
CN10 的 12 / 14 脚到底在哪？

板子正面朝自己，ST-LINK 的 USB 接口朝上；从 CN10 排针最上端开始数。

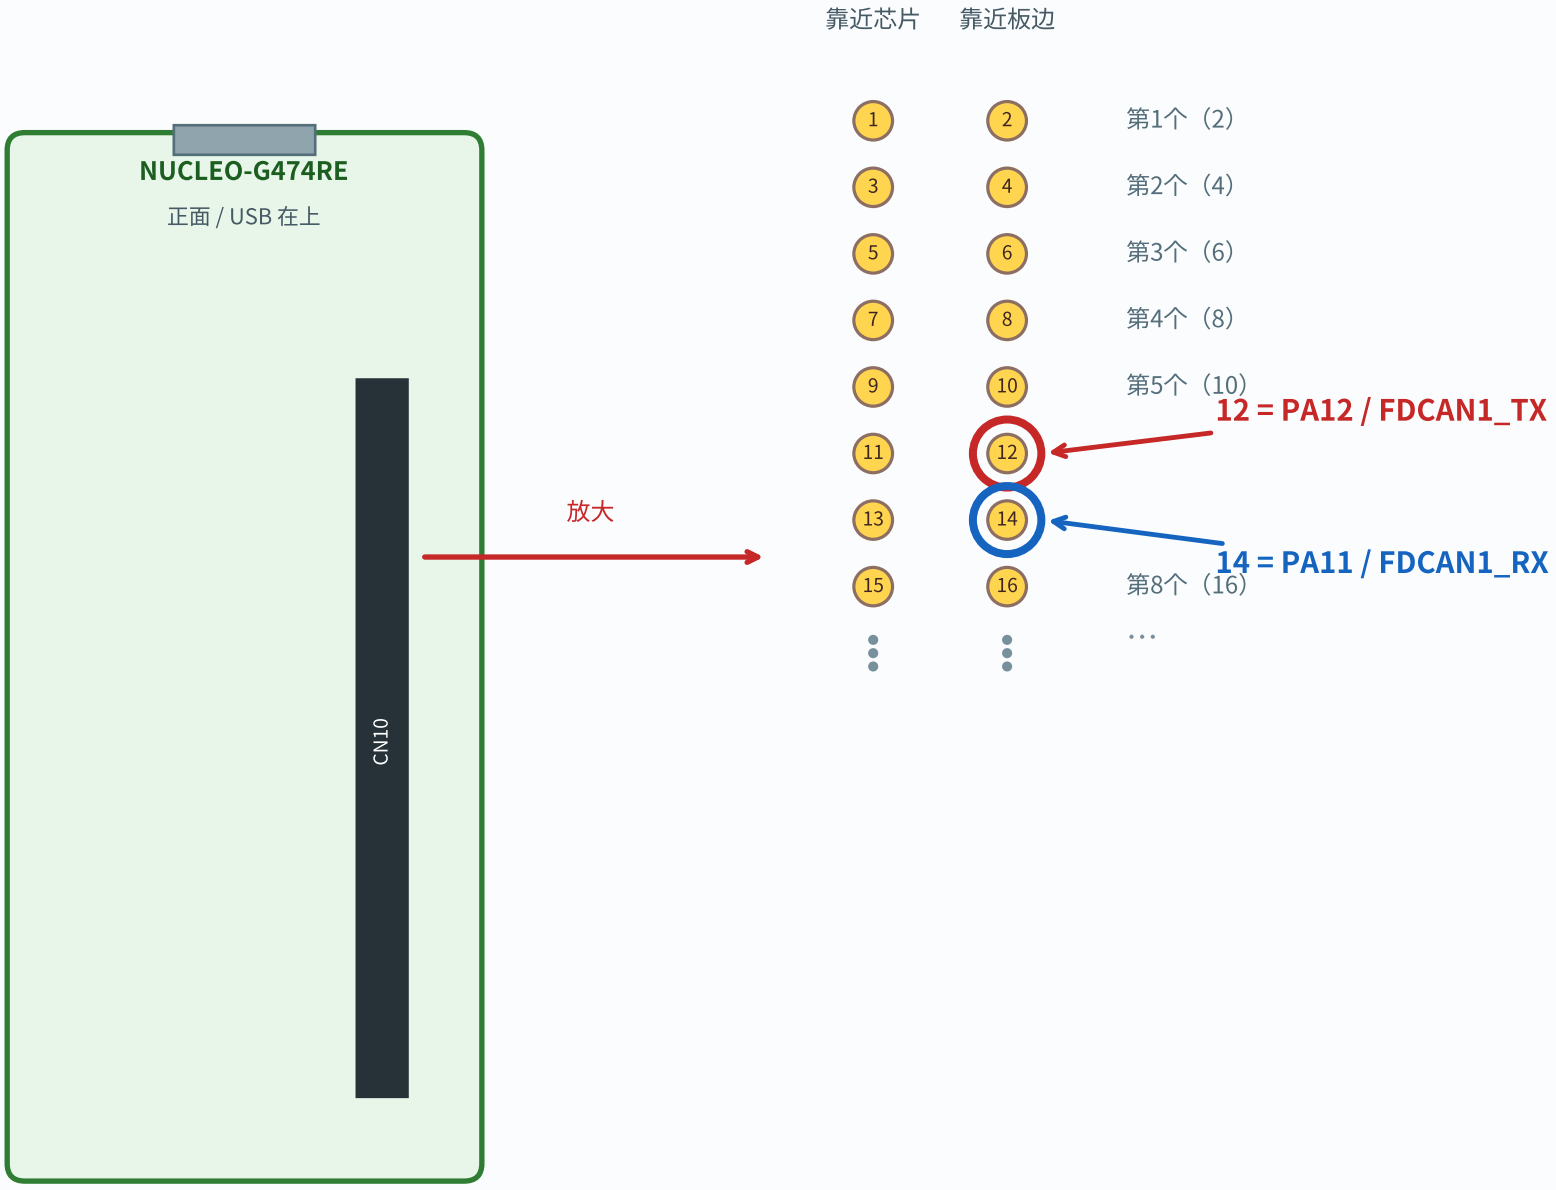

结论：12 和 14 就是“靠近板边这一列”从上往下的第 6、7 个。

第6个 = 12 脚 = PA12 / FDCAN1_TX；第7个 = 14 脚 = PA11 / FDCAN1_RX。

12 在上，14 紧挨着在下；中间没有别的脚。

注意：不要从背面数；背面看左右会反过来。若 USB 不在上方，先把板子转正再数。

另一列（靠近芯片）第6、7个是 11、13，不是 12、14。