
NUCLEO-G474RE ↔ SN65HVD230 ↔ BMS CAN 接线图

FDCAN1 · 经典 CAN · 500 kbit/s · STD RTR DLC0 查询 / STD DATA DLC8 回复 · 只读

PA11/PA12 同时是 USB FS 引脚；本板 CN1 是 ST-LINK USB。
按 UM2505 Table 16：CN10-12 = PA12，CN10-14 = PA11。
PA11/PA12 不经过 CN1；若自制板另有 USB 器件需单独核对。

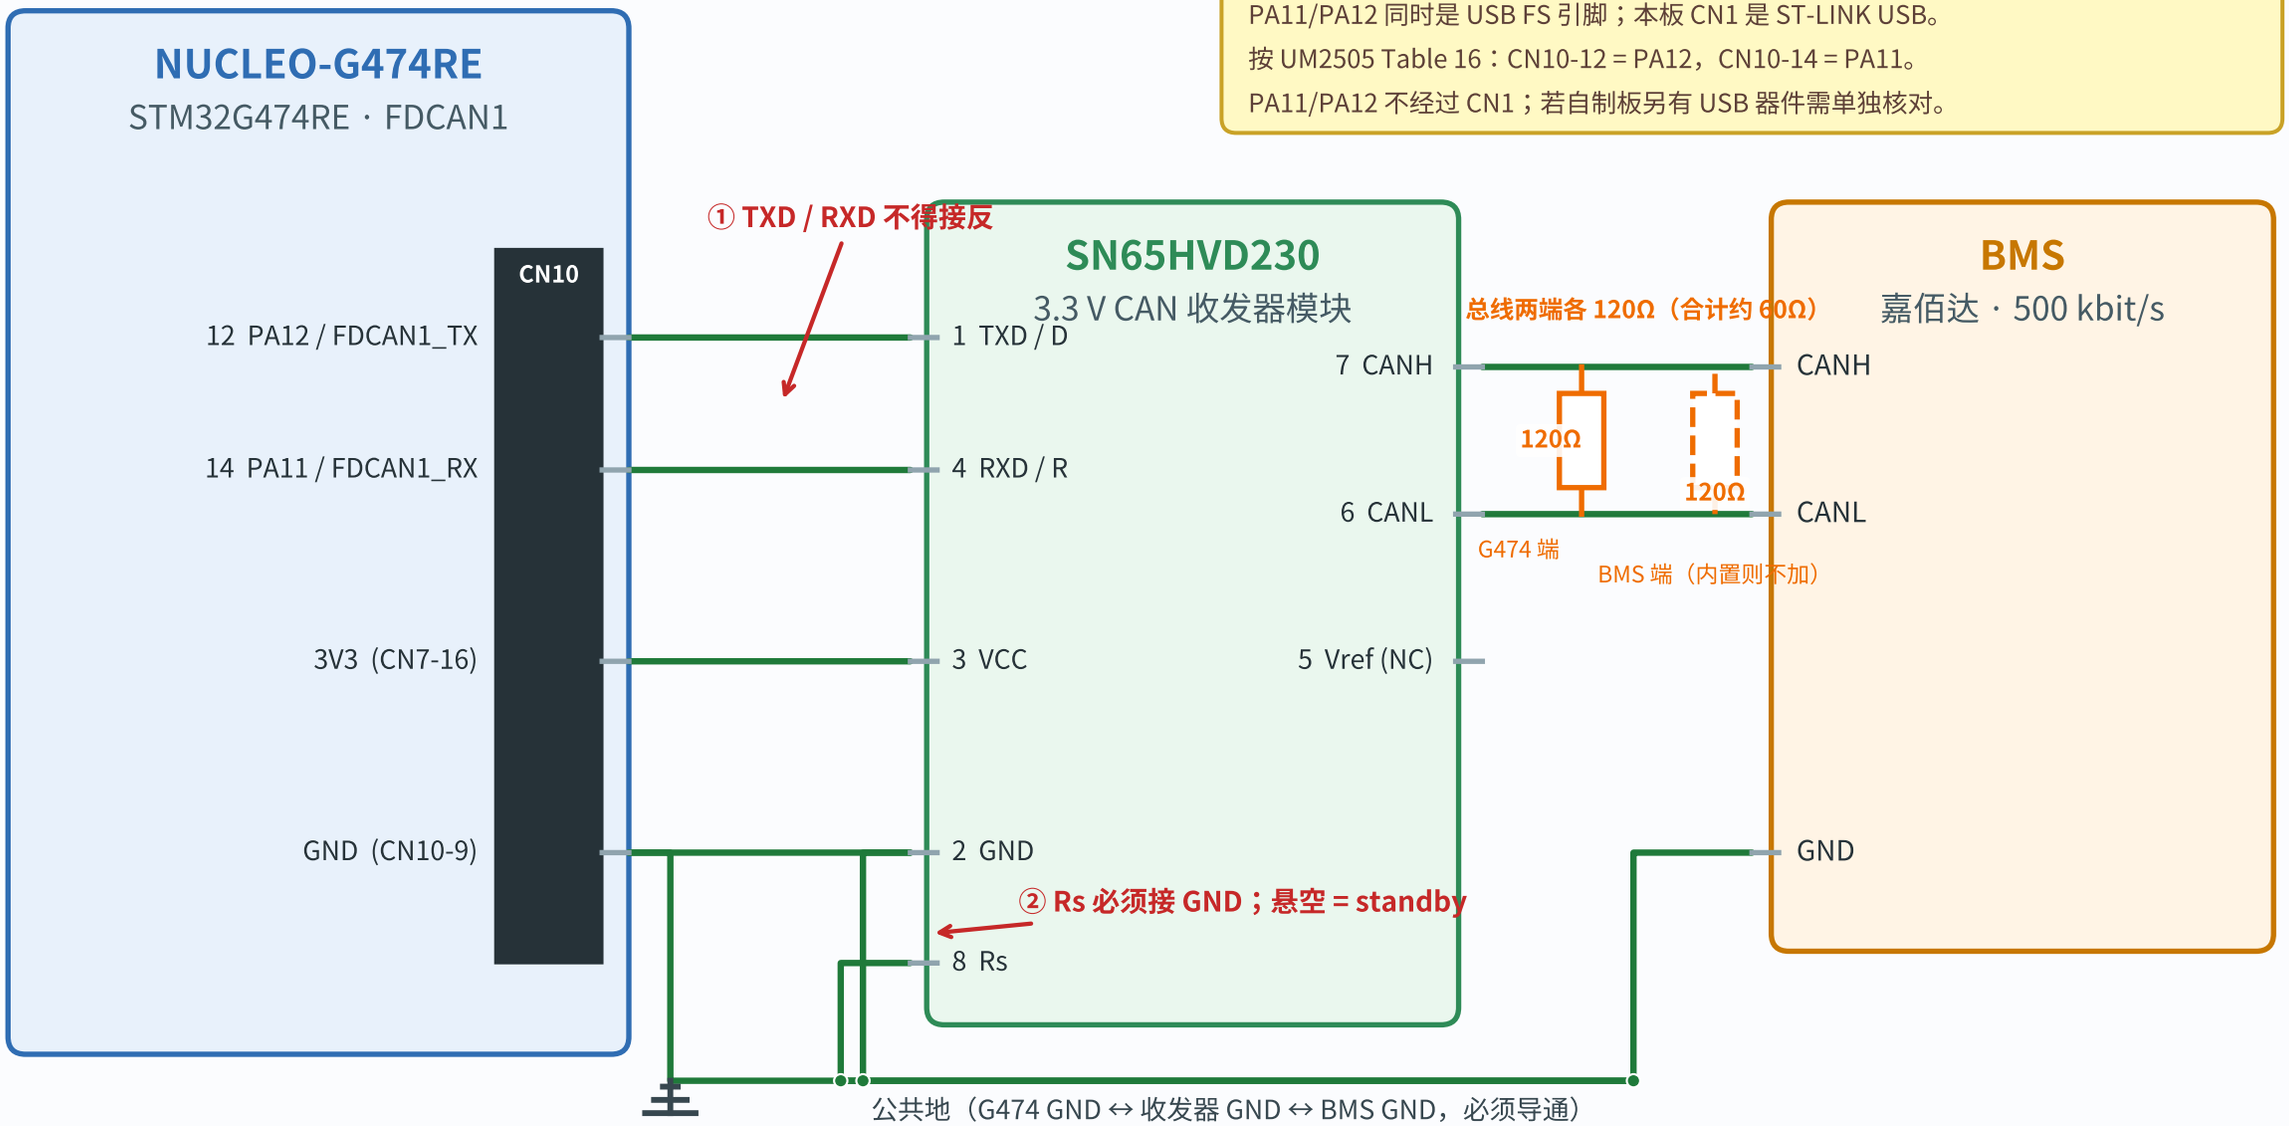

现场核对（按可能性排序）：① PA12→TXD/D、PA11→RXD/R 不得接反；② Rs 必须接地；③ 3V3 实测 3.2–3.3 V；
④ G474 与 BMS 公共地必须导通；⑤ 断电测 CANH–CANL 应约 60Ω（两端各 120Ω）；⑥ 模块丝印须为 3.3 V SN65HVD230，
TJA1050 等 5 V 模块不能直接用 3V3 供电。