


# Temps Réel

*Construire un exécutif Temps-Réel pas-à-pas*

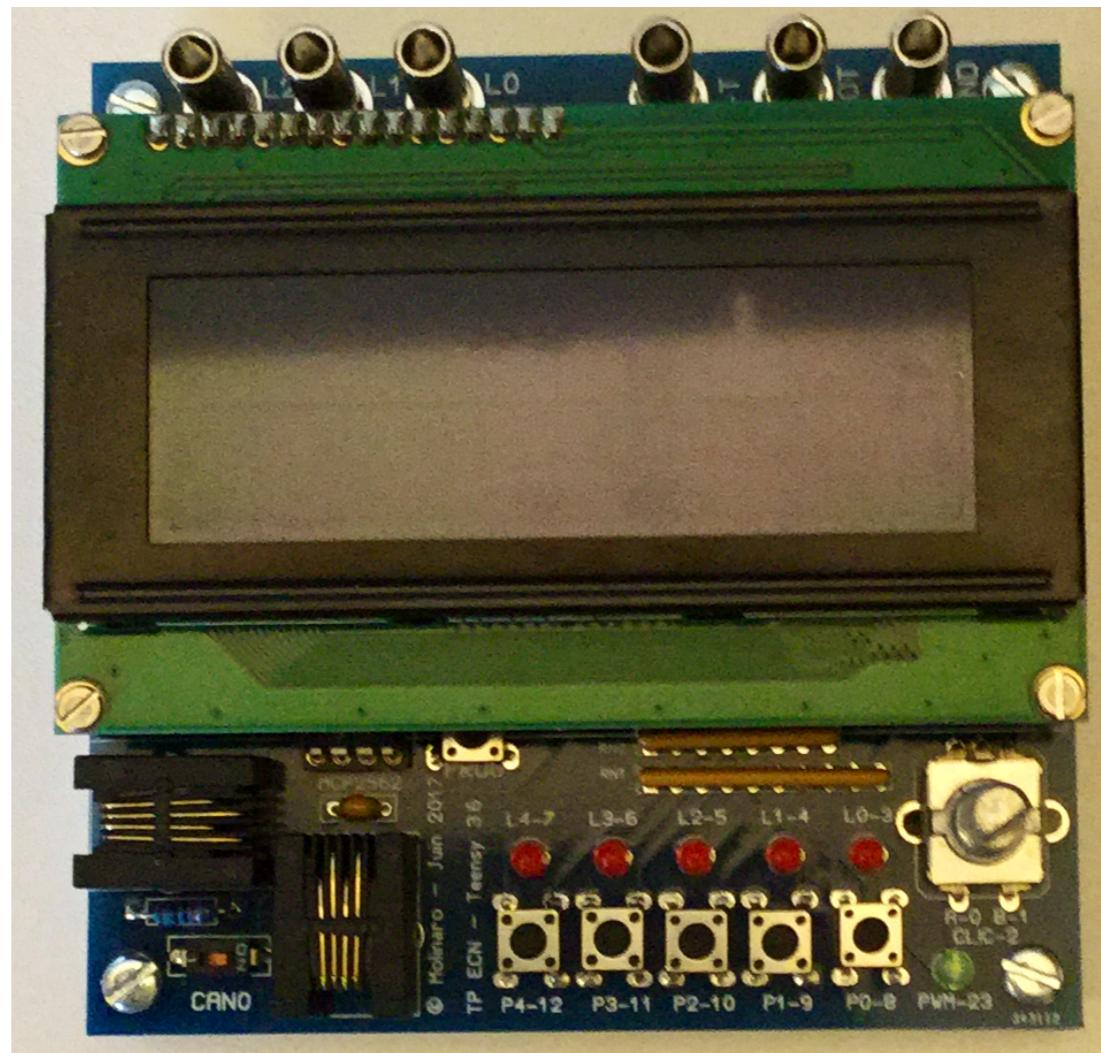

# Présentation

# Objectifs de l'enseignement TReel

## Objectifs :

- comprendre le fonctionnement d'un exécutif Temps Réel, en réalisant son écriture pas à pas ;
- comprendre le développement sur un micro-contrôleur.

## Moyens :

- mise à disposition de cartes micro-contrôleurs ;

## Organisation :

- cours / TD / TP ;

# Étapes de réalisation

**10 séances de 3 h, pour réaliser les étapes suivantes :**

1. présentation / introduction : programme « blink led »
2. SysTick
3. Modes logiciels
4. Boot et init routines
5. Leds / boutons poussoir
6. Afficheur LCD
7. Interruption Systick
8. Qualificatif **volatile**
9. Section critique
10. Assertions et *Fault Handler*
11. Appel SVC
12. Premier exécutif : une seule tâche
13. Terminaison des tâches
14. Attente passive
15. Outils de synchronisation (sémaphore de Dijkstra, ...)
16. Attentes temporisées
17. Allocation dynamique
18. Commandes de synchronisation gardées (à la CSP)


**Évaluation :**

- devoir surveillé.

# Note

Le matériel de développement a été changé plusieurs fois.


2011/2012 → 2014/2015

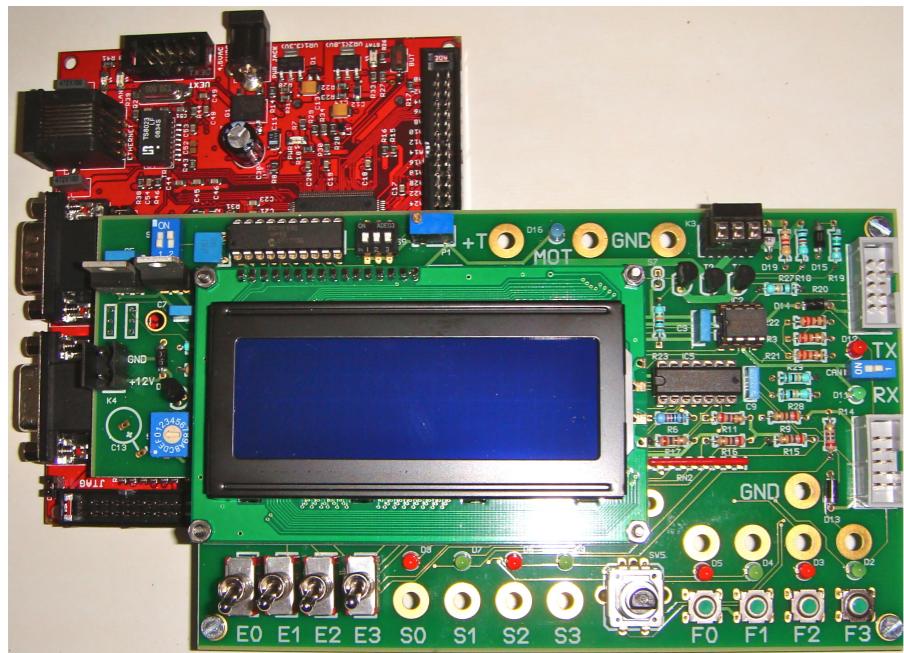

Micro-contrôleur : LPC2294

Processeur : ARM7TDMI


2015/2016 → 2017/2018

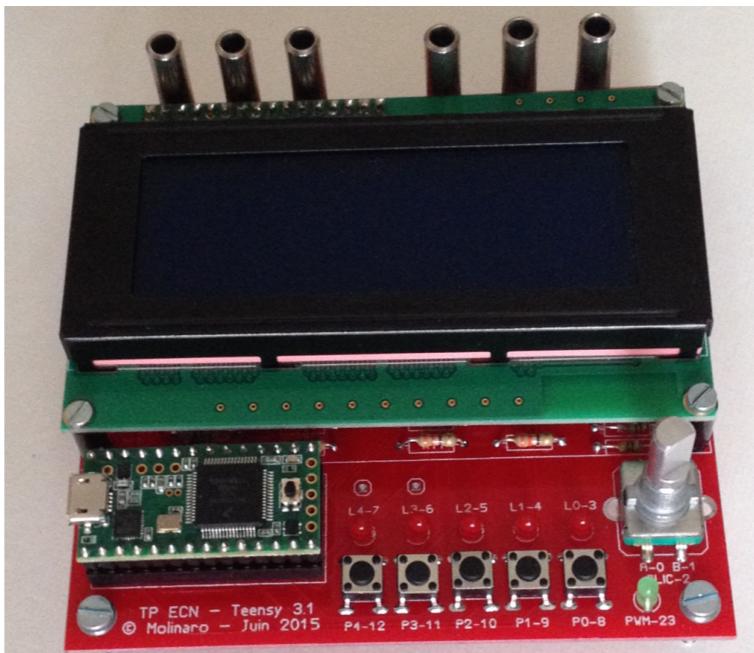

Micro-contrôleur : MK20DX256VLH7

Processeur : Cortex-M4

2018/2019 → ?

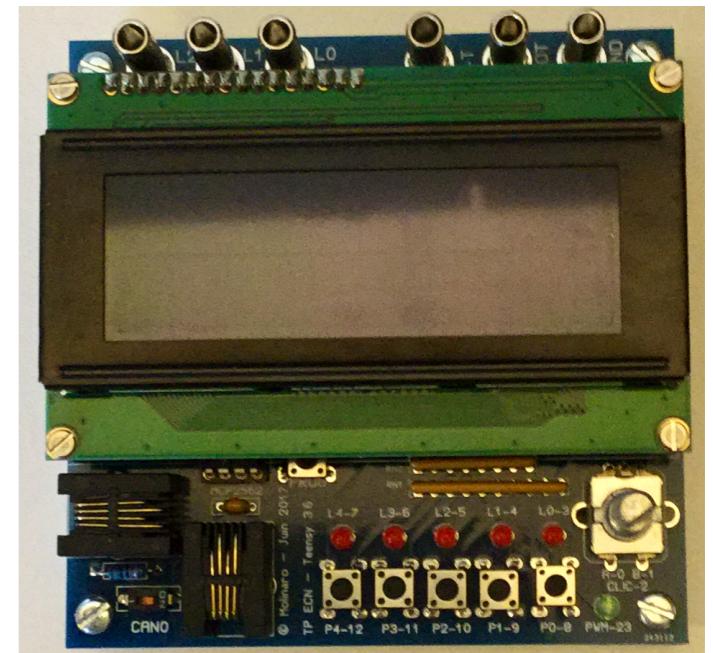

Micro-contrôleur : MK66FX1M0

Processeur : Cortex-M4F

# **Installation de la chaîne de développement**

# Installation

## Plateforme de développement :

- Linux 32 bits ;
- Linux 64 bits ;
- Mac OS X, processeur Intel ;
- Windows : installer une machine virtuelle Linux.

La procédure d'installation propre à chaque plate-forme est décrite dans les pages suivantes.

La chaîne de développement est GCC pour ARM, maintenue par ARM :

<https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm>

# Installation sur Mac OS

**Pré-requis :** installer Xcode (gratuit, via l'App Store).

## Installation :

1. récupérer l'archive `info-treeel.tar.bz2` sur le serveur pédagogique ;
2. décompressez-la ;
3. placer le répertoire où vous voulez, du moment que son chemin ne comporte ni espace ni caractère accentué ; **dans tout le poly, ce répertoire est nommé TREEL** ;
4. lancer la compilation de l'étape n°1 : `TREEL/steps/01-blink-led/1-build.py` ; ce script va télécharger le système de développement propre à votre plateforme, l'installer, puis va effectuer la compilation de l'étape n°1 ;

Le système de développement est installé dans le répertoire `~/treeel-tools`. Pour désinstaller, il suffit de supprimer ce répertoire.

Les archives sont téléchargées dans `TREEL/archives`.

# Exemple de log d'installation sur Mac

```
Install GCC tools...
+ rm -f /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/archives/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2.download
URL: https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-rm/7-2017q4/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-mac.tar.bz2
Downloading...
 100.0% of 99MiB
+ mv /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/archives/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2.download /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/
archives/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2
+ cp /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/archives/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2 /Users/pierremolinaro/treel-tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-
q4-major.tar.bz2
+ cd /Users/pierremolinaro/treel-tools
+ bunzip2 gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2
+ tar xf gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar
+ rm gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar
Install Teensy CLI Loader...
+ curl -L -o /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/archives/master.zip https://github.com/PaulStoffregen/teensy_loader_cli/archive/master.zip
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time   Time     Current
               Dload  Upload   Total Spent  Left  Speed
100  137     0  137     0      0  119      0  --:--:--  0:00:01  --:--:--   119
100 130k  100 130k     0      0  53365      0  0:00:02  0:00:02  --:--:--  159k
+ unzip master.zip
Archive: master.zip
d239f76f01f922e115c2661a6a3855dfc660a69c
  creating: teensy_loader_cli-master/
.....
  inflating: teensy_loader_cli-master/teensy_loader_cli.c
+ cp teensy_loader_cli-master/teensy_loader_cli.c teensy_loader_cli.c
+ rm master.zip
+ rm -r teensy_loader_cli-master
+ gcc -O2 -fomit-frame-pointer -DUSE_APPLE_IOKIT /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/archives/teensy_loader_cli.c -framework Foundation -framework IOKit
-o /Users/pierremolinaro/treel-tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major/bin/teensy_loader_cli
--- Making /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/steps/01-blink-led
Making "zBUILDS" directory
[  6%] Assembling reset-handler-sequential.s
[ 13%] Assembling teensy-3-6-interrupt-vectors.s
[ 20%] Assembling unused-interrupt.s
Making "zSOURCES" directory
[ 26%] Build base header file
[ 33%] Build all headers file
[ 40%] Build interrupt files
[ 46%] Checking setup-loop.cpp
[ 53%] Checking start-teensy-3-6.cpp
[ 60%] Compiling setup-loop.cpp
[ 66%] Compiling start-teensy-3-6.cpp
[ 73%] Checking interrupt-handler-helper.cpp
[ 80%] Compiling interrupt-handler-helper.cpp
[ 86%] Assembling interrupt-handlers.s
Making "zPRODUCTS" directory
[ 93%] Linking zPRODUCTS/product-internal-flash.elf
[100%] Hexing zPRODUCTS/product-internal-flash.ihex
*** Internal FLASH:
ROM code: 2312 bytes
ROM data: 0 bytes
RAM + STACK: 1544 bytes
```

# Installation sur Linux

**Pré-requis :** installer gcc, g++, make, libusb-dev, curl.

## Installation :

1. récupérer l'archive `info-tree1.tar.bz2` sur le serveur pédagogique ;
2. décompressez-la ;
3. placer le répertoire où vous voulez, du moment que son chemin ne comporte ni espace ni caractère accentué ; **dans tout le poly, ce répertoire est nommé TREEL** ;
4. lancer la compilation de l'étape n°1 : `TREEL/steps/01-blink-led/1-build.py` ; ce script va télécharger le système de développement propre à votre plateforme, l'installer, puis va effectuer la compilation de l'étape n°1 ; **sur Linux, l'installation demande en plus le mot de passe administrateur pour installer l'accès à l'USB (udev)**.

Le système de développement est installé dans le répertoire `~/tree1-tools`. Pour désinstaller, il suffit de supprimer ce répertoire, et de supprimer le fichier `/etc/udev/rules.d/49-teensy.rules`.

Les archives sont téléchargées dans `TREEL/archives`.

# Exemple de log d'installation sur Linux

```
Install GCC tools...
+ rm -f /home/pierre64/Bureau/real-time-kernel-teensy/archives/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2.download
URL: https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-rm/7-2017q4/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-linux.tar.bz2
Downloading...
 100.0% of 95MiB
+ mv /home/pierre64/Bureau/real-time-kernel-teensy/archives/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2.download /home/pierre64/Bureau/real-time-kernel-teensy/archives/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2
+ cp /home/pierre64/Bureau/real-time-kernel-teensy/archives/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2 /home/pierre64/treel-tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2
+ cd /home/pierre64/treel-tools
+ bunzip2 gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar.bz2
+ tar xf gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar
+ rm gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major.tar
Install Teensy CLI Loader...
+ curl -L -o /home/pierre64/Bureau/real-time-kernel-teensy/archives/master.zip https://github.com/PaulStoffregen/teensy_loader_cli/archive/master.zip
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time   Time     Time Current
               Dload  Upload Total Spent    Left Speed
100  137    0  137    0      0  150      0 ---:---:---:---:---:--- 150
100 130k  100 130k    0      0 63443      0  0:00:02  0:00:02 ---:--- 236k
+ unzip master.zip
Archive: master.zip
d239f76f01f922e115c2661a6a3855dfc660a69c
  creating: teensy_loader_cli-master/
.....
  inflating: teensy_loader_cli-master/teensy_loader_cli.c
+ cp teensy_loader_cli-master/teensy_loader_cli.c teensy_loader_cli.c
+ rm master.zip
+ rm -r teensy_loader_cli-master
+ gcc -O2 -fomit-frame-pointer /home/pierre64/Bureau/real-time-kernel-teensy/archives/teensy_loader_cli.c -o /home/pierre64/treel-tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major/bin/teensy_loader_cli -DUSE_LIBUSB -lusb
--- Making /home/pierre64/Bureau/real-time-kernel-teensy/steps/01-blink-led
Making "zBUILDs" directory
[ 6%] Assembling reset-handler-sequential.s
[ 13%] Assembling teensy-3-6-interrupt-vectors.s
[ 20%] Assembling unused-interrupt.s
Making "zSOURCES" directory
[ 26%] Build base header file
[ 33%] Build all headers file
[ 40%] Build interrupt files
[ 46%] Checking start-teensy-3-6.cpp
[ 53%] Checking setup-loop.cpp
[ 60%] Compiling start-teensy-3-6.cpp
[ 66%] Checking interrupt-handler-helper.cpp
[ 73%] Compiling setup-loop.cpp
[ 80%] Compiling interrupt-handler-helper.cpp
[ 86%] Assembling interrupt-handlers.s
Making "zPRODUCTS" directory
[ 93%] Linking zPRODUCTS/product-internal-flash.elf
[100%] Hexing zPRODUCTS/product-internal-flash.ihex
*** Internal FLASH:
  ROM code: 2312 bytes
  ROM data: 0 bytes
  RAM + STACK: 1544 bytes
```

# **Étape 01.1 — Compilation et exécution**

# Présentation


Le premier programme `01-blinkled` est un programme minimum pour débuter en faisant clignoter une led.

Il constitue la base de développement des programmes sous interruption.

Dans cette section, on présente comment compiler et exécuter le premier programme `01-blinkled` : ces explications seront valides pour tous les programmes suivants que vous écrirez.

L'explication du fonctionnement du premier programme fait l'objet des sections suivantes de ce document.

# Ce que contient le répertoire d'un programme

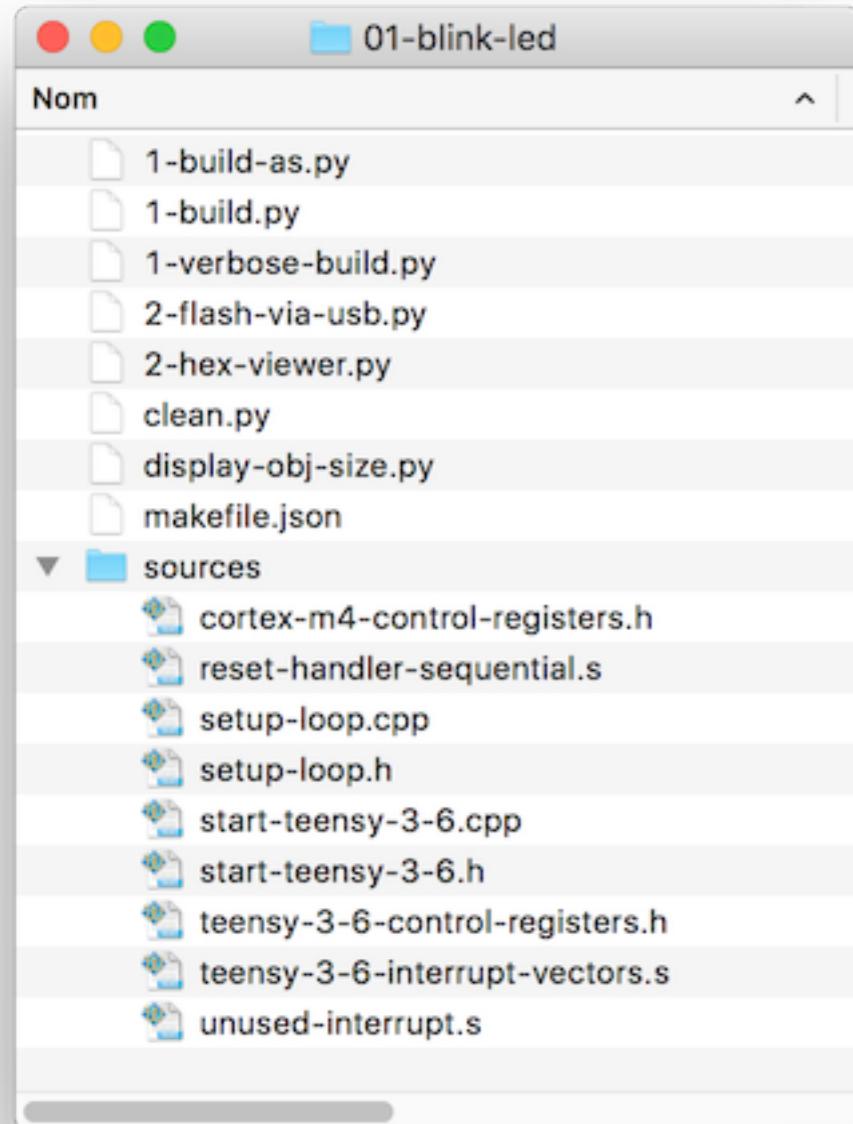

1-build-as.py	Lance la compilation des sources en fichiers assembleur, qui sont rangés dans zASBUILDS. À n'utiliser que si on veut voir les fichiers assembleur.
1-build.py	C'est le fichier qui permet de lancer la compilation du projet (son utilisation est décrite dans les pages qui suivent).
1-verbose-build.py	Lance aussi la compilation du projet, mais à raison d'une opération à la fois (pas de parallélisme), et affiche le détail des commandes. Utile en cas d'erreur, pour localiser plus facilement l'erreur.
2-flash-via-usb.py	Enchaîne compilation et lancement de la commande de flashage de la cible.
2-hex-viewer.py	Enchaîne compilation et affichage du code binaire obtenu.
clean.py	Efface tous les fichiers et répertoires produits par la construction.
display-obj-size.py	Affiche les tailles relatives à chaque fichier objet construits. À n'utiliser que si on est intéressé par cette information.
makefile.json	Organisation de la compilation. Voir page suivante.
sources	Répertoire qui, comme son nom l'indique contient les sources du projet.

# Fichier makefile.json

La compilation d'un programme est décrite dans un fichier `makefile.json` au format JSON.

Référence :


[https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript\\_Object\\_Notation](https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation)

Pour le programme **01-blinkled**, le contenu de ce fichier est :

```
{ "SOURCE-DIR" : ["sources"],  
  "TEENSY" : "3.6",  
  "CPU-MHZ" : 180  
}
```

TEENSY	Caractérise la plateforme de développement. Ne pas changer.
SOURCE_DIR	Liste des répertoires sources. Ne pas changer, sauf si vous répartissez vos sources dans plusieurs répertoires.
CPU-MHZ	Fréquence du processeur, en MHz. Vous pouvez choisir : 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 180, (overclock) 192, 216, 240.

# Fichiers du répertoire sources

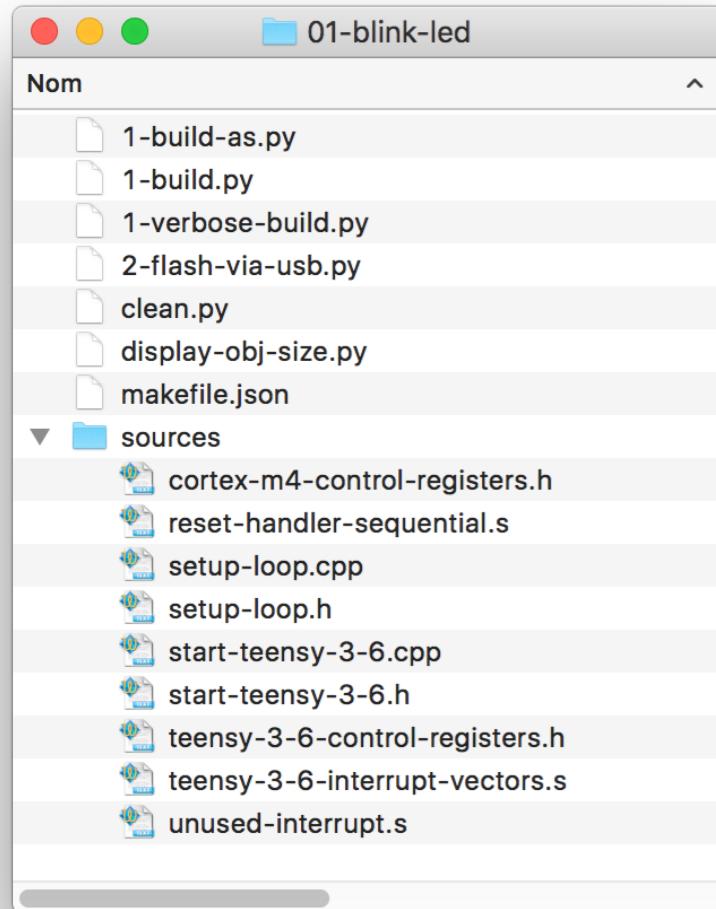

<b>cortex-m4-control-registers.h</b>	Déclaration des registres de contrôle du processeur Cortex-M4
<b>reset-handler-sequential.s</b>	Routine de démarrage du micro-contrôleur (uniquement pour les programmes séquentiels, sera remplacé pour l'exécutif).
<b>setup-loop.cpp</b>	Contient le code utilisateur.
<b>setup-loop.h</b>	Déclaration des fonctions setup et loop.
<b>start-teensy-3-6.cpp</b>	Routines de démarrage et d'initialisation.
<b>start-teensy-3-6.h</b>	Déclaration des prototypes.
<b>teensy-3-6-control-registers.h</b>	Déclaration des registres de contrôle du micro-contrôleur.
<b>teensy-3-6-interrupt-vectors.s</b>	Vecteur des interruptions du micro-contrôleur.
<b>unused-interrupt.s</b>	Prise en charge des interruptions inutilisées (jusqu'à l'étape <i>fault-handler--assertion</i> ).

# Compiler le programme d'exemple

Pour compiler le programme, rien de plus simple : il suffit de double-cliquer sur **1-build.py**.


Il produit un ensemble de fichiers et de répertoires qui sont décrits dans les pages suivantes.

```
--- Making steps/01-blink-led
Making "zBUILDS" directory
[ 6%] Assembling reset-handler-sequential.s
[ 13%] Assembling teensy-3-6-interrupt-vectors.s
[ 20%] Assembling unused-interrupt.s
Making "zSOURCES" directory
[ 26%] Build base header file
[ 33%] Build all headers file
[ 40%] Build interrupt files
[ 46%] Checking setup-loop.cpp
[ 53%] Checking start-teensy-3-6.cpp
[ 60%] Compiling setup-loop.cpp
[ 66%] Compiling start-teensy-3-6.cpp
[ 73%] Checking interrupt-handler-helper.cpp
[ 80%] Compiling interrupt-handler-helper.cpp
[ 86%] Assembling interrupt-handlers.s
Making "zPRODUCTS" directory
[ 93%] Linking zPRODUCTS/product-internal-flash.elf
[100%] Hexing zPRODUCTS/product-internal-flash.ihex
ROM code:    2312 bytes
ROM data:     0 bytes
RAM + STACK: 1544 bytes
```

Remarquez que chaque fichier C++ est d'abord vérifié, puis compilé.

La raison de la vérification sera expliquée à l'étape 03, d'ici là vous pouvez simplement ignorer ce que fait la vérification.


# Le répertoire d'un programme après compilation

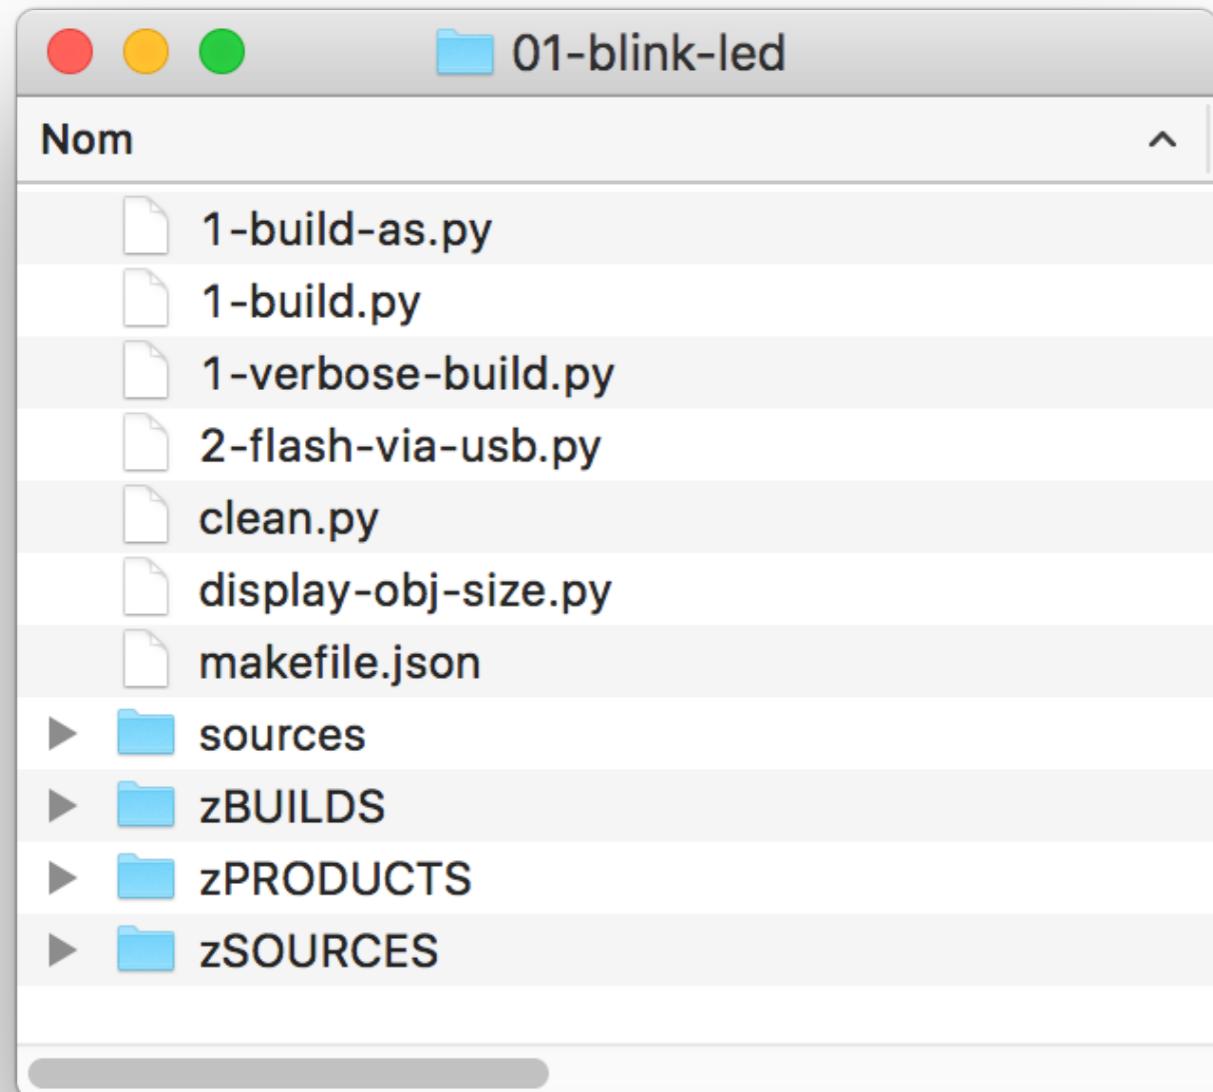

zASBUILDS	Contient les fichiers listing assembleur produits par 1-build-as.py
zBUILDS	Contient les fichiers objets et de dépendance engendrés
zPRODUCTS	Contient les fichiers exécutables.
zSOURCES	Contient les sources produits durant la compilation.

# Flashage et exécution du programme

A) Connecter la carte avec le cordon USB : le programme en Flash s'exécute.

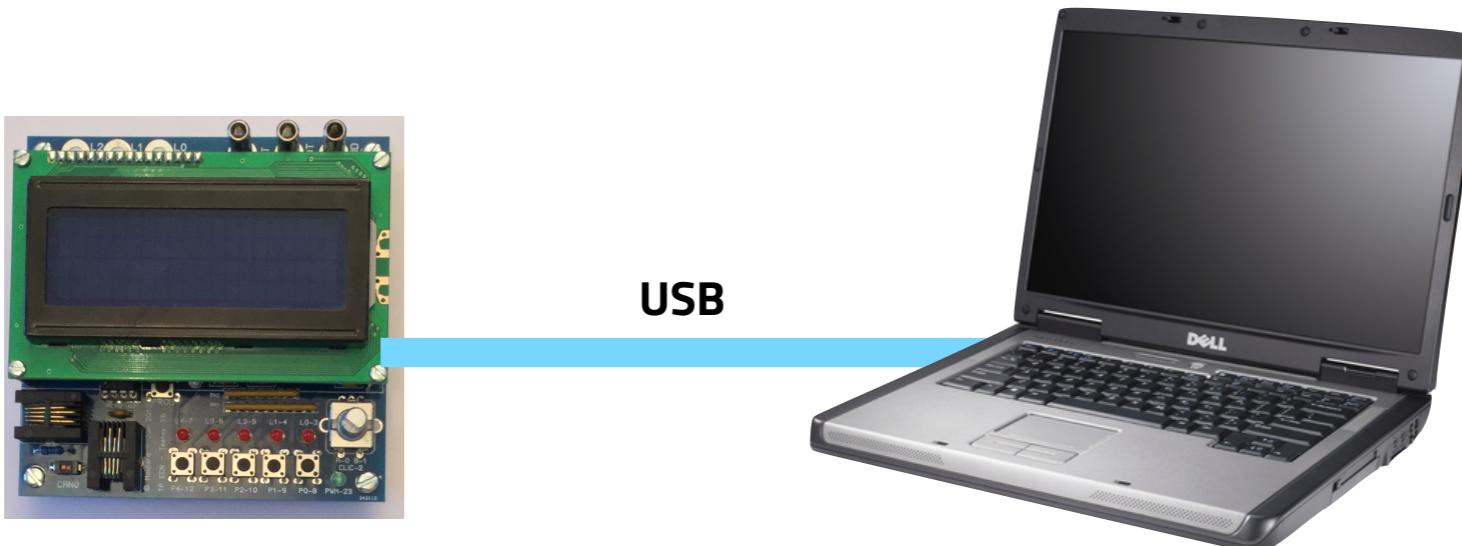

B) Double cliquer sur le script **2-flash-via-usb.py** :

(1) ceci lance le programme de flashage :


```
Teensy Loader, Command Line, Version 2.1
Read "zPRODUCTS/product-internal-flash.ihex": 2312 bytes, 0.2% usage
Waiting for Teensy device...
(hint: press the reset button)
```

(2) appuyer fugitivement sur le poussoir **PROG** pour lancer le flashage ;

(3) le flashage s'effectue ;

(4) quand il est achevé, le script se termine, et le programme flashé s'exécute.

```
Found HalfKay Bootloader
Read "zPRODUCTS/product-internal-flash.ihex": 2312 bytes, 0.2% usage
Programming..
Booting
logout
```

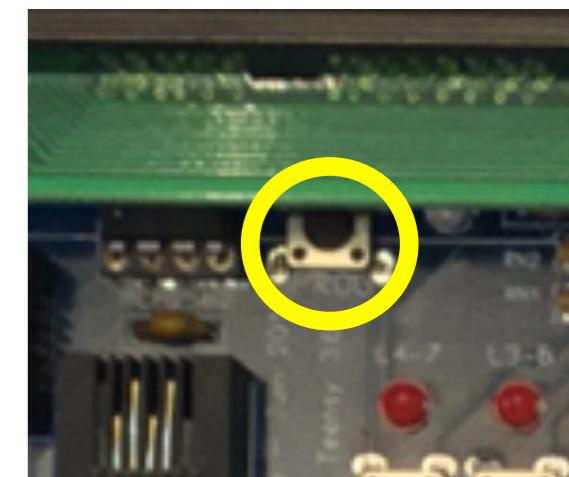

# Comment est effectuée la génération du fichier produit


Le fichier produit qui contient le code exécutable est **zPRODUCTS/product.hex**.

Des scripts Python organisent la génération à partir des fichiers source et du fichier **makefile.json** :


- des fichiers complémentaires C++ et assembleurs sont construits (voir page suivante) ;
- chaque source C++ est vérifié (dans les étapes 01 et 02, cette opération est sans intérêt, elle sera importante à partir de l'étape 03 qui introduit les *modes logiciels*) ;
- les fichiers source (C++ et assembleur) sont compilés ;
- puis l'édition des liens des fichiers objet est effectuée ;
- enfin, le fichier *hex* est produit.

Pour connaître le détail de chaque commande, utiliser le script **1-verbose-build.py**.

# Construction des fichiers source complémentaires

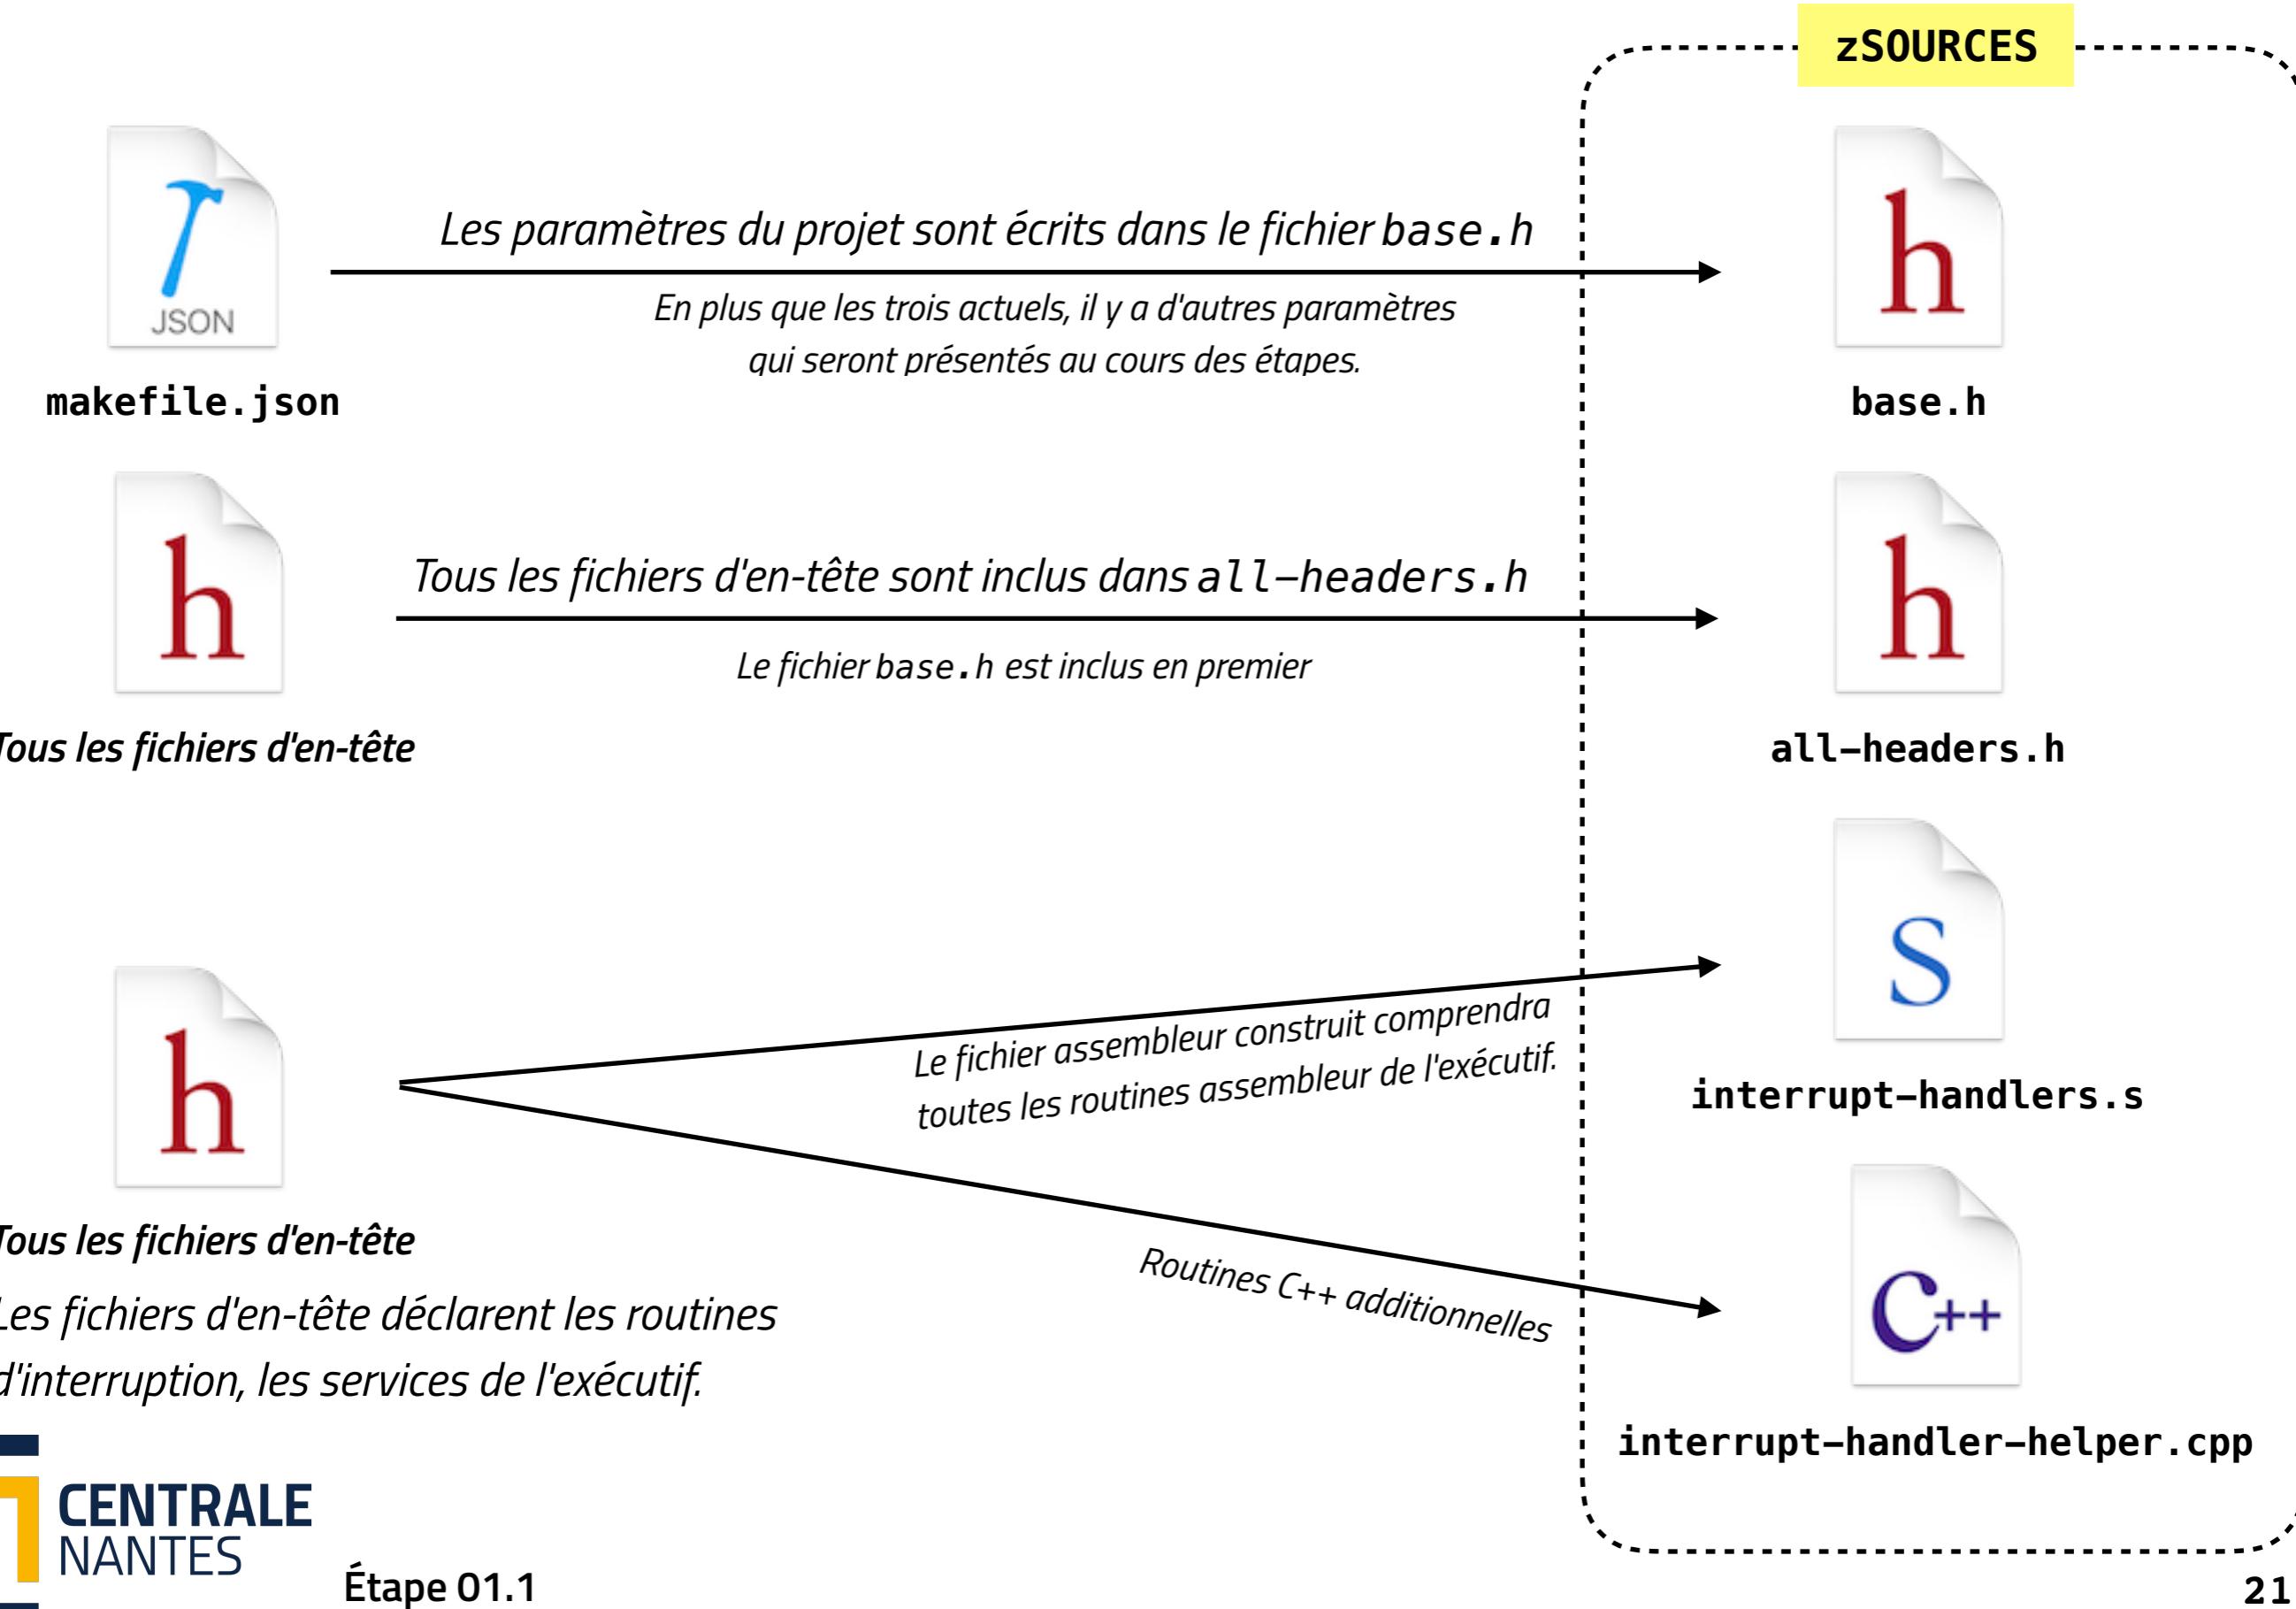

# Construction des fichiers objets et de dépendance

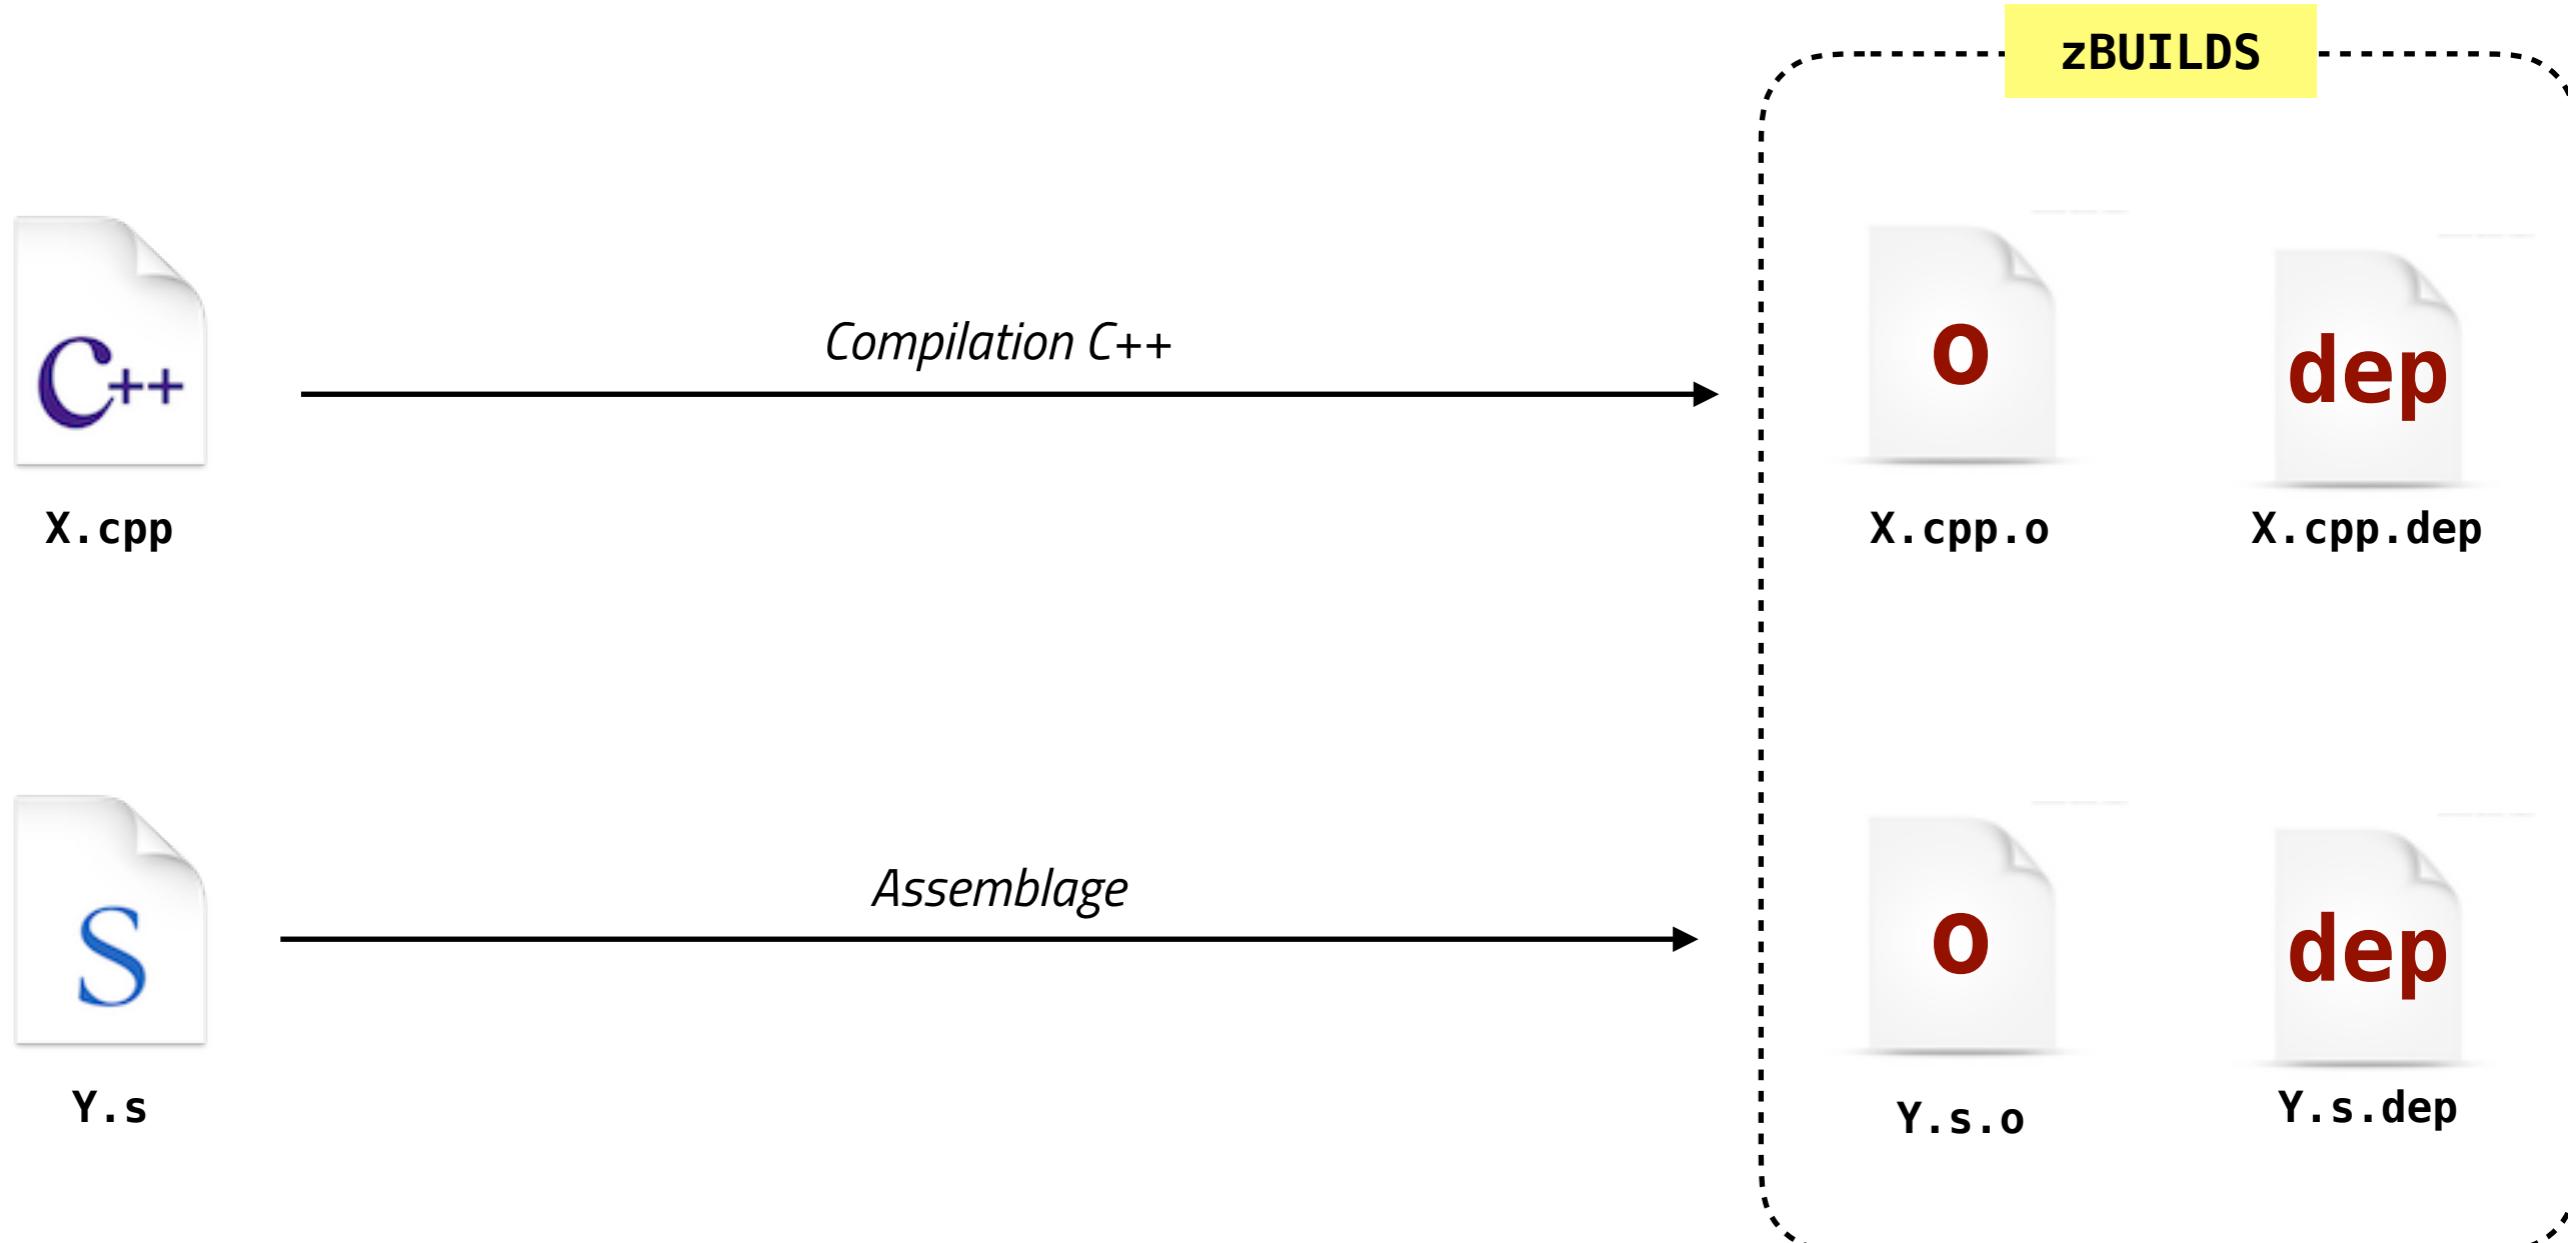

Un fichier de dépendance contient la liste des fichiers d'en-tête qui provoquent la recompilation si ils sont modifiés.

# Édition des liens



**Tous les fichiers objets (.o)**    **teensy-3-6.ld**

*Édition de liens*


L'édition des liens est paramétrée par le script **teensy-3-6.ld**. Elle produit deux fichiers, **product.elf** qui contient le code (*Executable and Linkable Format*), et **product.map**, un fichier texte qui contient la description du résultat de l'édition des liens.

L'outil qui effectue le transfert du code vers la cible est **teensy\_loader\_cli**. Il accepte en entrée des fichiers au format **hex**. Une opération complémentaire engendre le fichier **hex** à partir du fichier **elf**.

Lien :

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Executable\\_and\\_Linkable\\_Format](https://fr.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/HEX\\_\(Intel\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/HEX_(Intel))

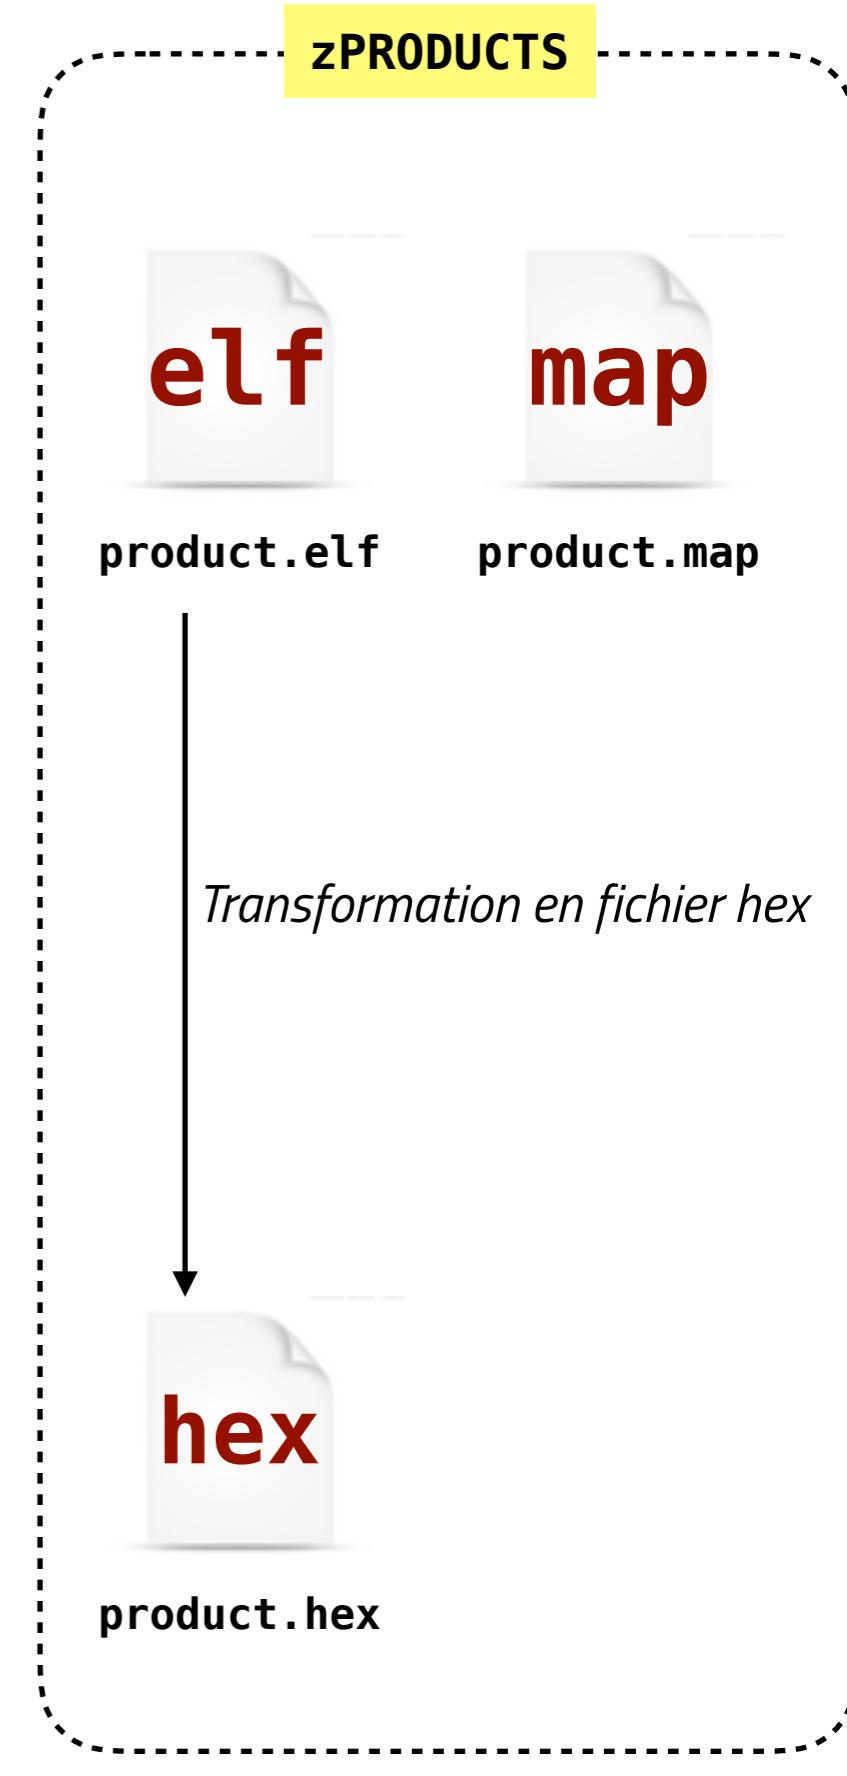

## **Étape 01.2**

---

**Description détaillée du programme**

# Pas de source C, uniquement C++ (et assembleur)

Utiliser le langage C++ plutôt que le C présente des avantages :

- passage par référence des arguments (`&`) ;
- vrai pointeur nul : `nullptr` ;
- structure de classe ;
- définir des objets non copiables ;
- énumérations plus strictes.

les *exceptions C++* ne sont pas utilisées (l'exécutif ne prend pas en compte) ;

Les *templates C++* peuvent être utilisées en prenant soin de vérifier que le code engendré n'est pas trop volumineux.

**Enfin, dans ce cours, on n'utilise pas de calcul en flottant, on n'en a pas besoin.** Le processeur est un Cortex-M4F, c'est-à-dire qu'il intègre une unité de calculs en flottant, toutefois l'utiliser sous exécutif impliquerait de sauvegarder le contexte flottant, ce qui n'est pas fait.

# Rendre les objets C++ non copiables

Il suffit de déclarer l'opérateur d'affectation et le constructeur de recopie d'une classe avec le qualificatif **delete**.

```
class T {  
  
    //--- Interdire la recopie  
    private: T (const T &) = delete ; // Constructeur de recopie  
    private: T operator = (const T &) = delete ; // Opérateur d'affectation  
};
```

Lors d'une tentative de recopie, une erreur de compilation se déclenche parce que l'opérateur d'affectation et le constructeur de recopie sont marqués comme inexistant.

# Fichiers d'en-tête : #pragma once

Dans un fichier d'en-tête, les *gardes d'inclusion* permettent de s'assurer qu'un fichier d'en-tête n'est analysé qu'une seule fois :

```
#ifndef SYMBOLE  
#define SYMBOLE  
    ...declarations...  
#endif
```

La directive **#pragma once** remplace avantageusement les gardes d'inclusion.

```
#pragma once  
    ...declarations...
```

La directive **#pragma once** n'est pas dans le standard C++, mais est implémentée par la plupart des compilateurs (dont GCC).

**Liens :**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Pragma\\_once](https://en.wikipedia.org/wiki/Pragma_once)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Include\\_guard](https://en.wikipedia.org/wiki/Include_guard)

# Quels types d'entiers ?

Le langage C permet d'utiliser une multitude de types d'entiers :

- **int**
- **unsigned int**
- **short**
- **short int**
- **signed short**
- **unsigned short**
- **signed short int**
- **unsigned short int**
- ...

La norme C ne fixe pas la taille de tous ces types, mais impose des contraintes de taille entre eux.

Dans ce cours, nous utilisons les types normalisés suivants, dont la taille est garantie :

	Non signé	Signé
<b>8 bits</b>	<b>uint8_t</b>	<b>int8_t</b>
<b>16 bits</b>	<b>uint16_t</b>	<b>int16_t</b>
<b>32 bits</b>	<b>uint32_t</b>	<b>int32_t</b>
<b>64 bits</b>	<b>uint64_t</b>	<b>int64_t</b>

# Symboles communs au C++ et à l'assembleur (1/2)

Les symboles C++ sont traduits en assembleur suivant des règles précises (*name mangling*). Par exemple, une fonction dont le prototype serait :

```
void kernel_create_task (uint64_t * inStackBufferAddress,  
                        uint32_t inStackBufferSize,  
                        RoutineTaskType inTaskRoutine) ;
```

apparaîtrait en assembleur sous le nom : **\_Z18kernel\_create\_taskPymPFvvE**.

Écrire les noms issus du *name mangling* est laborieux, dans ce cours on utilise une particularité de GCC, la construction **asm** dans la déclaration d'un prototype de fonction ou d'une variable.

**Lien :**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Name\\_mangling](https://en.wikipedia.org/wiki/Name_mangling)

# Symboles communs au C++ et à l'assembleur (2/2)

Dans la déclaration d'un prototype de fonction, la construction **asm** permet de définir explicitement le nom de la fonction en assembleur :

```
void kernel_create_task (uint64_t * inStackBufferAddress,  
                        uint32_t inStackBufferSize,  
                        RoutineTaskType inTaskRoutine) asm ("kernel.create.task");
```

Évidemment, on travaille sans filet ! Il faut s'assurer que le nom choisi n'entrera pas en collision avec un autre nom. En assembleur ARM, le point « . » est un caractère qui peut apparaître dans un identificateur : le nom **kernel.create.task** est donc valide. Comme les noms issus de la compilation C++ ne comportent pas de point, on limite ainsi le risque de collision.

On procède de la même façon avec des variables communes au C++ et à l'assembleur.

```
TaskControlBlock * gRunningTaskControlBlockPtr asm ("var.running.task.control.block.ptr") ;
```

Le nom choisi doit être différent d'un nom de registre du processeur. Là aussi, utiliser des points est permis et limite le risque de conflits.

# Définition des registres de contrôle

400F_F08C	Port Toggle Output Register (GPIOC_PTOR)	32	W (always reads 0)	0000_0000h	<a href="#">63.3.4/2191</a>
400F_F090	Port Data Input Register (GPIOC_PDIR)	32	R	0000_0000h	<a href="#">63.3.5/2191</a>
400F_F094	Port Data Direction Register (GPIOC_PDDR)	32	R/W	0000_0000h	<a href="#">63.3.6/2192</a>
400F_F0C0	Port Data Output Register (GPIOD_PDOR)	32	R/W	0000_0000h	<a href="#">63.3.1/2189</a>
400F_F0C4	Port Set Output Register (GPIOD_PSOR)	32	W (always reads 0)	0000_0000h	<a href="#">63.3.2/2190</a>
400F_F0C8	Port Clear Output Register (GPIOD_PCOR)	32	W (always reads 0)	0000_0000h	<a href="#">63.3.3/2190</a>

Par exemple, le registre **GPIOD\_PDOR** : c'est un registre de 32 bits à l'adresse **0x400F\_F0C0**.

Son accès est défini par la macro :

```
#define GPIOD_PDOR  (*((volatile uint32_t *) 0x400FF0C0))
```

Ceci permet d'accéder à un registre de contrôle de la même façon que l'on accède à une variable :

```
GPIOD_PDOR = expression ; // Écriture
variable = GPIOD_PDOR ; // Lecture
```

# Description de la table des vecteurs d'interruption

Address	Vector	IRQ <sup>1</sup>	NVIC non-IPR register number <sup>2</sup>	NVIC IPR register number <sup>3</sup>	Source module	Source description
<b>ARM Core System Handler Vectors</b>						
0x0000_0000	0	–	–	–	ARM core	Initial Stack Pointer
0x0000_0004	1	–	–	–	ARM core	Initial Program Counter
0x0000_0008	2	–	–	–	ARM core	Non-maskable Interrupt (NMI)
0x0000_000C	3	–	–	–	ARM core	Hard Fault
0x0000_0010	4	–	–	–	ARM core	MemManage Fault
0x0000_0014	5	–	–	–	ARM core	Bus Fault
0x0000_0018	6	–	–	–	ARM core	Usage Fault
0x0000_001C	7	–	–	–	—	—
0x0000_0020	8	–	–	–	—	—
0x0000_0024	9	–	–	–	—	—
0x0000_0028	10	–	–	–	—	—
0x0000_002C	11	–	–	–	ARM core	Supervisor call (SVCall)
0x0000_0030	12	–	–	–	ARM core	Debug Monitor
0x0000_0034	13	–	–	–	—	—
0x0000_0038	14	–	–	–	ARM core	Pendable request for system service (PendableSrvReq)
0x0000_003C	15	–	–	–	ARM core	System tick timer (SysTick)
<b>Non-Core Vectors</b>						
0x0000_0040	16	0	0	0	DMA	DMA channel 0 transfer complete
0x0000_0044	17	1	0	0	DMA	DMA channel 1 transfer complete
0x0000_0048	18	2	0	0	DMA	DMA channel 2 transfer complete
0x0000_004C	19	3	0	0	DMA	DMA channel 3 transfer complete
0x0000_0050	20	4	0	1	DMA	DMA channel 4 transfer complete
0x0000_0054	21	5	0	1	DMA	DMA channel 5 transfer complete
0x0000_0058	22	6	0	1	DMA	DMA channel 6 transfer complete
• • •						
0x0000_01AC	107	91	2	22	Port control module	Pin detect (Port E)
0x0000_01B0	108	92	2	23	—	—
0x0000_01B4	109	93	2	23	—	—
0x0000_01B8	110	94	2	23	Software	Software interrupt <sup>4</sup>

La table des vecteurs d'interruption doit être située à l'adresse 0, c'est-à-dire au début de la mémoire Flash.

Le fichier **teensy-3-6-interrupt-vectors.s** contient la table des vecteurs d'interruption. Il est de la responsabilité de l'édition de liens de placer cette table à l'adresse 0.

```
.section isr.vectors, "a", %progbits
```

```
@-----  
.word __system_stack_end  
@--- ARM Core System Handler Vectors  
.word reset.handler @ 1  
.word interrupt.NMI @ 2  
.word interrupt.HardFault @ 3  
.word interrupt.MemManage @ 4  
.word interrupt.BusFault @ 5  
.word interrupt.UsageFault @ 6  
.word -1 @ 7, reserved  
.word -1 @ 8, reserved  
.word -1 @ 9, reserved  
.word -1 @ 10, reserved  
.word interrupt.SVC @ 11  
.word interrupt.DebugMonitor @ 12  
.word -1 @ 13, reserved  
.....
```

# Démarrage du micro-contrôleur

Le micro-contrôleur démarre en :

- chargeant le pointeur de pile par le contenu du mot de 32 bits à l'adresse 0x0 ;
- et en exécutant le code situé à l'adresse 0x4.

```
.section isr.vectors, "a", %progbits
.word __system_stack_end
@--- ARM Core System Handler Vectors
.word reset.handler @ 1
```

Le mot à l'adresse 0x0 est **\_\_system\_stack\_end** ; ce symbole est défini par l'éditeur de liens. Le mot à l'adresse 0x4 est **reset.handler**, ce symbole correspond à la fonction définie dans le fichier **reset-handler-sequential.s**.


# Exécution du programme

Le code exécuté à la mise sous tension est la fonction **reset.handler** défini dans le fichier **reset-handler-sequential.s**.

**Note :** en assembleur ARM, **bl** est l'instruction d'appel de sous-programme.

```
reset.handler: @ Cortex M4 boots with interrupts enabled, in Thread mode
@----- Run boot, zero bss section, copy data section
    bl start.phase1          Exécution de la fonction C++ startPhase1 (définie dans start-teensy-3-6.cpp)
@----- Set PSP: this is stack for background task
    ldr r0, =background.task.stack + BACKGROUND.STACK.SIZE
    msr psp, r0
@----- Set CONTROL register (see §B1.4.4)
@ bit 0 : 0 -> Thread mode has privileged access, 1 -> Thread mode has unprivileged access
@ bit 1 : 0 -> Use SP_main as the current stack, 1 -> In Thread mode, use SP_process as the current stack
@ bit 2 : 0 -> FP extension not active, 1 -> FP extension is active
    movs r2, #2              Passage à l'utilisation des deux piles matérielles
    msr CONTROL, r2
@--- Software must use an ISB barrier instruction to ensure a write to the CONTROL register
@ takes effect before the next instruction is executed.
    isb
@----- Run init routines, interrupt disabled
    cpsid i                  @ Disable interrupts
    bl start.phase2          Exécution de la fonction C++ startPhase2 (définie dans start-teensy-3-6.cpp)
    cpsie i                  @ Enable interrupts
@----- Run setup, loop
    bl setup.function
background.task:
    bl loop.function          Exécution des fonctions C++ setup et loop (définies dans setup-loop.cpp)
    b background.task
```

# Organigramme d'exécution du programme (1/2)

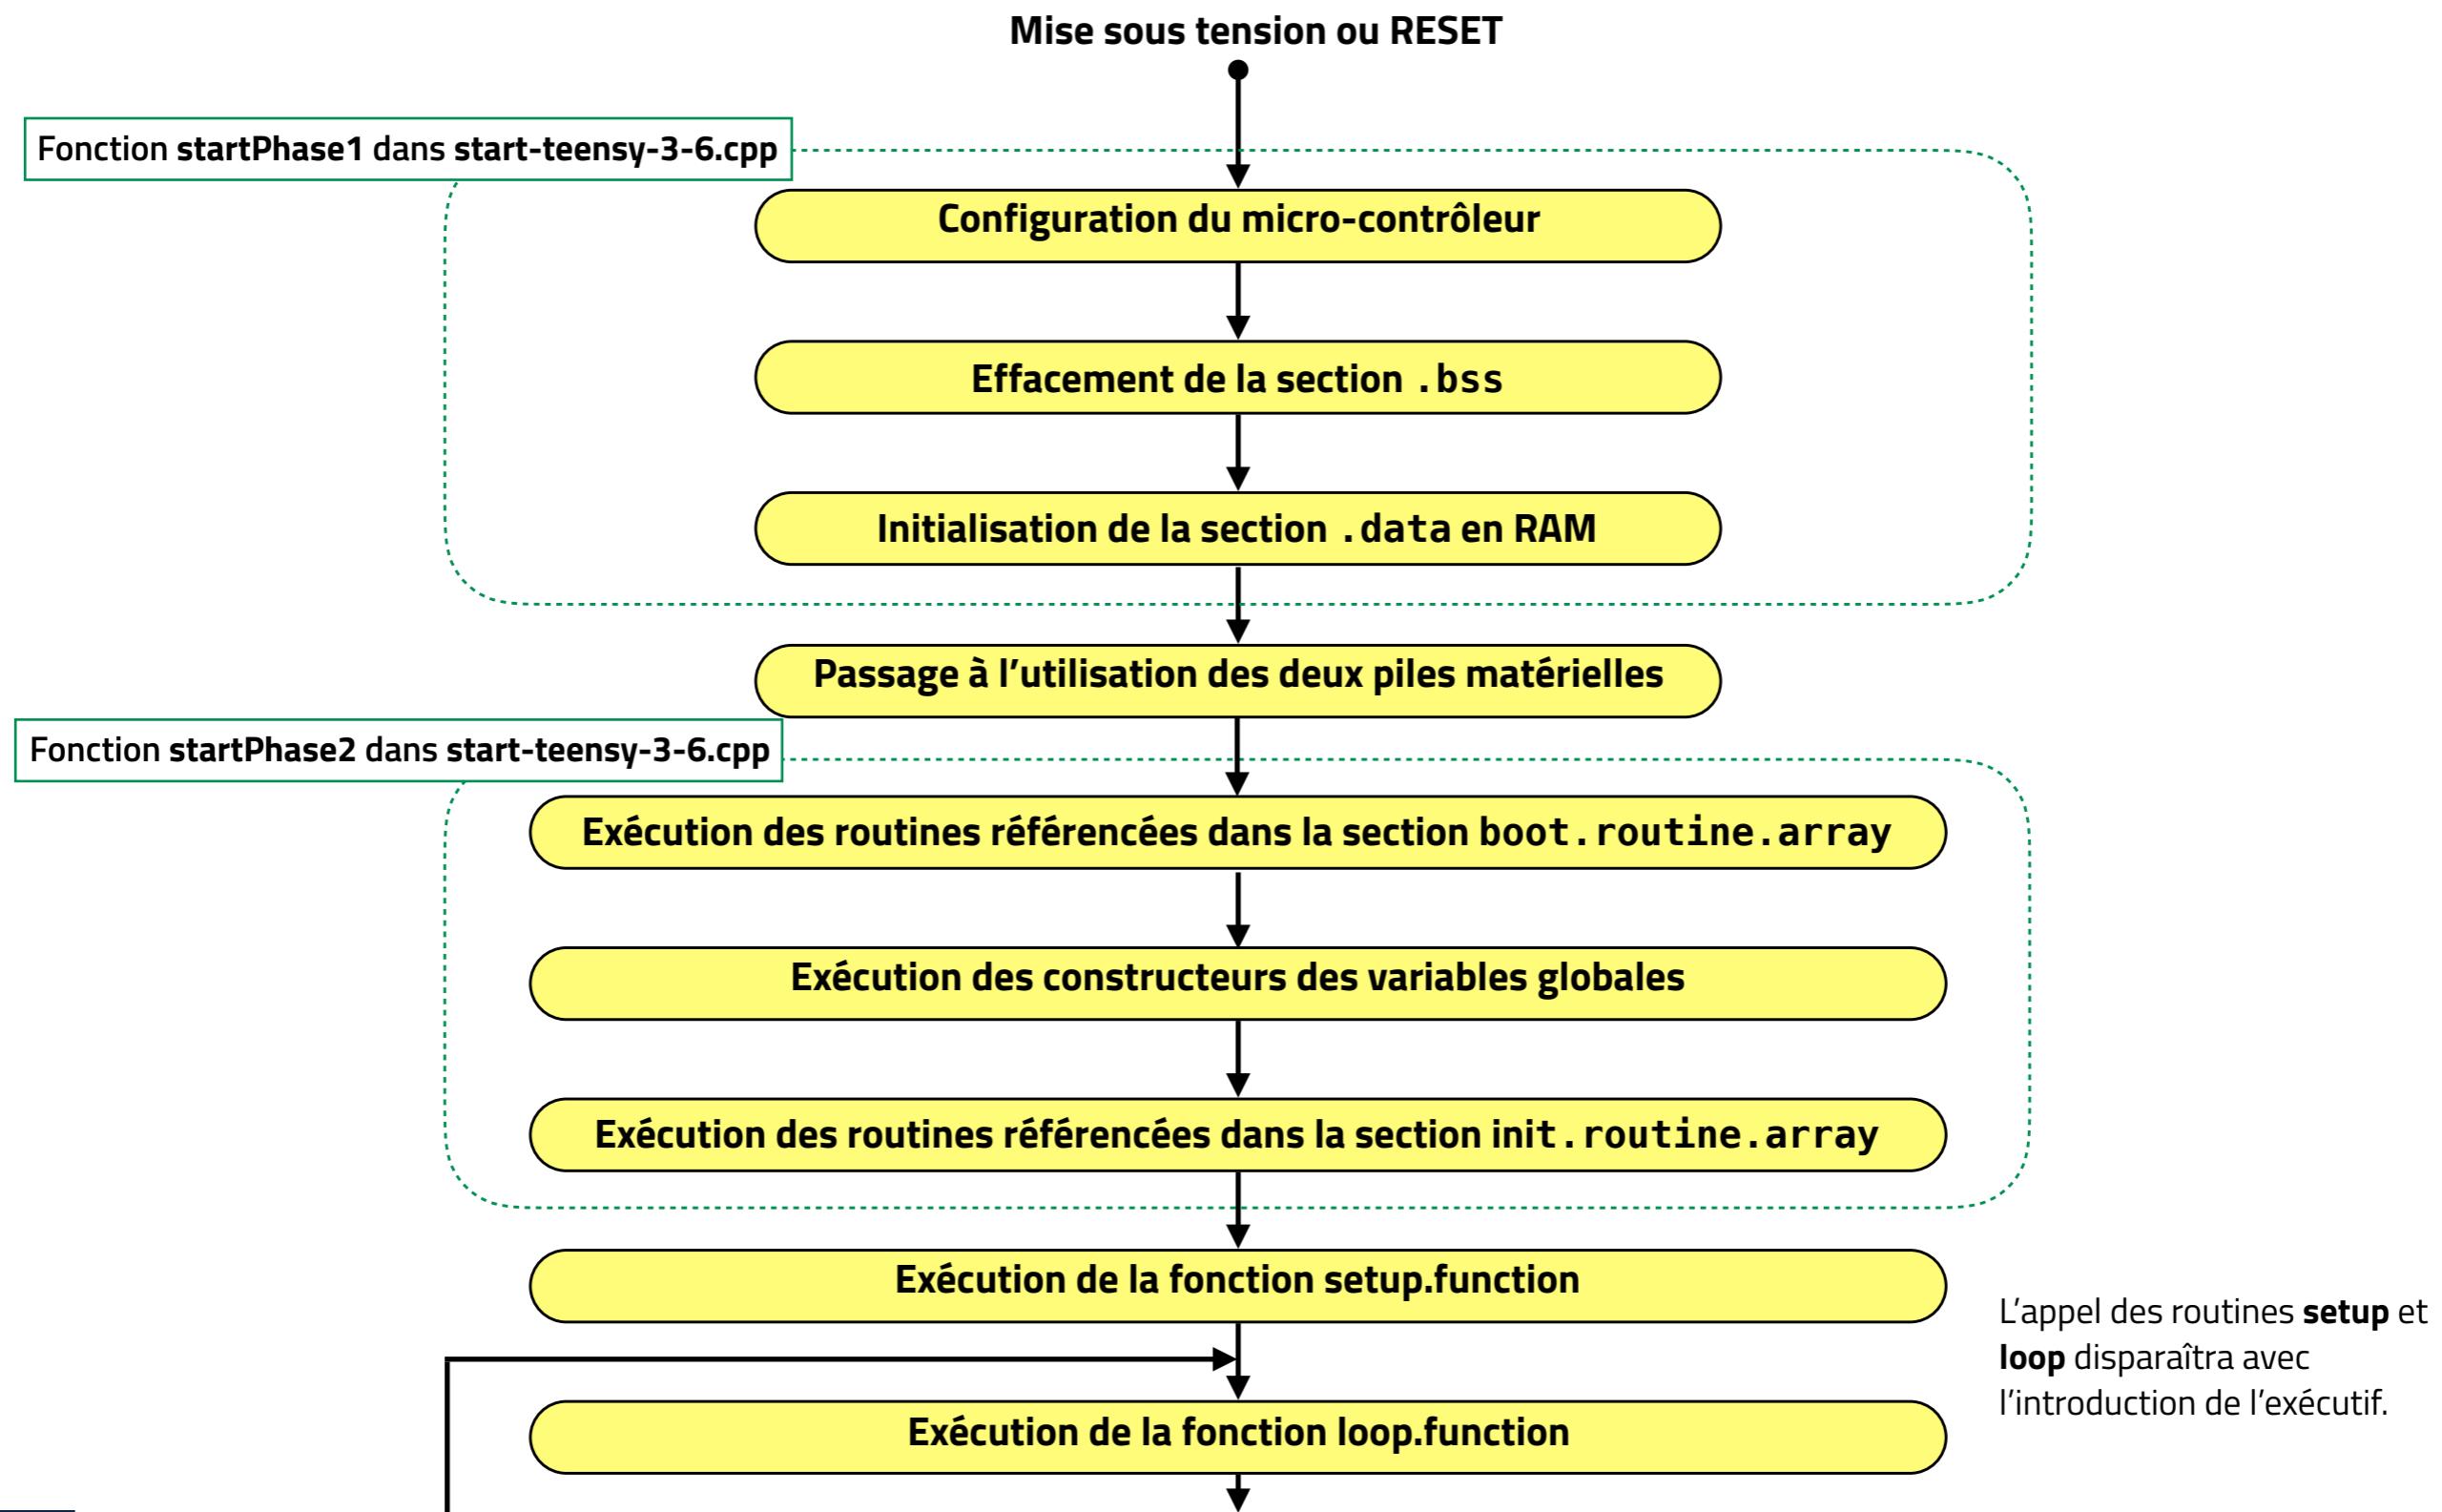

# Organigramme d'exécution du programme (2/2)

**Configuration du micro-contrôleur.** Le micro-contrôleur démarre sur une horloge interne à 8 MHz ; cette routine programme l'horloge du processeur, du bus, du *Flexbus*, et de l'accès à la Flash à partir de la valeur de l'horloge processeur indiquée par le champ **CPU-MHZ** du fichier **makefile.json**.

**Effacement de la section .bss.** L'éditeur de lien place toutes les variables globales non explicitement initialisées dans cette section. Le code initialise ces variables à des valeurs correspondant à des zéros binaires.

**Initialisation de la section .data en RAM.** L'éditeur de lien place toutes les variables globales explicitement initialisées dans cette section, et définit une section en Flash qui contient toutes les valeurs initiales de ces variables. Le code recopie ces valeurs initiales dans les variables en RAM.

**Passage à l'utilisation des deux piles matérielles.** Le micro-contrôleur démarre avec une seule pile.

**Exécution des routines référencées dans la section boot.routine.array.** Actuellement, cette section est vide, aucune routine n'est référencée. L'intérêt de cette section sera présenté dans l'étape 03 (modes logiciels).

**Exécution des constructeurs des variables globales.**

**Exécution des routines référencées dans la section init.routine.array.** Actuellement, cette section est vide, aucune routine n'est référencée. L'intérêt de cette section sera présenté dans l'étape 03 (modes logiciels).

**Fonction setup.function et loop.function.** Ces symboles assembleur correspondent aux fonctions C++ **setup** et **loop**, déclarées dans **setup-loop.h** et implémentées dans **setup-loop.cpp**.

# Fonctions setup et loop

Ces deux fonctions contiennent le code « utilisateur ». Elles sont déclarées dans **setup-loop.h** :

```
#pragma once
void setup (void) asm ("setup.function") ;
void loop (void) asm ("loop.function") ;
```

Elles sont implémentées à **setup-loop.cpp** :

```
#include "all-headers.h"
// Led L2 is connected to PORTD:7 (active high)

void setup (void) {
    //--- Configure PTD7 as digital port (input or output)
    PORTD_PCR (7) = PORT_PCR_MUX (1) ;
    //--- Configure PTD7 as digital output port (output level is low --> led is off)
    GPIOD_PDDR |= (1 << 7) ;
}

void loop (void) {
    //--- Drive PTD7 high --> led is on
    GPIOD_PSOR = 1 << 7 ;
    //--- Wait...
    for (volatile uint32_t i=0 ; i< 10 * 1000 * 1000 ; i++) {}
    //--- Drive PTD7 low --> led is off
    GPIOD_PCOR = 1 << 7 ;
    //--- Wait...
    for (volatile uint32_t i=0 ; i< 10 * 1000 * 1000 ; i++) {}
```

Dans cette première étape, les ports d'entrées / sorties sont configurés en programmant directement leurs registres de contrôle. L'étape 05 proposera des fonctions qui permettront d'exprimer plus simplement la configuration.

Dans cette première étape, les attentes temporelles sont effectuées par des boucles. Évidemment, changer la vitesse du processeur (paramètre **CPU-MHZ** du fichier **makefile.json**) change la durée. À partir de l'étape 02, on utilisera le compteur Systick intégré au Cortex-M4.

# L'édition de liens (1/5)

Le fichier d'édition de liens **dev-files/teensy-3-6.ld** décrit comment l'édition des liens est réalisée. C'est un fichier texte constitué d'une séquence de déclarations que nous allons décrire. L'ordre des déclarations est significatif.

Ce bloc décrit la mémoire du micro-contrôleur (Flash, RAM).

```
MEMORY {  
    flash (rx) : ORIGIN = 0, LENGTH = 1024k  
    sram (rwx) : ORIGIN = 0x1FFF0000, LENGTH = 256k  
}
```

Liste des sections des fichiers objets qui ne sont pas placées dans le fichier produit.

```
SECTIONS {  
    /DISCARD/ : {  
        *(.gnu.*);  
        *(.glue_7t);  
        *(.glue_7);  
        *(.ARM.*);  
        *(.comment);  
        *(.debug_frame);  
        *(.vfp11_veneer);  
        *(.v4_bx);  
        *(.iplt);  
        *(.rel.*);  
        *(.igot.plt);  
        *(rel.ARM.*);  
    }  
}
```

# L'édition de liens (2/5)

Ce bloc est placé dans la Flash (« > **flash** » à la dernière ligne) ; comme c'est le premier bloc à placer dans la Flash, il est placé à partir de l'adresse 0x0.

L'instruction « **\_vectors\_start = .** » affecte au symbole **\_vectors\_start** l'adresse courante de placement (symbolisée par un point) : pour cette instruction, l'adresse courante est zéro.

**KEEP (\*(isr.vectors))** ordonne de placer les sections **isr.vectors** de tous les fichiers (« \* »). KEEP signifie que cette section est une section racine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'enlever si elle n'est pas référencée.

```
SECTIONS {  
    .text : {  
        /*----- Vectors */  
        _vectors_start = . ;  
        KEEP (*(isr.vectors)) ;  
        _vectors_end = . ;  
        /*----- Flash magic values */  
        LONG (-1) ;  
        LONG (-1) ;  
        LONG (-1) ;  
        LONG (-2) ;  
        /*----- Code */  
        _code_start = . ;  
        . = ALIGN(4) ;  
        *(.text*) ;  
        *(.text) ;  
        *(text) ;  
        /*----- Boot routine array */  
        . = ALIGN (4) ;  
        _boot_routine_array_start = . ;  
        KEEP (*(boot.routine.array)) ;  
        . = ALIGN (4) ;  
        _boot_routine_array_end = . ;  
        /*----- Global C++ object constructor call */  
        . = ALIGN (4) ;  
    } > flash
```

```
    _constructor_array_start = . ;  
    KEEP (*(.init_array)) ;  
    . = ALIGN (4) ;  
    _constructor_array_end = . ;  
    /*----- Init routine array */  
    . = ALIGN (4) ;  
    _init_routine_array_start = . ;  
    KEEP (*(init.routine.array)) ;  
    . = ALIGN (4) ;  
    _init_routine_array_end = . ;  
    /*----- Real time interrupt routine array */  
    . = ALIGN (4) ;  
    _real_time_interrupt_routine_array_start = . ;  
    KEEP (*(real.time.interrupt.routine.array)) ;  
    . = ALIGN (4) ;  
    _real_time_interrupt_routine_array_end = . ;  
    /*----- ROM data */  
    . = ALIGN(4);  
    *(.rodata*);  
    . = ALIGN(4);  
    /*----- End */  
    _code_end = . ;  
} > flash
```

# L'édition de liens (3/5)

Ce bloc est placé dans la RAM (« > **sram** » à la dernière ligne), et contient les variables globales non initialisées explicitement dans les sources.

Deux symboles sont définis, **\_\_bss\_start** et **\_\_bss\_end** et encadrent ces variables. Les lignes « **. = ALIGN(4)** » assurent que ces symboles ont une valeur multiple de 4. Au démarrage du microcontrôleur, cette zone est mise à zéro (*Effacement de la section .bss*, voir dans les pages précédentes). L'alignement des symboles permet au code d'effacement d'utiliser des instructions d'écriture de mots de 32 bits. **Voir aussi la description de l'étape 04-boot-and-init-routines.**

```
SECTIONS {
    .bss : {
        . = ALIGN(4);
        __bss_start = . ;
        * (.bss*) ;
        . = ALIGN(4);
        * (COMMON) ;
        . = ALIGN(4);
        __bss_end = . ;
    } > sram
}
```

# L'édition de liens (4/5)

Ce bloc concerne les variables explicitement initialisées. L'écriture est plus compliquée, il y a en fait deux opérations à réaliser :

- réservé l'emplacement des variables dans la RAM ;
- placer les valeurs initiales de ces variables en Flash.

Au démarrage du micro-contrôleur, la recopie des valeurs initiales est effectuée (*Initialisation de la section .data en RAM*, voir dans les pages précédentes). L'alignement des symboles permet au code d'effacement d'utiliser des instructions d'écriture de mots de 32 bits. **Voir aussi la description de l'étape 04-boot-and-init-routines.**

```
SECTIONS {
    .data : AT (__code_end) {
        . = ALIGN (4) ;
        __data_start = . ;
        * (.data*) ;
        . = ALIGN (4) ;
        __data_end = . ;
    } > sram
}

__data_load_start = LOADADDR (.data) ;
__data_load_end   = LOADADDR (.data) + SIZEOF (.data) ;
```

# L'édition de liens (4/5)

Ce bloc réserve 1024 octets pour la pile système. Le symbole **`__system_stack_end`** qui marque sa fin apparaît au début de la table des vecteurs d'interruption, c'est donc la valeur initiale du pointeur de pile.

```
SECTIONS {
    .system_stack :{
        . = ALIGN (8) ;
        __system_stack_start = . ;
        . += 1024 ;
        . = ALIGN (4) ;
        __system_stack_end = . ;
    } > sram
}
```

# L'édition de liens (5/5)


Le reste de la mémoire est allouée au *tas (heap)*, c'est-à-dire pour l'allocation dynamique. L'allocation dynamique sera présentée à l'étape 16. Les symboles **\_heap\_start** et **\_heap\_end** encadrent cette zone.

```
SECTIONS {
    .heap : {
        . = ALIGN (8) ;
        __heap_start = . ;
    } > sram
}



__heap_end = ORIGIN(sram) + LENGTH(sram) ;
```

# **Étape 01.3 — Carte de développement**

# Entrées / sorties de la carte de TP

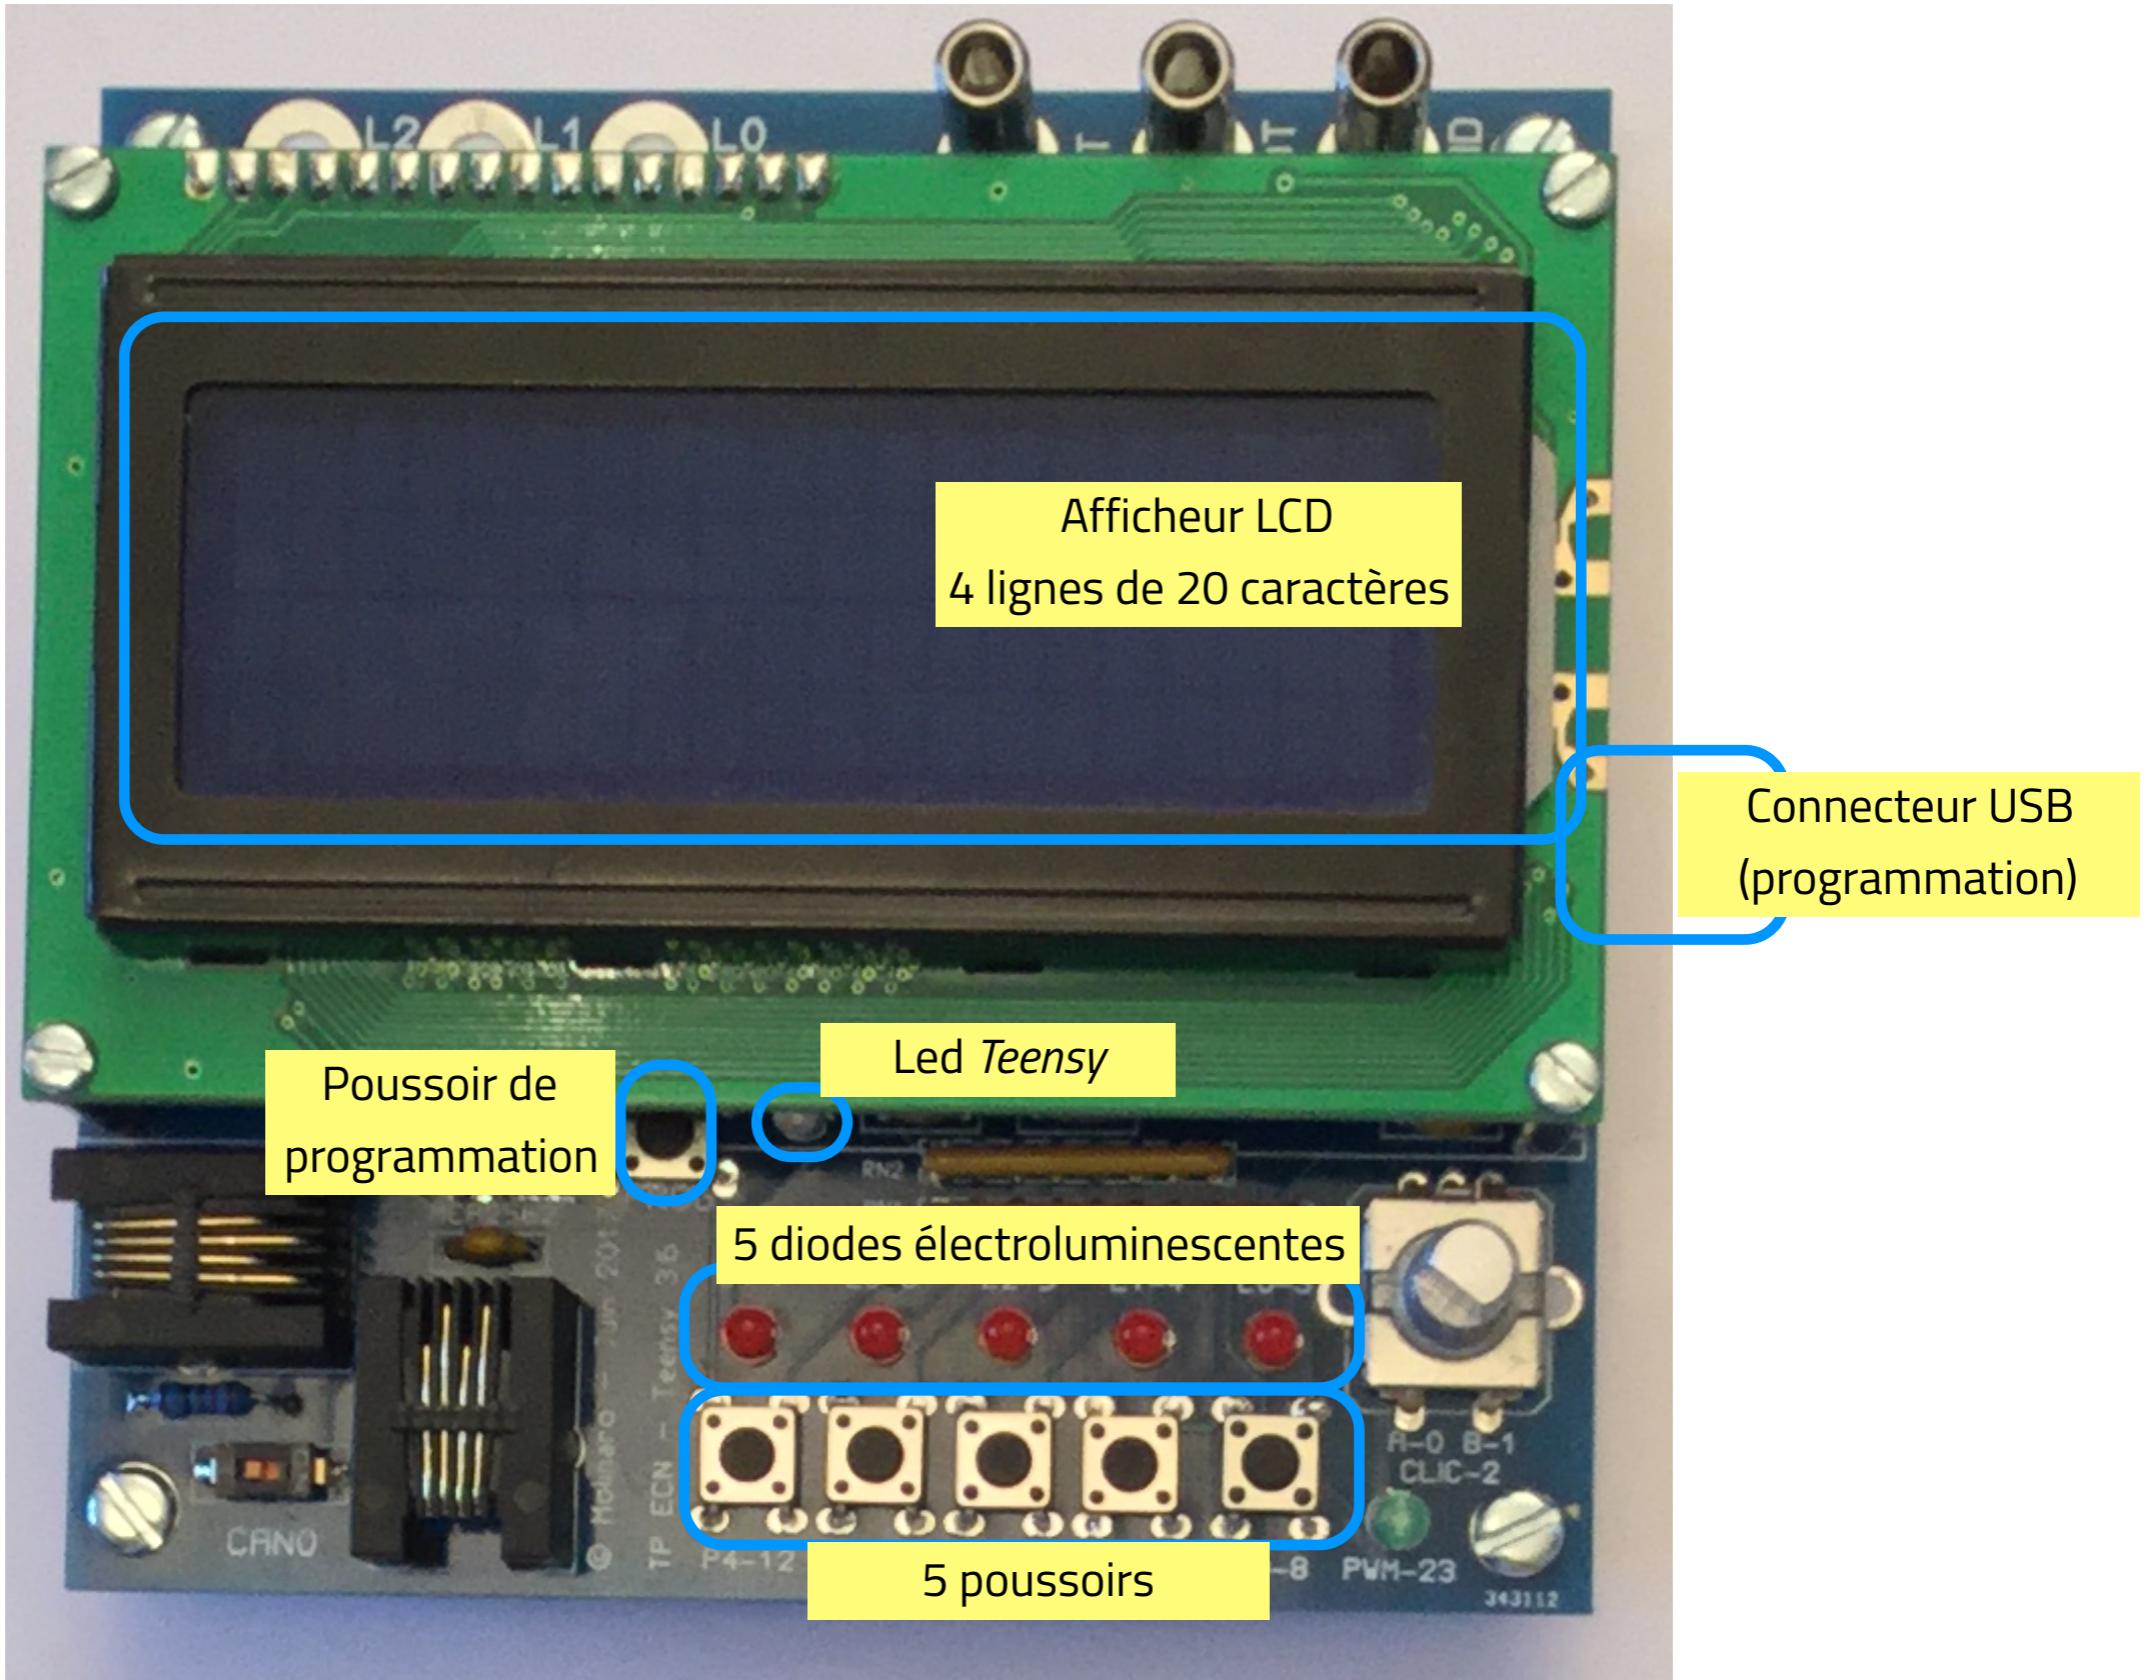

# Connexion des entrées logiques

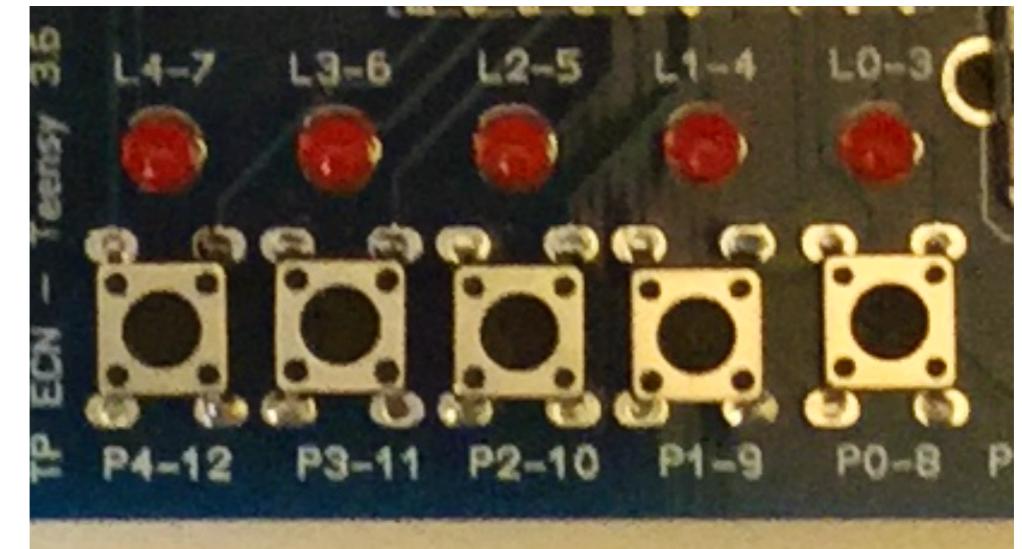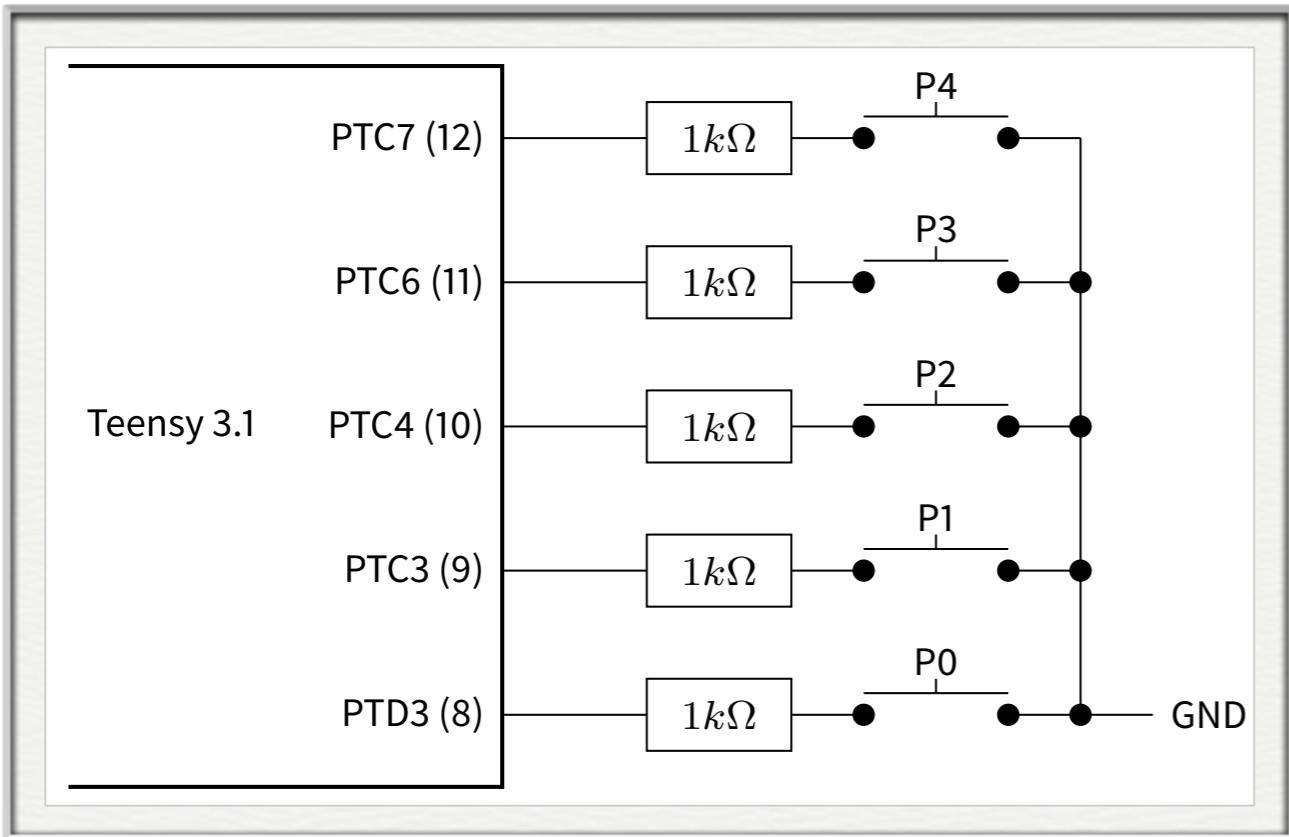


**Poussoir P0 appuyé :** le port #8 est au niveau bas.


**Poussoir P0 relâché :** le port #8 est au niveau haut, sous réserve qu'il soit programmé en mode INPUT\_PULLUP.

# Diode électroluminescente sur la carte Teensy


## Led Teensy

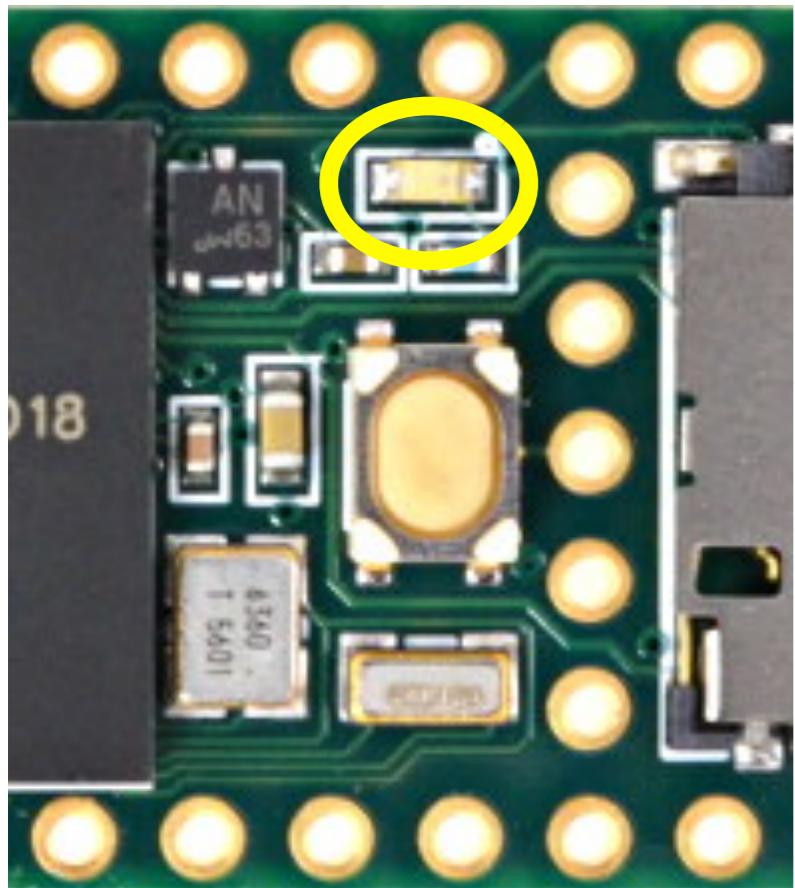

Comme cette led est masquée par l'afficheur LCD, elle est répétée sur la carte de développement.

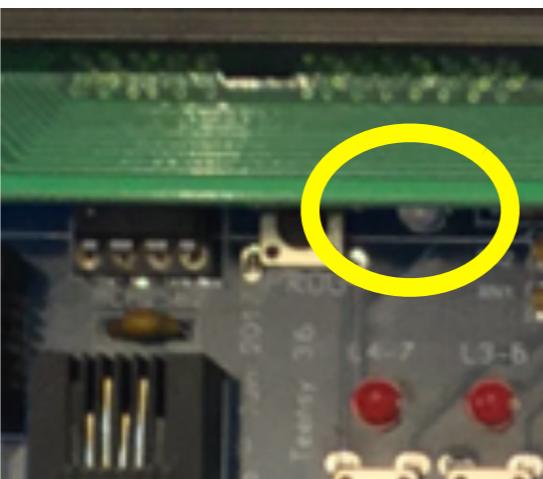



Note : cette led sera utilisée dans ce cours pour refléter l'activité processeur.

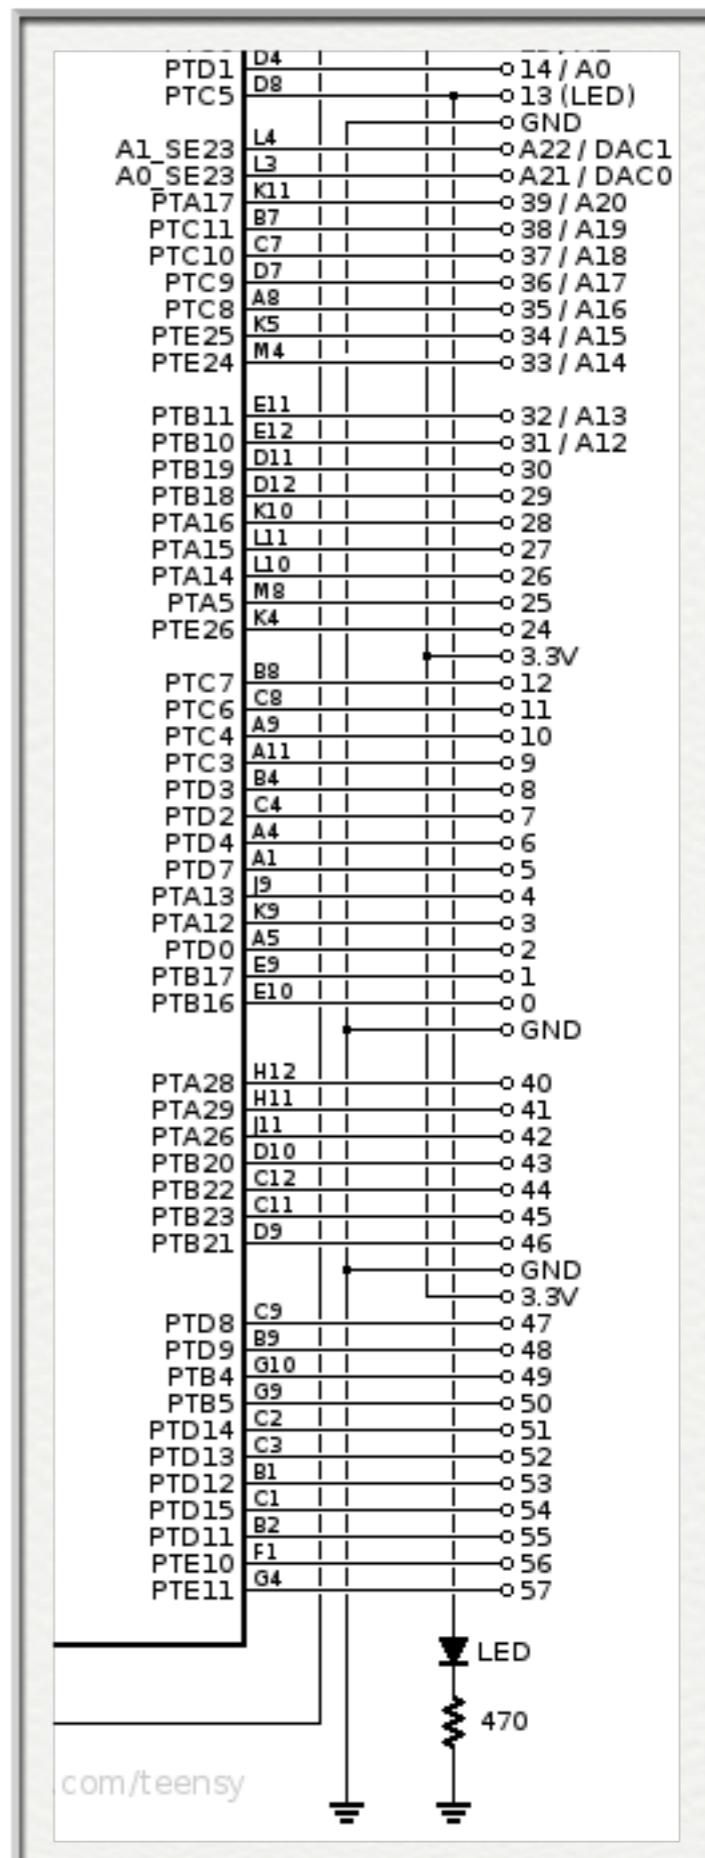

**Port n°13 en sortie logique au niveau bas :** le micro-contrôleur impose une tension proche de zéro Volt, la led est éteinte.

**Port n°13 en sortie logique au niveau haut :** le micro-contrôleur impose une tension proche de 3,3V, la led est allumée.

# Diodes électroluminescentes sur la carte de TP

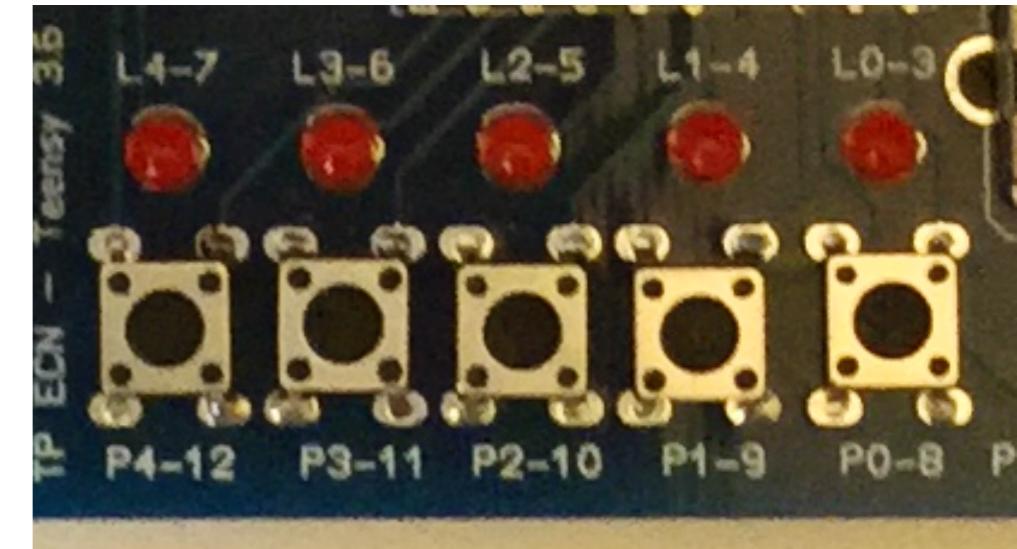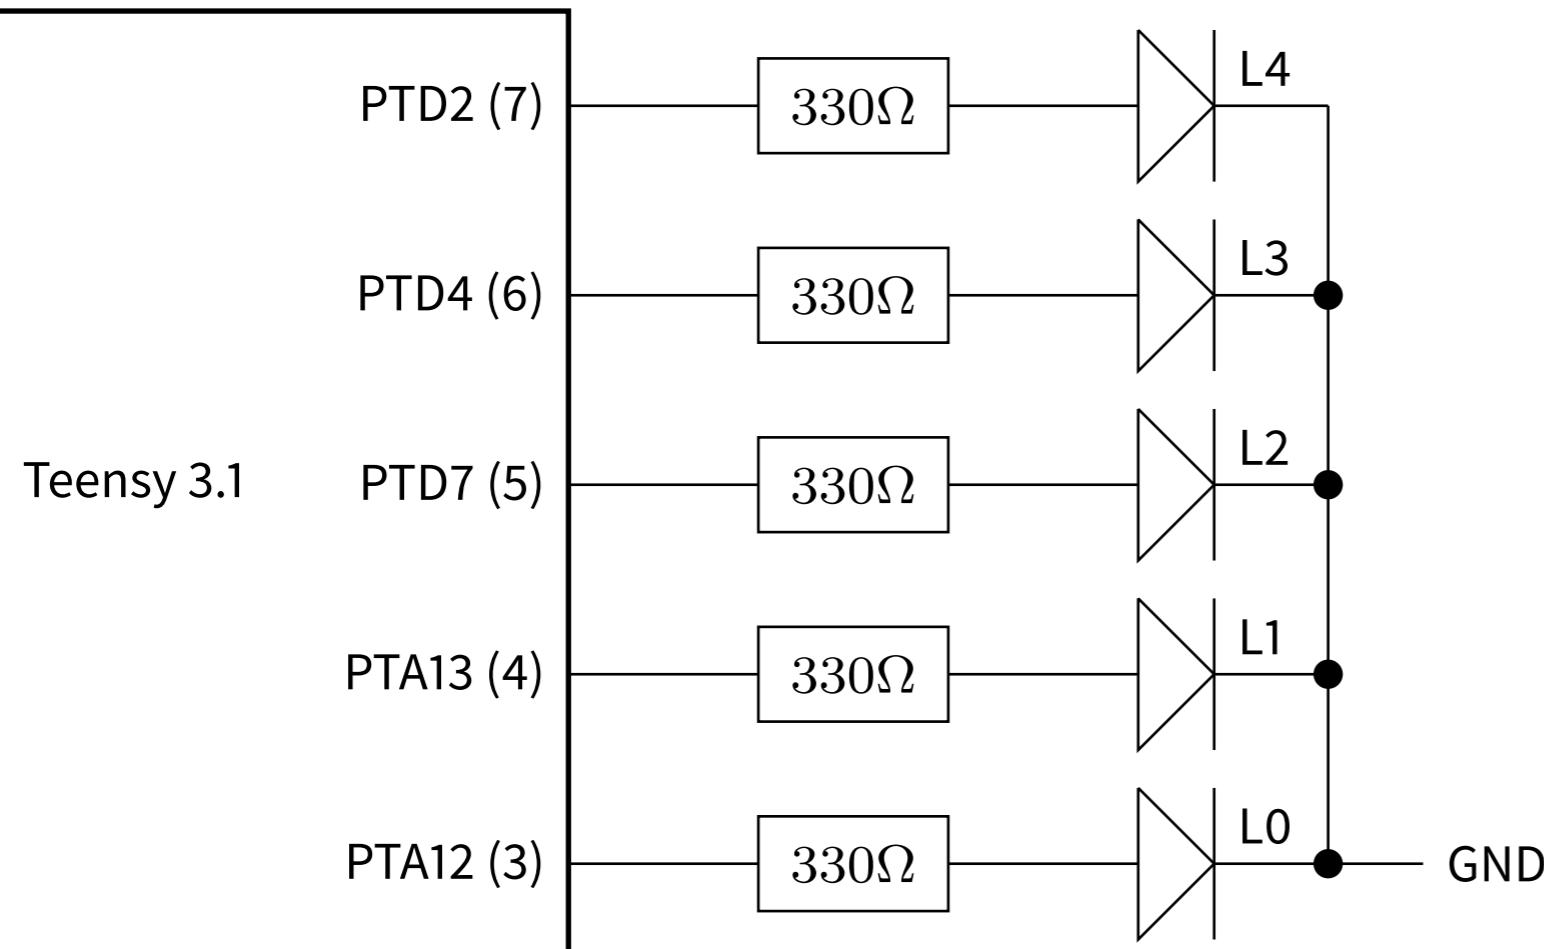

**Port n°7 en sortie logique au niveau bas :** le micro-contrôleur impose une tension proche de zéro Volt, la led L4 est éteinte.

**Port n°7 en sortie logique au niveau haut :** le micro-contrôleur impose une tension proche de 3,3V, la led L4 est allumée.

# **Étape 01.4 — Complément : opérateurs du langage C**

# L'opérateur « et bit-à-bit » : « & »

Attention, ne pas confondre « & » et « && ».

L'opérateur « & » effectue une opération *et* bit-à-bit sur des nombres entiers.

Voici un exemple sur des nombres de 8 bits :

	7	6	5	4	3	2	1	0
A	1	0	0	0	1	0	0	0
B	1	0	0	0	0	0	1	0
A & B	1	0	0	0	0	0	0	0

# L'opérateur « et logique » : « && »

**L'opérateur &&** : en C, cet opérateur n'évalue pas l'opérande de droite si celui de gauche est faux.

Ne pas confondre avec l'opérateur **&** (page précédente).

Par exemple :

```
if (a && b) {  
    X  
}else{  
    Y  
}
```

est équivalent à :

```
if (a) {  
    if (b) {  
        X  
    }else{  
        Y  
    }  
}else{  
    Y  
}
```

# L'opérateur « ou bit-à-bit » : « | »

Attention, ne pas confondre « | » et « || ».

L'opérateur « | » effectue une opération *ou* bit-à-bit sur des nombres entiers.

Voici un exemple sur des nombres de 8 bits :

	7	6	5	4	3	2	1	0
A	1	0	0	0	1	0	0	0
B	1	0	0	0	0	0	1	0
A   B	1	0	0	0	1	0	1	0

# L'opérateur « ou logique » : « || »

**L'opérateur || :** en C, cet opérateur n'évalue pas l'opérande de droite si celui de gauche est vrai.

**Ne pas confondre avec l'opérateur | (page précédente).**

Par exemple :

```
if (a || b) {  
    X  
}else{  
    Y  
}
```

est équivalent à :

```
if (a) {  
    X  
}else if (b) {  
    X  
}else{  
    Y  
}
```

# L'opérateur de décalage à gauche : « << »

Cet opérateur décale à gauche en insérant des zéros.

Un exemple sur des nombres de 8 bits :

	7	6	5	4	3	2	1	0
A	a <sub>7</sub>	a <sub>6</sub>	a <sub>5</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>0</sub>
A << 1	a <sub>6</sub>	a <sub>5</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>0</sub>	0
A << 2	a <sub>5</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>0</sub>	0	0

Conséquence : **1 << n** est le nombre dont le seul bit à **1** est le bit n°n.

	7	6	5	4	3	2	1	0
1 << 0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 << 1	0	0	0	0	0	0	1	0
1 << 2	0	0	0	0	0	1	0	0

# L'opérateur de décalage à droite : << >> >>

Sur des nombres non signés, cet opérateur insère des zéros.

A est un nombre non signé	7	6	5	4	3	2	1	0
A	$a_7$	$a_6$	$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$
$A \gg 1$	0	$a_7$	$a_6$	$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$
$A \gg 2$	0	0	$a_7$	$a_6$	$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$

Sur des nombres signés, cet opérateur conserve le bit de poids fort.

A est un nombre signé	7	6	5	4	3	2	1	0
A	$a_7$	$a_6$	$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$
$A \gg 1$	$a_7$	$a_7$	$a_6$	$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$
$A \gg 2$	$a_7$	$a_7$	$a_7$	$a_6$	$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$

# L'opérateur « ou exclusif bit-à-bit » : « ^ »

L'opérateur « ^ » effectue une opération *ou exclusif* bit-à-bit sur des nombres entiers.

Voici un exemple sur des nombres de 8 bits :

	7	6	5	4	3	2	1	0
A	a <sub>7</sub>	a <sub>6</sub>	a <sub>5</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>0</sub>
B	b <sub>7</sub>	b <sub>6</sub>	b <sub>5</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>
A ^ B	a <sub>7</sub> ⊕ b <sub>7</sub>	a <sub>6</sub> ⊕ b <sub>6</sub>	a <sub>5</sub> ⊕ b <sub>5</sub>	a <sub>4</sub> ⊕ b <sub>4</sub>	a <sub>3</sub> ⊕ b <sub>3</sub>	a <sub>2</sub> ⊕ b <sub>2</sub>	a <sub>1</sub> ⊕ b <sub>1</sub>	a <sub>0</sub> ⊕ b <sub>0</sub>

	7	6	5	4	3	2	1	0
A	1	0	0	0	1	0	0	0
B	1	0	0	0	0	0	1	0
A ^ B	0	0	0	0	1	0	1	0

# L'opérateur « complément bit-à-bit » : « ~ »

L'opérateur « ~ » effectue une opération *complément* sur tous les bits d'un nombre entier.

**Ne pas confondre avec l'opérateur « ! » (voir page suivante).**

Voici un exemple sur un nombre de 8 bits :

	7	6	5	4	3	2	1	0
A	a <sub>7</sub>	a <sub>6</sub>	a <sub>5</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>0</sub>
~ A	¬ a <sub>7</sub>	¬ a <sub>6</sub>	¬ a <sub>5</sub>	¬ a <sub>4</sub>	¬ a <sub>3</sub>	¬ a <sub>2</sub>	¬ a <sub>1</sub>	¬ a <sub>0</sub>

	7	6	5	4	3	2	1	0
A	1	0	0	0	1	0	0	0
~ A	0	1	1	1	0	1	1	1

On peut utiliser cet opérateur pour « simplifier » certaines écritures. Par exemple :

```
uint32_t v = 0xFFFFFFFF ;
```

peut être écrit

```
uint32_t v = ~ 0 ;
```

# L'opérateur « complément logique » : « ! »

Ne pas confondre avec l'opérateur « ~ » (voir page précédente).

L'opérateur « ! » effectue une opération *complément logique* sur un nombre entier **n**, c'est-à-dire :

- si **n** est égal à zéro, **!n** vaut 1 ;
- si **n** est différent de zéro, **!n** vaut 0.

En particulier, « ! » n'est pas idempotent, c'est-à-dire que dans le cas général  $!!n \neq n$ .

Remarque :  $!!n \Leftrightarrow n \neq 0$

# Étape 02 — Systick

# Description de cette étape

## Objectif :

- compter précisément le temps, grâce à un compteur intégré.

## Problèmes à résoudre :

- configuration du compteur intégré ;
- écrire une routine d'attente active **busyWaitDuring**.

## Objectif :

- écrire un programme *blinked* qui appelle **busyWaitDuring**. Pour cela, commencer par dupliquer le programme précédent.

# SysTick

**SysTick** est un compteur implémenté dans le processeur Cortex-M4.

Ses possibilités sont limitées mais il est très simple à mettre en œuvre.

Par défaut, il est inactivé, c'est-à-dire arrêté.

C'est en fait un décompteur cyclique :  $0, N, N-1 \dots, 1, 0, N, \dots$   $N$  est une valeur programmable. La période est  $N+1$ .

Lorsqu'il est rechargé à  $N$ , il peut être configuré pour déclencher l'interruption n°15 (ce qui n'est pas fait dans cette étape).


# Registres du timer SysTick

Source : ARM®v7-M Architecture Reference Manual, référence ARM DDI 0403E.b.

Address	Name	Type	Reset	Description
0xE000E010	SYST_CSR	RW	0x0000000xa	<i>SysTick Control and Status Register, SYST_CSR</i>
0xE000E014	SYST_RVR	RW	UNKNOWN	<i>SysTick Reload Value Register, SYST_RVR</i> on page B3-678
0xE000E018	SYST_CVR	RW	UNKNOWN	<i>SysTick Current Value Register, SYST_CVR</i> on page B3-678
0xE000E01C	SYST_CALIB	RO	IMP DEF	<i>SysTick Calibration value Register, SYST_CALIB</i> on page B3-679
0xE000E020-	-	-	-	Reserved
0xE000E0FC				

a. See register description for information about the reset value of SYST\_CSR bit[2]. All other bits reset to 0.

The SYST\_CSR bit assignments are:

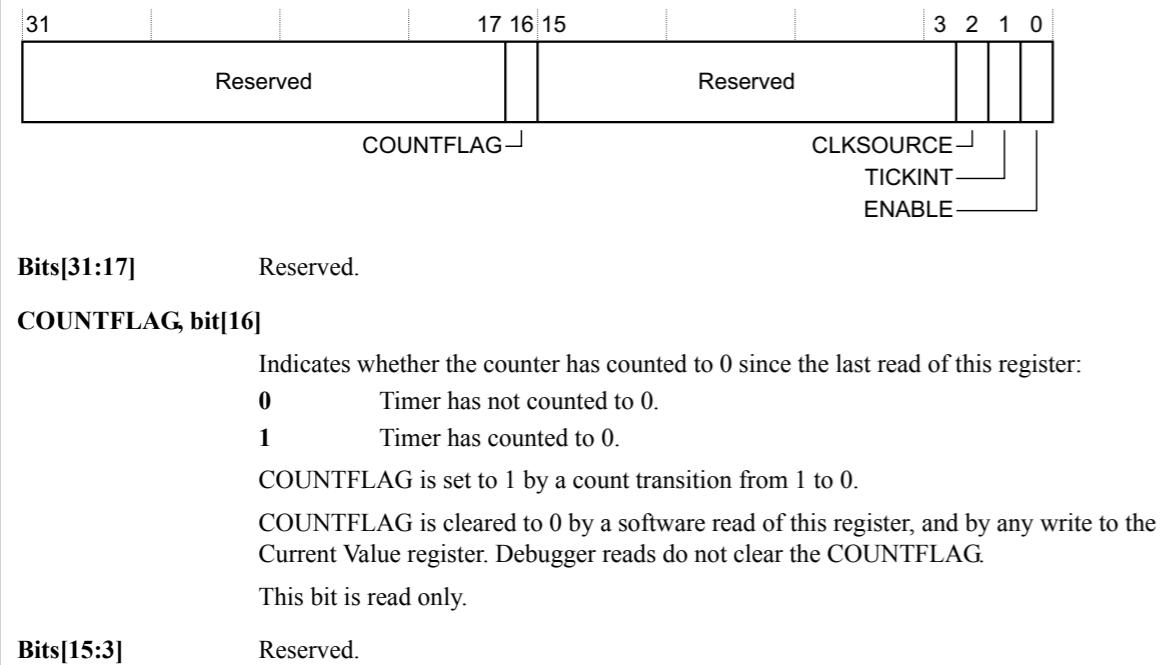

<b>CLKSOURCE, bit[2]</b>	Indicates the SysTick clock source:
0	SysTick uses the IMPLEMENTATION DEFINED external reference clock.
1	SysTick uses the processor clock.
	If no external clock is provided, this bit reads as 1 and ignores writes.
<b>TICKINT, bit[1]</b>	Indicates whether counting to 0 causes the status of the SysTick exception to change to pending:
0	Count to 0 does not affect the SysTick exception status.
1	Count to 0 changes the SysTick exception status to pending.
	Changing the value of the counter to 0 by writing zero to the SysTick Current Value register to 0 never changes the status of the SysTick exception.
<b>ENABLE, bit[0]</b>	Indicates the enabled status of the SysTick counter:
0	Counter is disabled.
1	Counter is operating.

# Programmation du timer SysTick

```
void startSystick (void) {  
    SYST_RVR = CPU_MHZ * 1000 - 1 ; // Underflow every ms  
    SYST_CVR = 0 ;  
    SYST_CSR = SYST_CSR_CLKSOURCE | SYST_CSR_ENABLE ;  
}
```

La séquence de configuration du SysTick comporte trois instructions. Les registres de contrôle de SysTick sont déclarés dans **cortex-m4-control-registers.h**.

```
SYST_RVR = CPU_MHZ * 1000 - 1 ; // Underflow every ms
```

Cette instruction fixe la période du compteur SysTick à  $\text{CPU\_MHZ} * 1000$ . L'horloge de SysTick est l'horloge processeur. Dans le fichier **makefile.json**, le paramètre **CPU-MHZ** permet de choisir cette fréquence, qui apparaît dans le fichier engendré **zSOURCES/base.h** sous le nom **CPU\_MHZ**. Ainsi, le compteur SysTick est rechargé toutes les millisecondes, indépendamment de la fréquence du processeur.

```
SYST_CVR = 0 ;
```

Met à zéro la valeur courant du timer SysTick.

```
SYST_CSR = SYST_CSR_CLKSOURCE | SYST_CSR_ENABLE ;
```

Configure et démarre le timer :

- SYST\_CSR\_CLKSOURCE, l'horloge du timer est l'horloge processeur (certains micro-contrôleurs peuvent sélectionner une autre horloge) ;
- SYST\_CSR\_ENABLE, le compteur est activé.

# Fonction busyWaitDuring

La fonction **busyWaitDuring** attend que le nombre de milli-secondes indiquées en argument soient écoulées.

L'attente est qualifiée **active** car le processeur est immobilisé durant l'attente du délai.

L'indicateur booléen **COUNTFLAG** (bit n°16 du registre **SYST\_CSR**) est mis à 1 par le matériel à chaque fois que le compteur est passé de 1 à 0 (c'est-à-dire toutes les milli-secondes). Lire le registre **SYST\_CSR** efface automatiquement ce bit.

```
void busyWaitDuring (const uint32_t inDelayMS) {  
    const uint32_t COUNTFLAG_MASK = 1 << 16 ;  
    for (uint32_t i=0 ; i<inDelayMS ; i++) {  
        while ((SYST_CSR & COUNTFLAG_MASK) == 0) {} // Busy wait, polling COUNTFLAG  
    }  
}
```

# Travail à faire

Écrire un programme *blinked* utilisant la fonction **busyWaitDuring** pour exprimer les délais. Pour cela :

- dupliquer le programme précédent et le renommer ;
- écrire les fonctions **startSystick** et **busyWaitDuring** dans un nouveau fichier **time.cpp** ;
- écrire le fichier d'en-tête **time.h**, qui déclare les prototypes de ces deux fonctions ;
- modifier la fonction **setup** dans le fichier fichier **setup-loop.cpp** de façon à appeler **startSystick** ;
- modifier la fonction **loop** dans le fichier fichier **setup-loop.cpp** de façon à appeler **busyWaitDuring**.

**Indications :**

- dans l'écriture du fichier d'en-tête **time.h**, il ne faut faire aucune supposition sur l'ordre d'inclusion des fichiers ; aussi, il est recommandé de faire précéder la déclaration des prototypes par une ligne **#include <stdint.h>** (elle-même précédée de **#pragma once**) ;
- la première ligne du fichier **time.cpp** doit être **#include "all-headers.h"** : ainsi, on est sûr que toutes les déclarations sont disponibles.

# Étape 03 — Modes logiciels

# Description de cette étape

**Objectif :** ajouter aux routines les annotations de mode logiciel.

**Travail à réaliser :** il est décrit à la dernière page.

# Les modes du processeur

Un processeur Cortex-M4 est dans l'un des deux modes suivants :

- le mode ***thread*** ;
- le mode ***handler***.

Les propriétés de ces deux modes sont configurables, aussi une description complète est trop vaste : nous nous limitons dans ce cours à la description des choix qui ont été faits.

Le mode ***thread*** sera le mode d'exécution des tâches. Par défaut, les interruptions sont activées dans ce mode. Le mode ***thread*** a sa propre pile. Actuellement, tout le code s'exécute dans ce mode : cela ne sera plus le cas à partir de l'étape 06 où apparaissent les interruptions.

Le mode ***handler*** sera le mode des routines d'interruption et des services de l'exécutif. Ceux-ci ne sont pas interruptibles. Le mode ***handler*** a sa propre pile.

# Les modes logiciels


Le C et le C++ ne permettent pas de distinguer les fonctions qui doivent s'exécuter en mode *handler* et celles qui doivent s'exécuter en mode *thread*. Un appel incorrect n'est pas décelé à la compilation, et provoque le plus souvent un plantage à l'exécution.

De toute façon, ces deux seuls modes ne suffisent pas à caractériser toutes les classes de routines qui peuvent exister dans un exécutif.

Ce cours définit donc les huit modes logiciels suivants :

Mode logiciel	Commentaire
<b>BOOT</b>	C'est le mode des routines référencées dans la section <b>boot.routine.array</b> . Dans ce mode, les constructeurs des variables globales ne sont pas encore appelés, il ne faut pas référencer d'instances de classe C++. Les interruptions sont masquées.
<b>INIT</b>	C'est le mode des routines référencées dans la section <b>init.routine.array</b> . Dans ce mode, les constructeurs des variables globales ont été appelés. Les interruptions sont masquées.
<b>KERNEL</b>	Ce sera le mode des services de l'exécutif qui peuvent être appelés par le code d'une tâche, à travers une construction qui utilise l'instruction <b>svc</b> (Service Call). Exemple : la primitive <b>P</b> d'un sémaphore.
<b>IRQ</b>	Ce sera le mode des services de l'exécutif qui peuvent être appelés par le code d'une tâche (comme pour le mode <b>KERNEL</b> ), ou par une interruption matérielle. Exemple : la primitive <b>V</b> d'un sémaphore.
<b>SECTION</b>	Mode d'une routine ininterruptible. Selon le contexte d'appel, le processeur peut être en mode <i>thread</i> ou en mode <i>handler</i> .
<b>FAULT</b>	Un processeur Cortex-M4 se surveille, et une exception <b>Fault</b> se déclenche en cas d'erreur. Actuellement, dans cette situation, l'exécution plante. Dans l'étape 09, on prendra en compte cette exception pour afficher un message d'erreur.
<b>USER</b>	C'est actuellement le mode des routines <b>setup</b> et <b>loop</b> . Quand l'exécutif sera ajouté, ce sera le mode d'exécution des tâches.
<b>ANY</b>	Mode d'une routine pouvant être appelée à partir de n'importe quel mode.

# Graphe des modes logiciels

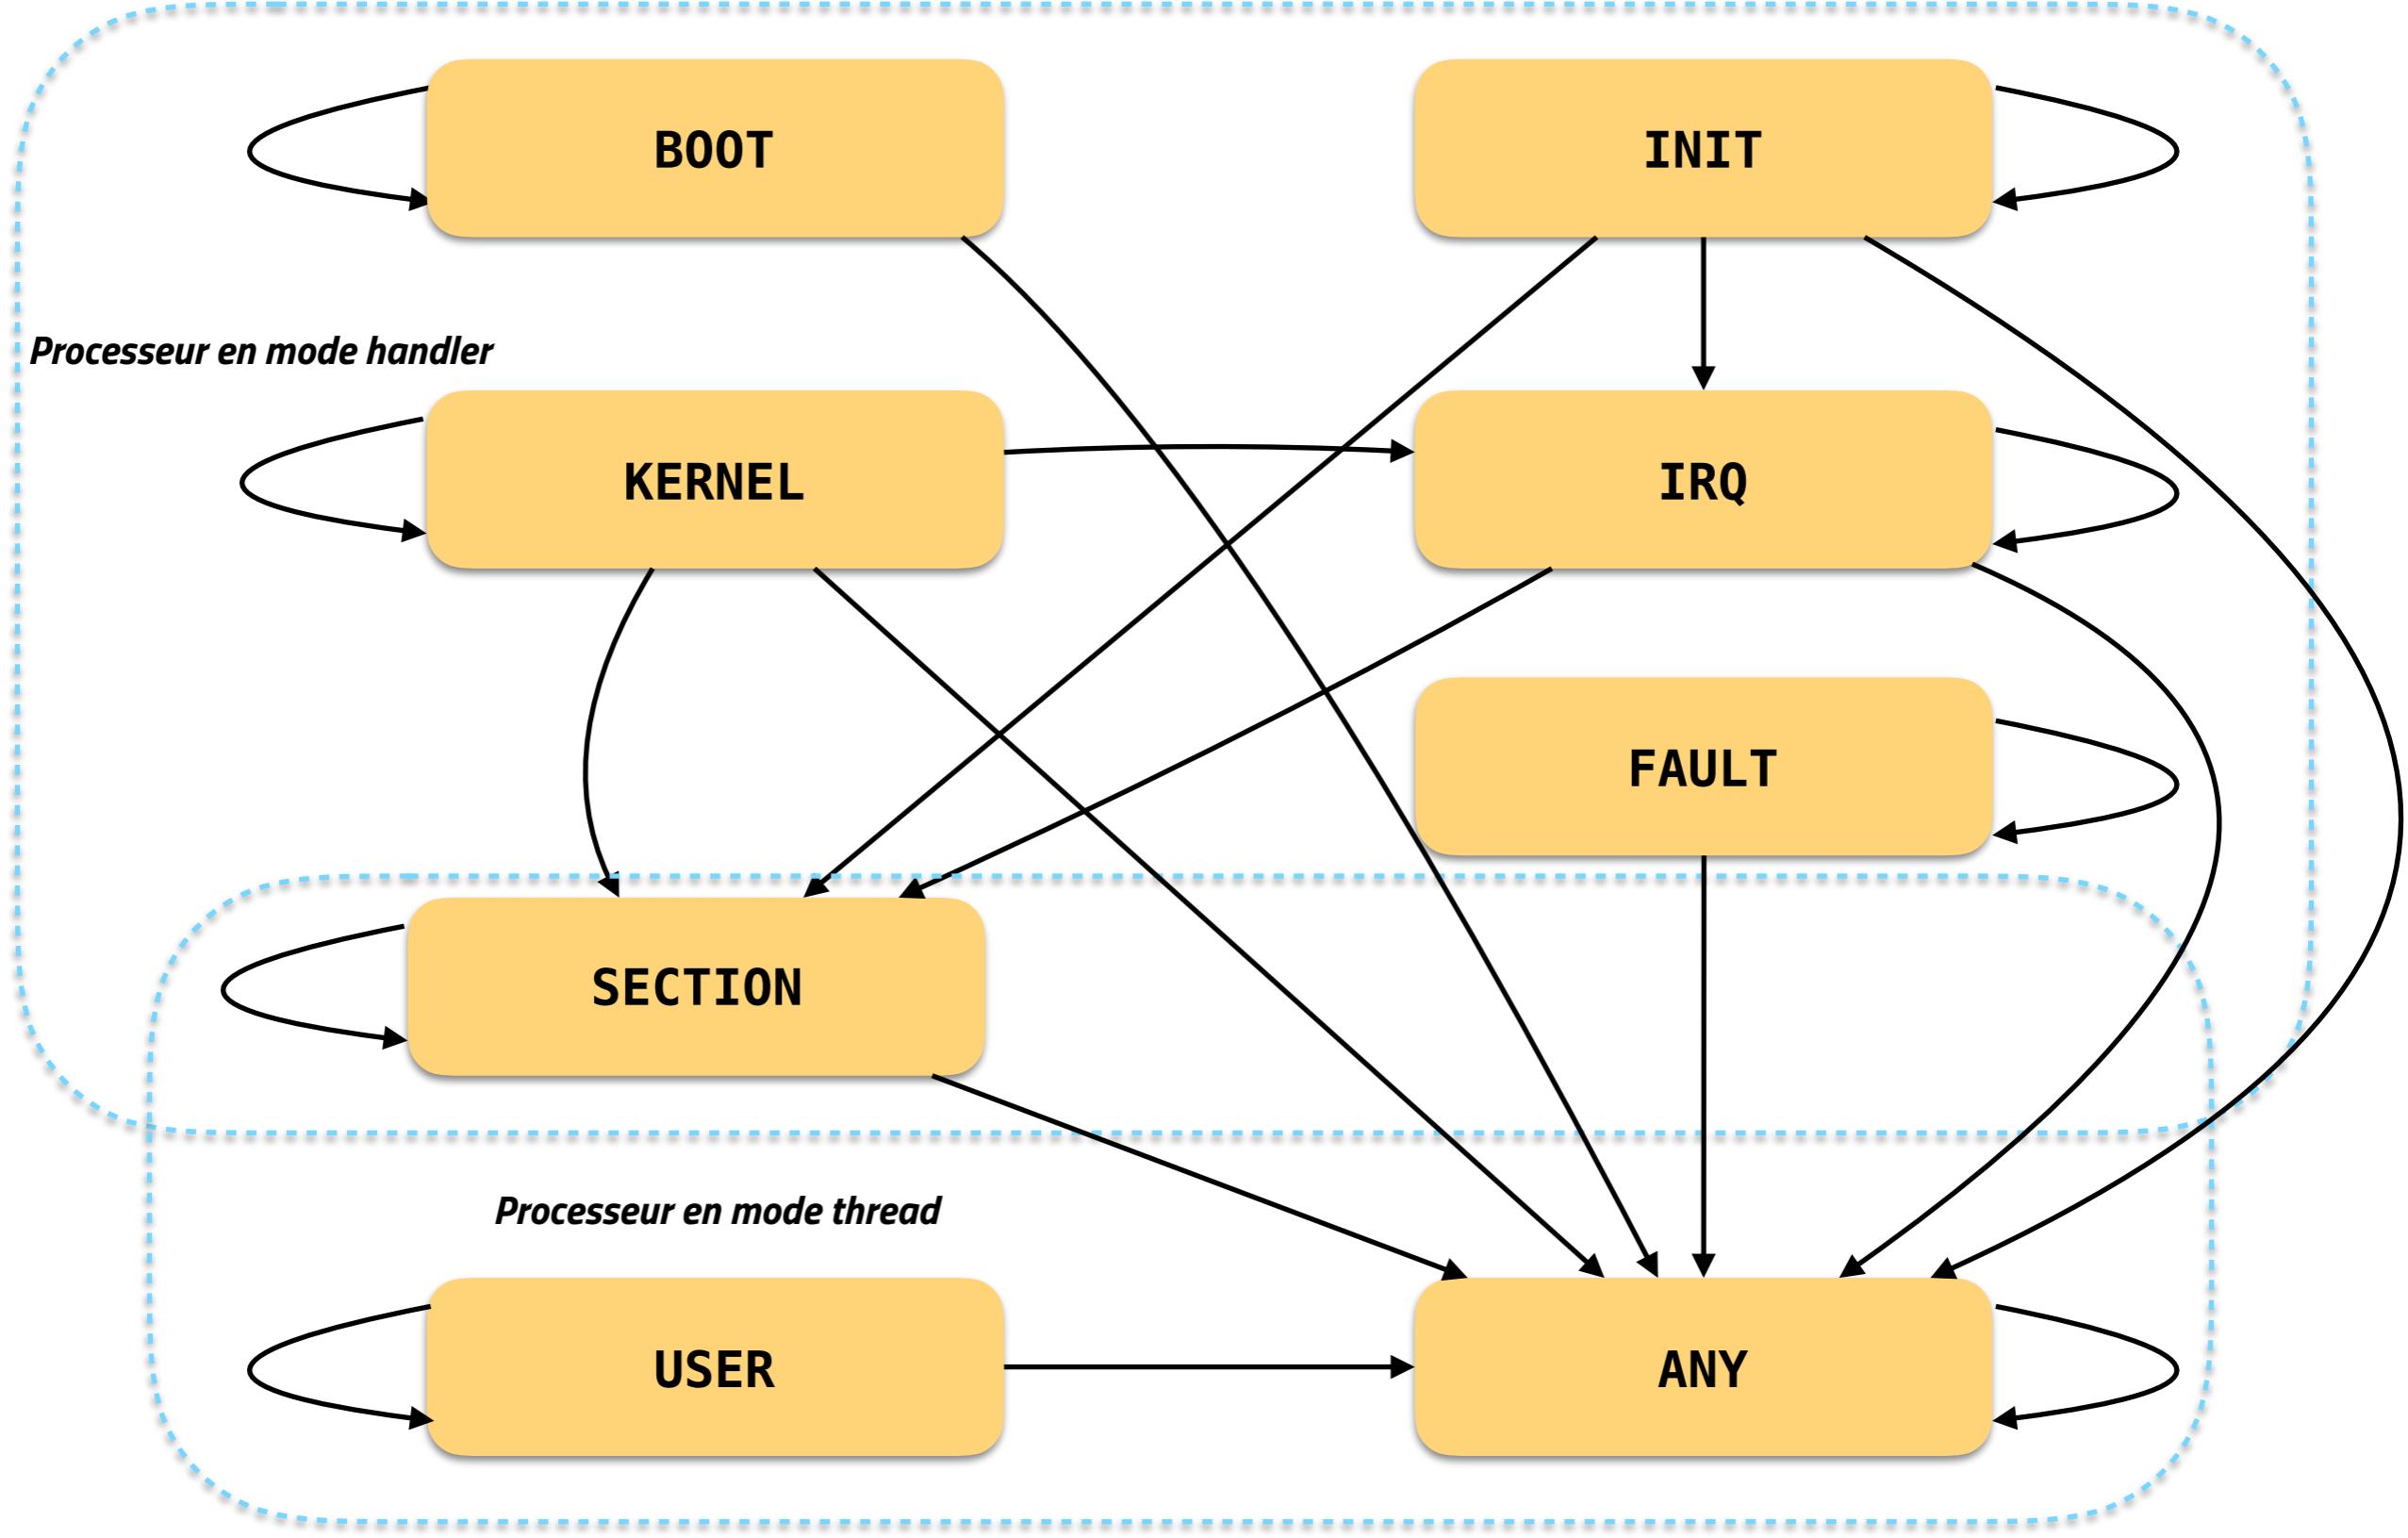

Une flèche signifie que l'appel direct est autorisé : par exemple, une routine en mode **KERNEL** peut appeler directement une routine déclarée avec le mode **IRQ**.

# Comment exprimer les modes logiciels (1/4)

Chaque fonction pour laquelle le mode logiciel est important va comporter en premier argument une variable dont la classe représente un des modes.

Lors de l'appel d'une fonction, cette variable devra être mentionnée.

Par la déclaration des constructeurs dans chacune de ces classes, on définit facilement les changements de modes qui sont autorisés.

Par exemple, la classe correspondante au mode **BOOT** est :

```
class B00T_mode_class { // PROVISOIRE (voir dans les pages suivantes)
    private : B00T_mode_class (void) = delete ;
    private : B00T_mode_class & operator = (const B00T_mode_class &) = delete ;
    public : B00T_mode_class (const B00T_mode_class &) ;
}
```

Par exemple, on déclare une fonction qui doit s'exécuter dans ce mode par :

```
void maFonctionBoot (const B00T_mode_class MODE) ; // PROVISOIRE (voir pages suivantes)
```

Et cette routine doit être appelée par :

```
maFonctionBoot (MODE) ;
```

C'est-à-dire que l'on ne peut le faire qu'à partir d'une fonction elle-même déclarée dans le mode **BOOT**.

# Comment exprimer les modes logiciels (2/4)

Autre exemple : le mode **SECTION** peut être appelé à partir des modes **KERNEL**, **IRQ** et **INIT**.

```
class SECTION_mode_class { // PROVISOIRE (voir dans les pages suivantes)
    private: SECTION_mode_class (void) = delete ;
    private: SECTION_mode_class & operator = (const SECTION_mode_class &) = delete ;

    public: SECTION_mode_class (const SECTION_mode_class &) ;
    public: SECTION_mode_class (const IRQ_mode_class &) ;
    public: SECTION_mode_class (const KERNEL_mode_class &) ;
    public: SECTION_mode_class (const INIT_mode_class &) ;
}
```

Les quatre constructeurs définissent les changements de mode autorisés.

# Comment exprimer les modes logiciels (3/4)

**Mais** : en procédant comme indiqué dans les deux pages précédentes, l'argument de mode apparaît dans le code engendré, ce qui n'est pas souhaitable (augmentation de la taille du code, ralentissement) et même inutile.

**Voici la solution qui a été retenue** : les annotations relatives au mode **BOOT** sont définies comme suit (voir le fichier **software-modes.h** pour les autres déclarations) :

```
#ifdef CHECK_SOFTWARE_MODES // DÉFINITIF
    #define MODE inSoftwareMode
    #define MODE_ inSoftwareMode,
#else
    #define MODE
    #define MODE_
#endif

#ifndef CHECK_SOFTWARE_MODES
    class BOOT_mode_class {
        private: BOOT_mode_class (void) = delete ;
        private: BOOT_mode_class & operator = (const BOOT_mode_class &) = delete ;
        public: BOOT_mode_class (const BOOT_mode_class &) ;
    } ;
#endif

#ifndef CHECK_SOFTWARE_MODES
    #define BOOT_MODE const BOOT_mode_class MODE
    #define BOOT_MODE_ const BOOT_mode_class MODE,
#else
    #define BOOT_MODE void
    #define BOOT_MODE_
#endif
```

# Comment exprimer les modes logiciels (4/3)

La construction d'un projet provoque deux compilations du même source C++ :

- chaque fichier source C++ est d'abord compilé avec l'option **-DCHECK\_SOFTWARE\_MODES** ; cette option a pour effet de définir la variable de compilation **CHECK\_SOFTWARE\_MODES**, et par suite d'activer la vérification des modes logiciels ; le code engendré par cette compilation n'est pas utilisé ;
- chaque fichier source C++ est ensuite compilé sans l'option ci-dessus ; la vérification des modes n'est pas activée, et le code engendré est exactement le même que celui que l'on obtiendrait sans ces annotations : c'est ce code qui est utilisé par l'édition de liens.

En construisant un projet avec **1-verbose-build.py**, on peut voir le détail des commandes :

```
[ 41%] Checking start-teensy-3-6.cpp
[ 41%] /Users/pierremolinaro/treel-tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m4 -x c++ -DCHECK_SOFTWARE_MODES -Os -Wall -Wextra -Werror -Wreturn-type -Wformat -Wshadow -Wsign-compare -Wpointer-arith -Wparentheses -Wcast-align -Wcast-qual -Wwrite-strings -Wswitch -Wswitch-enum -Wuninitialized -Wsign-conversion -ffunction-sections -fdata-sections -Wno-unused-parameter -Wshadow -std=c++14 -fno-rtti -fno-exceptions -Woverloaded-virtual -Weffc++ -fno-threadsafe-statics -Wmissing-declarations -Wsuggest-override -c sources/start-teensy-3-6.cpp -o zBUILDS/start-teensy-3-6.cpp.check.o -DSTATIC= -I zSOURCES -I /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/solutions/03-software-modes -I sources -MD -MP -MF zBUILDS/start-teensy-3-6.cpp.check.o.dep
.....
[ 58%] Compiling start-teensy-3-6.cpp
[ 58%] /Users/pierremolinaro/treel-tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m4 -Os -Wall -Wextra -Werror -Wreturn-type -Wformat -Wshadow -Wsign-compare -Wpointer-arith -Wparentheses -Wcast-align -Wcast-qual -Wwrite-strings -Wswitch -Wswitch-enum -Wuninitialized -Wsign-conversion -ffunction-sections -fdata-sections -Wno-unused-parameter -Wshadow -std=c++14 -fno-rtti -fno-exceptions -Woverloaded-virtual -Weffc++ -fno-threadsafe-statics -Wmissing-declarations -Wsuggest-override -c sources/start-teensy-3-6.cpp -o zBUILDS/start-teensy-3-6.cpp.o -DSTATIC= -I zSOURCES -I /Volumes/dev-svn/GITHUB/real-time-kernel-teensy/solutions/03-software-modes -I sources -MD -MP -MF zBUILDS/start-teensy-3-6.cpp.o.dep
```


# Utilisation pratique des modes logiciels (1/2)

La mise en œuvre pratique des modes logiciels est illustrée avec le mode **BOOT** ; on procèdera de manière analogue avec les autres modes.

En-tête d'une fonction sans argument :

<b>En-tête de la fonction sans annotation de mode</b>	<code>void f (void)</code>	
<b>En-tête de la fonction avec annotation de mode</b>	<code>void f (BOOT_MODE)</code>	<b>Ce qu'il faut écrire dorénavant</b>
En-tête de la fonction, vue par le compilateur lors de la vérification de mode	<code>void f (const BOOT_mode_class inSoftwareMode)</code>	<b>Vous n'avez pas à écrire ceci, c'est une simple illustration du travail du précompilateur</b>
En-tête de la fonction, vue par le compilateur lors de la génération du code	<code>void f (void)</code>	

Et une fonction avec au moins un argument :
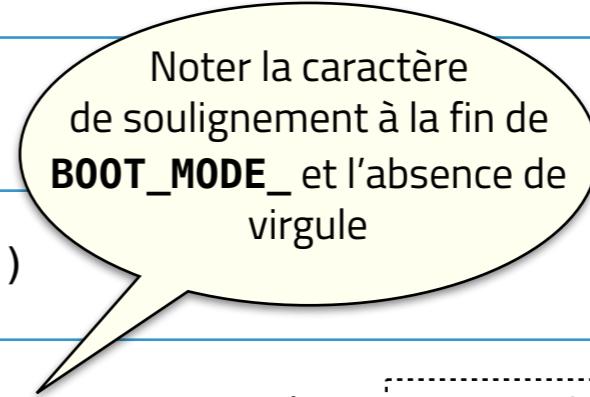
<b>En-tête de la fonction sans annotation de mode</b>	<code>void f (argument1)</code>	 Noter la caractère de soulignement à la fin de <b>BOOT_MODE_</b> et l'absence de virgule
<b>En-tête de la fonction avec annotation de mode</b>	<code>void f (BOOT_MODE_ argument1)</code>	<b>Ce qu'il faut écrire dorénavant</b>
En-tête de la fonction, vue par le compilateur lors de la vérification de mode	<code>void f (const BOOT_mode_class inSoftwareMode, argument1)</code>	<b>Vous n'avez pas à écrire ceci, c'est une simple illustration du travail du précompilateur</b>
En-tête de la fonction, vue par le compilateur lors de la génération du code	<code>void f (argument1)</code>	

# Utilisation pratique des modes logiciels (2/2)

Pour l'instruction d'appel de fonction, on utilise l'annotation **MODE** (ou **MODE\_** si il y des arguments), et ce quelque soit le mode de la fonction.

Appel d'une fonction sans argument :

Sans annotation de mode	<code>f ()</code>	
Avec annotation de mode	<code>f (MODE)</code>	<b>Ce qu'il faut écrire dorénavant</b>
Appel de la fonction, vu par le compilateur lors de la vérification de mode	<code>void f (inSoftwareMode)</code>	<b>Vous n'avez pas à écrire ceci, c'est une simple illustration du travail du précompilateur</b>
Appel de la fonction, vu par le compilateur lors de la génération du code	<code>f ()</code>	

Et L'appel d'une fonction avec au moins un argument :

Sans annotation de mode	<code>void f (argument1)</code>	Noter la caractère de soulignement à la fin de <b>MODE_</b> et l'absence de virgule
Avec annotation de mode	<code>void f (MODE_ argument1)</code>	<b>Ce qu'il faut écrire dorénavant</b>
Appel de la fonction, vu par le compilateur lors de la vérification de mode	<code>void f (inSoftwareMode, argument1)</code>	<b>Vous n'avez pas à écrire ceci, c'est une simple illustration du travail du précompilateur</b>
Appel de la fonction, vu par le compilateur lors de la génération du code	<code>void f (argument1)</code>	

# Travail à faire

Dupliquer le répertoire de l'étape précédente et renommez-le par exemple **03-software-modes**.

Ajoutez aux sources le fichier **software-modes.h**.

Ajouter les annotations de mode dans les fichiers d'en-tête suivants (et les fichiers C++ correspondants) :

- **setup-loop.h**, fonctions **setup** et **loop** ;
- **time.h**, fonctions **startSystick** et **busyWaitDuring**.

Par contre, ne pas modifier les prototypes des fonctions **startPhase1** et **startPhase2** dans **start-teensy-3-6.h**.

# **Étape 04 — boot et init routines**

# Description de cette étape


## Objectif :

- décrire les différentes routines qui sont exécutées au démarrage ;
- montrer comment inscrire une routine pour exécution implicite au démarrage.

**Travail à réaliser :** il est décrit à la dernière page.

# Organigramme d'exécution du programme

Rappel de l'étape 01

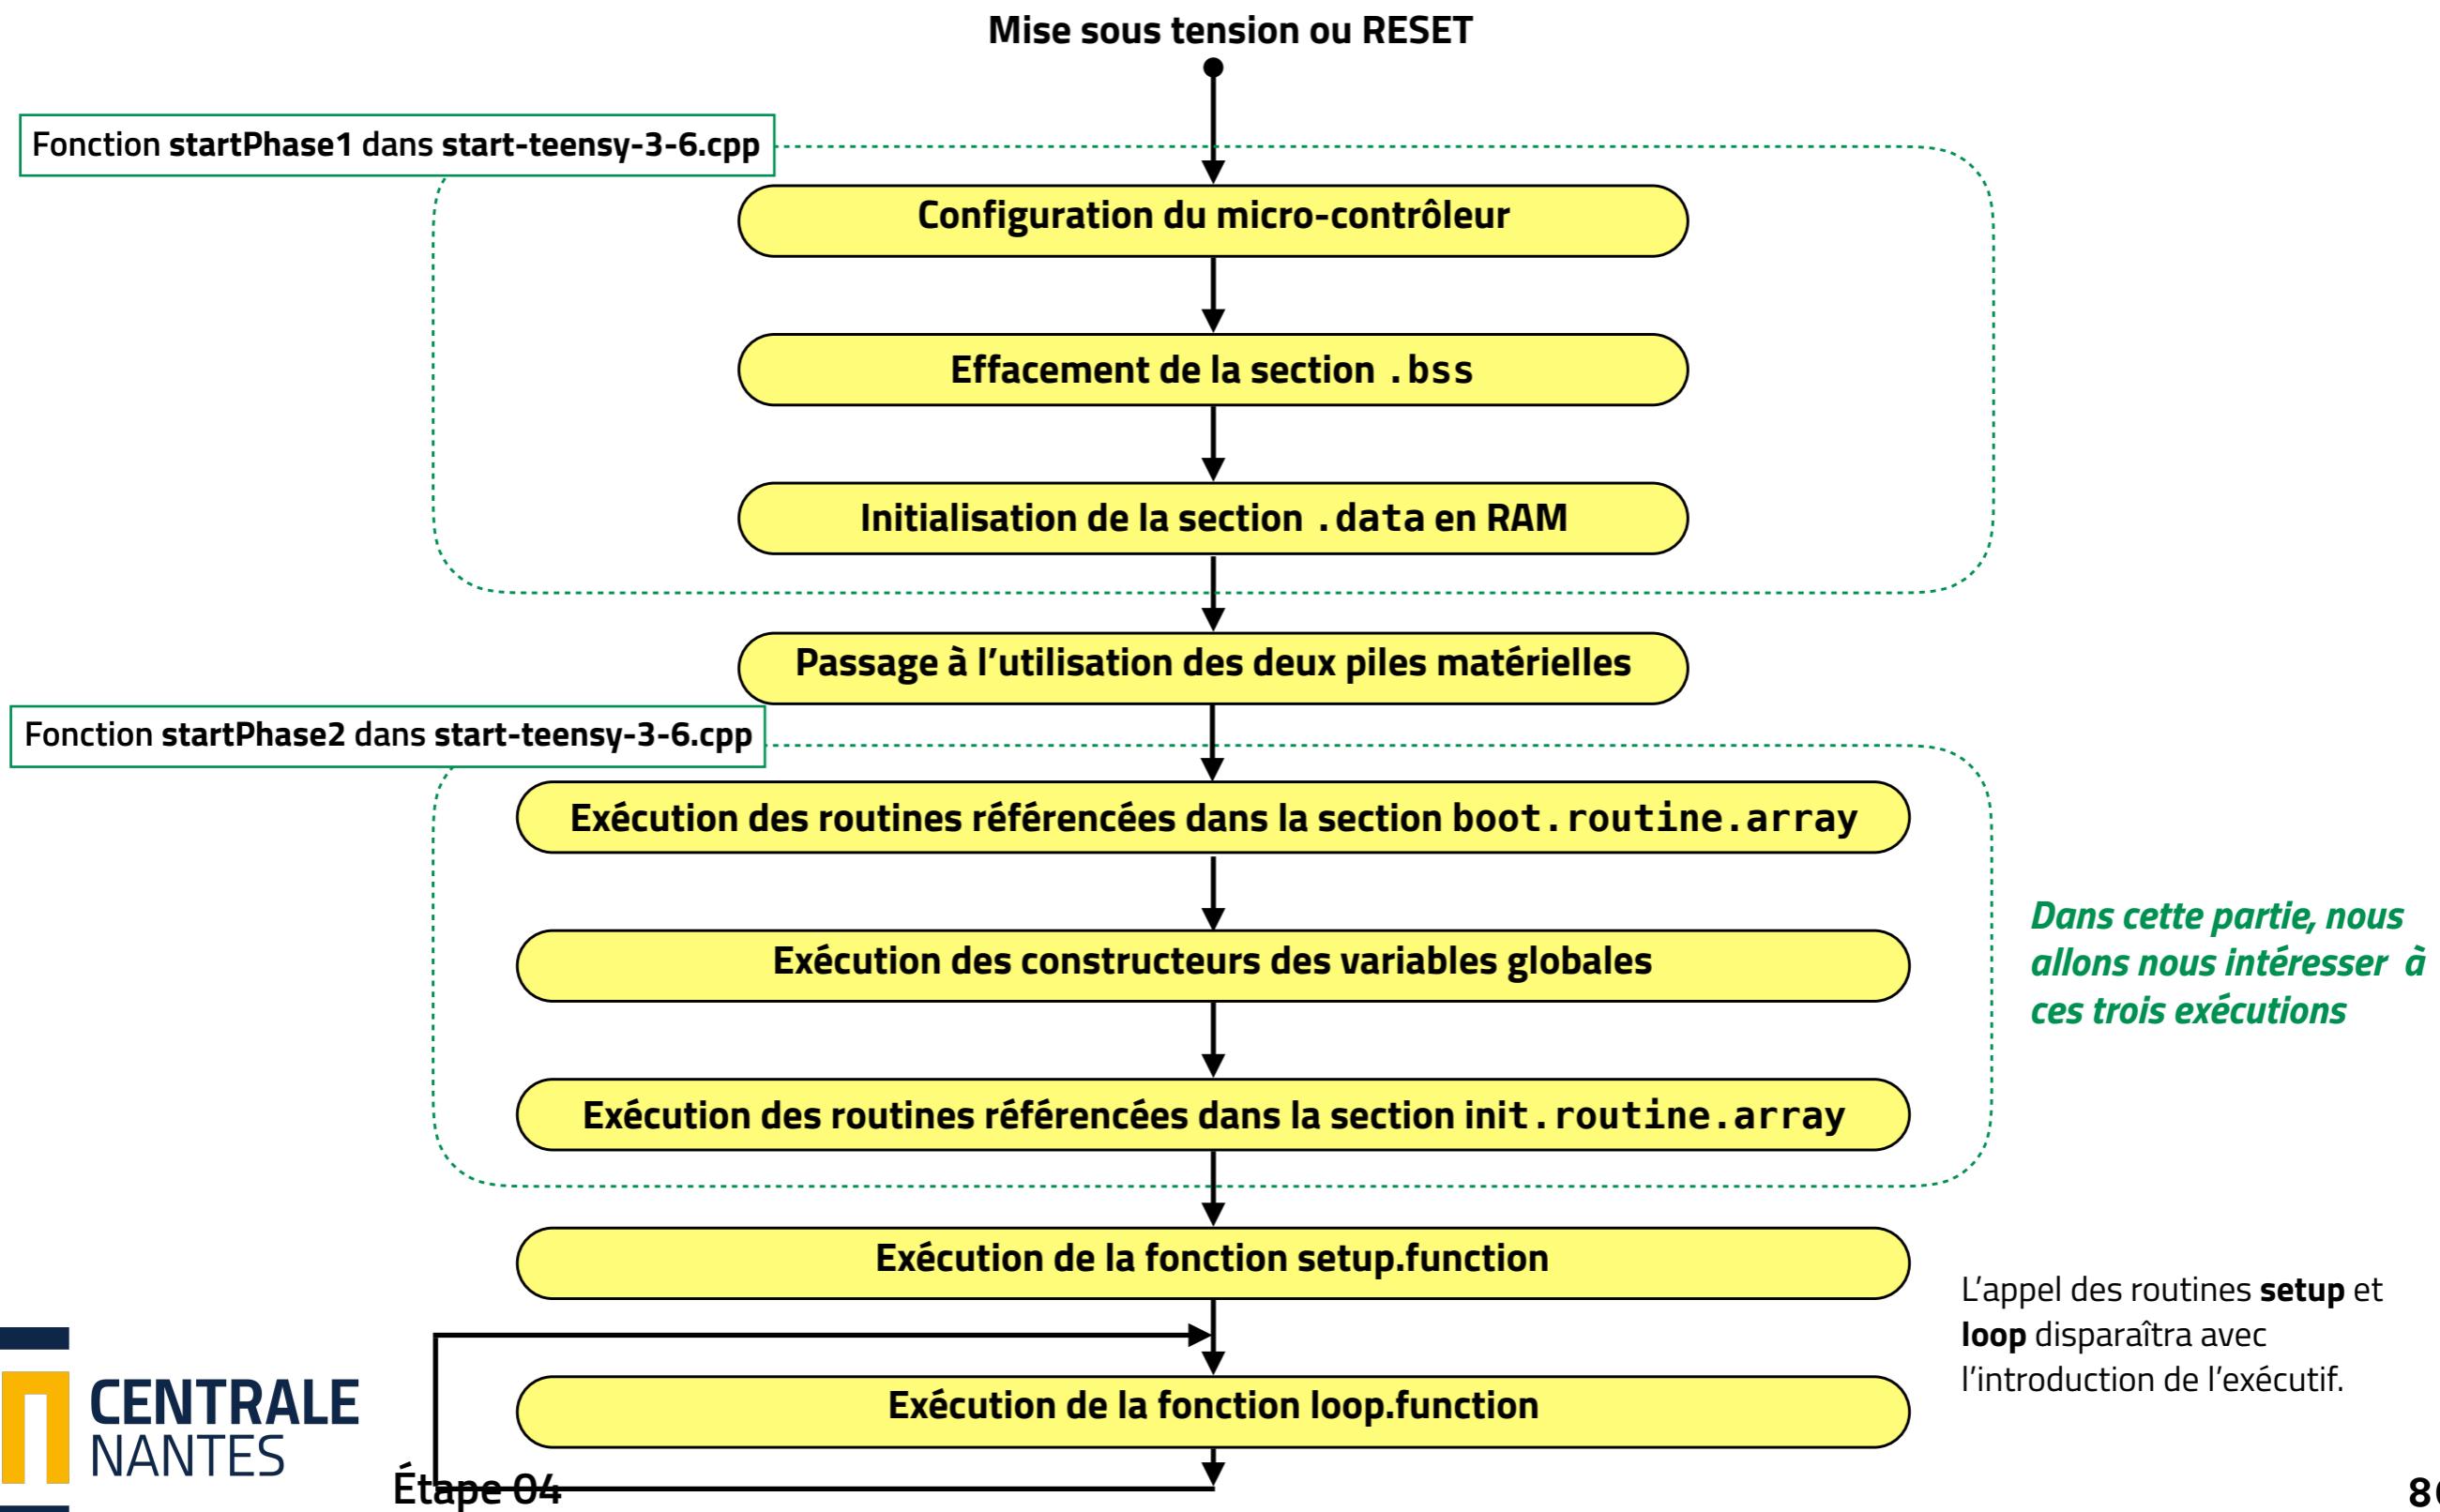

# Classification des variables globales

En C++, il existe deux sortes de types :

- les POD (*Plain Old Data*) ou aussi nommés PDS (*Passive Data Structure*), c'est-à-dire issus des types C ;
- les classes C++, pour lesquels un constructeur est (le plus souvent) implémenté.

La différence est qu'une classe C++ définit (le plus souvent) le code d'initialisation de ses instances.

Une variable globale est une variable déclarée en dehors des fonctions.

On obtient trois situations différentes pour une variable globale :

- (1) variable globale PDS non initialisée explicitement ;
- (2) variable globale PDS initialisée explicitement ;
- (3) variable globale instance d'une classe ayant défini un constructeur.

**Liens :**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Passive\\_data\\_structure](https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_data_structure)

# Variable globale PDS non initialisée explicitement

Par exemple :

```
uint32_t gVariable ;
```

Dans le fichier objet, le compilateur place cette variable dans une section **.bss.xyz** (**xyz** étant un nom obtenu à partir du nom C++), ce qui permet à l'éditeur de liens d'inscrire la variable dans la section **.bss** de l'exécutable.

Extrait du script d'édition des liens **dev-files/teensy-3-6.ld** :

```
SECTIONS {
    .bss : {
        . = ALIGN(4);
        __bss_start = . ;
        * (.bss*) ;
        . = ALIGN(4);
        * (COMMON) ;
        . = ALIGN(4);
        __bss_end = . ;
    } > sram
}
```

La section **.bss** de l'exécutable est encadrée par les valeurs des symboles **\_\_bss\_start** et **\_\_bss\_end**. Ces valeurs sont des multiples de 4. Si la section est vide, alors ces deux symboles ont la même valeur.

L'initialisation de l'image mémoire de la section **.bss** est « *Effacement de la section .bss* », et effectuée à la fin de la routine **startPhase1** (fichier **start-teensy-3-6.cpp**) :

```
extern uint32_t __bss_start ;
extern const uint32_t __bss_end ;
uint32_t * p = & __bss_start ;
while (p != & __bss_end) {
    * p = 0 ;
    p ++ ;
}
```

Dans le script d'édition des liens, les symboles **\_\_bss\_start** et **\_\_bss\_end** sont des adresses. En C (et C++), les symboles représentent des valeurs. Or ici, nous avons besoin des adresses, d'où l'opérateur **&**.

# Variable globale PDS initialisée explicitement

Par exemple :

```
uint32_t gVariable = 14 ;
```

Dans le fichier objet, le compilateur place cette variable et sa valeur initiale dans une section **.data.xyz** (**xyz** étant un nom obtenu à partir du nom C++). Le travail de l'éditeur des liens est un peu plus compliqué, il doit construire deux sections :

- la section **.data** qui contiendra les variables globales (cette section est en RAM) ;
- une section qui contient les valeurs initiales de ces variables (cette section est en Flash).

Extrait du script d'édition des liens **dev-files/teensy-3-6.ld** :

```
SECTIONS {  
    .data : AT (__code_end) {  
        . = ALIGN (4) ;  
        __data_start = . ;  
        * (.data*) ;  
        . = ALIGN (4) ;  
        __data_end = . ;  
    } > sram  
}  
  
__data_load_start = LOADADDR (.data) ;  
__data_load_end   = LOADADDR (.data) + SIZEOF (.data) ;
```

Quatre symboles sont ainsi définis :

- **\_\_data\_start** : adresse de début de la section **.data** ;
- **\_\_data\_end** : adresse de fin de la section **.data** ;
- **\_\_data\_load\_start** : adresse de début de la section contenant les valeurs initiales (en Flash) ; cette adresse est égale à **\_\_code\_end**, définie auparavant dans le script ;
- **\_\_data\_load\_end** : adresse de fin de la section contenant les valeurs initiales.

La recopie des valeurs initiales est « *Initialisation de la section .data en RAM* », et effectuée à la fin de la routine **startPhase1** (fichier **start-teensy-3-6.cpp**) :

```
extern uint32_t __data_start ;  
extern const uint32_t __data_end ;  
extern uint32_t __data_load_start ;  
uint32_t * pSrc = & __data_load_start ;  
uint32_t * pDest = & __data_start ;  
while (pDest != & __data_end) {  
    * pDest = * pSrc ;  
    pDest ++ ;  
    pSrc ++ ;  
}
```

Le symbole **\_\_data\_load\_end** n'est pas utilisé.



# Variables globales instances de classes

Par exemple :

```
maClasse objet (1, 2, 3) ; // Le constructeur peut présenter des arguments
```

Pour chaque fichier C++, le compilateur engendre une fonction sans argument qui appelle le constructeur de chaque variable globale et place l'adresse de cette fonction dans la section **.init\_array**.

Extrait du script d'édition des liens **dev-files/teensy-3-6.ld** :

```
SECTIONS {
    .text : {
    .....
        . = ALIGN (4) ;
        __constructor_array_start = . ;
        KEEP (*(._init_array)) ;
        . = ALIGN (4) ;
        __constructor_array_end = . ;
    .....
    } > flash
}
```

Ainsi, le symbole **\_\_constructor\_array\_start** est l'adresse de début d'un tableau dont les éléments sont les adresses des routines d'initialisation. Le symbole **\_\_constructor\_array\_end** marque la fin de ce tableau.  
Un point important est que l'ordre des éléments est directement lié à l'ordre d'apparition des fichiers objets dans la ligne de commande. S'appuyer sur cet ordre est fragile. Autrement dit, un constructeur d'une variable globale ne doit pas supposer qu'il s'exécute avant ou après le constructeur d'une autre variable globale. Par contre, il peut s'appuyer sur des variables globales PDS, car déjà initialisées à ce moment.

L'appel des ces fonctions est « *Exécution des constructeurs des variables globales* », et effectuée dans la routine **startPhase2** (fichier **start-teensy-3-6.cpp**) :

```
extern void (* __constructor_array_start) (void) ;
extern void (* __constructor_array_end) (void) ;
ptr = & __constructor_array_start ;
while (ptr != & __constructor_array_end) {
    (* ptr) () ;
    ptr ++ ;
}
```

# Routines BOOT et INIT (1/4)

On utilise la même technique pour définir deux types de routines d'initialisation :

- les routines **boot** (dont le mode logiciel est **BOOT\_MODE**, qui sont exécutées juste avant les constructeurs des variables globales (« *Exécution des routines référencées dans la section boot.routine.array* ») ;
- les routines **init** (dont le mode logiciel est **INIT\_MODE**), qui sont exécutées juste après les constructeurs des variables globales (« *Exécution des routines référencées dans la section init.routine.array* »).

Pour cela, on définit dans le script d'édition des liens **dev-files/teensy-3-6.ld** des tableaux qui regroupent les sections **boot.routine.array** (adresses des fonctions **boot**) et **init.routine.array** (adresses des fonctions **init**) :

```
SECTIONS {
    .text : {
        .....
        . = ALIGN (4) ;
        __boot_routine_array_start = . ;
        KEEP (*(boot.routine.array)) ;
        . = ALIGN (4) ;
        __boot_routine_array_end = . ;
        .....
        . = ALIGN (4) ;
        __init_routine_array_start = . ;
        KEEP (*(init.routine.array)) ;
        . = ALIGN (4) ;
        __init_routine_array_end = . ;
        .....
    } > flash
}
```

Ces tableaux sont ensuite exploités pour exécuter les fonctions : « *Exécution des routines référencées dans la section boot.routine.array* » et « *Exécution des routines référencées dans la section init.routine.array* » dans la routine **startPhase2** de **start-teensy-3-6.cpp**.

# Routines BOOT et INIT (2/4)

**Mais comment faire pour inscrire l'adresse d'une fonction dans une section particulière ?**

Nous allons illustrer la démarche avec la fonction **startSystick** implémentée dans **time.cpp** :

```
void startSystick (USER_MODE) {  
    //----- Configure Systick  
    SYST_RVR = CPU_MHZ * 1000 - 1 ; // Underflow every ms  
    SYST_CVR = 0 ;  
    SYST_CSR = SYST_CSR_CLKSOURCE | SYST_CSR_ENABLE ;  
}
```

Voici la fonction telle qu'elle a été écrite dans l'étape 03. Elle va être modifiée dans cette étape.

Plutôt que d'appeler cette fonction dans la fonction **setup** (ce qui était fait dans les étapes précédentes), on va l'inscrire dans la section **boot.routine.array** (plutôt que **init.routine.array**, car ce serait incompatible avec les étapes suivantes).

La fonction doit donc s'exécuter en mode **boot** :

```
void startSystick (BOOT_MODE) {  
    .....  
}
```

Provisoire, il y a encore un détail à modifier (voir page suivante).

Pour inscrire son adresse dans une section particulière, il faut créer une variable initialisée à l'adresse de la fonction et préciser explicitement la section :

```
void (* unNom) (BOOT_MODE) __attribute__ ((section ("boot.routine.array"))) = startSystick ;
```

# Routines BOOT et INIT (3/4)

Il reste quelques détails à régler.

D'abord, la fonction **startSystick** n'a pas été déclarée dans **time.h** (il faudra y supprimer sa déclaration), elle n'est référencée que dans le fichier **time.cpp**. On modifie son prototype en :

```
static void startSystick (BOOT_MODE) {  
    .....  
}
```

Définitif.

Ici, le mot réservé **static** signifie que la portée de la fonction est limité au fichier source courant.

Maintenant regardons le référencement de la fonction :

```
void (* unNom) (BOOT_MODE) __attribute__ ((section ("boot.routine.array"))) = startSystick ;
```

La variable **unNom** est globale à tout le projet, il faut choisir à chaque fois un nom unique. En ajoutant **static**, la contrainte d'un nom unique est limitée au fichier courant :

```
static void (* unNom) (BOOT_MODE)  
__attribute__ ((section ("boot.routine.array")))  
= startSystick ;
```

# Routines BOOT et INIT, en pratique

Écrire ceci est très laborieux ! Et on n'a pas réglé le problème de l'unicité du nom.

```
static void (* unNom) (BOOT_MODE)
__attribute__ ((section ("boot.routine.array")))
__attribute__ ((unused))
__attribute__ ((used))= startSystick ;
```

On va utiliser une macro qui va simplifier cette écriture : **MACRO\_BOOT\_ROUTINE**, qui est définie dans **boot-init-macros.h**. Au passage, ce fichier définit aussi des macros construisant implicitement des identificateurs uniques.

Finalement, l'écriture qui sera adoptée est :

```
MACRO_BOOT_ROUTINE (startSystick) ;
```

De même, le fichier d'en-tête **boot-init-macros.h** définit la macro **MACRO\_INIT\_ROUTINE**.

# Travail à faire

Dupliquer le répertoire de l'étape précédente et renommez-le par exemple **04-boot-and-init-routines**.

Ajoutez aux sources le fichier **boot-init-macros.h**.

Supprimer de **time.h** la déclaration de la fonction **startSystick**.

Supprimer son appel dans **setup**.

Modifier **time.cpp**, de façon à inscrire la fonction **startSystick** parmi les routines **boot**.

## **Étape 05 — Leds et boutons poussoir**

# Description de cette étape

**Objectif.** Accéder aux leds et aux boutons poussoirs de la carte.

**Description.** L'archive **05-files.tar.bz2** contient deux fichiers : **teensy-3-6-digital-io.h** et **teensy-3-6-digital-io.cpp**. Ces fichiers définissent des fonctions qui permettent de programmer les ports du micro-contrôleur en entrée ou en sortie logique, d'écrire et de lire ces ports. Pour ceux qui connaissent, ces fonctions sont analogues à celles de l'Arduino, avec de légères différences.

**La led Teensy.** C'est la led placée sur le module Teensy 3.6, et dupliquée sur la carte de TP. Pour ce cours, on a donné à cette led un rôle particulier : elle rend compte de l'activité processeur. Elle sera donc constamment allumée, jusqu'à ce que les attentes passives de l'exécutif soient implémentées.

**Objectif.** Configurer les ports du micro-contrôleur qui sont associés aux leds et aux boutons poussoir.

# Description du fichier teensy-3-6-digital-io.h (1/5)

Le type énuméré DigitalPort définit les 58 ports du Teensy 3.6 :

```
enum class DigitalPort {
//--- Common with Teensy 3.1 / 3.2
    D0, // PTB16
    D1, // PTB17
    D2, // PTD0
    D3, // PTA12
    D4, // PTA13
    .....
    D23, // PTC2
//--- Only on Teensy 3.6
    D24, // PTE26
    .....
};
```

La déclaration **enum class** impose de qualifier les constantes : par exemple, pour se référer au port D0, il faudra écrire `DigitalPort::D0`.

# Description du fichier teensy-3-6-digital-io.h (2/5)

Le type énuméré DigitalMode définit le mode d'un port :

```
enum class DigitalMode {  
    OUTPUT,  
    OUTPUT_OPEN_COLLECTOR,  
    INPUT,  
    INPUT_PULLDOWN,  
    INPUT_PULLUP  
};
```

Mode	Description
DigitalMode::OUTPUT	Le port est en sortie : le micro-contrôleur impose une tension soit proche de 0V (sortie à zéro), soit proche de 3,3V (sortie à 1)
DigitalMode::OUTPUT_OPEN_COLLECTOR	Le port est en sortie : le micro-contrôleur impose une tension soit proche de 0V (sortie à zéro), soit n'impose rien (sortie à 1)
DigitalMode::INPUT	Le port est en entrée : le port présente un haute impédance, et c'est un circuit extérieur qui impose la tension.
DigitalMode::INPUT_PULLDOWN	Internement, le port est relié à 0V à travers une résistance de 50 kΩ environ.
DigitalMode::INPUT_PULLUP	Internement, le port est relié à 3,3V à travers une résistance de 50 kΩ environ.

# Description du fichier teensy-3-6-digital-io.h (3/5)

**Fonction pinMode.** Elle permet de configurer un port :

```
void pinMode (const DigitalPort inPort, const DigitalMode inMode) ;
```

Remarquer qu'il y a pas d'annotation de mode, ce qui signifie que cette fonction peut être appelée dans n'importe quel mode.

Par exemple, si l'on veut configurer le port D0 en entrée, on écrira :

```
pinMode (DigitalPort::D0, DigitalMode::INPUT) ;
```

# Description du fichier teensy-3-6-digital-io.h (4/5)

**Fonction digitalRead.** Elle effectue la lecture d'un port :

```
bool digitalRead (const DigitalPort inPort) ;
```

Cette fonction renvoie :

- **true** si la tension du port est proche de 3,3V ;
- **false** si la tension du port est proche de 0V ;
- une valeur **false** ou **true** imprévisible dans les autres cas.

Noter qu'il est valide de lire un port configuré en sortie.

# Description du fichier teensy-3-6-digital-io.h (5/5)

**Fonction digitalWrite.** Écriture sur un port :

```
void digitalWrite (const DigitalPort inPort, const bool inValue) ;
```

Si le port est configuré en entrée, cette fonction n'a aucun effet.

Si le port est configuré en *sortie* (DigitalMode::OUTPUT) :

- si **inValue** est **false**, le micro-contrôleur impose une tension proche de 0V ;
- si **inValue** est **true**, le micro-contrôleur impose une tension proche de 3,3V.

Si le port est configuré en *sortie collecteur ouvert* (DigitalMode::OUTPUT\_OPEN\_COLLECTOR) :

- si **inValue** est **false**, le micro-contrôleur impose une tension proche de 0V ;
- si **inValue** est **true**, le micro-contrôleur n'impose aucune tension.

**Fonction digitalToggle.** Complémentation d'un port :



```
void digitalToggle (const DigitalPort inPort) ;
```

Fonctionnellement :

```
digitalToggle (port) ⇔ digitalWrite (port, ! digitalRead (port))
```

L'intérêt est que digitalToggle effectue la complémentation de manière atomique.

# Poussoirs et encodeur

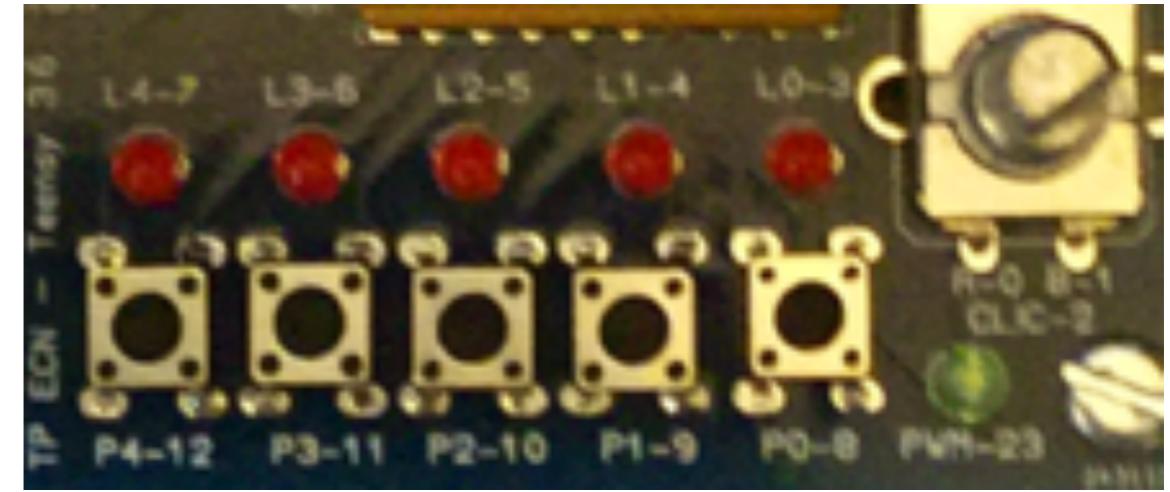
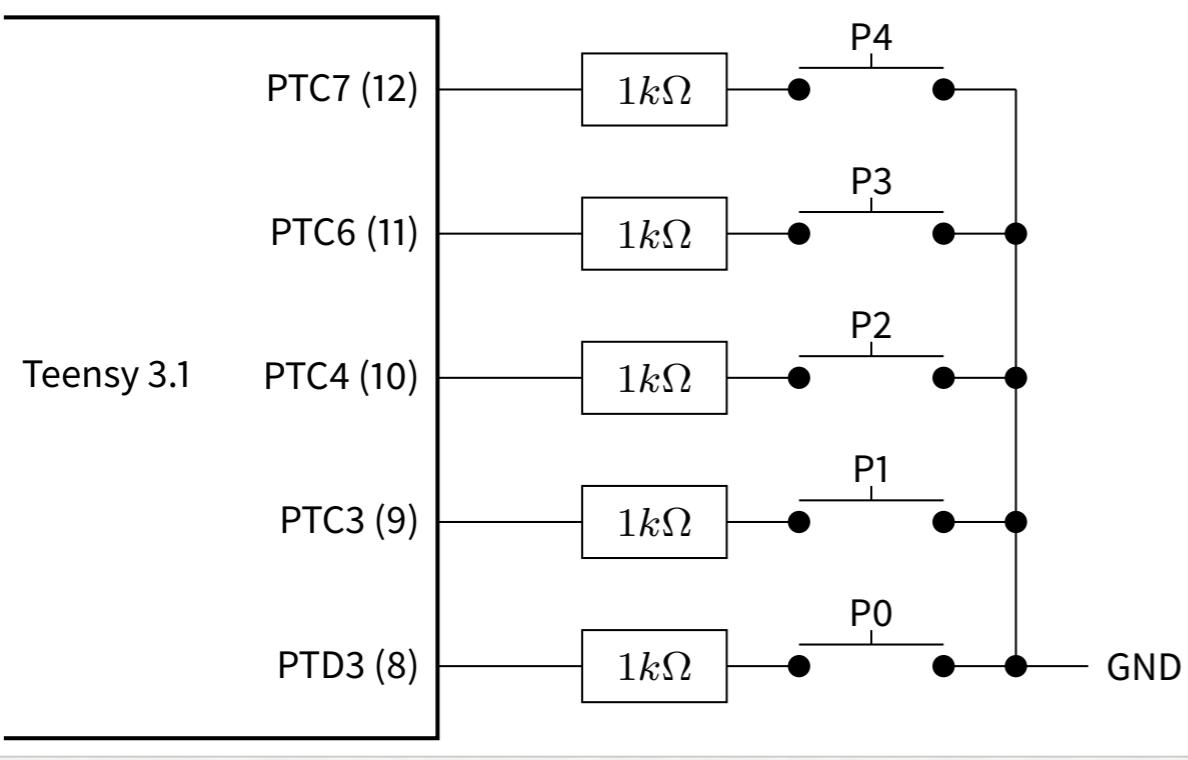


Il faut évidemment configurer les ports correspondants en entrée.

**Poussoir appuyé** : le port correspondant est à une tension de 0V, l'appel de `digitalRead` retourne **false**.

**Poussoir relâché** : si le port est configuré en INPUT, la valeur renvoyée est imprévisible ; si le port est configuré en INPUT\_PULLUP, l'appel de `digitalRead` retourne **true**.

# Leds

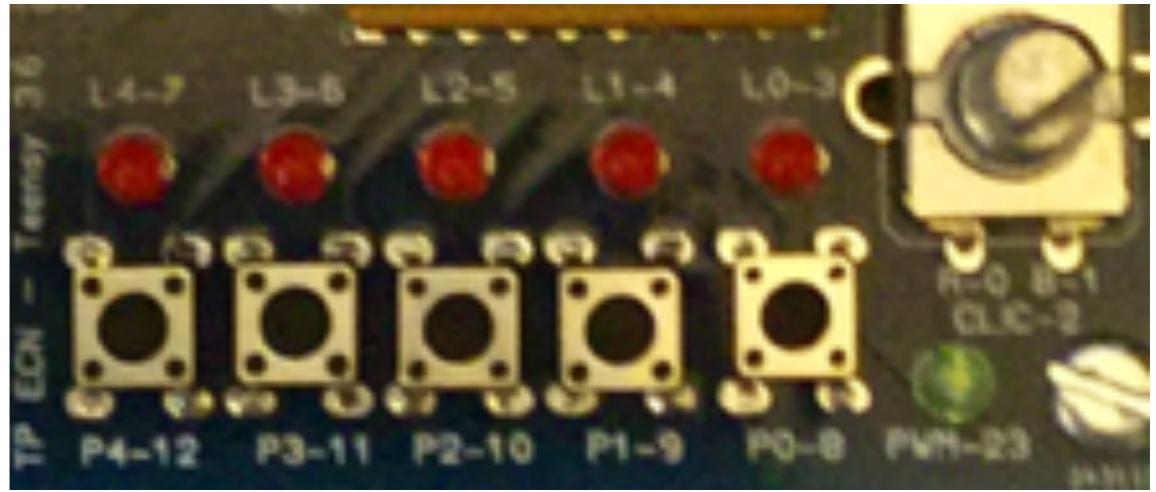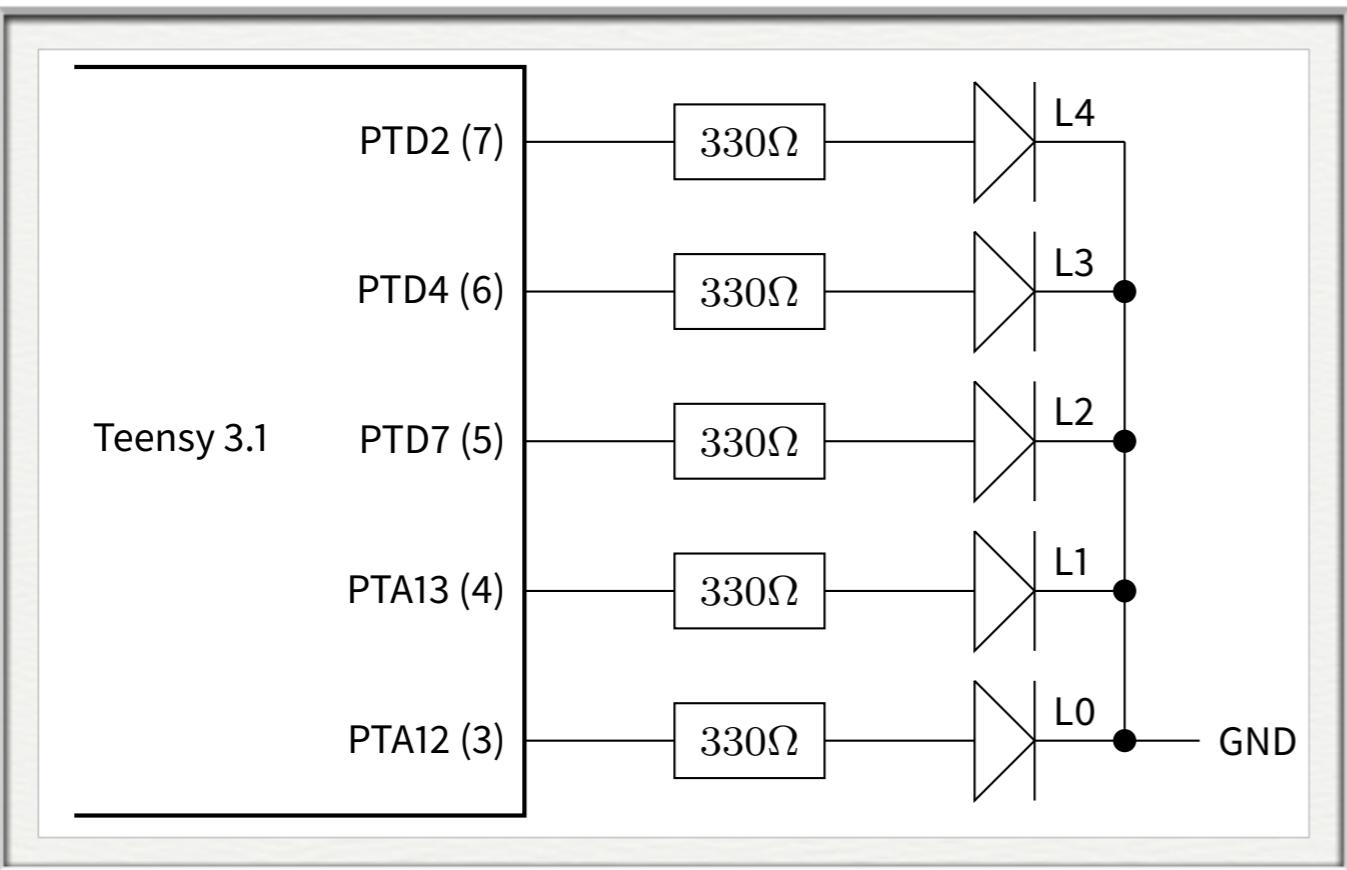

Il faut configurer les ports correspondants en sortie (OUTPUT).

**Appel de digitalWrite avec un argument valant false :** le micro-contrôleur impose au port correspondant une tension proche de 0V, la led est éteinte.

**Appel de digitalWrite avec un argument valant true :** le micro-contrôleur impose au port correspondant une tension proche de 3,3V, la led est allumée.

# Travail à faire

Dupliquer le répertoire de l'étape précédente et renommez-le par exemple **05-leds-pushbuttons**.

Ajoutez aux sources les deux fichiers **teensy-3-6-digital-io.h** et **teensy-3-6-digital-io.cpp** contenus dans l'archive **05-files.tar.bz2**.

Écrire un nouveau fichier **dev-board-io.h** qui définit des constantes désignant les ports associés aux leds et boutons poussoirs. En effet, désigner la led L0 par `DigitalPort::D3` n'est pas très lisible. On déclarera donc dans ce fichier :

```
static const DigitalPort L0_LED = DigitalPort::D3 ;
```

Et de même pour les poussoirs :

```
static const DigitalPort P0_PUSH_BUTTON = DigitalPort::D8 ;
```

Écrire un nouveau fichier **dev-board-io.cpp** qui contient une fonction en mode **INIT** (voir étape précédente, utiliser **MACRO\_INIT\_ROUTINE**), qui configure :

- les ports correspondants aux leds en sortie ;
- les ports correspondants aux poussoirs en entrée ;
- le port de la led Teensy (`DigitalPort::D13`) en sortie et au niveau haut (de façon à allumer la led).

Modifier les fonctions **setup** et **loop** :

- retirer tous les accès directs aux registres de contrôle ;
- utiliser **digitalWrite** ou **digitalToggle** pour agir sur une led ;
- utiliser **digitalRead** pour lire la position d'un poussoir, et selon sa position allumer / éteindre une led.

# Étape 06 — LCD


# Description de cette partie

**Objectif :** disposer de fonctions permettant d'afficher sur l'afficheur LCD des chaînes de caractères et des nombres.

Pour cela, l'archive **06-files.tar.bz2** contient les fichiers **Lcd-wo-fault-mode.h** et **Lcd-wo-fault-mode.cpp**. Ils sont nommés ainsi car ils ne prennent pas en charge le mode logiciel **FAULT** (ce qui sera fait à partir de l'étape 09).


L'objectif est d'utiliser les fonctions d'affichage pour afficher du texte et des nombres.

# Connexion de l'afficheur LCD

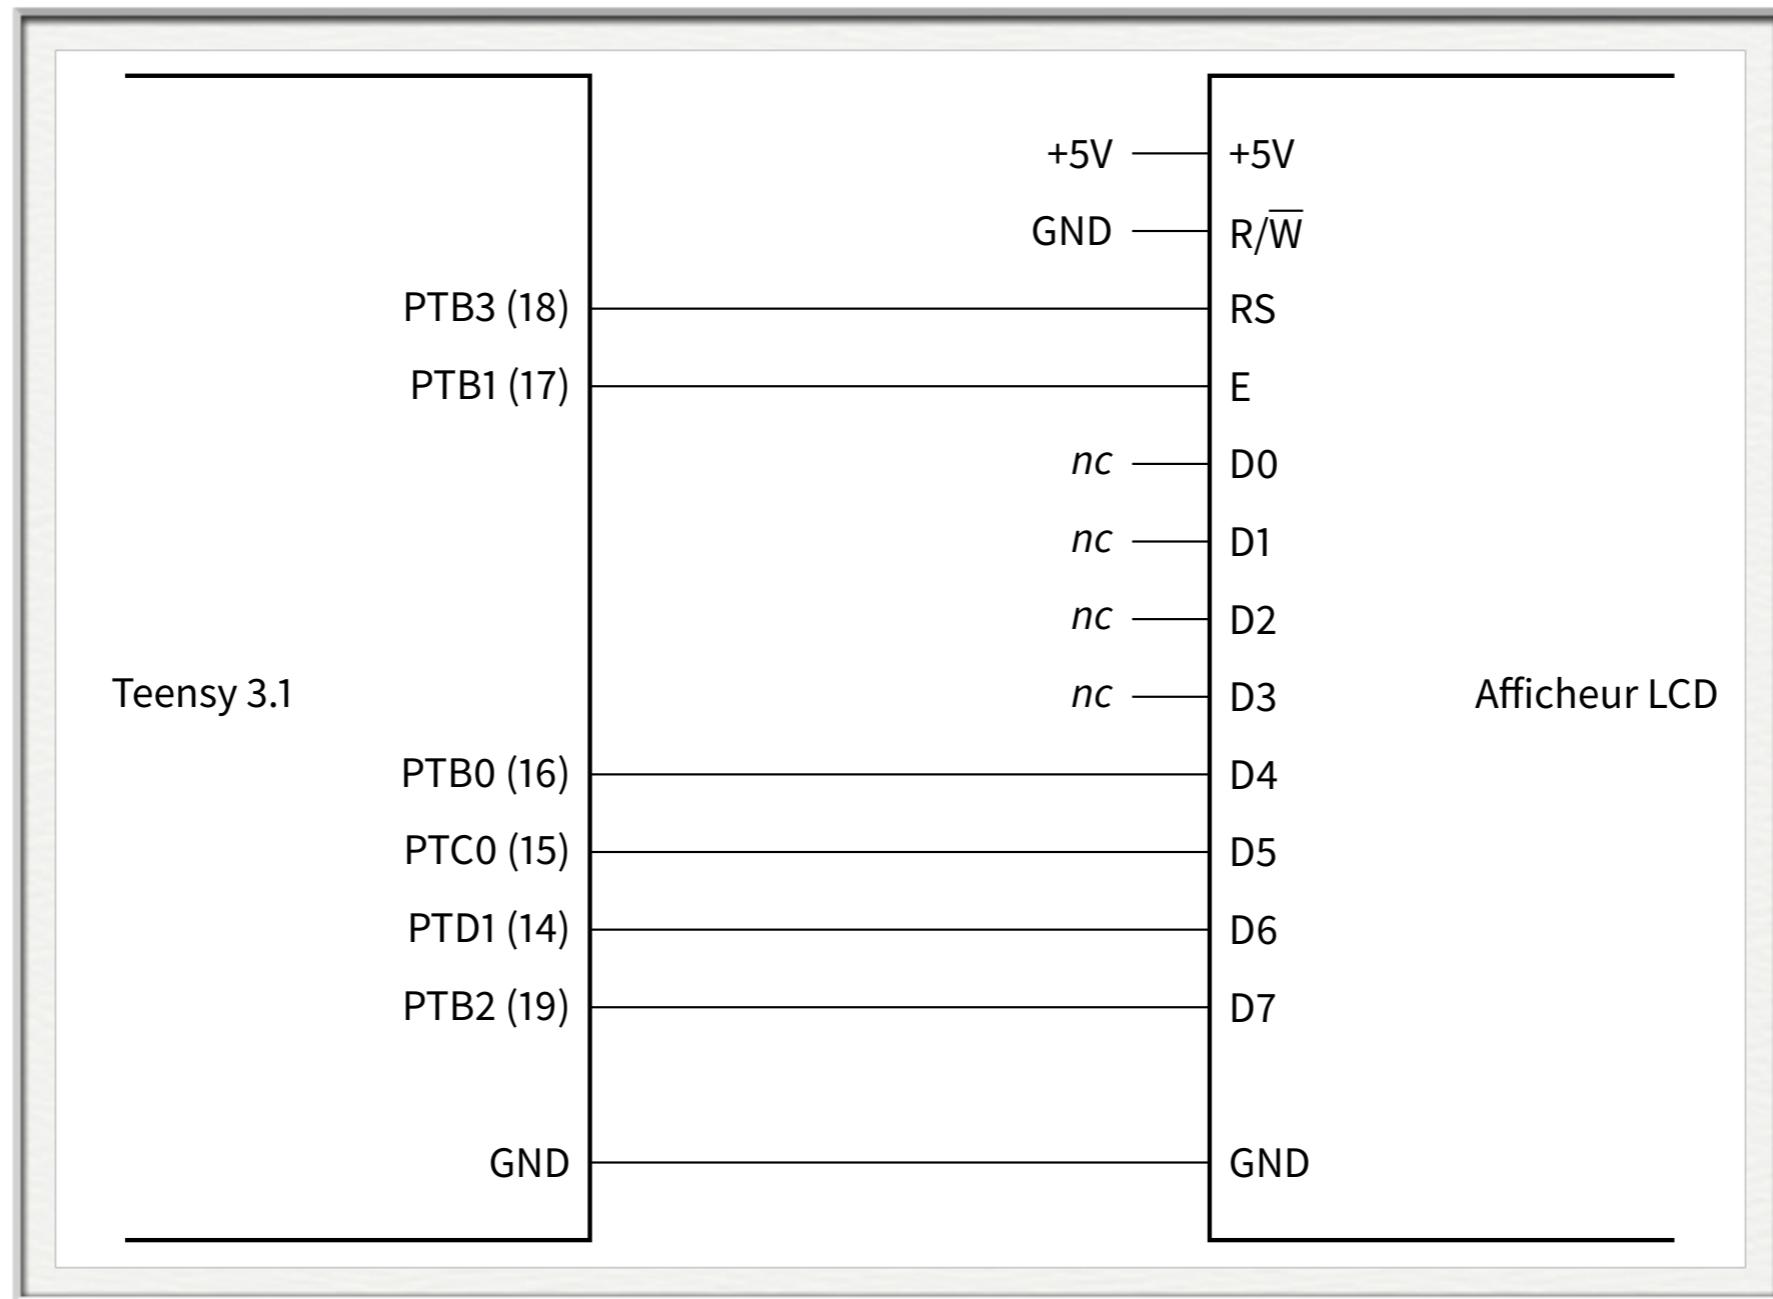

La connexion est de type « 4 bits ».

# Initialisation d'un afficheur LCD en mode 4 bits

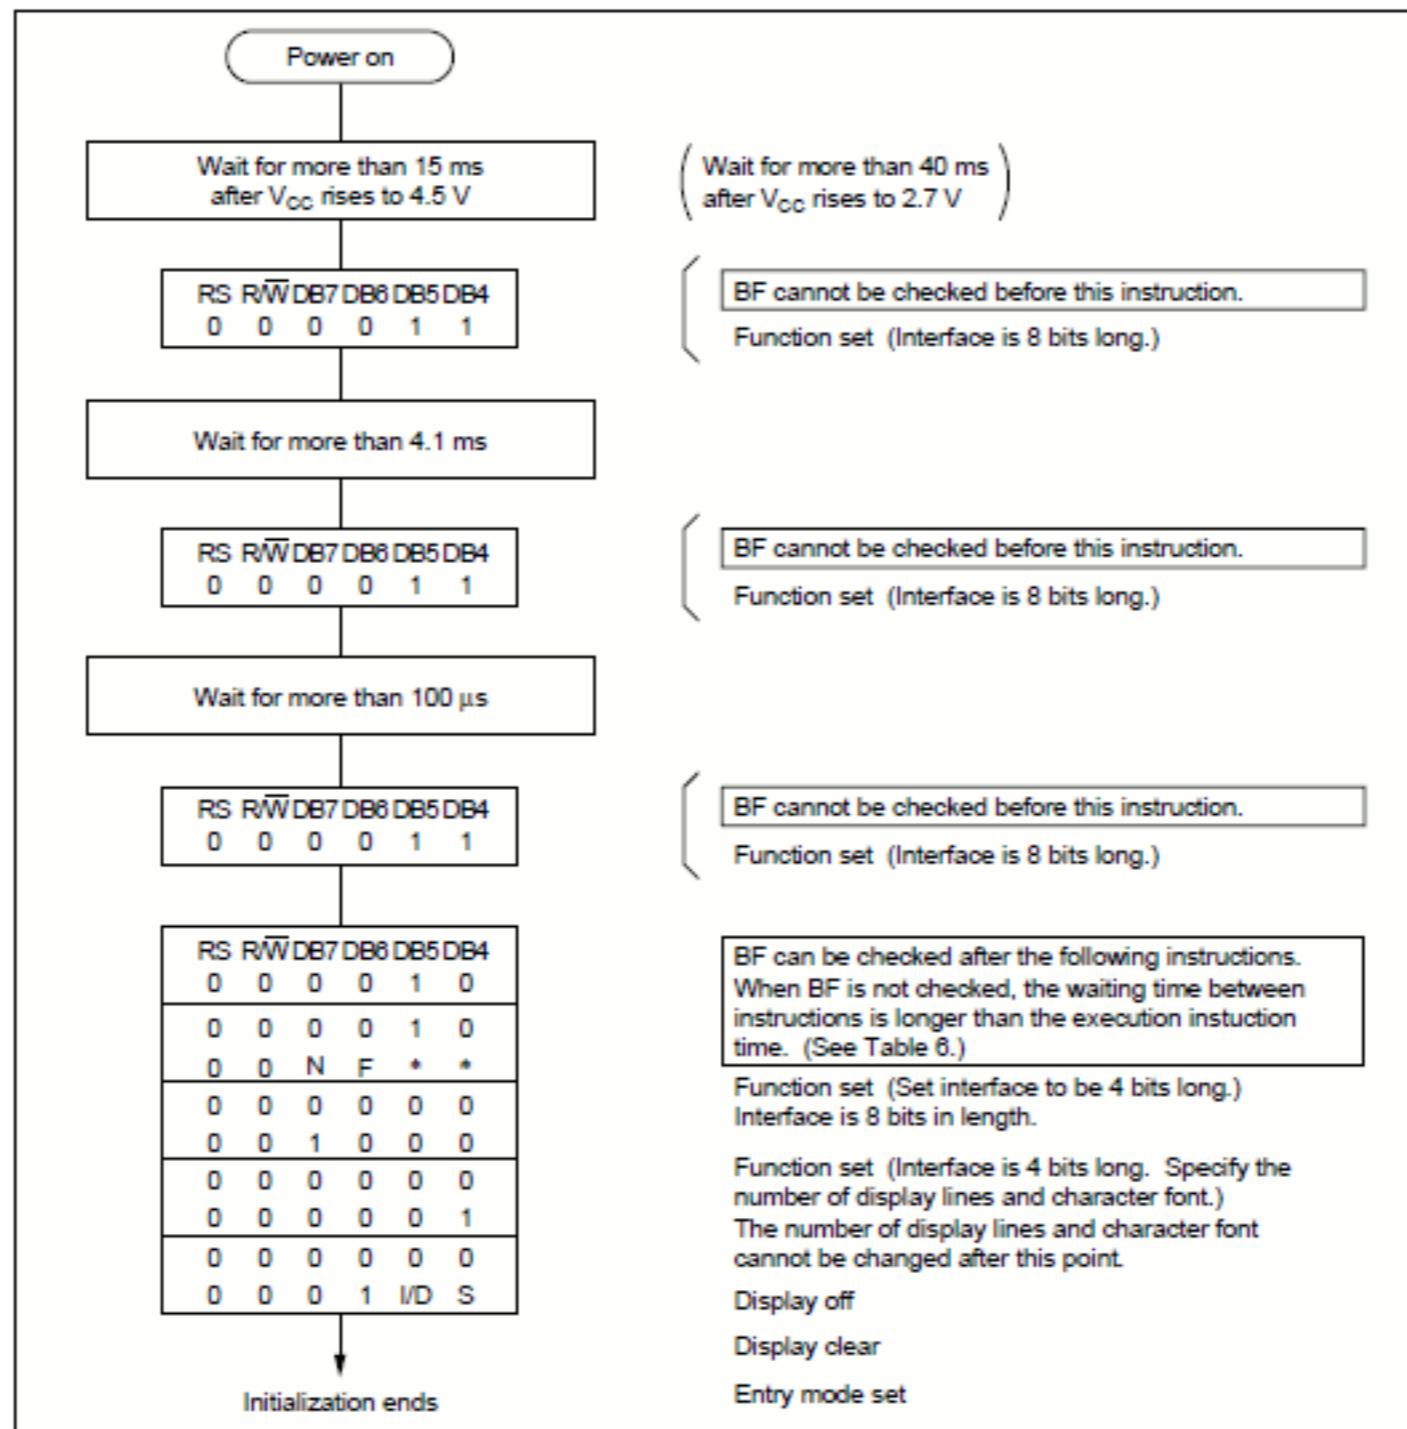

[http://web.alfredstate.edu/faculty/weimandn/lcd/lcd\\_initialization/lcd\\_initialization\\_index.html](http://web.alfredstate.edu/faculty/weimandn/lcd/lcd_initialization/lcd_initialization_index.html)

# Initialisation : fonction setupLCD

La fonction **setupLCD** programme les ports correspondants aux signaux d'interface, et initialise l'afficheur LCD suivant la procédure illustrée à la page précédente. Elle est automatiquement exécutée lors du démarrage du micro-contrôleur.

```
static void setupLCD (INIT_MODE) {  
    //--- Step 1: configure ports  
    pinMode (LCD_D4, DigitalMode::OUTPUT) ;  
    pinMode (LCD_D5, DigitalMode::OUTPUT) ;  
    pinMode (LCD_D6, DigitalMode::OUTPUT) ;  
    pinMode (LCD_D7, DigitalMode::OUTPUT) ;  
    pinMode (LCD_RS, DigitalMode::OUTPUT) ;  
    pinMode (LCD_E, DigitalMode::OUTPUT) ;  
    //--- Step 2: wait for 15 ms  
    .....  
}  
  
MACRO_INIT_ROUTINE (setupLCD) ;
```

# Fonctions d'affichage (1/3)

```
void clearScreen (USER_MODE) ;
```

Efface l'afficheur, en plaçant le curseur au début de la ligne du haut.

```
void gotoLineColumn (USER_MODE_ const uint32_t inLine, const uint32_t inColumn) ;
```

Déplace le curseur sans rien écrire. inLine vaut 0 (ligne du haut) à 3 (ligne du bas), inColumn vaut 0 (colonne de gauche) à 19 (colonne de droite).

```
void printString (USER_MODE_ const char * inString) ;
```

Imprime la chaîne de caractères à la position du curseur.

```
void printChar (USER_MODE_ const char inChar) ;
```

Imprime le caractère à position du curseur.

```
void printSpaces (USER_MODE_ const uint32_t inCount) ;
```

Imprime inCount espaces à position du curseur.

# Fonctions d'affichage (2/3)

```
void printUnsigned (USER_MODE_ const uint32_t inValue) ;
```

Imprime le nombre non signé à l'endroit du curseur.

```
void printUnsigned64 (USER_MODE_ const uint64_t inValue) ;
```

Imprime le nombre non signé à l'endroit du curseur.

```
void printSigned (USER_MODE_ const int32_t inValue) ;
```

Imprime le nombre signé à l'endroit du curseur.

# Fonctions d'affichage (3/3)

```
void printHex1 (USER_MODE_ const uint32_t inValue) ;
```

Imprime à l'endroit du curseur les 4 bits de poids faible du nombre non signé de 32 bits sous la forme d'un chiffre hexadécimal.

```
void printHex2 (USER_MODE_ const uint32_t inValue) ;
```

Imprime à l'endroit du curseur l'octet de poids faible du nombre non signé de 32 bits sous la forme de deux chiffres hexadécimaux.

```
void printHex4 (USER_MODE_ const uint32_t inValue) ;
```

Imprime à l'endroit du curseur les deux octets de poids faible du nombre non signé de 32 bits sous la forme de quatre chiffres hexadécimaux.

```
void printHex8 (USER_MODE_ const uint32_t inValue) ;
```

Imprime à l'endroit du curseur le nombre non signé de 32 bits sous la forme de 8 chiffres hexadécimaux.

```
void printHex16 (USER_MODE_ const uint64_t inValue) ;
```

Imprime à l'endroit du curseur le nombre non signé de 64 bits sous la forme de 16 chiffres hexadécimaux.

# Modifier time.h et time.cpp

Si vous jetez un coup d'œil sur le code contenu dans le fichier **lcd-wo-fault-mode.cpp**, vous verrez qu'il y a deux fonctions d'attente différentes qui sont appelées :

- **busyWaitDuring**, appelée à partir des fonctions en mode **USER** ;
- **busyWaitDuring\_initMode**, appelée à partir des fonctions en mode **INIT**.

La première est déjà implémentée dans **time.cpp**, la seconde ne l'est pas.

Donc, dans le fichier **time.h**, ajouter :

```
void busyWaitDuring_initMode (INIT_MODE_ const uint32_t inDelayMS) ;
```

Dans le fichier **time.cpp**, implémenter la fonction :

```
void busyWaitDuring_initMode (INIT_MODE_ const uint32_t inDelayMS) {  
    const uint32_t COUNTFLAG_MASK = 1 << 16 ;  
    for (uint32_t i=0 ; i<inDelayMS ; i++) {  
        while ((SYST_CSR & COUNTFLAG_MASK) == 0) {} // Busy wait, polling COUNTFLAG  
    }  
}
```

Vous constatez que l'implémentation de cette fonction est identique à celle de **busyWaitDuring** : les modes logiciels peuvent provoquer une duplication du code. De toute façon, la fonction **busyWaitDuring** sera modifiée quand l'attente passive sous exécutif sera implémentée. La fonction **busyWaitDuring\_initMode** ne sera pas modifiée, l'exécutif n'étant pas actif durant l'initialisation.

# Travail à faire

Dupliquer le répertoire de l'étape précédente et renommez-le par exemple **06-lcd**.

Ajoutez aux sources les deux fichiers **Lcd-wo-fault-mode.h** et **Lcd-wo-fault-mode.cpp** contenus dans l'archive **06-files.tar.bz2**.

Modifier la fonction **setup** de façon à écrire "Hello!" au début de la première ligne.

Modifier la fonction **loop** de façon à ce qu'elle exécute un délai de 500 ms, puis affiche au début de la deuxième ligne le nombre de ses exécutions. On peut ajouter la complémentation d'une led.

Dans un deuxième temps, modifier la fonction **loop** que vous avez écrite de façon à afficher le nombre *modulo* 20 de ses exécutions (il y a un (petit) piège). Note : en C / C++, l'opérateur modulo est « % ».

**Question :** la fonction **setupLCD** s'exécute en mode INIT. Peut-on l'exécuter en mode BOOT ?

# Étape 07 — Interruption Systick

# Description de cette étape

**Objectif :** compter le temps sous interruption.

Ceci permettra de disposer des fonctions :

- **busyWaitUntil**, qui exprime l'attente jusqu'à une date absolue ;
- **busyWaitDuring**, attente durant une délai (cette fonction existe déjà, elle est re-écrite) ;
- **millis**, qui retourne la date courante, c'est-à-dire le nombre de milli-secondes depuis le démarrage du compteur SysTick ;
- **systick**, qui retourne la valeur courante du compteur SysTick.

# Fonctions d'attente actuelles

Deux fonctions d'attente ont été implémentées à l'étape 06 (fichier **time.cpp**) :

```
void busyWaitDuring_initMode (INIT_MODE_ const uint32_t inDelayMS) {
    const uint32_t COUNTFLAG_MASK = 1 << 16 ;
    for (uint32_t i=0 ; i<inDelayMS ; i++) {
        while ((SYST_CSR & COUNTFLAG_MASK) == 0) {} // Busy wait, polling COUNTFLAG
    }
}

void busyWaitDuring (USER_MODE_ const uint32_t inDelayMS) {
    const uint32_t COUNTFLAG_MASK = 1 << 16 ;
    for (uint32_t i=0 ; i<inDelayMS ; i++) {
        while ((SYST_CSR & COUNTFLAG_MASK) == 0) {} // Busy wait, polling COUNTFLAG
    }
}
```

Dans cette étape, nous allons modifier le fichier **time.cpp** et la fonction **busyWaitDuring** de façon que le comptage du temps s'effectue sous interruption.

# Activer l'interruption du compteur SysTick

Pour activer l'interruption SysTick, il suffit mettre le bit TICKINT du registre SYST\_CSR à 1. Dans le fichier time.cpp, ajouter une fonction exécutée en mode **INIT** :

```
static void activateSystickInterrupt (INIT_MODE) {  
    SYST_CSR |= SYST_CSR_TICKINT ;  
}  
  
MACRO_INIT_ROUTINE (activateSystickInterrupt) ;
```

Maintenant, l'interruption se déclenche toutes les milli-secondes. Examinons le fichier **teensy-3-6-interrupt-vectors.s** qui définit le vecteur d'interruptions :

```
.word __system_stack_end  
@--- ARM Core System Handler Vectors  
.word reset.handler @ 1  
.word interrupt.NMI @ 2  
.....  
.word interrupt.PendSV @ 14  
.word interrupt.SysTick @ 15  
@--- Non-Core Vectors  
.word interrupt.DMA0_DMA16 @ 16  
.....
```

L'interruption SysTick est la n°15, et la routine d'interruption doit avoir le nom assembleur **interrupt.SysTick**.

# Où est définie la fonction interrupt.SysTick ?

En effet, comme le vecteur d'interruption nomme **interrupt.SysTick**, cette fonction est définie par défaut -- sinon on aurait une erreur d'édition de liens.

Il faut regarder dans le fichier engendré par la compilation zSOURCES/interrupt-handlers.s :

```
interrupt.SysTick:  
    movs r0, #15  
    b     unused.interrupt
```

Et **unused.interrupt** est défini comme une boucle sans fin dans **unused-interrupt.s** :

```
unused.interrupt:  
    b     unused.interrupt
```

C'est-à-dire que par défaut, le déclenchement d'une interruption bloque l'exécution.

**Note :** l'étape 09 modifiera le comportement par défaut au déclenchement d'une interruption : un message d'erreur sera imprimé sur l'afficheur LCD.

# La fonction `interrupt.SysTick` (1/2)

Il faut signifier au système de compilation de ne pas engendrer le code par défaut pour l'interruption SysTick.

Ceci est fait en rajoutant une annotation particulière dans les fichiers d'en-tête. Dans le cas présent, on ajoute la ligne suivante dans **time.h** :

```
//$interrupt-section SysTick
```

Le compilateur ignore cette ligne : c'est un commentaire.

Le système de compilation examine ligne par ligne tous les fichiers d'en-tête à la recherche de type d'annotations (il y aura d'autres qui seront présentées dans les étapes suivantes). Il repère la chaîne `//$interrupt-section` qui doit être suivie par un nom valide d'interruption.

Si on recompile le programme avec l'annotation, on obtient une erreur d'édition de liens : le symbole **interrupt.section.SysTick** est indéfini. En effet, la fonction **interrupt.SysTick** dans `zSOURCES/interrupt-handlers.s` est devenue :

```
interrupt.SysTick:  
    ldr    r0, =0x400FF084  @ Address of GPIOC_PSOR control register  
    movs   r1, # (1 << 5)  @ Port D13 is PORTC:5  
    str    r1, [r0]          @ turn on  
    b      interrupt.section.SysTick
```

Nous commentons ce code page suivante.

# La fonction interrupt.SysTick (2/2)

Commentaires sur ce code :

```
interrupt.SysTick:  
    ldr    r0, =0x400FF084 @ Address of GPIOC_PSOR control register  
    movs   r1, # (1 << 5)  @ Port D13 is P0RTC:5  
    str    r1, [r0]          @ turn on  
    b      interrupt.section.SysTick
```

Les trois premières instructions allument la led Teensy, pour montrer l'activité processeur. Notons qu'actuellement ce code est inutile (la led est en permanence allumée), mais sera utile en présence de l'exécutif.

La dernière ligne effectue un branchement vers la fonction nommée `interrupt.section.SysTick` : il faut donc définir cette fonction. Nous allons le faire page suivante.

# Définir la fonction interrupt.section.SysTick

Déclarer la fonction dans **time.h** :

```
void systickInterruptServiceRoutine (SECTION_MODE) asm ("interrupt.section.SysTick") ;
```

Le nom C++ est libre, mais la fonction doit être déclarée dans le mode SECTION. Par contre, le nom assembleur est imposé.

Implémenter la fonction dans **time.cpp** :

```
static volatile uint32_t gUptime ;  
  
void systickInterruptServiceRoutine (SECTION_MODE) {  
    gUptime += 1 ;  
}
```


Ainsi, la variable gUptime est incrémentée toutes les milli-secondes : elle contient la date courante. Remarques sur sa déclaration :

- **static** limite la visibilité de la variable au fichier courant (ici **time.cpp**) ;
- **volatile** est **OBLIGATOIRE** car la variable va être partagée entre une routine d'interruption et des routines en mode USER (dont **busyWaitUntil**, voir page suivante).

# Organigramme d'une routine d'interruption, mode SECTION

En résumé, une routine d'interruption en mode **SECTION** est déclarée dans un fichier d'en-tête par :

```
//$interrupt-section INT  
void routine (SECTION_MODE) asm ("interrupt.section.INT") ;
```

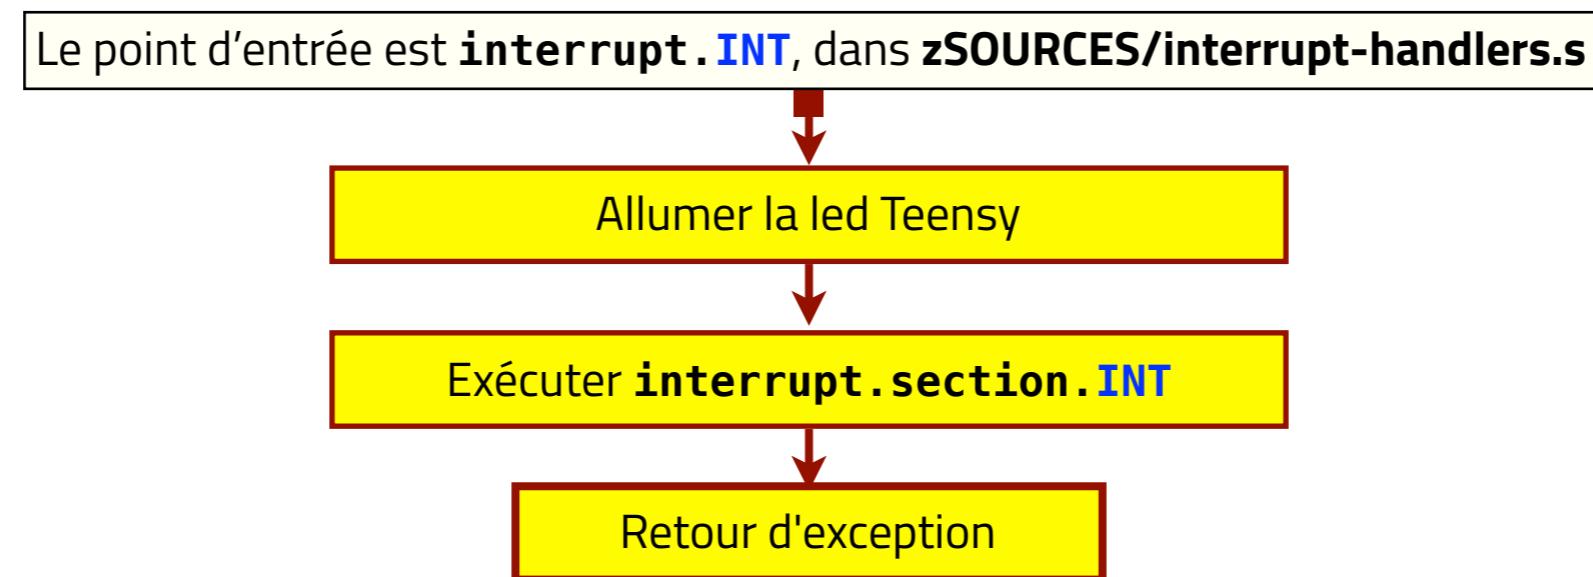

**INT** est le nom de l'interruption. Le fichier Python **../..//dev-files/interrupt\_names\_teensy\_3\_6.py** contient le nom de toutes les interruptions du micro-contrôleur. On retrouve ces noms dans **sources/teensy-3-6-interrupt-vectors.s**.

# Fonctions busyWaitUntil et busyWaitDuring

Deux fonctions de gestion du temps doivent être écrites :

- **busyWaitUntil**, qui exprime l'attente jusqu'à une date absolue ;
- **busyWaitDuring**, attente durant une délai (cette fonction existe déjà, elle est re-écrite).

La fonction **busyWaitUntil** est :

```
void busyWaitUntil (USER_MODE_ const uint32_t inDeadlineMS) {  
    while (inDeadlineMS > gUptime) {}  
}
```

Modifier l'implémentation de la fonction **busyWaitDuring** : il suffit d'appeler **busyWaitUntil** (avec les bons arguments...)

# Fonctions millis et systick

Écrire une fonction **millis** qui retourne la date courante, c'est-à-dire le nombre de milli-secondes depuis le démarrage du compteur SysTick. Cette fonction peut être appelée dans n'importe quel mode (annotation de mode : **ANY\_MODE**).

Écrire une fonction **systick** qui retourne la valeur du registre SYST\_CVR, qui contient la valeur courante du compteur SysTick. Cette fonction peut être appelée dans n'importe quel mode (annotation de mode : **ANY\_MODE**).

# Travail à faire

Dupliquer le répertoire de l'étape précédente et renommez-le par exemple **07-systick-interrupt**.

Implémenter les fonctions citées dans les pages précédentes (fichiers **time.h** et **time.cpp**).

Modifier la fonction **setup** de façon à écrire la valeur retournée par **millis** au début de la première ligne.

Modifier la fonction **loop** de façon à ce qu'elle attende durant 1000 ms, puis affiche au début de la deuxième ligne la valeur retournée par **millis**. Constater que la période d'exécution de **loop** n'est pas 1000 ms.

Ensuite, modifier la fonction **loop** pour obtenir une période d'exécution d'exactement 1000 ms.

# **Étape 08 — volatile et interruption Systick**

# Description de cette partie

**Objectif :** cette étape a un double objectif :

- comment inscrire des fonctions pour qu'elles soient exécutées à chaque occurrence de l'interruption **SysTick** ;
- montrer pourquoi les variables partagées doivent être déclarées avec le qualificatif **volatile**.

# Exécution d'une fonction par l'interruption SysTick (1/4)

La routine exécutée lors du déclenchement de l'interruption SysTick a été écrite lors de l'étape précédente (fichier **time.cpp**) :

```
void systickInterruptServiceRoutine (SECTION_MODE) {  
    gUptime += 1 ;  
}
```

Dans cette étape, nous voulons pouvoir disposer d'un mécanisme similaire à MACRO\_BOOT\_ROUTINE et MACRO\_INIT\_ROUTINE, de façon que l'on puisse facilement inscrire une fonction pour qu'elle soit exécutée à chaque occurrence de l'interruption SysTick.

# Exécution d'une fonction par l'interruption SysTick (2/4)

Le script de l'édition des liens **dev-files/teensy-3-6.ld** rassemble toutes les sections **real.time.interrupt.routine.array**, à l'image de ce qui a été fait pour les sections **boot.routine.array** et **init.routine.array** :

```
SECTIONS {
    .text : {
        .....
        . = ALIGN (4) ;
        __real_time_interrupt_routine_array_start = . ;
        KEEP (*(real.time.interrupt.routine.array)) ;
        . = ALIGN (4) ;
        __real_time_interrupt_routine_array_end = . ;
        .....
    } > flash
}
```

Dans cette étape, nous voulons pouvoir disposer d'un mécanisme similaire à **MACRO\_BOOT\_ROUTINE** et **MACRO\_INIT\_ROUTINE**, de façon que l'on puisse facilement inscrire une fonction pour qu'elle soit exécutée à chaque occurrence de l'interruption SysTick.

# Exécution d'une fonction par l'interruption SysTick (3/4)

Pour exploiter les sections **real.time.interrupt.routine.array**, on ajoute dans le fichier time.h la définition de la macro MACRO\_REAL\_TIME\_ISR, similaire à MACRO\_BOOT\_ROUTINE et MACRO\_INIT\_ROUTINE :

```
#define MACRO_REAL_TIME_ISR(ROUTINE) \  
    static void (* UNIQUE_IDENTIFIER) (SECTION_MODE_ const uint32_t inUptime) \  
    __attribute__ ((section ("real.time.interrupt.routine.array"))) \  
    __attribute__ ((unused)) \  
    __attribute__ ((used)) = ROUTINE ;
```

Et il faut ajouter à la fonction **systickInterruptServiceRoutine** le parcours du tableau débutant à **\_real\_time\_interrupt\_routine\_array\_start** et l'exécution des fonctions qu'il contient :

```
void systickInterruptServiceRoutine (SECTION_MODE) {  
    const uint32_t newUptime = gUptime + 1 ;  
    gUptime = newUptime ;  
    //--- Run real.time.interrupt.routine.array section routines  
    extern void (* _real_time_interrupt_routine_array_start) (SECTION_MODE_ const uint32_t inUptime) ;  
    extern void (* _real_time_interrupt_routine_array_end) (SECTION_MODE_ const uint32_t inUptime) ;  
    void (** ptr) (SECTION_MODE_ const uint32_t) = & _real_time_interrupt_routine_array_start ;  
    while (ptr != & _real_time_interrupt_routine_array_end) {  
        (* ptr) (MODE_ newUptime) ;  
        ptr ++ ;  
    }  
}
```

# Exécution d'une fonction par l'interruption SysTick (4/4)

Voici un exemple d'utilisation de la macro MACRO\_REAL\_TIME\_ISR :

```
static void rtISR (SECTION_MODE_ const uint32_t inUptime) {  
    .....  
}  
  
MACRO_REAL_TIME_ISR (rtISR) ;
```

Remarquer que la fonction présente l'argument `inUptime`, qui contient la valeur de l'instant courant.

# Règle d'utilisation du qualificatif volatile

**Toute variable globale partagée entre une routine d'interruption et une routine de la tâche de fond (fonctions dans le mode USER) doit être déclarée volatile.**

Si cette règle n'est pas respectée, le programme pourra peut-être fonctionner correctement (ou pas).

Dans la suite de cette étape, on propose un exemple de programme qui illustre cette règle.

# Le programme d'exemple (1/3)

Remplacer le fichier **setup-loop.cpp** par celui-ci (dans l'archive **08-files.tar.bz2**) :

```
#include "all-headers.h"

static uint32_t gCount ; // Volontairement, volatile est absent, c'est un bug

static void rtISR (SECTION_MODE_ const uint32_t inUptime) {
    gCount += 1 ;
}

MACRO_REAL_TIME_ISR (rtISR) ;

void setup (USER_MODE) {
    printString (MODE_ "Hello!") ;
}

void loop (USER_MODE) {
    gCount += 500 ;
    gotoLineColumn (MODE_ 1, 0) ;
    printUnsigned (MODE_ gCount) ;
    busyWaitDuring (MODE_ 500) ;
}
```

Volontairement, le programme ci-dessus est bogué : la variable globale **gCount** est partagée entre la routine d'interruption **rtISR** et la routine de fond **loop**, et n'a pas été déclarée **volatile**.

Exécutez le programme, et constatez qu'il fonctionne correctement, malgré l'oubli de **volatile**.

# Le programme d'exemple (2/3)

Modifier maintenant la fonction **setup** en ajoutant la ligne écrite en bleu :

```
#include "all-headers.h"

static uint32_t gCount ; // Volontairement, volatile est absent

static void rtISR (SECTION_MODE_ const uint32_t inUptime) {
    gCount += 1 ;
}

MACRO_REAL_TIME_ISR (rtISR) ;

void setup (USER_MODE) {
    printString (MODE_ "Hello!") ;
    while (gCount < 3000) {}
}

void loop (USER_MODE) {
    gCount += 500 ;
    gotoLineColumn (MODE_ 1, 0) ;
    printUnsigned (MODE_ gCount) ;
    busyWaitDuring (MODE_ 500) ;
}
```

Exécutez le programme, et constatez qu'il ne fonctionne plus correctement : en fait, l'exécution est bloquée sur la ligne qui a été ajoutée.

# Le programme d'exemple (3/3)

Ajouter le qualificatif **volatile** à la déclaration de **gCount** :

```
#include "all-headers.h"

static volatile uint32_t gCount ; // Correct !

static void rtISR (SECTION_MODE_ const uint32_t inUptime) {
    gCount += 1 ;
}

MACRO_REAL_TIME_ISR (rtISR) ;

void setup (USER_MODE) {
    printString (MODE_ "Hello!") ;
    while (gCount < 3000) {}
}

void loop (USER_MODE) {
    gCount += 500 ;
    gotoLineColumn (MODE_ 1, 0) ;
    printUnsigned (MODE_ gCount) ;
    busyWaitDuring (MODE_ 500) ;
}
```

Exécutez le programme, et constatez qu'il fonctionne correctement.

# Discussion : code engendré en présence de volatile

Le cœur du problème est le code engendré par la compilation de la fonction **setup**.

```
static volatile uint32_t gCount ; // Correct !
.....
void setup (USER_MODE) {
    printString (MODE_ "Hello!") ;
    while (gCount < 3000) {}
}
```

Le code engendré est (appeler **1-build-as.py** pour l'obtenir), les commentaires en vert ont été ajoutés :

```
setup.function:
    push{r3, lr} @ Sauvegarde de R3 et de LR dans la pile
    ldr r0, .L7          @ R0 <- adresse de la chaîne "Hello!"
    bl _Z11printStringPKc @ Appel de la fonction printString
    ldr r1, .L7+4 @ R1 <- Adresse de gCount
    movw r3, #2999 @ R3 <- 2999

.L5:
    ldr r2, [r1] @ R2 <- valeur de gCount (lecture mémoire)
    cmp r2, r3 @ Comparaison entre R2 et R3
    bls .L5      @ Branch unsigned Lower or Same : if (r2 <= r3) goto .L5
    pop {r3, pc} @ Restauration de R3 et retour
```

# Discussion : code engendré sans volatile

Maintenant, en enlevant le qualificatif **volatile** :

```
static uint32_t gCount ; // Bug
.....
void setup (USER_MODE) {
    printString (MODE_ "Hello!") ;
    while (gCount < 3000) {}
}
```

Le code engendré est (appeler **1-build-as.py** pour l'obtenir), les commentaires en vert ont été ajoutés :

```
setup.function:
    push{r3, lr} @ Sauvegarde de R3 et de LR dans la pile
    ldr r0, .L7          @ R0 <- adresse de la chaîne "Hello!"
    bl _Z11printStringPKc @ Appel de la fonction printString
    ldr r3, .L7+4 @ R3 <- Adresse de gCount
    ldr r2, [r3] @ R2 <- valeur de gCount (lecture mémoire)
    movw r3, #2999 @ R3 <- 2999

.L5:
    cmp r2, r3 @ Comparaison entre R2 et R3
    bts .L5          @ Branch unsigned Lower or Same : if (r2 <= r3) goto .L5
    pop {r3, pc}      @ Restauration de R3 et retour
```

Dans la boucle **.L5**, la valeur de **gCount** n'est pas rechargée par une lecture mémoire : la variable est lue une fois avant la boucle, et si le test est vrai le bouclage est infini.

# La nécessité de volatile

**Toute variable globale partagée entre une routine d'interruption et une routine de la tâche de fond (fonctions dans le mode USER) doit être déclarée volatile.**

Voir le document suivant (page 42) :

[https://users.ece.cmu.edu/~koopman/pubs/koopman14\\_toyota\\_ua\\_slides.pdf](https://users.ece.cmu.edu/~koopman/pubs/koopman14_toyota_ua_slides.pdf)

Et la video correspondante :

<https://www.youtube.com/watch?v=NCTf7wT5WR0>

# **Étape 09 — Section critique**

# Description de cette partie

Malheureusement, le qualificatif **volatile**, s'il est nécessaire quand on déclare une variable partagée, n'est pas suffisant dans bien des situations.

## Objectif :

- cette étape va illustrer un comportement pour lequel le qualificatif **volatile** n'est pas suffisant ;
- et va introduire la notion de section critique, et comment les spécifier dans les sources.

# Le programme d'exemple

Remplacer le fichier **setup-loop.cpp** par celui-ci (dans l'archive **09-files.tar.bz2**) :

```
#include "all-headers." Les variables partagées sont bien déclarées avec le qualificatif volatile.
static volatile uint32_t gCount1 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount2 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount3 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount4 = 0 ;
static volatile bool gPerformCount = true ;

static void rtISR (SECTION_MODE_
                    const uint32_t inUptime) {
    if (gPerformCount) {
        gCount1 += 1 ;
        gCount2 += 1 ;
        gCount3 += 1 ;
        gCount4 += 1 ;
    }
}
MACRO_REAL_TIME_ISR (rtISR) ;


void setup (USER_MODE) {
```

```
void loop (USER_MODE) {
    if (gPerformCount) {
        gCount1 += 1 ;
        gCount2 += 1 ;
        gCount3 += 1 ;
        gCount4 += 1 ;
        if (5000 <= millis (MODE)) {
            gPerformCount = false ;
            gotoLineColumn (MODE_ 0, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount1) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 1, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount2) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 2, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount3) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 3, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount4) ;
        }
    }
}
```

# Exécution du programme d'exemple

Exécutez le programme d'exemple, et examinez les valeurs affichées. Essayer plusieurs fois, en changeant la fréquence du processeur (paramètre **CPU-MHZ** dans le fichier **makefile.json**).

Voici un affichage obtenu (fréquence processeur : 180 MHz) :

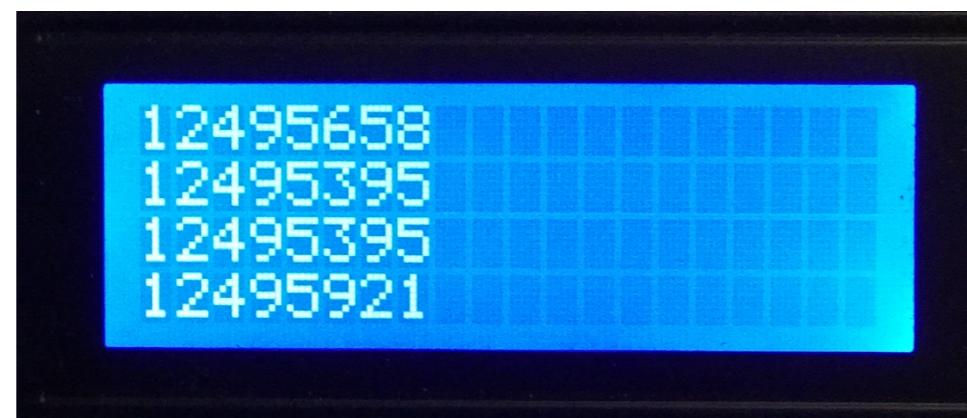

Pourquoi les valeurs sont-elles différentes ?

# Le programme d'exemple

*L'incrémentation sous interruption est commentée*

```
#include "all-headers.h"

static volatile uint32_t gCount1 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount2 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount3 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount4 = 0 ;
static volatile bool gPerformCount = true ;

static void rtISR (SECTION_MODE_
                    const uint32_t inUptime) {
    if (gPerformCount) {
//        gCount1 += 1 ;
//        gCount2 += 1 ;
//        gCount3 += 1 ;
//        gCount4 += 1 ;
    }
}

MACRO_REAL_TIME_ISR (rtISR) ;

void setup (USER_MODE) {
```

```
void loop (USER_MODE) {
    if (gPerformCount) {
        gCount1 += 1 ;
        gCount2 += 1 ;
        gCount3 += 1 ;
        gCount4 += 1 ;
        if (5000 <= millis (MODE)) {
            gPerformCount = false ;
            gotoLineColumn (MODE_ 0, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount1) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 1, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount2) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 2, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount3) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 3, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount4) ;
        }
    }
}
```



# Le programme d'exemple

*L'incrémentation dans la tâche de fond est commentée*

```
#include "all-headers.h"


static volatile uint32_t gCount1 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount2 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount3 = 0 ;
static volatile uint32_t gCount4 = 0 ;
static volatile bool gPerformCount = true ;

static void rtISR (SECTION_MODE_
                    const uint32_t inUptime) {
    if (gPerformCount) {
        gCount1 += 1 ;
        gCount2 += 1 ;
        gCount3 += 1 ;
        gCount4 += 1 ;
    }
}

MACRO_REAL_TIME_ISR (rtISR) ;

void setup (USER_MODE) {
```

```
void loop (USER_MODE) {
    if (gPerformCount) {
        // gCount1 += 1 ;
        // gCount2 += 1 ;
        // gCount3 += 1 ;
        // gCount4 += 1 ;
        if (5000 <= millis ()) {
            gPerformCount = false ;
            gotoLineColumn (MODE_ 0, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount1) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 1, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount2) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 2, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount3) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 3, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ gCount4) ;
        }
    }
}
```

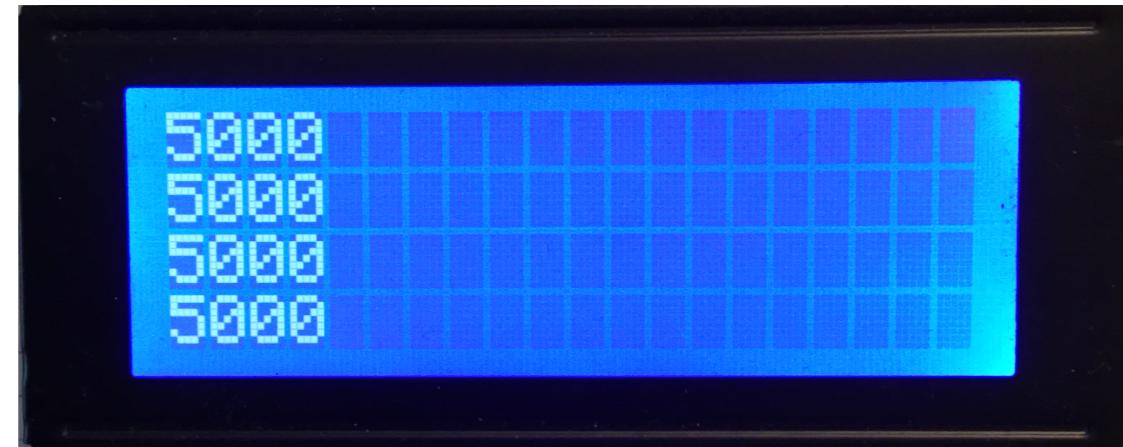

# Pourquoi les valeurs sont-elles différentes ? (1/2)

Le processeur embarqué dans le micro-contrôleur est un processeur Cortex-M4. Or ce processeur ne peut pas effectuer l'incrémentation d'une variable en mémoire en une seule instruction :

## Code C

```
gCount1 += 1 ;
```

## Code Assembleur ARM engendré

```
ldr r3, ..... @ R3 <- adresse de gCount1  
ldr r2, [r3]   @ R2 <- valeur de Count1 (lecture mémoire)  
add r2, r2, #1 @ R2 <- R2 + 1  
str r2, [r3]   @ Écriture de R2 en mémoire
```

Le code assembleur ARM montre que l'incrémentation d'une variable est réalisée par plusieurs instructions successives. Une interruption ne peut pas interrompre l'exécution d'une instruction assembleur, mais elle peut interrompre la séquence d'exécution.

```
ldr r2, [r3]  
add r2, r2, #1  
str r2, [r3]
```

Positions possibles de la prise en compte de l'interruption.

# Pourquoi les valeurs sont-elles différentes ? (2/2)

Pour comprendre l'origine du piège, on va abstraire le code assembleur relatif à l'incrémentation d'une variable :

Dans la routine **loop**


```
y := gCount1  
y ++  
gCount1 := y
```

Dans la routine **rtISR**

```
x := gCount1  
x ++  
gCount1 := x
```


Comme l'interruption peut être prise en compte à tout instant dans la routine **loop**, on peut avoir par exemple les scénarios suivants :

**Un scénario**

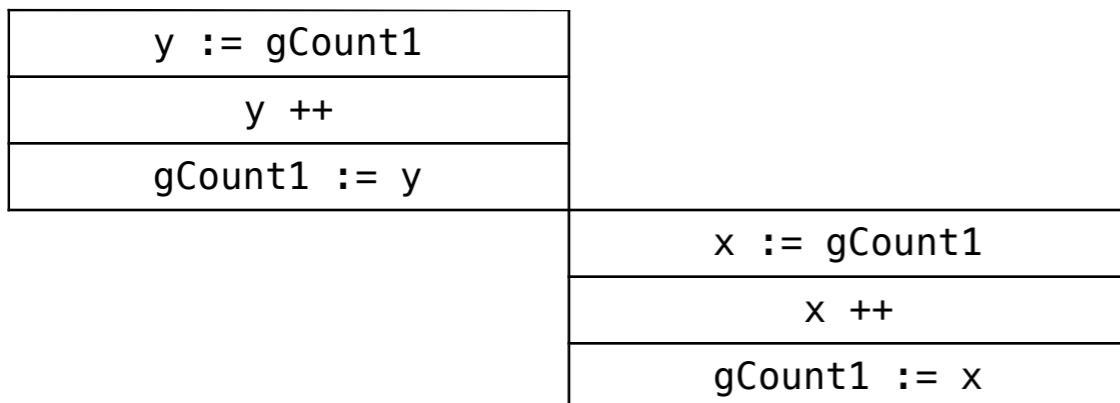

La variable est correctement incrémentée de 2 unités.

**Un autre scénario**

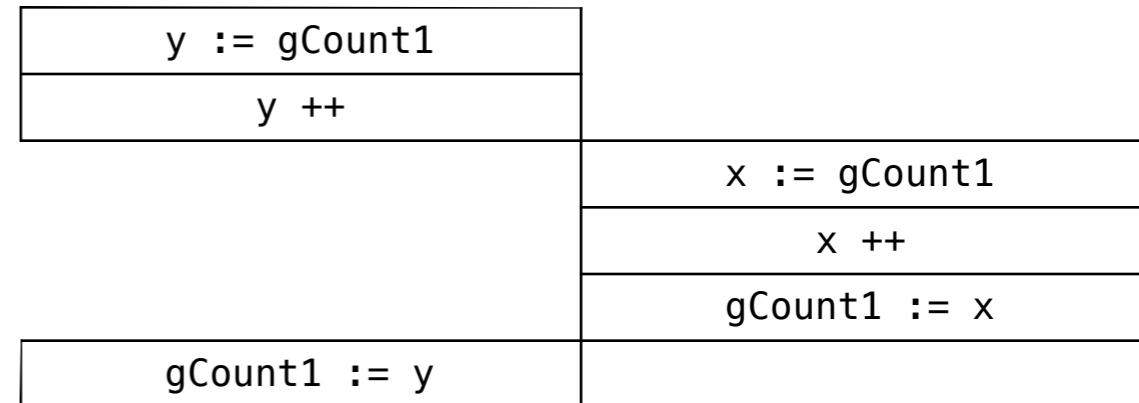

La variable est incrémentée d'une seule unité.

# Une possibilité de correction : `__atomic_fetch_add`

GCC pour Cortex-M4 possède des *intrinsics* qui engendre un code assurant que l'incrémentation se réalise de façon atomique.

```
void loop (USER_MODE) {
    if (gPerformCount) {
        __atomic_fetch_add (& gCount1, 1, __ATOMIC_ACQ_REL) ;
        __atomic_fetch_add (& gCount2, 1, __ATOMIC_ACQ_REL) ;
        __atomic_fetch_add (& gCount3, 1, __ATOMIC_ACQ_REL) ;
        __atomic_fetch_add (& gCount4, 1, __ATOMIC_ACQ_REL) ;
    if (5000 <= millis (MODE)) {
        gPerformCount = false ;
        gotoLineColumn (MODE_ 0, 0) ;
        printUnsigned (MODE_ gCount1) ;
        gotoLineColumn (MODE_ 1, 0) ;
        printUnsigned (MODE_ gCount2) ;
        gotoLineColumn (MODE_ 2, 0) ;
        printUnsigned (MODE_ gCount3) ;
        gotoLineColumn (MODE_ 3, 0) ;
        printUnsigned (MODE_ gCount4) ;
    }
}
}
```

Vérifier que les quatre compteurs ont alors toujours la même valeur.

**Liens :**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic\\_function](https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic_function)

[https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/\\_005f\\_005fatomic-Builtins.html](https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/_005f_005fatomic-Builtins.html)

# Seconde possibilité de correction : section critique

Une autre possibilité est rendre ininterruptible la séquence des incrémentations (ou chacune des incrémentations). Pour cela, on va définir des *sections critiques*.

Le système de compilation permet de choisir un schéma de section critique parmi plusieurs possibles. Le choix s'effectue dans le fichier **makefile.json**, avec la clé **SECTION-SCHEME** :

- "SECTION-SCHEME" : "disableInterrupt" : les interruptions sont masquées dans la section critique [**C'EST LE SCHÉMA À UTILISER**] ;
- "SECTION-SCHEME" : "swint" : (*software interrupt*) ce schéma utilise l'interruption n°80 pour exécuter la section critique dans le mode *handler* du processeur ;
- "SECTION-SCHEME" : "bkpt" : (*breakpoint*) ce schéma utilise l'instruction bkpt pour exécuter la section critique dans le mode *handler* du processeur [**NE PAS UTILISER, NE FONCTIONNE PAS**].

# Comment spécifier une section critique

Pour spécifier une section critique, il faut :

- déclarer le prototype de la fonction appelée (en mode **USER**) ;
- implémenter la fonction qui exécute la section critique (en mode **SECTION**) ;
- déclarer la section critique au système de compilation par une annotation particulière ;
- quand on a une ou plusieurs sections critiques, préciser un schéma dans le fichier **makefile.json**, avec la clé **SECTION-SCHEME**.

# Comment spécifier une section critique : en pratique

La fonction qui exécute la section critique en mode SECTION (dans **setup-loop.cpp**) :

```
void section_incrementations (SECTION_MODE) {
    gCount1 += 1 ;
    gCount2 += 1 ;
    gCount3 += 1 ;
    gCount4 += 1 ;
}
```

Dans le fichier **setup-loop.h**, on déclare :

- le prototype de la fonction appelée (en mode **USER**) ;
- le prototype de la fonction qui exécute la section critique (en mode **SECTION**) ;
- la section critique au système de compilation par une annotation particulière.

```
//$section fonction.incrementations

void incrementations (USER_MODE) asm ("fonction.incrementations") ;

void section_incrementations (SECTION_MODE) asm ("section.fonction.incrementations") ;
```

Dans la fonction **loop** (fichier **setup-loop.cpp**) on appelle la fonction **incrementations** :

```
void loop (USER_MODE) {
    if (gPerformCount) {
        incrementations (MODE) ;
        if (5000 <= millis (MODE)) {
            .....
        }
    }
}
```

# Code engendré par l'annotation //\$/section

L'annotation `//$/section` engendre le code dans **zSOURCES/interrupt-handlers.s**. Voici le code engendré quand le schéma choisi est `disableInterrupt`:

```
fonction.incrementations:  
    .fnstart  
    @--- Save preserved registers  
    push {r6, lr}  
    @--- Save interrupt enabled state  
    mrs r6, PRIMASK  
    @--- Disable interrupt  
    cpsid i  
    @--- Call section, interrupts disabled  
    bl section.fonction.incrementations  
    @--- Restore interrupt state  
    msr PRIMASK, r6  
    @--- Restore preserved registers and return  
    pop {r6, pc}
```

En examinant le code ci-dessus, il apparaît que la fonction **fonction.incrementations** peut être appelée interruptions masquées : l'état de masquage est sauvé dans R6, et restitué après l'appel de la section critique.

# Premier travail à faire

Mettre en place la section critique pour incrémenter les variables, et vérifier que les quatre valeurs obtenues sont les mêmes.

# Second travail à faire (1/2)

On va mettre en place un compteur 64 bits permettant d'obtenir une résolution de 1 µs. Ce compteur sera conservé dans toutes les étapes ultérieures. Les fichiers à modifier sont **time.h** et **time.cpp**.

Techniquement, ce compteur utilise deux compteurs 32 bits, qui sont chaînés pour obtenir une valeur 64 bits.

L'initialisation est réalisée par le code suivant (à insérer à la fin de **startSystick**) :

```
//----- Configure and chain PIT0 and PIT1 for 64-bit counting
//--- Power on PIT
    SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_PIT ;
//--- Enable PIT module
    PIT_MCR = 0 ;
//--- Disable PIT0 and PIT1
    PIT_TCTRL (0) = 0 ;
    PIT_TCTRL (1) = 0 ;
//--- PIT0 and PIT1 down-count: initialize them with all 1's
    PIT_LDVAL (0) = UINT32_MAX ;
    PIT_LDVAL (1) = UINT32_MAX ;
//--- Enable PIT0 and PIT1: start counting, chain PI1 to PIT0, no interrupt
    PIT_TCTRL (1) = PIT_TCTRL_CHN | PIT_TCTRL_TEN ;
    PIT_TCTRL (0) = PIT_TCTRL_TEN ;
```

# Second travail à faire (2/2)

Ensuite la lecture est effectuée par le code :

```
//--- To obtain the correct value, first read LTMR64H and then LTMR64L  
uint64_t result = PIT_LTMR64H ;  
result <= 32 ;  
result |= PIT_LTMR64L ;  
//--- PIT0 and PIT1 actually downcount  
result = ~ result ;  
//--- Divide by the clock frequency in MHz for getting microsecond count  
result /= busMHZ () ;
```

Il n'y a pas de registre 64 bits, la valeur courante est détenue par les deux registres 32 bits PIT\_LTMR64H et PIT\_LTMR64L. La contrainte de lecture est que PIT\_LTMR64H doit être lu en premier, et que cette lecture fige la valeur de PIT\_LTMR64L. Donc, le code ci-dessus doit être exécuté en exclusion mutuelle.

**Objectif** : écrire une fonction `micros`, appelable en mode USER, qui retourne la valeur 64 bits des deux compteurs via une section critique.

# Étape 10 — *Fault Handler* et assertion

# Erreur, faute, défaillance

Avant d'entrer dans le détail des explications de cette étape, il convient de définir les termes **erreur, faute, défaillance**.

**Une erreur (error) est la fourniture d'un résultat invalide.** Par exemple, un résultat négatif (alors qu'il devrait positif ou nul), un pointeur nul (alors qu'il devrait être non nul). Une erreur n'a pas de conséquence visible, tant que le résultat n'est pas exploité.

**Une faute (fault) est l'impossibilité de réaliser une opération** : par exemple, extraire une racine carrée d'un nombre négatif, atteindre l'objet référencé par un pointeur nul. Dans du code engendré par un compilateur C++, une faute peut provoquer une exception (dans le sens de ce langage).

**Une défaillance (failure) est la non réalisation du service demandé.** On observe que le fonctionnement n'est pas celui attendu (tiens, ça a planté !).

Lien :

[https://www.nasa.gov/pdf/636745main\\_day\\_3-algirdas\\_avizienis.pdf](https://www.nasa.gov/pdf/636745main_day_3-algirdas_avizienis.pdf)

# Description de cette étape

Les fichiers qui vont être ajoutés dans cette étape (**fault-handlers--assertion.cpp** et **fault-handlers--assertion.h**) vont permettre d'afficher trois sortes de fautes :

- celles détectées par le processeur lui-même ;
- le déclenchement d'une interruption sans que son *handler* soit spécifié ;
- le non respect d'une assertion.

Dans les trois cas, l'occurrence d'une provoque :

- le clignotement synchrone des cinq leds ;
- l'affichage d'un message d'erreur.

L'exécution sera bloquée sur cet affichage.

Le fichier **apnt209.pdf** est un document qui décrit les registres du Cortex-M4 concernés par les interruptions **Fault** (voir plus loin, division entière par zéro).

## Travaux à faire :

- à titre d'exemple, on écrira trois programmes mettant en évidence chaque type de faute.

# Erreurs détectées par le processeur

Un processeur Cortex-M4 est capable d'engendrer une interruption quand certaines fautes surviennent :

- tentative d'accès à une adresse mémoire non autorisée ;
- exécution d'une instruction invalide ;
- ...

Certains comportements sont paramétrables. Par exemple, la division entière par zéro :

- par défaut, la division par zéro retourne silencieusement un quotient nul : c'est le comportement dans toutes les étapes précédentes ;
- à partir de cette étape et dans toutes les suivantes, le fichier **fault-handlers--assertion.cpp** change ce comportement par défaut, une interruption est déclenchée lors d'une division entière par zéro.

# Interruption sans *handler* associé

Jusqu'à présent, cette exception n'était pas exploitée, si bien qu'une faute provoquait l'entrée dans une boucle sans fin (comme toutes les interruptions inutilisées, dans **unused-interrupt.s**).

Les fichiers qui vont être ajoutés dans cette étape (**fault-handlers--assertion.cpp** et **fault-handlers--assertion.h**) vont intercepter cette exception.

Le déclenchement d'une interruption non utilisée (c'est-à-dire sans que son *handler* soit spécifié) provoquera l'affichage d'un numéro caractéristique. On retrouvera l'interruption correspondante en examinant le fichier engendré **zSOURCES/interrupt-handlers.s**.

# Assertion

Une assertion est une expression booléenne qui doit être évaluée vraie à l'exécution. Si elle est fausse, un message d'erreur est affiché.

Dans le fichier **fault-handlers--assertion.h**, la fonction **assertion** a pour prototype :

```
void assertion (const bool inAssertion,  
                 const uint32_t inMessageValue,  
                 const char *inFileName,  
                 const int inLine) ;
```

Le deuxième argument **inMessageValue** est simplement une valeur qui sera affichée, et qui *peut aider à retrouver la cause de l'erreur*.

Un exemple d'appel :

```
assertion (expression_booléenne, valeur, __FILE__, __LINE__) ;
```

Les macros **\_\_FILE\_\_** et **\_\_LINE\_\_** contiennent respectivement le nom du fichier source et le numéro de la ligne courante. Ainsi, le message d'erreur indique précisément où l'erreur a eu lieu.

# Travail à faire

Dupliquez le projet de l'étape précédente et renommez-le en par exemple **10-fault-handler--assertion**.

Ajoutez aux sources les fichiers **fault-handlers--assertion.h** et **fault-handlers--assertion.cpp** de l'archive **10-files.tar.bz2**. Remplacer les fichiers **Lcd.h**, **Lcd.cpp**, **dev-board-io.h** et **dev-board-io.cpp** par ceux de cette archive.

Supprimez des sources les fichiers **Lcd-wo-fault-mode.h**, **Lcd-wo-fault-mode.cpp** et **unused-interrupt.s**. En effet, jusqu'à l'étape précédente, ce fichier prenait en charge les interruptions inutilisées, ce qui est maintenant fait par le fichier C++ que l'on vient d'ajouter.

Trois programmes différents sont à écrire :

- un programme qui effectue une violation d'une assertion ;
- un programme qui effectue une division entière par zéro ;
- un programme qui déclenche une interruption sans que son handler soit défini.

Chacun de ses programme est décrit dans les pages suivantes.

# Violation d'une assertion

Écrire un programme réalisant la violation d'une assertion ; vérifier que l'affichage nomme le fichier source et la ligne source de cette assertion.

# La division entière par zéro

Écrire un code effectuant une division entière par zéro.

Dans la fonction **configureFaultRegisters** du fichier **fault-handlers--assertion.cpp** que l'on vient d'ajouter, le bit 4 du registre **SCB\_CCR** est mis à 1 (il est à zéro par défaut), ce qui a pour effet de déclencher l'exception **HardFault** lors d'une division par zéro.

Il n'est pas simple de retrouver la ligne source où la division par zéro a eu lieu.

L'affichage associé à l'exception **HardFault** comprend quatre pages (numéro en haut à droite), que l'on peut parcourir en tournant l'encodeur numérique. Retrouver l'erreur n'est pas toujours simple, pour une vision générale voir le document **apnt209.pdf**. La démarche pour la division entière par zéro est présentée pages suivantes.

# La division entière par zéro : retrouver l'erreur (1/2)

Pour retrouver où la division entière par zéro a été exécutée, procéder comme suit.

- ① D'abord regarder le registre UFSR (page 2 de l'affichage **HardFault**) : il a pour valeur 0x0200, qui caractérise la division entière par zéro (voir le document **apnt209.pdf**, page 11) ;
- ② Ensuite, noter la valeur de PC (page 3 de l'affichage **HardFault**) : 0x7B2 dans le programme solution, cela est sans doute différent pour vous ; cette valeur est l'adresse de l'instruction fautive ;
- ③ Il faut maintenant trouver la fonction qui contient cette instruction ; pour cela, ouvrez le fichier texte **zPRODUCTS/product.map** et rechercher la fonction par son adresse :

```
.text.function
    0x00000000000007c      0x84 zBUILDS/setup-loop.cpp.o
    0x00000000000007c          loop.function
.text.start.function
    0x0000000000000800      0x1ec zBUILDS/start-teensy-3-6.cpp.o
```

Ci-dessus, la fonction **loop.function** commence à l'adresse 0x77C et la suivante commence en 0x800. L'adresse 0x7B2 est dans cette fonction. L'adresse relative de l'instruction fautive par rapport au début de l'instruction est  $0x7B2 - 0x77C = 0x36$ .

# La division entière par zéro : retrouver l'erreur (2/2)

- ④ Exécuter le fichier python **zBUILDS/setup-loop.cpp.objdump.py**. Celui-ci exécute *objdump*, qui affiche le code binaire désassemblé et le code source :

```
void loop (USER_MODE) {  
    0: b570      push   {r4, r5, r6, lr}  
    digitalWrite (L4_LED, !digitalRead (P4_PUSH_BUTTON)) ;  
    2: 200c      movs   r0, #12  
    .....  
    printUnsigned (MODE_ millis (MODE) / gDownCounter) ;  
    2e: f7ff fffe bl 0 <_Z6millisv>  
    32: 4d13      ldr r5, [pc, #76] ; (80 <loop.function+0x80>)  
    34: 682b      ldr r3, [r5, #0]  
    36: fbb0 f0f3 udiv   r0, r0, r3  
    3a: f7ff fffe bl 0 <_Z13printUnsignedm>  
        gDownCounter -- ;  
    3e: 682b      ldr r3, [r5, #0]
```

L'instruction à l'adresse 0x36 est une division.

# Interruption sans *handler* associé

Nous allons écrire un programme qui engendre une interruption quand on appuie sur le CLIC de l'encodeur. Cette entrée est la n°2 (notation Arduino), et pour le micro-contrôleur le port PTD0 (voir étape 05).

Rappel (étape 05) : la routine **configurePorts** du fichier **dev-board-io.cpp** programme le port n°2 en entrée. Dans la fonction **setup**, il y a deux opérations à faire pour activer l'interruption :

- activer l'interruption sur front descendant du PTD0 :

```
P0RTD_PCR (0) |= PORT_PCR_IRQC (10) ;
```

- activer l'interruption correspondante (ISRSslot::P0RTD) sur le processeur :


```
NVIC_ENABLE_IRQ (ISRSslot::P0RTD) ;
```

Dans la suite nous allons voir comment :

- retrouver le nom de l'interruption qui s'est déclenchée ;
- installer la routine d'interruption associée, qui à titre d'exemple, comptera le nombre d'appuis du bouton.

# Interruption sans *handler* associé : l'affichage

Quand on appuie sur CLIC, l'interruption PORTD est déclenchée, et l'affichage devient :

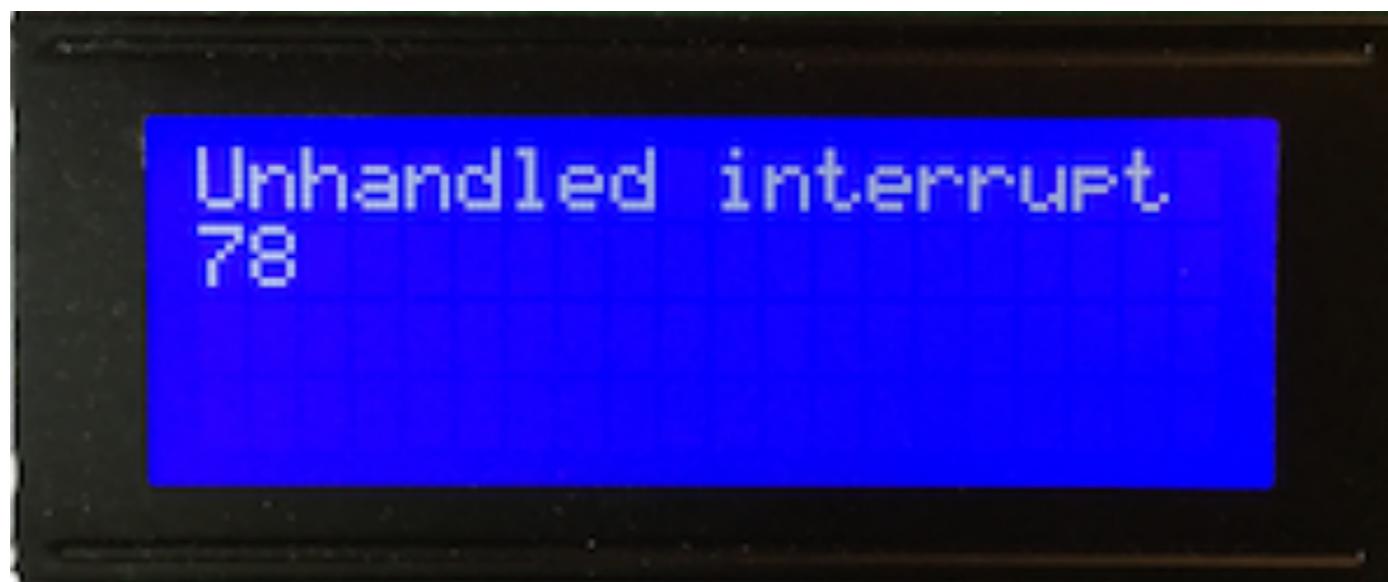

78 est le numéro du vecteur d'interruption associé à l'interruption PORTD : on peut retrouver cette information dans le fichier **teensy-3-6-interrupt-vectors.s** :

```
.word interrupt.PORTC @ 77
.word interrupt.PORTD @ 78
.word interrupt.PORTE @ 79
.word interrupt.SWINT @ 80
```

# Implémenter la routine d'interruption

Écrire la routine d'interruption :

- ne pas oublier de déclarer cette routine avec l'annotation `//$interrupt-section PORTD` dans le fichier d'en-tête **setup-loop.h** (comme cela a été présenté dans l'étape 07) ;

Note : il faut acquitter l'interruption dans la routine d'interruption :

```
PORTD_PCR (0) |= PORT_PCR_ISF ;
const uint32_t x __attribute__((unused)) = PORTD_PCR (0) ;
```

La seconde instruction est indispensable, elle force la lecture du registre (la valeur lue n'est pas utilisée), ce qui elle impose d'attendre que l'écriture de la ligne précédente soit réalisée, le retard possible étant dû au *write buffer*.

# Étape 11 — Instruction *System Call*

# But de cette étape

**Utiliser une instruction svc (Supervisor Call) pour effectuer la seconde phase d'initialisation.**

Cette étape a pour principal objectif de montrer comment l'instruction **svc** fonctionne.

Dans un exécutif, cette instruction est importante, elle permet à une tâche d'invoquer les services de l'exécutif.

# L'instruction svc #n

Les processeurs Cortex-M4 possèdent une instruction svc #n, où  $n$  est un entier non signé sur 8 bits (0 à 255). svc signifie *Supervisor Call*.

L'exécution de l'instruction svc déclenche l'interruption n°11.

La valeur de  $n$  est ignorée par le processeur, mais peut être exploitée par la routine d'interruption. Dans cette étape, la valeur de  $n$  sera ignorée.

## Lien :

<http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABBHFJE.html>

# Code contenu dans reset-handler-sequential.s

## Étapes précédentes

Dans toutes les étapes précédentes, le *reset handler*, c'est-à-dire le code exécuté au démarrage est le suivant :

```
reset.handler: @ Cortex M4 boots with interrupts enabled, in Thread mode
@----- Run boot, zero bss section, copy data section
    bl    start.phase1
@----- Set PSP: this is stack for background task
    ldr    r0, =background.task.stack + BACKGROUND.STACK.SIZE
    msr    psp, r0
@----- Set CONTROL register (see §B1.4.4)
@ bit 0 : 0 -> Thread mode has privileged access, 1 -> Thread mode has unprivileged access
@ bit 1 : 0 -> Use SP_main as the current stack, 1 -> In Thread mode, use SP_process as the current stack
@ bit 2 : 0 -> FP extension not active, 1 -> FP extension is active
    movs   r2, #2
    msr    CONTROL, r2
@--- Software must use an ISB barrier instruction to ensure a write to the CONTROL register
@ takes effect before the next instruction is executed.
    isb
@----- Run init routines, interrupt disabled
    cpsid i          @ Disable interrupts
    bl    start.phase2
    cpsie i          @ Enable interrupts
@----- Run setup, loop
    bl    setup.function
background.task:
    bl    loop.function
    b     background.task
```

# Code contenu dans reset-handler-sequential-step11.s

## *Uniquement cette étape*

Le seconde phase d'initialisation s'exécute via une instruction svc :

```
reset.handler: @ Cortex M4 boots with interrupts disabled, in Thread mode
@----- Run boot, zero bss section, copy data section
    bl  start.phase1
@----- Set PSP: this is stack for background task
    ldr  r0, =background.task.stack + BACKGROUND.STACK.SIZE
    msr  psp, r0
@----- Set CONTROL register (see §B1.4.4)
@ bit 0 : 0 -> Thread mode has privileged access, 1 -> Thread mode has unprivileged access
@ bit 1 : 0 -> Use SP_main as the current stack, 1 -> In Thread mode, use SP_process as the current stack
@ bit 2 : 0 -> FP extension not active, 1 -> FP extension is active
    movs r2, #2
    msr  CONTROL, r2
@--- Software must use an ISB barrier instruction to ensure a write to the CONTROL register
@ takes effect before the next instruction is executed.
    isb
@----- Run init routines, from SVC handler
    svc #0
@----- Run setup, loop
    bl  setup.function
background.task:
    bl  loop.function
    b   background.task
```

Il faudra donc écrire du code pour le handler associé exécute la seconde phase d'initialisation.

# Travail à faire

Dupliquer le répertoire de l'étape précédente, et renommez-le par exemple **11-system-call**.

Renommer le fichier **reset-handler-sequential.s** issu de l'étape précédente en **reset-handler-sequential-step11.s**, et effectuer la modification pour appeler svc #0.

Note : si vous exécutez le code tel quel, un message d'erreur s'affichera aussitôt, puisque le handler associé à svc n'est pas défini.

Écrivez dans un fichier **svc-handler-step11.cpp** le handler de l'interruption associée à svc, et déclarer le dans un fichier **svc-handler-step11.h**.

# Les registres du processeur Cortex-M4 (simplifié)

*Pour ceux qui veulent en savoir plus*

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (SP)
R14 (LR)
R15 (PC)

PSR
-----

Les registres R0 à R12 sont des registres destinés à recevoir des données.

Le registre R13 est le *Stack Pointer*, R14 est le *Link Register* (il reçoit l'adresse de retour de sous-programme), R15 est le *Program Counter* (désigne l'instruction à exécuter).

PSR est le *Program Status Register*.

Ceci est une description partielle ; pour une description complète, voir :

- <http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/CHDBIBGJ.html>.

# Le registre PSR

*Pour ceux qui veulent en savoir plus*

Indice	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Nom	N	Z	C	V	Q	ICI	IT	T	-	-	-	-	GE			Continuation status	-							ISR_NUMBER									
Valeur initiale	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Les indicateurs N (negative), Z (zero), C (carry) et V (overflow) retiennent les résultats des opérations arithmétiques.

Le bit T (Thumb) doit toujours être à 1 pour un Cortex-M4.

Le champ ISR\_NUMBER indique le numéro de l'interruption en cours d'exécution ; 0 signifie aucune interruption : c'est le *Thread Mode*, le mode d'exécution des *threads* dans un exécutif, des routines **setup** et **loop** dans les programmes. Quand ISR\_NUMBER ≠ 0, et avec les réglages qui sont adoptés dans ce cours, le processeur ignore les interruptions.


Les autres bits ne sont pas décrits, on n'a pas besoin de connaître leur signification dans ce cours.

Lien :

- <http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/CHDBIBGJ.html>.

# Exécution des programmes

*Pour ceux qui veulent en savoir plus, pile utilisée et ISR\_NUMBER*

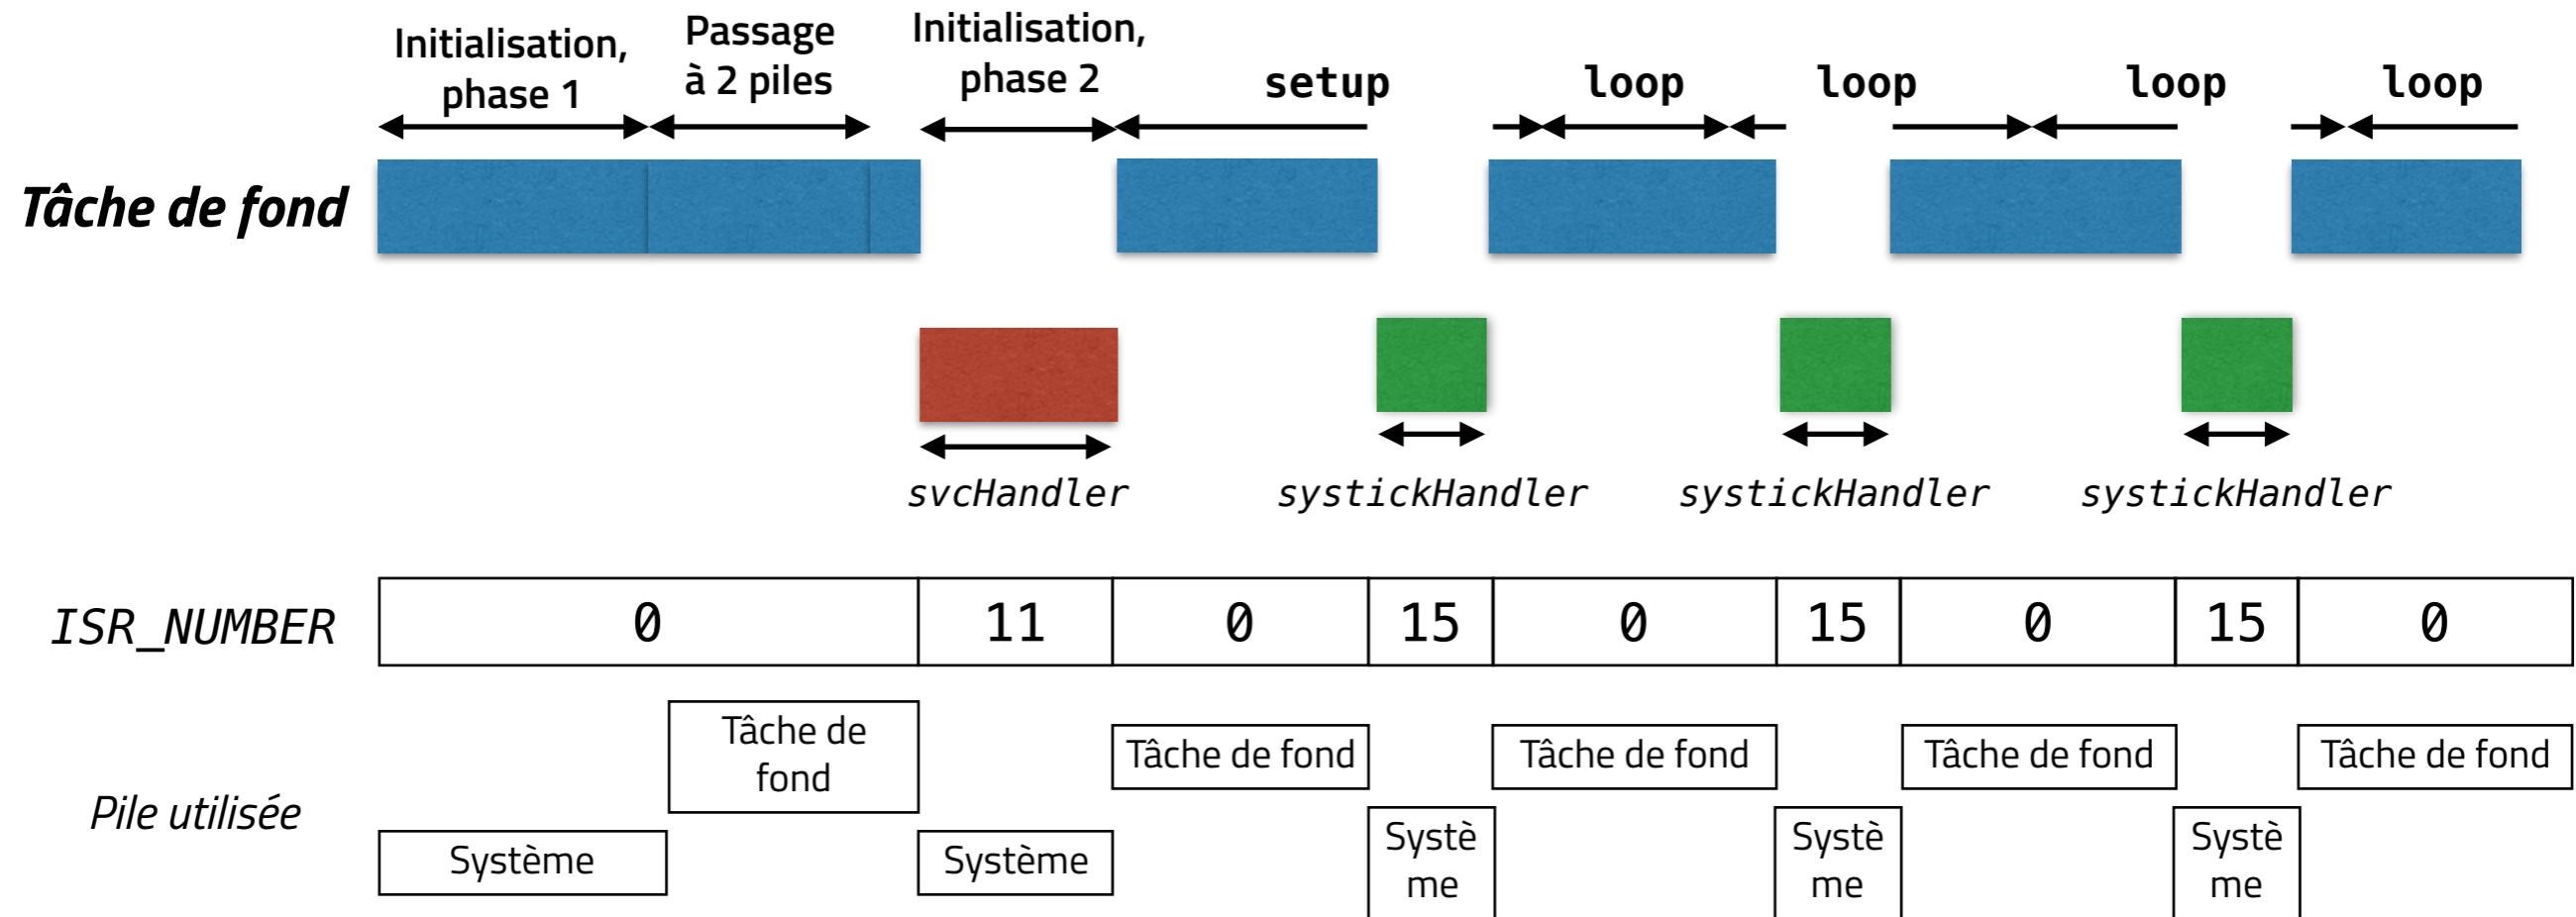

Le micro-contrôleur démarre en mode *pile unique*, et effectue dans ce mode la première phase d'initialisation. Ensuite, il est programmé en mode *double pile*, de façon que la tâche de fond et les handlers d'interruption s'exécutent sur des piles distinctes.

# **Étape 12 — Premier exécutif Temps-Réel**

# Description de cette étape

**Premier exécutif !** Évidemment, ses possibilités sont très réduites :

- une seule tâche ;
- qui ne doit pas se terminer.

Dans les étapes suivantes, on ajoutera progressivement des propriétés.

Dans cette étape, nous allons d'abord décrire les opérations pratiques à réaliser, et ensuite nous décrirons la structure de l'exécutif utilisé dans ce cours.

# Travail à faire (1/3)

Dupliquer le programme de l'étape précédente, et renommez-le par exemple **12-first-real-time-kernel**.

Ouvrez aussi l'archive **12-files.tar.bz2**. Recopiez dans le répertoire **sources** de votre programme :

- **reset-handler-xtr.s** ;
- **task-list--32-tasks.h** et **task-list--32-tasks.cpp** ;
- **xtr.h** et **xtr.cpp** ;
- **user-tasks.cpp**.

Supprimez de votre projet les fichiers suivants :

- **reset-handler-sequential-step11.s** (il est remplacé par **reset-handler-xtr.s**) ;
- **svc-handler-step11.h** et **svc-handler-step11.cpp** (le *svc handler* est automatiquement engendré et placé dans **zSOURCES/interrupt-handlers.s**) ;
- **setup-loop.h** et **setup-loop.cpp** (ils sont remplacés par **user-tasks.cpp**) ; à partir de cette étape, plus de fonction **setup** ni **loop**, mais des tâches.

# Travail à faire (2/3)

Il faut aussi modifier le fichier **makefile.json** ; il doit maintenant avoir l'allure suivante :

```
{ "SOURCE-DIR" : ["sources"],  
  "TEENSY" : "3.6",  
  "CPU-MHZ" : 180,  
  "TASK-COUNT" : 1,  
  "SERVICE-SCHEME" : "svc",  
  "SECTION-SCHEME" : "disableInterrupt"  
}
```

Deux nouvelles clefs apparaissent : TASK-COUNT et SERVICE-SCHEME.

TASK-COUNT	Le nombre maximum de tâches. Ce nombre doit être strictement positif.
SERVICE-SCHEME	Le schéma utilisé pour réaliser les appels système. Actuellement, seul "svc" est implémenté.

# Travail à faire (3/3)

Vous pouvez maintenant compiler et lancer l'exécution. Le code de l'unique tâche est défini dans **user-tasks.cpp**:

```
static void task1 (USER_MODE) {
    while (1) {
        if (gDisplayTime <= millis (MODE)) {
            const uint32_t s = systick (MODE) ;
            gotoLineColumn (MODE_1, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ s) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 2, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ millis (MODE)) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 3, 0) ;
            printUnsigned64 (MODE_ micros (MODE)) ;
            gDisplayTime += 1000 ;
        }
    }
}
```

Noter que la tâche comprend la construction `while (1) { ... }` qui est une boucle infinie.

# **Étape 12.1 — Présentation du code**

# Le *reset handler*

Le code exécuté au démarrage est la fonction **reset.handler** contenue dans le fichier **reset-handler-xtr.s** :

```
reset.handler: @ Cortex M4 boots with interrupts enabled, in Thread mode
@----- Run boot, zero bss section, copy data section
    bl    start.phase1
@----- Set PSP: this is stack for background task
    ldr    r0, =background.task.stack + BACKGROUND.STACK.SIZE
    msr    psp, r0
@----- Set CONTROL register (see §B1.4.4)
@ bit 0 : 0 -> Thread mode has privileged access, 1 -> Thread mode has unprivileged access
@ bit 1 : 0 -> Use SP_main as the current stack, 1 -> In Thread mode, use SP_process as the current stack
@ bit 2 : 0 -> FP extension not active, 1 -> FP extension is active
    movs   r2, #2
    msr    CONTROL, r2
@--- Software must use an ISB barrier instruction to ensure a write to the CONTROL register
@ takes effect before the next instruction is executed.
    isb
@----- Init
    svc   #0
@----- This is the background task: turn off activity led
@ Activity led is connected to P0RTC:5 (#13)
background.task: @ Only use R0, R1, R2, R3 and R12. Other registers are not preserved
    ldr    r0, =0x400FF088 @ Address of GPIOC_PCOR control register
    movs   r1, # (1 << 5) @ Port D13 is P0RTC:5
    str    r1, [r0]          @ Turn off
    b     background.task
```

Comme pour l'étape précédente, la seconde phase d'initialisation est réalisée via `svc #0`. Par contre, les appels aux fonctions **setup** et **loop** ont disparu, et sont remplacés par la tâche de fond de l'exécutif, qui boucle indéfiniment sur l'extinction de la led Teensy. Le paramètre `BACKGROUND.STACK.SIZE` est fixé à 32, c'est le nombre d'octets sauvés lors d'une interruption.

# Le *svc handler* (1/2)

Le *svc handler* est maintenant automatiquement engendré et apparaît au début du fichier **zSOURCES/interrupt-handler.s** (fonction **interrupt.SVC**). Son algorithme est plus complexe car il inclut le *dispatching* des services système et le changement de contexte des tâches. Il est définitif, et sera inchangé dans les étapes ultérieures.

```
interrupt.SVC:  
@----- Save preserved registers  
    push {r4, lr}  
@----- R4 <- thread SP  
    mrs r4, psp  
@----- Restore R0, R1, R2 and R3 from saved stack  
    ldmia r4!, {r0, r1, r2, r3} @ R4 incremented by 16  
@----- R4 <- Address of SVC instruction  
    ldr r4, [r4, #8] @ 8 : 2 stacked registers before saved PC  
@----- R12 <- bits 0-7 of SVC instruction  
    ldrb r12, [r4, #-2] @ R12 is service call index  
@----- R4 <- address of dispatcher table  
    ldr r4, =svc.dispatcher.table  
@----- R12 <- address of routine to call  
    ldr r12, [r4, r12, lsl #2] @ R12 = R4 + (R12 << 2)  
@----- R4 <- calling task context  
    ldr r4, =var.running.task.control.block.ptr  
    ldr r4, [r4]  
@----- Call service routine  
    blx r12 @ R4:calling task context address
```

```
handle.context.switch:  
@----- Select task to run  
    bl kernel.select.task.to.run  
@----- R0 <- calling task context, R1 <- new task context  
    ldr r1, =var.running.task.control.block.ptr  
    mov r0, r4  
    ldr r1, [r1]  
@----- Restore preserved registers  
    pop {r4, lr}  
@----- Running task did change ?  
    cmp r0, r1 @ R0:calling task context, R1:new task context  
    bne running.state.did.change  
    bx lr @ No change  
@----- Save context of preempted task  
running.state.did.change:  
    mrs r12, psp  
    cbz r0, save.background.task.context  
@--- Save registers r4 to r11, PSP (stored in R12), LR  
    stmia r0, {r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, lr}  
    b perform.restore.context  
save.background.task.context:  
    ldr r2, =var.background.task.context  
    str r12, [r2]  
@----- Restore context of activated task  
perform.restore.context:  
    cbz r1, restore.background.task.context  
    ldmia r1, {r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, lr}  
    msr psp, r12  
    bx lr  
@----- Restore background task context  
restore.background.task.context:  
    ldr r2, =var.background.task.context  
    ldr r2, [r2]  
    msr psp, r2  
    bx lr
```

# Le *svc handler* (2/2)

Le *svc handler* exécute principalement trois opérations :

- exécution d'un service ;
- appel de la fonction **kernel.select.task.to.run** ;
- changement de contexte si besoin est.

On décrit ici comment le service est exécuté : l'argument de l'instruction svc est utilisé comme indice du tableau commençant à l'adresse **svc.dispatcher.table**. Dans cette étape, ce tableau est le suivant (fichier **zSOURCES/interrupt-handler.s**) :

```
svc.dispatcher.table:  
    .word start.phase2 @ 0
```

Ainsi, l'instruction svc #0 du reset handler provoque l'exécution de la fonction **start.phase2**. On verra dans les étapes suivantes comment seront ajoutés d'autres services.

# Le fichier user-tasks.cpp (1/3)

Le fichier **user-tasks.cpp** contient la tâche qui est exécutée. Dans les étapes suivantes, on écrira dans ce fichier le code des tâches.

On décrit ci-dessous et dans les pages suivantes les différents parties de ce fichier.

```
static uint64_t gStack1 [64] ;
```

Ceci déclare la pile de la tâche. `uint64_t` étant un entier sur 8 octets, la taille de la pile est de  $64 * 8$  octets. Utiliser le type `uint64_t` garantit que le tableau soit aligné sur une frontière de 8 octets, ce qui est recommandé pour un Cortex-M4. Quand plusieurs tâches sont déclarées, chacune doit avoir sa propre pile.

# Le fichier user-tasks.cpp (2/3)

```
static uint32_t gDisplayTime = 0 ;  
  
static void task1 (USER_MODE) {  
    while (1) {  
        if (gDisplayTime <= millis (MODE)) {  
            const uint32_t s = systick (MODE) ;  
            gotoLineColumn (MODE_1, 0) ;  
            printUnsigned (MODE_ s) ;  
            gotoLineColumn (MODE_ 2, 0) ;  
            printUnsigned (MODE_ millis (MODE)) ;  
            gotoLineColumn (MODE_ 3, 0) ;  
            printUnsigned64 (MODE_ micros (MODE)) ;  
            gDisplayTime += 1000 ;  
        }  
    }  
}
```

Voici la fonction qui contient le code de la tâche. Noter qu'elle ne se termine jamais : dans cette étape, la terminaison d'une tâche n'est pas implémentée, c'est-à-dire que l'exécution plante.

# Le fichier user-tasks.cpp (3/3)

```
static void initTasks (INIT_MODE) {  
    kernel_createTask (MODE_ gStack1, sizeof (gStack1), task1) ;  
}  
  
MACRO_INIT_ROUTINE (initTasks) ;
```

Dans ce cours, la création d'une tâche ne peut être effectuée qu'en mode INIT. La fonction **kernel\_createTask** a trois arguments :

- l'adresse de la pile, **gStack1** ;
- la taille (en octets) de la pile, c'est-à-dire **sizeof (gStack1)** ;
- le code exécuté, désigné par la fonction **task1**.

Pour l'exécutif du cours, une tâche créée est aussitôt rendue prête.

Remarquez qu'il n'y a pas d'argument fixant la priorité : celle-ci est implicite, la première tâche déclarée est la plus prioritaire, les tâches sont déclarées par ordre de priorité décroissante.

## **Étape 12.2 — L'exécutif en détail**

# La variable var.running.task.control.block.ptr

Cette variable est partagée entre l'assembleur (*svc handler*) et le code C++.


C'est un pointeur dont le rôle est de désigner le descripteur de la tâche en cours, plus précisément le champ qui contient la sauvegarde des registres qui ne sont pas sauvegardés dans la pile lors de l'interruption.

Si cette variable est nulle, c'est la tâche de fond qui est en cours.

Elle est la zone **bss**, c'est-à-dire qu'elle est initialisée à zéro quand cette zone est mise à zéro : ainsi, initialement, l'exécutif considère que c'est la tâche de fond qui est en cours quand le service d'initialisation est appelé par svc #0.

# Organigramme du *svc handler*

Le point d'entrée est `interrupt.SVC`, dans `zSOURCES/interrupt-handlers.s`

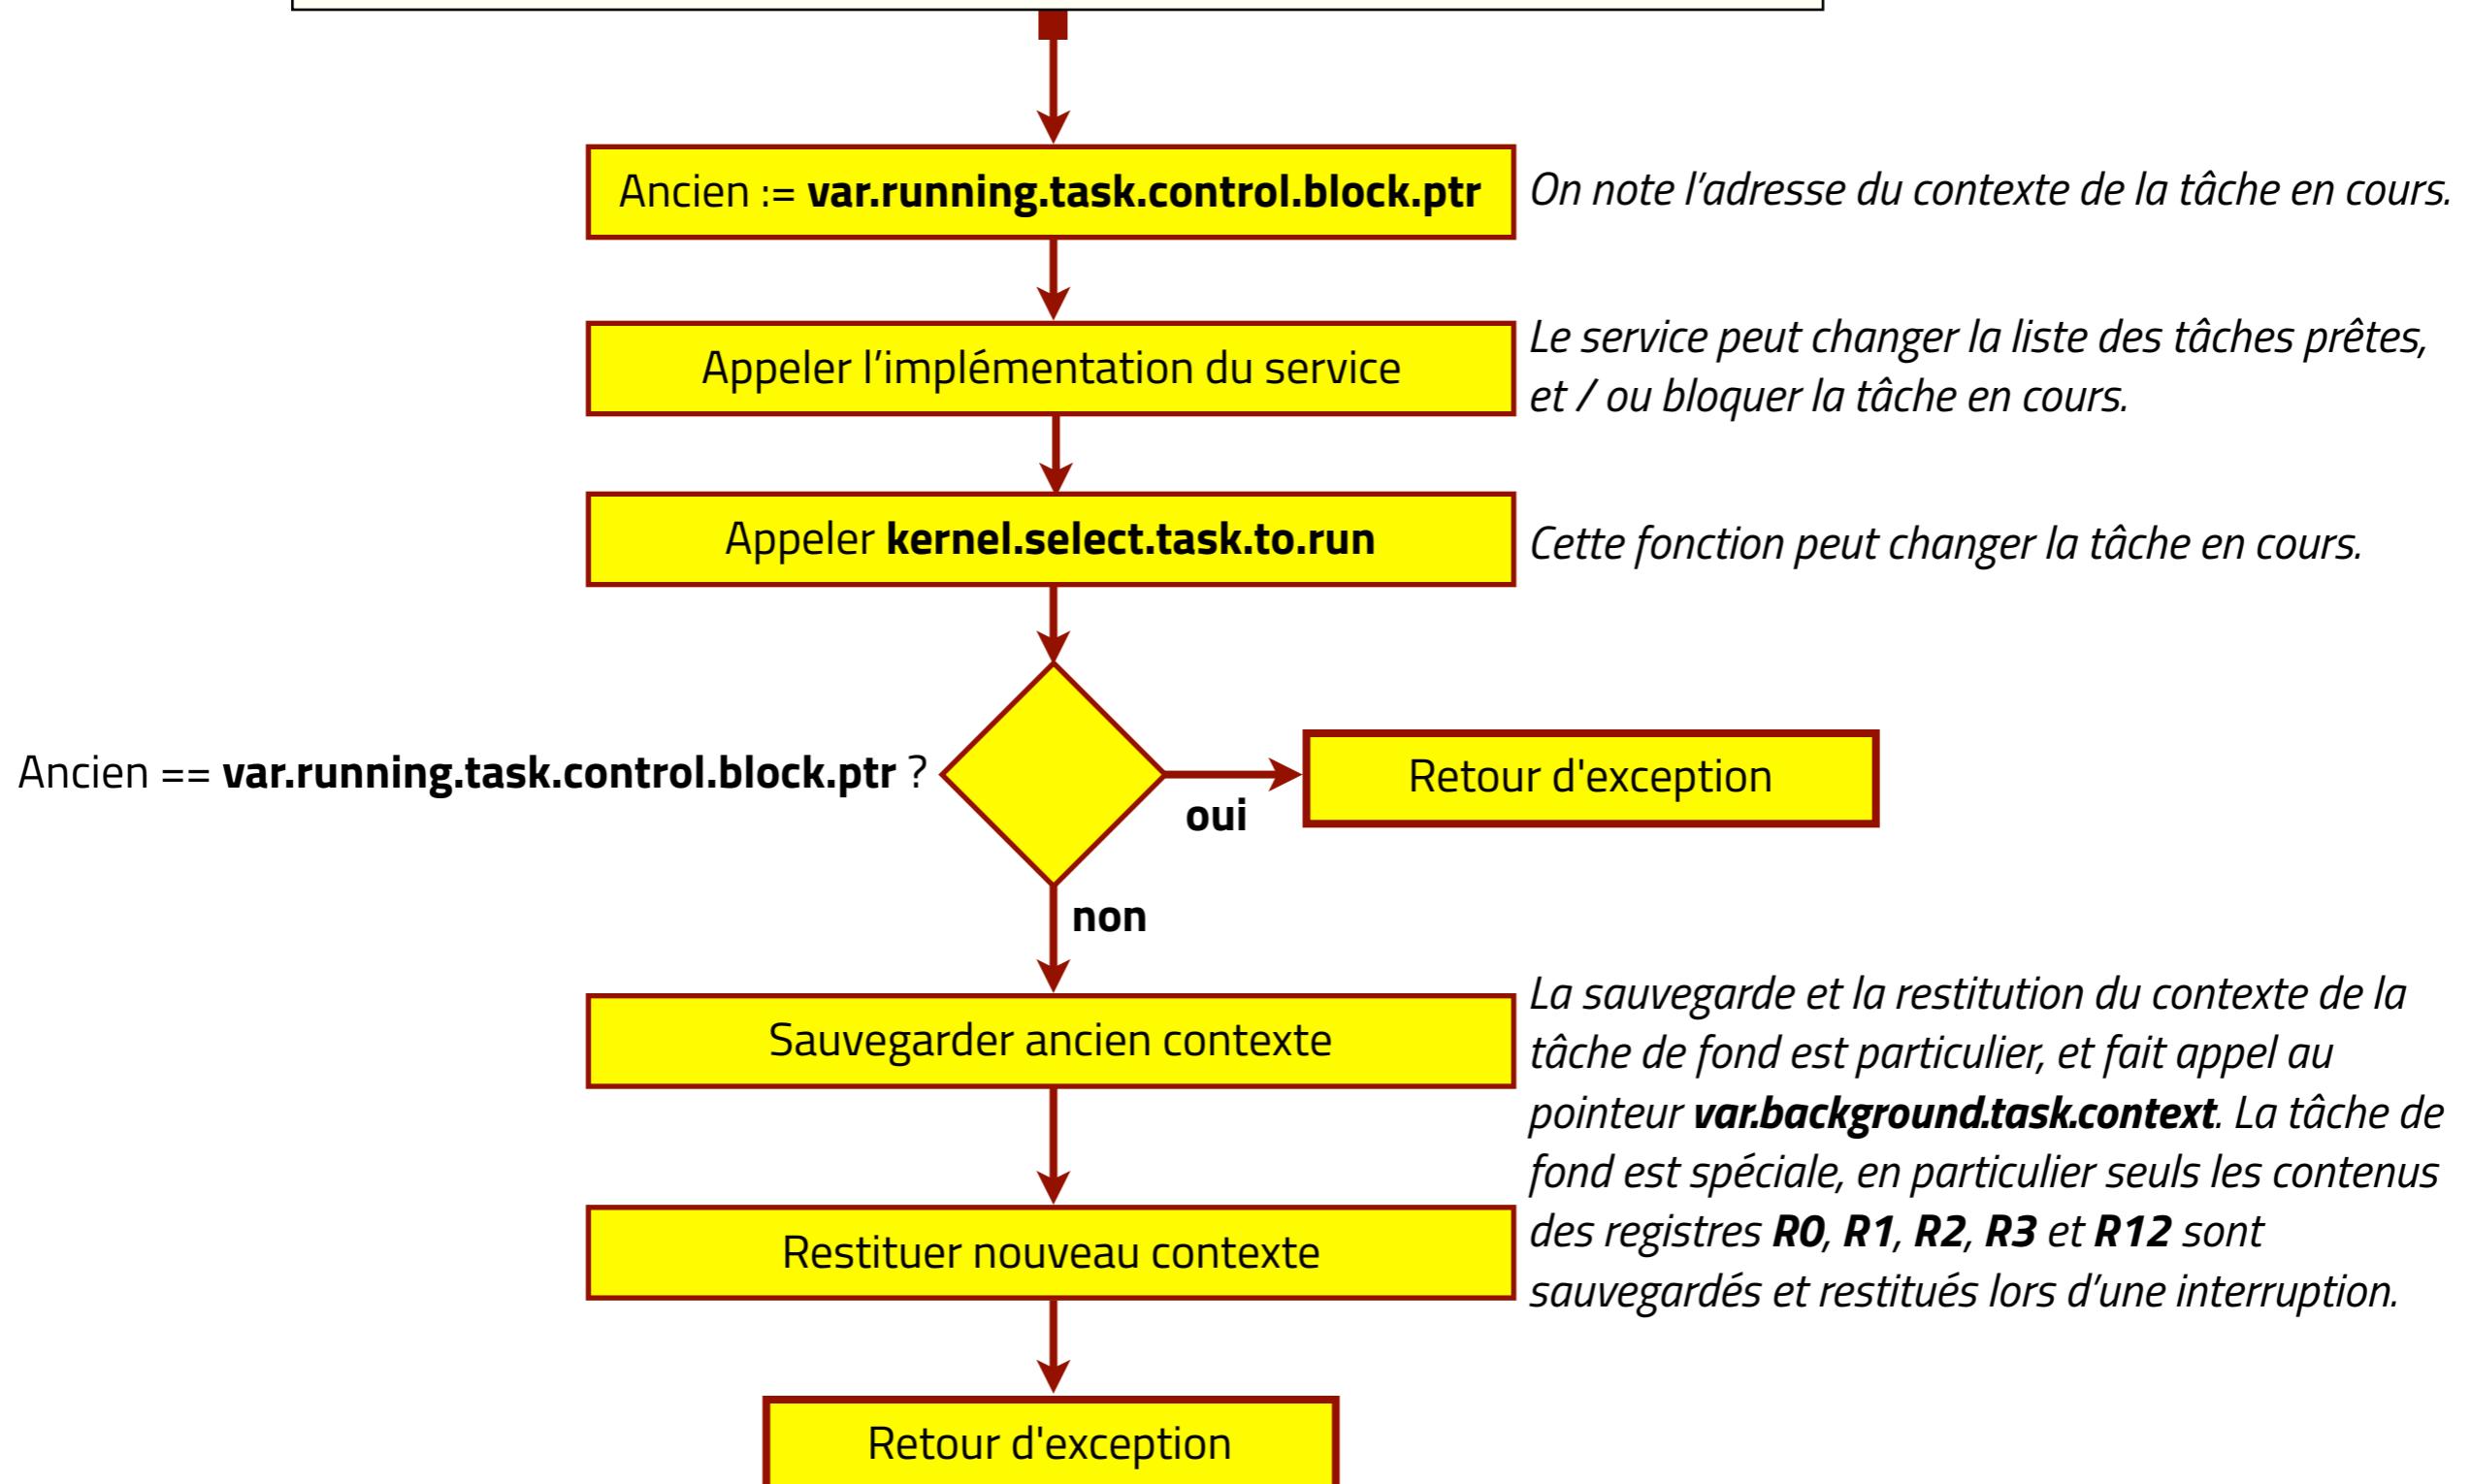

# Descripteur de tâche

Voici le descripteur d'une tâche (fichier **xtr.cpp**). Le champ **mTaskContext** contient le contexte d'une tâche qui n'est pas en cours (voir page suivante). Le champ **mTaskIndex** est l'indice de la tâche (0 pour la plus prioritaire). Les champs placés en commentaire ne sont pas utiles pour ce premier exécutif, ils seront décommentés au cours des étapes suivantes.

```
typedef struct TaskControlBlock {  
    //--- Context buffer  
    TaskContext mTaskContext ; // SHOULD BE THE FIRST FIELD  
    //--- This field is used for deadline (not used in this step)  
    // uint32_t mDeadline ;  
    //--- Guards (not used in this step)  
    // GuardDescriptor mGuardDescriptor ;  
    // GuardState mGuardState ;  
    //--- Task index  
    uint8_t mTaskIndex ;  
    //--- User result (not used in this step)  
    // bool mUserResult ;  
    //---  
} TaskControlBlock ;
```

Une remarque particulière sur le champ **mTaskContext**. Quand une tâche est en cours, la variable **var.running.task.control.block.ptr** pointe sur le champ **mTaskContext** de son descripteur de tâche. Or, partager entre assembleur et C l'adresse d'un champ peut être fragile, surtout si on reconstruit l'offset du champ en assembleur. Ici, **mTaskContext** est toujours le premier champ, aussi son adresse est l'adresse du descripteur de tâche.

# Tableau des descripteurs de tâches

Le tableau des descripteurs de tâches est un simple tableau C (fichier **xtr.cpp**).

```
static TaskControlBlock gTaskDescriptorArray [TASK_COUNT] ;
```

L'initialisation du tableau des descripteurs des tâches est automatique (variable dans la zone **bss**) : tous les champs sont initialisés à des valeurs correspondant à des zéros binaires.

Deux fonctions sont disponibles, l'une pour accéder au descripteur d'une tâche à partir de son indice, et l'autre pour obtenir l'indice d'une tâche à partir de son descripteur :

```
TaskControlBlock * descriptorPointerForTaskIndex (const uint8_t inTaskIndex) {  
    XTR_ASSERT (inTaskIndex < TASK_COUNT, inTaskIndex) ;  
    return & gTaskDescriptorArray [inTaskIndex] ;  
}  
  
uint8_t indexForDescriptorTask (const TaskControlBlock * inTaskPtr) { // should be not nullptr  
    XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (inTaskPtr) ;  
    return inTaskPtr->mTaskIndex ;  
}
```

# Contexte d'une tâche

Le **contexte d'une tâche** est l'ensemble des informations relatives à un avancement particulier de l'exécution d'un programme, c'est-à-dire pour un Cortex-M4 la valeur de tous les registres internes : **R0** à **R12**, **R13** (SP), **R14** (LR), **R15** (PC), **PSR** (*Program Status Register*).

Quand une tâche  **passe** dans l'état **TASK\_RUNNING**, le contenu du champ contexte de son descripteur est copié dans les registres du processeur (« *restitution du contexte* »).

Quand une tâche **est** dans l'état **TASK\_RUNNING**, le contenu du champ contexte de son descripteur n'est pas significatif, car le contexte est contenu dans les registres du processeur.


Quand une tâche **quitte** l'état **TASK\_RUNNING**, le contenu des registres du processeur est copié dans le champ contexte de son descripteur (« *sauvegarde du contexte* »).

```
typedef struct {
    uint32_t mR0 ;
    uint32_t mR1 ;
    uint32_t mR2 ;
    uint32_t mR3 ;
    uint32_t mR12 ;
    uint32_t mL�� ;
    uint32_t mPC ;
    uint32_t mXPSR ;
} ExceptionFrame_without_floatingPointStorage ;
```

```
typedef struct {
    uint32_t mR4 ;
    uint32_t mR5 ;
    uint32_t mR6 ;
    uint32_t mR7 ;
    uint32_t mR8 ;
    uint32_t mR9 ;
    uint32_t mR10 ;
    uint32_t mR11 ;
    ExceptionFrame_without_floatingPointStorage * mPSP ;//R13
    uint32_t mL��_RETURN_CODE ;
} TaskContext ;
```


# Contexte sauvegardé

Quand une tâche n'est pas en cours, son contexte est sauvegardé dans le champ **mTaskContext** de son descripteur, et dans sa pile.

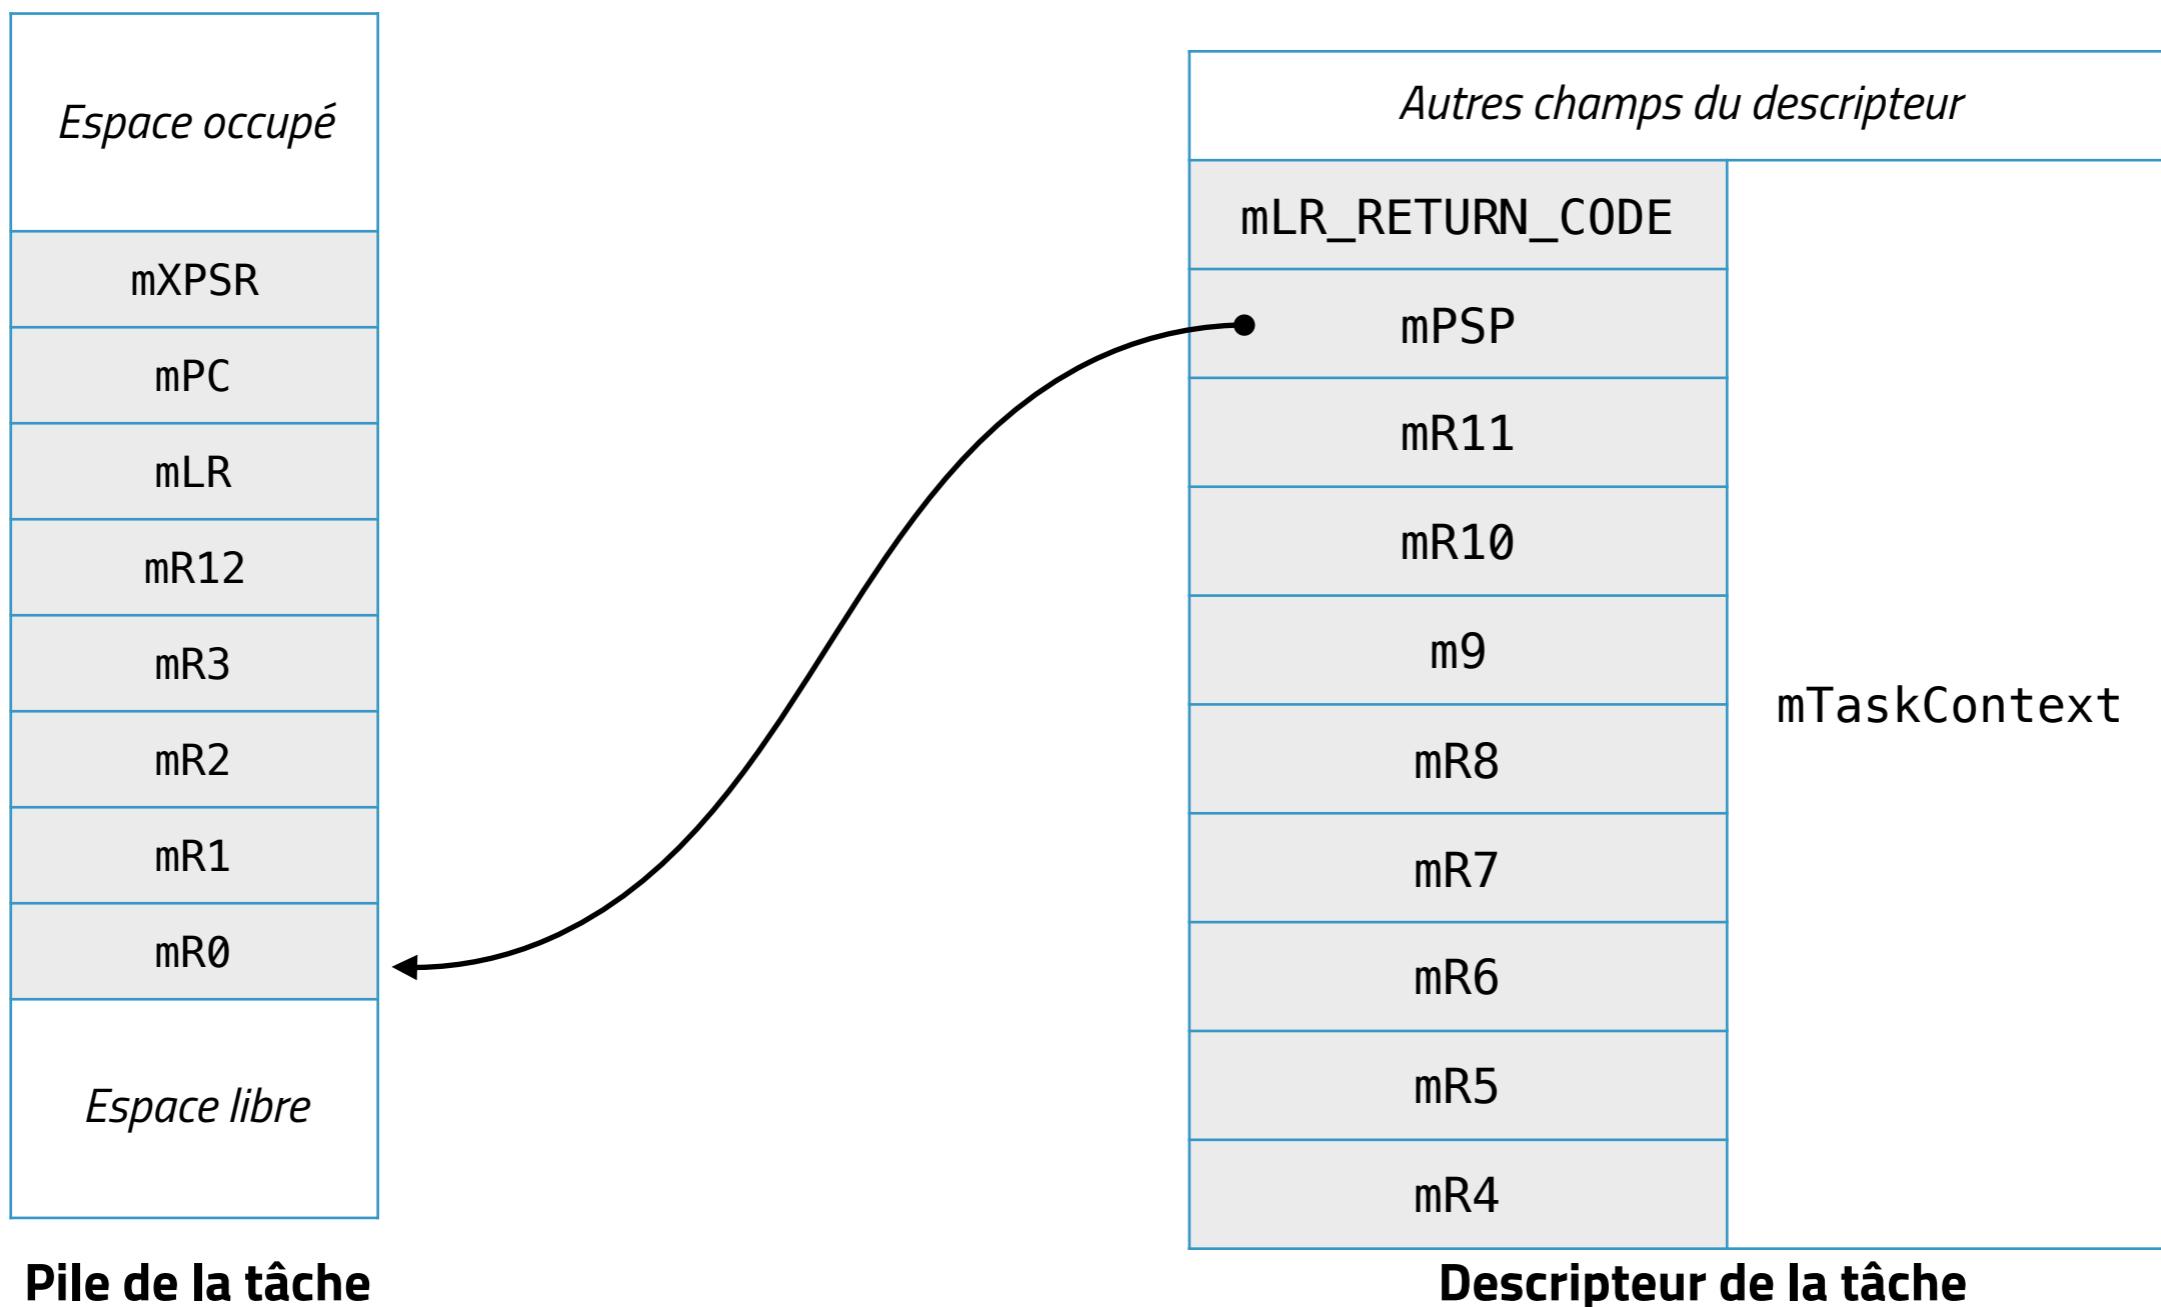

# États d'une tâche

Voici le graphe des états d'une tâche, pour l'exécutif présenté dans ce cours. L'état n'est pas mémorisé par un champ du descripteur, ce n'est pas nécessaire pour cet exécutif.

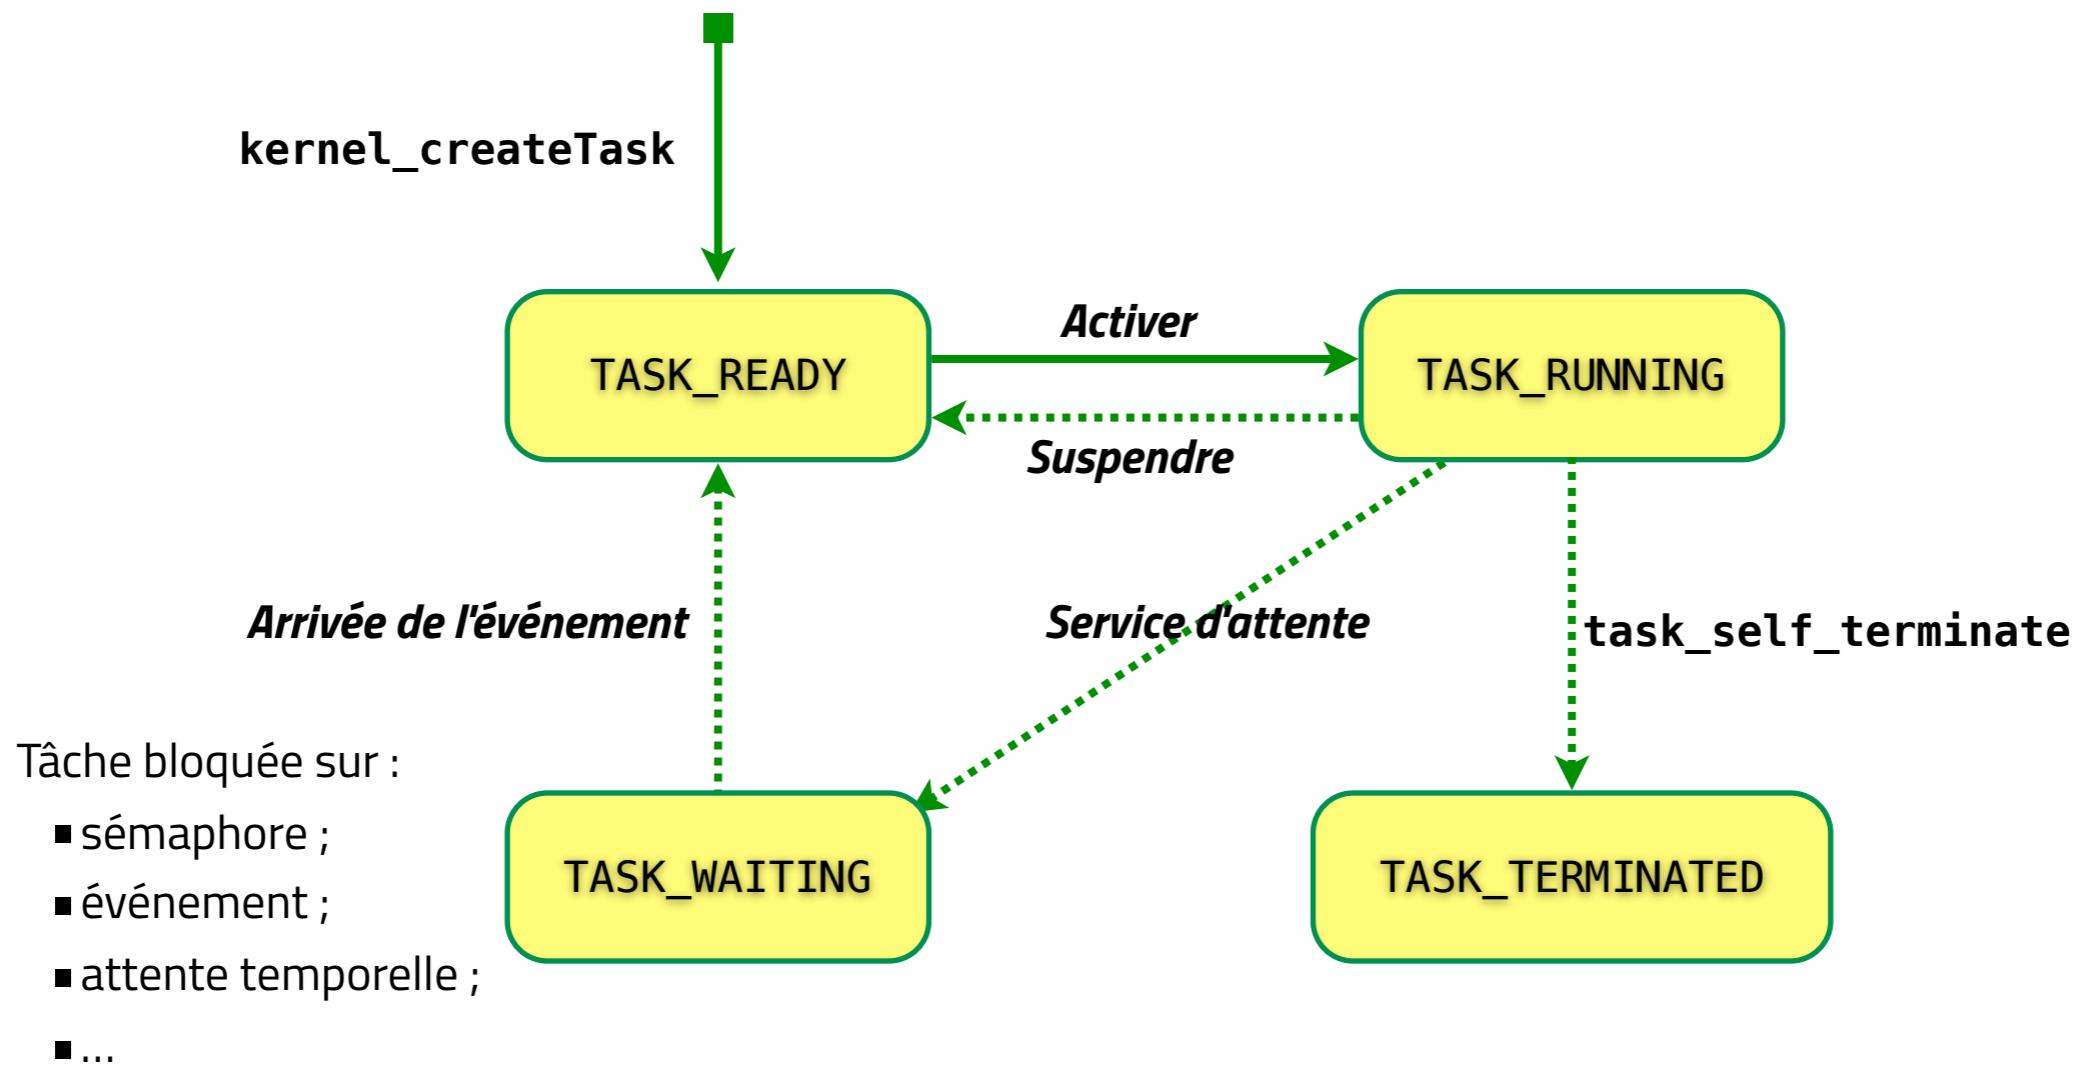

*Les flèches en pointillés correspondent à des opérations qui sont pas encore implémentées.*

# Création d'une tâche : kernel\_createTask

La fonction **kernel\_createTask** est implémentée dans le fichier **xtr.cpp**.

```
static uint8_t gTaskIndex ; Initialisée implicitement à zéro.

void kernel_createTask (INIT_MODE_
                        uint64_t * inStackBufferAddress,
                        uint32_t inStackSize,
                        RoutineTaskType inTaskRoutine) {
    XTR_ASSERT (gTaskIndex < TASK_COUNT, gTaskIndex) ; Cette assertion détecte si trop de tâches sont déclarées.
    TaskControlBlock * taskControlBlockPtr = & gTaskDescriptorArray [gTaskIndex] ;
    taskControlBlockPtr->mTaskIndex = gTaskIndex ;
    //--- Initialize properties Inutile d'initialiser explicitement les propriétés, la zone bss est mise à zéro.
    // As gTaskDescriptorArray is in bss, all properties are by default initialized to binary 0
    // taskControlBlockPtr->mDeadline = 0 ; // statically initialized to 0
    // taskControlBlockPtr->mUserResult = false ; // statically initialized to false
    // taskControlBlockPtr->mGuardState = GUARD_EVALUATING_OR_OUTSIDE ; // statically initialized
    // taskControlBlockPtr->mGuardDescriptor.mCount = 0 ; // statically initialized to 0
    //--- Initialize Context
    kernel_set_task_context (MODE_
                                taskControlBlockPtr->mTaskContext,
                                (uint32_t) inStackBufferAddress, Établissement du contexte initial de la tâche.
                                inStackSize,
                                inTaskRoutine) ;
    //--- Make task ready
    kernel_makeTaskReady (MODE_ taskControlBlockPtr) ; La tâche est rendue prête.
    //---
    gTaskIndex += 1 ;
}
```

# Création du contexte initial d'une tâche

La fonction **kernel\_set\_task\_context** est interne à l'exécutif (fichier **xtr.cpp**).

```
static void kernel_set_task_context (INIT_MODE_
                                     TaskContext & ioTaskContext,
                                     const uint32_t inStackBufferAddress,
                                     const uint32_t inStackBufferSize,
                                     RoutineTaskType inTaskRoutine) {
    //--- Initialize LR
    ioTaskContext.mLR_RETURN_CODE = 0xFFFFFFFFD ;
    //--- Stack Pointer initial value
    uint32_t initialTopOfStack = inStackBufferAddress + inStackBufferSize ;
    initialTopOfStack -= sizeof (ExceptionFrame_without_floatingPointStorage) ;
    //--- Initialize SP
    auto ptr = (ExceptionFrame_without_floatingPointStorage *) initialTopOfStack ;
    ioTaskContext.mPSP = ptr ;
    //--- Initialize PC
    ptr->mPC = (uint32_t) inTaskRoutine ;
    //--- Initialize CPSR
    ptr->mXPSR = 1 << 24 ; // Thumb bit
}
```

# Rendre une tâche prête : kernel\_makeTaskReady

La fonction **kernel\_makeTaskReady** est interne à l'exécutif (fichier **xtr.cpp**) : elle insère le descripteur de la tâche passé en argument dans la liste des tâches prêtes **gReadyTaskList**.

```
static void kernel_makeTaskReady (IRQ_MODE_ TaskControlBlock * inTaskPtr) {  
    XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (inTaskPtr) ;  
    gReadyTaskList.enterTask (MODE_ inTaskPtr) ;  
    //    inTaskPtr->mUserResult = 1 ;  
}
```

La ligne en commentaire n'est utile dans cette étape (le champ **mUserResult** est en commentaire dans le descripteur de tâche).

# La fonction kernel.select.task.to.run

La fonction **kernel.select.task.to.run** est interne à l'exécutif (fichier **xtr.cpp**), et uniquement appelée à partir du *svc handler* (et dans les étapes suivantes, dans les routines d'interruption), qui se trouvent dans le fichier **zSOURCES/interrupt-handlers.s**.

```
TaskControlBlock * gRunningTaskControlBlockPtr asm ("var.running.task.control.block.ptr") ;  
  
void kernelSelectTaskToRun (IRQ_MODE) asm ("kernel.select.task.to.run") ;  
  
void kernelSelectTaskToRun (IRQ_MODE) {  
    if (gRunningTaskControlBlockPtr != nullptr) {  
        gReadyTaskList.enterTask (MODE_ gRunningTaskControlBlockPtr) ;  
    }  
    gRunningTaskControlBlockPtr = gReadyTaskList.removeFirstTask (MODE) ;  
}
```

La variable assembleur **var.running.task.control.block.ptr** est connue dans le code C++ sous le nom **gRunningTaskControlBlockPtr**. La fonction **kernel.select.task.to.run** (**kernelSelectTaskToRun** en C++) est la seule à écrire cette variable, et réalise les opérations suivantes :

- si il y a une tâche en cours, elle est insérée dans la liste des tâches prêtes ;
- ensuite, la première tâche de cette liste est retirée, et devient la tâche en cours.

Remarquer que si la liste des tâches prêtes est vide, **removeFirstTask** renvoie simplement **nullptr** : c'est la tâche de fond qui devient la tâche en cours.

# La liste des tâches prêtes (1/4)

Son type (ou plutôt sa classe) est **TaskList**, déclaré dans **task-list--32-tasks.h** et ses méthodes sont implémentées dans **task-list--32-tasks.cpp**.

**C'est une structure de données qui est limitée à 32 tâches (sans compter la tâche de fond).**

```
class TaskList {  
    //--- Default constructor  
public: inline TaskList (void) : mList (0) {}  
  
    //--- Block a task in list  
public: void enterTask (SECTION_MODE_ TaskControlBlock * inTaskPtr) ;  
  
    //--- Remove first task (returns nullptr if list is empty)  
public: TaskControlBlock * removeFirstTask (IRQ_MODE) ;  
  
    //--- Private property  
private: uint32_t mList ;  
  
    //--- No copy  
private: TaskList (const TaskList &) = delete ;  
private: TaskList & operator = (const TaskList &) = delete ;  
} ;
```

# La liste des tâches prêtes (2/4)

La propriété **mList** est un entier de 32 bits. Si le bit d'indice  $n$  est à 1, la tâche d'indice  $n$  est dans la liste. Si il est à 0, elle n'est pas dans la liste.

Aussi :

- si **mList** est à 0, la liste est vide (c'est sa valeur initiale) ;
- ajouter une tâche revient à faire un **ou bit-à-bit** entre deux entiers 32 bits ;
- retirer une tâche revient à faire un **et bit-à-bit** entre deux entiers 32 bits ;
- obtenir l'indice de la tâche la plus prioritaire consiste à obtenir l'indice du premier bit non nul, en partant du bit le moins significatif.

# La liste des tâches prêtes (3/4)

Toutes ces opérations se font en temps constant, sauf *a priori* la dernière. En effet, si la liste n'est pas vide, il faut itérer afin de trouver l'indice du premier bit non nul :

```
uint32_t indice = 0 ;  
uint32_t v = mList ;  
while ((v & 1) == 0) {  
    indice += 1 ;  
    v >>= 1 ;  
}  
;
```

*À titre d'information, ce n'est pas ce qui est implémenté.  
Attention, cet algorithme boucle indéfiniment si **mList** est nul.*

Mais le processeur Cortex-M4 possède deux instructions qui permettent de faire cette recherche en temps constant :

- l'instruction **CLZ** (*Count Leading Zeros*) retourne le nombre de bits significatifs à zéro ;
- l'instruction **RBITS** (*Reverse Bits*) qui renverse l'ordre des bits.

Ainsi, on obtient l'indice du premier à zéro par une séquence **RBITS** suivi de **CLZ**. Pour éviter d'écrire directement de l'assembleur dans du code C, ou d'appeler une fonction assembleur, on utilise la fonction intrinsèque de GCC **\_\_builtin\_ctz**, qui retourne directement l'indice du premier bit non nul.

Liens :

- **CLZ** : <http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABBBJGA.html>
- **RBITS** : <http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABBBJGA.html>
- **\_\_builtin\_ctz** : <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html>

# La liste des tâches prêtes (4/4)

On peut donc maintenant montrer l'implémentation des deux méthodes de la classe **TaskList** (fichier **task-list--32-tasks.cpp**). D'abord, la méthode d'insertion :

```
void TaskList::enterTask (SECTION_MODE_ TaskControlBlock * inTaskPtr) {
    TASK_LIST_ASSERT_NON_NULL_POINTER (inTaskPtr) ;
    const uint32_t taskIndex = indexForDescriptorTask (inTaskPtr) ;
    TASK_LIST_ASSERT (taskIndex < TASK_COUNT, taskIndex) ;
    const uint32_t mask = 1U << taskIndex ;
    mList |= mask ;
}
```

Et la méthode **removeFirstTask** qui retire la tâche la plus prioritaire :

```
TaskControlBlock * TaskList::removeFirstTask (IRQ_MODE) {
    TaskControlBlock * taskPtr = nullptr ;
    if (mList != 0) {
        const uint32_t taskIndex = (uint32_t) __builtin_ctz (mList) ;
        TASK_LIST_ASSERT (taskIndex < TASK_COUNT, taskIndex) ;
        const uint32_t mask = 1U << taskIndex ;
        mList &= ~ mask ;
        taskPtr = descriptorPointerForTaskIndex (taskIndex) ;
    }
    return taskPtr ;
}
```

# **Étape 13 — Terminaison des tâches**

# Description de cette étape

Dans cette étape, on ajoute la terminaison des tâches. Dans l'étape précédente, la terminaison d'une tâche provoquait un plantage.

La terminaison d'une tâche est effectuée via un *service de l'exécutif*, c'est donc l'occasion d'exposer comment un service est écrit.

Le code que vous avez à écrire est le suivant :

- déclarer et implémenter plusieurs tâches ;
- chaque tâche fait clignoter une dizaine fois une led, puis se termine.

Le comportement attendu est : la tâche la plus prioritaire fait clignoter sa led et se termine, permettant l'exécution de la tâche suivante, ... jusqu'à ce que la dernière tâche se termine. Il n'y a alors que la tâche de fond qui s'exécute, la led Teensy est quasiment éteinte.

# Comment est réalisée la terminaison d'une tâche

On va écrire un *service de l'exécutif*, qui met en œuvre la terminaison de la tâche qui l'appelle. Ce sera l'occasion de montrer comment un service de l'exécutif doit être écrit.

Ensuite, on modifiera la construction du contexte initial d'une tâche, de façon que ce service soit automatiquement appelé.

# Écrire un service de l'exécutif

Écrire un *service de l'exécutif*s'effectue en quatre opérations.

- ① Dans un fichier d'en-tête (ici, **xtr.h**), déclarer le prototype du service appelé en mode **USER** :

```
void taskSelfTerminates (USER_MODE) asm ("task.self.terminates") ;
```

- ② Dans le même fichier d'en-tête, déclarer le prototype de la fonction implémentant le service :

```
void service_taskSelfTerminates (KERNEL_MODE) asm ("service.task.self.terminates") ;
```

Cette fonction s'exécute en mode **KERNEL**. Son nom C++ (**service\_taskSelfTerminates**) est libre, son nom assembleur doit être le nom assembleur de la fonction correspondante appelée en mode **USER**, précédé par **service..**

- ③ Déclarer le service. Rappelons (étape 01) que tous les fichiers d'en-tête sont examinés par un script Python afin d'analyser différentes déclarations ; l'annotation `//$service` permet de déclarer un service de l'exécutif.

```
//$service task.self.terminates
```

- ④ Implémenter le service. Dans un fichier C++ (ici **xtr.cpp**), écrire la fonction :

```
void service_taskSelfTerminates (KERNEL_MODE) {  
    .... // Voir le contenu pages suivantes  
}
```

# Où est écrit `taskSelfTerminates` ?

Dans les quatre opérations de la page précédente, la fonction `taskSelfTerminates` déclarée en ① n'est pas implémentée en C++. La déclaration du service en ④ permet aux scripts Python d'ajouter sa prise en charge dans le fichier `zSOURCES/interrupt-handlers.s` (c'est le nom associé à l'annotation `//$service` qui apparaît) :

```
task.self.terminates:  
    svc #1  
    bx lr
```

Le *svc handler* est donc appelé avec un argument égal à 1. Dans le même fichier assembleur, regardez la table des services :

```
svc.dispatcher.table:  
.word start.phase2 @ 0  
.word service.task.self.terminates @ 1
```

Lorsque l'instruction `svc #1` est exécutée, le *svc handler* appelle le service qui est à l'indice 1 dans la table des services.

**Note :** dans les étapes suivantes, des services seront ajoutés. L'ordre de numérotation des services en fonction de l'ordre d'analyse des fichiers d'en-tête par les scripts Python : le service de terminaison de tâche pourra se voir attribuer un autre indice.

# Écrire le service de terminaison de tâche

Plus précisément, ce service va terminer la tâche qui l'appelle.

L'écriture est simple :

```
void service_taskSelfTerminates (KERNEL_MODE) {  
    kernel_makeNoTaskRunning (MODE) ;  
}
```

La fonction **kernel\_makeNoTaskRunning** n'est pas présente dans le fichier **xtr.cpp**, il faut l'ajouter :

```
static void kernel_makeNoTaskRunning (KERNEL_MODE) {  
    gRunningTaskControlBlockPtr = nullptr ; // No running task  
}
```

Pourquoi mettre **gRunningTaskControlBlockPtr** à **nullptr** suffit ? En fait, appeler **service\_taskSelfTerminates** invoque le *svc handler* (voir page suivante). Le *svc handler* (voir son algorithme dans le PDF de l'étape12) appelle d'abord la fonction d'implémentation du service (ici **kernel\_makeNoTaskRunning**), puis la fonction **kernel.select.task.to.run**. Celle-ci — aussi décrite dans le PDF de l'étape12 — voyant **gRunningTaskControlBlockPtr** à **nullptr** retire une tâche de la liste des tâches prêtes et la rend en cours.

# Appeler le service de terminaison de tâche (1/2)

Maintenant, le service de terminaison de tâche existe, mais n'est pas appelé. Il y a deux façons de le faire.

La première est d'écrire l'appel du service de terminaison comme dernière instruction de chaque fonction implémentant le code d'une tâche. Par exemple :

```
static void task1 (USER_MODE) {  
    ....  
    taskSelfTerminates (MODE) ;  
}
```

C'est une écriture que nous ne retiendrons pas, car elle est soumise au bon vouloir du programmeur : un oubli, et c'est le plantage.

# Appeler le service de terminaison de tâche (2/2)

La seconde façon est d'inclure dans l'exécutif l'exécution automatique du service de terminaison de tâche. Pour cela, on s'appuie sur une caractéristique de l'*ABI* des processeurs ARM : l'adresse de retour d'un sous-programme est le contenu du registre **LR** du processeur lors de l'entrée dans ce sous-programme.

Autrement dit : lors de l'établissement du contexte initial d'une tâche, il faut mettre dans la sauvegarde du registre **LR** l'adresse de la fonction **taskSelfTerminates**. Pour cela, éditez la fonction **kernel\_set\_task\_context** du fichier **xtr.cpp** et ajouter l'affectation au champ **mLR** :

```
static void kernel_set_task_context (INIT_MODE_
                                     TaskContext & ioTaskContext,
                                     const uint32_t inStackBufferAddress,
                                     const uint32_t inStackBufferSize,
                                     RoutineTaskType inTaskRoutine) {
    .....
    //--- Self termination
    ptr->mLR = (uint32_t) taskSelfTerminates ;
}
```

**Note :** une *ABI* (*Application Binary Interface*) définit (entre autres) les conventions d'appel des fonctions.

**Liens :**

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Application\\_binary\\_interface](https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_binary_interface)

[http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ihi0042f/IHI0042F\\_aapcs.pdf](http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ihi0042f/IHI0042F_aapcs.pdf)

# Pour les curieux : le retour de sous-programme (1/3)

Quand un sous-programme est appelé, l'adresse de retour est placée dans le registre **LR** (*Link Register*, ou **R14**). Le jeu d'instructions du Cortex-M4 ne définit pas d'instruction particulière de retour de sous-programme, le retour est simplement un branchement à l'adresse contenue dans **LR**.

On peut trouver un exemple illustratif en regardant comment la fonction **configureFaultRegisters** (fichier **fault-handlers--assertion.cpp**) est compilée :

```
static void configureFaultRegisters (BOOT_MODE) {  
    SCB_CCR |= (1 << 4) | (1 << 3) ;  
}
```

Le code assembleur engendré est dans **zASBUILDS/fault-handlers--assertion.cpp.s.list** :

19	_ZL23configureFaultRegistersv:
23 0000 024A	ldr r2, .L2
24 0002 1368	ldr r3, [r2]
25 0004 43F01803	orr r3, r3, #24
26 0008 1360	str r3, [r2]
27 000a 7047	bx lr

# Pour les curieux : le retour de sous-programme (2/3)

À titre d'information, il y a des variantes qui sont adoptées pour optimiser (la vitesse, la taille) du code.

Par exemple, si le sous-programme appelle lui-même un autre sous-programme, il faut évidemment sauvegarder **LR**. Par exemple, la fonction **printSpaces** (fichier **Lcd.cpp**) :

```
void printSpaces (USER_MODE_ const uint32_t inCount) {  
    uint32_t count = inCount ;  
    while (count > 0) {  
        printChar (MODE_ ' ') ;  
        count -- ;  
    }  
}
```

Le code assembleur engendré est dans **zASBUILDS/Lcd.cpp.s.list** :

454	_Z11printSpacesm:
457 0000 10B5	push {r4, lr}
458 0002 0446	mov r4, r0
459	.L33:
460 0004 24B1	cbz r4, .L31
461 0006 2020	movs r0, #32
462 0008 FFF7FEFF	bl _ZL9writeDatah
463 000c 013C	subs r4, r4, #1
464 000e F9E7	b .L33
465	.L31:
466 0010 10BD	pop {r4, pc} est fonctionnellement équivalent à la séquence pop {r4, lr} ; bx lr.

# Pour les curieux : le retour de sous-programme (3/3)

Une autre optimisation peut être faite par le compilateur quand la dernière instruction de la fonction C ou C++ est l'appel d'une autre fonction : au lieu d'effectuer un appel de sous-programme, un simple branchement est effectué. Par exemple, la fonction **printHex2** (fichier **Lcd.cpp**) :

```
void printHex2 (USER_MODE_ const uint32_t inValue) {
    printHex1 (MODE_ inValue >> 4) ;
    printHex1 (MODE_ inValue) ;
}
```

Le code assembleur engendré est dans **zASBUILDS/Lcd.cpp.s.list** :

619	_Z9printHex2m:
622 0000 10B5	push {r4, lr}
623 0002 0446	mov r4, r0
624 0004 0009	lsrs r0, r0, #4
625 0006 FFF7FEFF	bl _Z9printHex1m
626 000a 2046	mov r0, r4
627 000c BDE81040	pop {r4, lr}
628 0010 FFF7FEBF	b _Z9printHex1m

## Étape 14

---

**Attentes passives (*waitDuring*, *waitUntil*)**

# Description de cette étape

Dans cette étape, on ajoute l'attente temporelle passive. Jusqu'à l'étape précédente, les fonctions **busyWaitDuring** et **busyWaitUntil** effectuent des attentes actives, c'est-à-dire qu'elles accaparent le processeur durant l'attente — d'ailleurs la led Teensy qui visualise l'occupation processeur est active.

Refaites tourner le programme de l'étape précédente : les tâches s'exécutent les unes après les autres, dans l'ordre décroissant de leur priorité.

Le code que vous avez à écrire est d'implémenter l'attente passive, les fonctions **busyWaitDuring** et **busyWaitUntil** étant renommées par conséquent **waitDuring** et **waitFor**.

**Attention, l'exclusion mutuelle de l'accès à l'afficheur LCD n'est pas (encore) assurée : votre code ne doit pas appeler les fonctions de l'afficheur LCD en concurrence.**

Les fonctions **busyWaitDuring\_initMode** et **busyWaitDuring\_faultMode** sont inchangées.

Duplicer le projet de l'étape précédente et renommez-le par exemple **14-wait**.

# Écriture de la fonction waitDuring

Dans les fichiers **time.h** et **time.cpp**, supprimez la fonction **busyWaitDuring** et remplacez-la par la fonction **waitDuring** qui appelle simplement la fonction **waitUntil** :

```
void waitDuring (USER_MODE_ const uint32_t inDelayMS) {  
    waitUntil (MODE_ gUptime + inDelayMS) ;  
}
```

Il vous faut aussi remplacer toutes les occurrences de l'appel à la fonction **busyWaitDuring** et par l'appel de **waitDuring**, notamment dans **lcd.cpp**.

# Écriture de la fonction waitUntil

La fonction **waitUntil** est appelée en mode **USER**, or le blocage d'une tâche ne peut être effectué que par des routines en mode **KERNEL**. Il faut donc créer un service, comme cela a été fait à l'étape précédente avec **taskSelfTerminates**.

Déclarez dans le fichier **time.h** le service ; pour uniformiser, adoptez les prototypes suivants :

```
void waitUntil (USER_MODE_ const uint32_t inDeadlineMS) asm ... ;
void service_waitUntil (KERNEL_MODE_ const uint32_t inDeadlineMS) asm ... ;
```

Écrire l'implémentation du service dans le fichier **time.cpp** (supprimez la fonction **busyWaitUntil**) :

```
void service_waitUntil (KERNEL_MODE_ const uint32_t inDeadlineMS) {
    if (inDeadlineMS > gUptime) {
        kernel_blockOnDeadline (MODE_ inDeadlineMS) ;
    }
}
```

Le fonctionnement est simple : si l'échéance **inDeadlineMS** n'est pas atteinte, la tâche appelante est bloquée.

Il reste à écrire la fonction **kernel\_blockOnDeadline** qui va bloquer une tâche en attente de l'échéance, et aussi à modifier la routine d'interruption temps-réel de façon qu'elle libère les tâches dont l'échéance est atteinte.

# Écriture de la fonction kernel\_blockOnDeadline

Il faut ajouter dans le descripteur des tâches (fichier **xtr.cpp**) la déclaration du champ **mDeadline** :

```
typedef struct TaskControlBlock {  
    //--- Context buffer  
    TaskContext mTaskContext ; // SHOULD BE THE FIRST FIELD  
    //--- This field is used for deadline  
    uint32_t mDeadline ;  
    //--- Task index  
    uint8_t mTaskIndex ;  
} TaskControlBlock ;
```

La fonction **kernel\_blockOnDeadline** est simple à écrire : elle insère la tâche en cours dans la liste des tâches bloquées sur échéance, écrit l'échéance dans le descripteur de tâche, puis bloque la tâche en cours.

Déclarez dans le fichier **xtr.cpp** la liste des tâches bloquées sur échéance :

```
static TaskList gDeadlineWaitingTaskList ;
```

Écrire ensuite l'implémentation de **kernel\_blockOnDeadline** dans le fichier **xtr.cpp** :

```
void kernel_blockOnDeadline (KERNEL_MODE_ const uint32_t inDeadline) {  
    XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (gRunningTaskControlBlockPtr) ;  
    //--- Insert in deadline list  
    gRunningTaskControlBlockPtr->mDeadline = inDeadline ;  
    gDeadlineWaitingTaskList.enterTask (MODE_ gRunningTaskControlBlockPtr) ;  
    //--- Block task  
    kernel_makeNoTaskRunning (MODE) ;  
}
```

XTR\_ASSERT\_NON\_NULL\_POINTER est une macro qui fait appel à une assertion (voir le début du fichier **xtr.cpp**).

Il reste à modifier la routine d'interruption temps-réel.  
Etape 14

# Modifier la routine d'interruption temps-réel (1/2)

Celle-ci est déclarée dans **time.h**. Depuis l'étape 07 où elle a été ajoutée, elle est déclarée comme suit :

```
//$interrupt-section SysTick  
void systickInterruptServiceRoutine (SECTION_MODE) asm ("interrupt.section.SysTick") ;
```

Elle s'exécute en mode **SECTION**. Or dans ce mode, les routines de l'exécutif ne peuvent pas être appelées : le mode **SECTION** est réservé aux routines extérieures à l'exécutif.

Ici, nous voulons appeler des routines de l'exécutif qui permettent de débloquer des tâches. Ce n'est pas exactement le mode **KERNEL**, car celui-ci permet aussi de bloquer la tâche en cours (ce qui n'aurait aucun sens dans une routine d'interruption). C'est le mode **IRQ** qui est réservé aux routines d'interruption qui peuvent débloquer des tâches. Il faut aussi changer l'annotation en **//\$interrupt-service** , car il faut prendre en charge un éventuel changement de contexte. Les changements à effectuer sont en bleu :

```
//$interrupt-service SysTick  
void systickInterruptServiceRoutine (IRQ_MODE) asm ("interrupt.service.SysTick") ;
```

# Modifier la routine d'interruption temps-réel (2/2)

Mais ce n'est pas tout pour cette fonction. En effet, elle appelle les fonctions dont l'adresse est placée dans la section **real.time.interrupt.routine.array** (voir étape 08). Pour faciliter l'inscription d'une routine à cette section, la macro suivante a été déclarée dans le fichier **time.h** :

```
#define MACRO_REAL_TIME_ISR(ROUTINE) \
    static void (* UNIQUE_IDENTIFIER) (SECTION_MODE_ const uint32_t inUptime) \
    __attribute__ ((section ("real.time.interrupt.routine.array"))) \
    __attribute__ ((unused)) \
    __attribute__ ((used)) = ROUTINE ;
```

C'est-à-dire que les routines doivent être déclarées pour être exécutées en mode **SECTION**. Or, maintenant, elle doivent s'exécuter en mode **IRQ** :

```
#define MACRO_REAL_TIME_ISR(ROUTINE) \
    static void (* UNIQUE_IDENTIFIER) (IRQ_MODE_ const uint32_t inUptime) \
    __attribute__ ((section ("real.time.interrupt.routine.array"))) \
    __attribute__ ((unused)) \
    __attribute__ ((used)) = ROUTINE ;
```

# Libérer les tâches dont l'échéance est atteinte (1/2)

On va donc inscrire une routine dans la section **real.time.interrupt.routine.array** ; ainsi, elle est exécutée à chaque occurrence de l'interruption temps-réel :

```
static void irq_makeTasksReadyFromDate (IRQ_MODE_ const uint32_t inFromDate) {  
    ....  
}  
  
MACRO_REAL_TIME_ISR (irq_makeTasksReadyFromDate) ;
```


Que faut-il faire dans cette fonction ? Parcourir la liste des tâches bloquées, pour libérer celles dont l'échéance est atteinte.

# Organigramme d'une routine d'interruption, mode IRQ

Cette routine est déclarée dans un fichier d'en-tête par :

```
//$interrupt-service INT  
void routine (IRQ_MODE) asm ("interrupt.service.INT") ;
```

Le point d'entrée est **interrupt.INT**, dans **zSOURCES/interrupt-handlers.s**

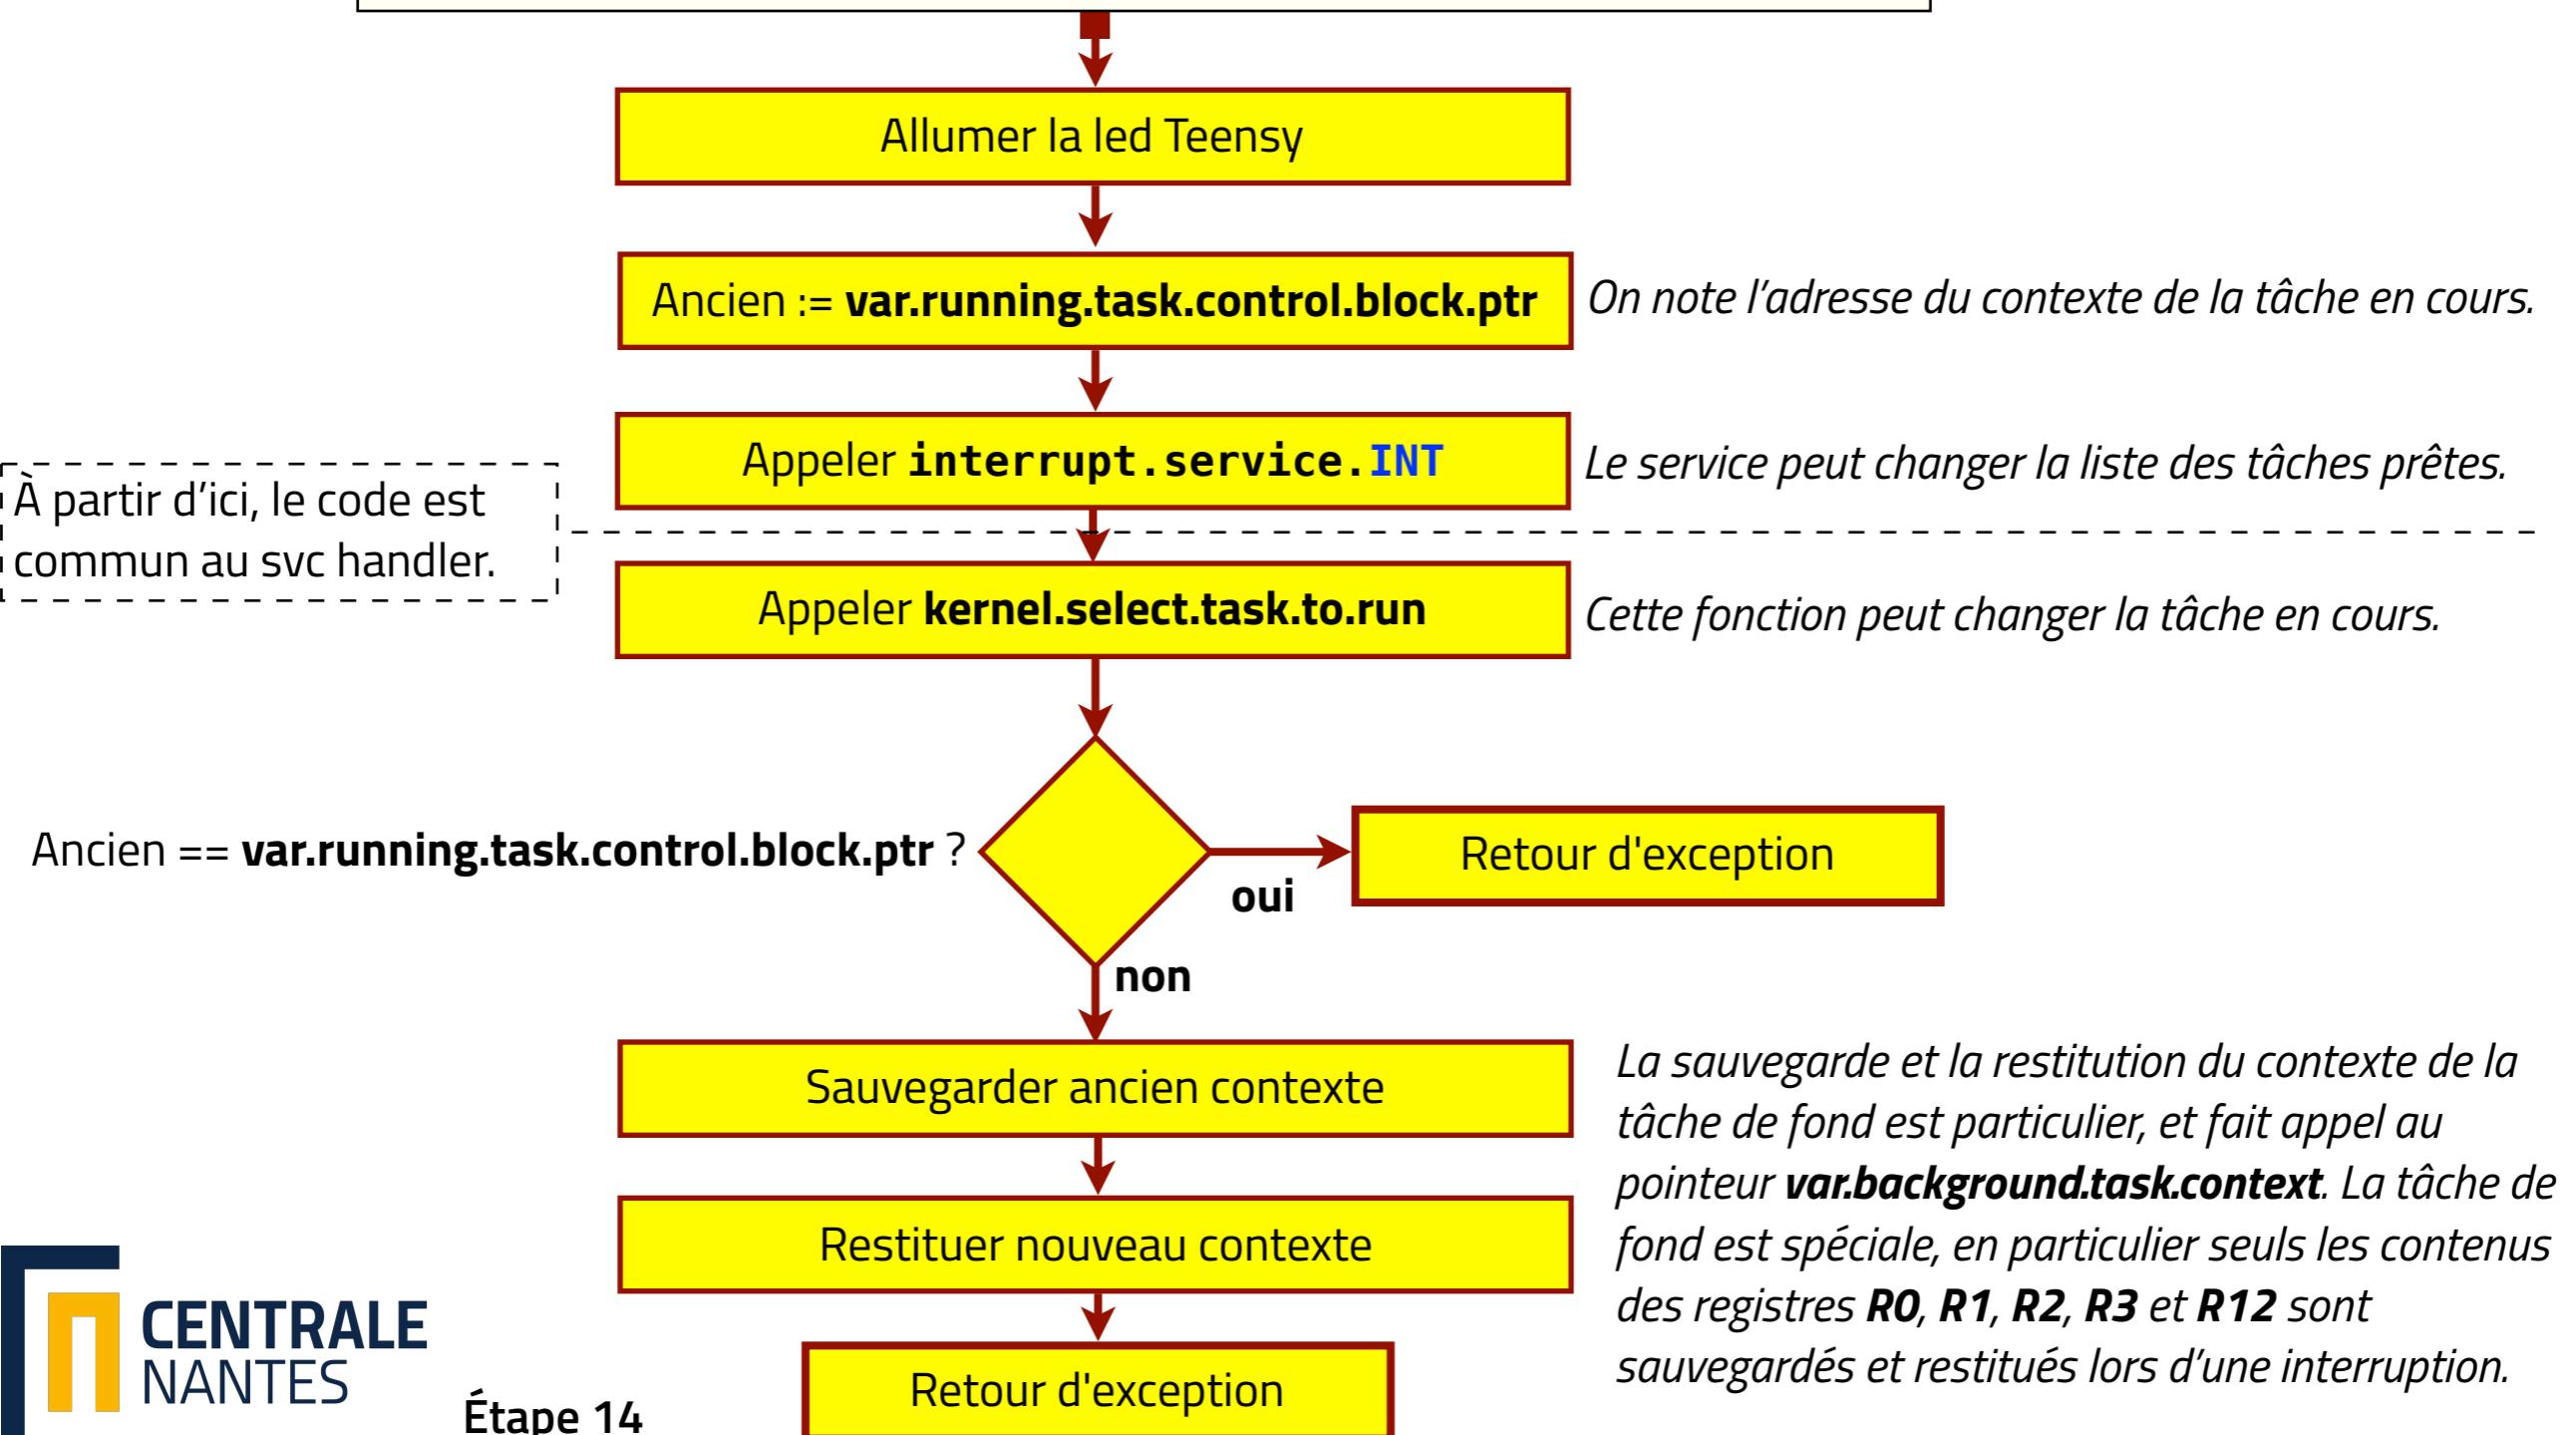

# Libérer les tâches dont l'échéance est atteinte (2/2)

On utilise la classe **TaskList::Iterator** qui implémente un itérateur de liste de tâches :

- le constructeur initialise l'itérateur ;
- la méthode **nextTask** renvoie :
  - ▶ **nullptr** si on est arrivé à la fin de la liste ;
  - ▶ le pointeur du descripteur courant, et avance au descripteur suivant.

La fonction **irq\_makeTasksReadyFromCurrentDate** est à ajouter dans **xtr.cpp** :

```
static void irq_makeTasksReadyFromCurrentDate (IRQ_MODE_ const uint32_t inCurrentDate) {  
    TaskList::Iterator iterator (MODE_ gDeadlineWaitingTaskList) ;  
    TaskControlBlock * task ;  
    while ((task = iterator.nextTask (MODE))) {  
        if (inCurrentDate >= task->mDeadline) {  
            //--- Remove task from deadline list  
            gDeadlineWaitingTaskList.removeTask (MODE_ task) ;  
            //--- Make task ready  
            kernel_makeTaskReady (MODE_ task) ;  
        }  
    }  
}
```

# Recompilation et exécution

Les modifications et ajouts sont terminées, recompilez et exécuter le programme. Notez que maintenant les tâches s'exécutent en parallèle (en fait, pseudo parallélisme), et que la led Teensy est très faiblement éclairée (activité processeur réduite).

# **Étape 15 — Outils de synchronisation**

# Description de cette étape

Cette étape est consacrée aux outils de synchronisation. On peut classer les primitives bloquantes des outils de synchronisation en trois niveaux :

- le blocage simple d'une tâche : par exemple **s.P()** ; c'est ce qui est présenté dans cette étape ;
- le blocage d'une tâche jusqu'à une échéance : par exemple **s.P\_until(échéance)**, présenté dans l'étape suivante ;
- le blocage en garde : par exemple **[s.P() -> .... | s2.P() -> .....**], présenté dans la dernière étape.

Deux fonctions de base vont être présentées dans cette étape : **kernel\_blockRunningTaskInList** et **irq\_makeTaskReadyFromList** : elles permettent d'exprimer la plupart des outils de synchronisation.

Dupliquer le projet de l'étape précédente et renommez-le par exemple **15-synchronization**.

# La fonction kernel\_blockRunningTaskInList

Cette fonction bloque la tâche en cours et insère son descripteur dans la liste passée en argument ; elle est appellable en mode **KERNEL** :

```
void kernel_blockRunningTaskInList (KERNEL_MODE_TaskList & ioWaitingList) {  
    XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (gRunningTaskControlBlockPtr) ;  
    //--- Insert in task list  
    ioWaitingList.enterTask (MODE_ gRunningTaskControlBlockPtr) ;  
    //--- Block task  
    kernel_makeNoTaskRunning (MODE) ;  
}
```

Insérer cette fonction dans **xtr.cpp**, et son prototype dans **xtr.h**.

# La fonction `irq_makeTaskReadyFromList`

Cette fonction, appellable en mode **IRQ**, agit sur la liste de tâches passée en argument :

- si la liste est vide, la valeur **false** est renvoyée par la fonction ;
- si la liste n'est pas vide, la tâche la plus prioritaire en est retirée, cette tâche est rendue prête, et la valeur **true** est renvoyée par la fonction.

```
bool irq_makeTaskReadyFromList (IRQ_MODE_ TaskList & ioWaitingList) {
    TaskControlBlock * taskPtr = ioWaitingList.removeFirstTask (MODE) ;
    const bool found = taskPtr != nullptr ;
    if (found) {
        kernel_makeTaskReady (MODE_ taskPtr) ;
    }
    return found ;
}
```

Insérer cette fonction dans **xtr.cpp**, et son prototype dans **xtr.h**.

# Le sémaPhore de Dijkstra (1/5)

On trouve dans la littérature de nombreuses implémentations du sémaPhore de Dijkstra, par exemple :

Un sémaPhore de Dijkstra est constitué :

- d'une variable **e** positive, négative ou nulle ;
- une liste **l** de tâches.

## Initialisation

```
e prend une valeur  $\geq 0$ 
l est la liste vide
```

## Primitive P

```
e := e - 1 ;
si e < 0 alors
  Bloquer la tâche en cours dans l
  Appeler l'ordonnanceur
finsi
```

## Primitive V

```
e := e + 1
si e  $\geq 0$  alors
  une tâche est retirée de l
  cette tâche est rendue prête
  Appeler l'ordonnanceur
finsi
```

Un sémaPhore de Dijkstra est constitué :

- d'une variable **e** positive ou nulle ;
- une liste **l** de tâches.

## Initialisation

```
e prend une valeur  $\geq 0$ 
l est la liste vide
```

## Primitive P

```
si e == 0 alors
  Bloquer la tâche en cours dans l
  Appeler l'ordonnanceur
sinon
  e := e - 1 ;
finsi
```

## Primitive V

```
si l est vide alors
  e := e + 1
sinon
  une tâche est retirée de l
  cette tâche est rendue prête
  Appeler l'ordonnanceur
finsi
```

# Le sémafore de Dijkstra (2/5) : déclaration de la classe

On choisit la seconde implémentation, car elle permet facilement l'extension à l'attente temporelle et aux commandes gardées. En effet, le blocage d'une tâche lors d'un appel de **P** n'a pas d'autre effet de bord que l'insertion dans la liste des tâches bloquées.

Le sémafore est déclaré comme une classe C++. Les primitives doivent être définies comme des services.

```
#include "task-list--32-tasks.h"

class Semaphore {
//--- Properties
    protected: TaskList mWaitingTaskList ;
    protected: uint32_t mValue ;

//--- Constructor
    public: Semaphore (const uint32_t inInitialValue) ;

//--- V
//$service semaphore.V
    public: void V (USER_MODE) asm ("semaphore.V") ;
    public: void sys_V (IRQ_MODE) asm ("service.semaphore.V") ;

//--- P
//$service semaphore.P
    public: void P (USER_MODE) asm ("semaphore.P") ;
    public: void sys_P (KERNEL_MODE) asm ("service.semaphore.P") ;

//--- No copy
    private: Semaphore (const Semaphore &) = delete ;
    private: Semaphore & operator = (const Semaphore &) = delete ;
}
```

Un sémafore de Dijkstra est constitué :

- d'une variable **e** positive ou nulle ;
- une liste **l** de tâches.

# Le sémafor de Dijkstra (3/5) : initialisation

## Initialisation

e prend une valeur  $\geq 0$   
l est la liste vide

Le constructeur effectue l'initialisation :

```
Semaphore::Semaphore (const uint32_t initialValue) :  
mWaitingTaskList (),  
mValue (initialValue) {  
}
```

# Le sémaforo de Dijkstra (4/5) : primitive P

## Primitive P

```
si e == 0 alors
    Bloquer la tâche en cours dans l
    Appeler l'ordonnanceur
sinon
    e := e - 1 ;
finsi
```

La méthode **sys\_P** implémente la primitive **P** du sémaforo :

```
void Semaphore::sys_P (KERNEL_MODE) {
    ..... à vous d'écrire l'implémentation .....
}
```

Notez que l'ordonnanceur n'est pas explicitement appelé. En effet, **sys\_P** est appelé par la méthode **P** via le *svc handler* qui se charge lui-même d'appeler la fonction **kernel.select.task.to.run**.

Les annotations de mode garantissent qu'une routine d'interruption n'appellera ni **P** ni **sys\_P**.

# Le sémaphore de Dijkstra (5/5) : primitive V

## Primitive V

```
si l est vide alors
    e := e + 1
sinon
    une tâche est retirée de l
    cette tâche est rendue prête
    Appeler l'ordonnanceur
finsi
```

La méthode **sys\_V** implémente la primitive **V** du sémaphore :

```
void Semaphore::sys_V (IRQ_MODE) {
    ..... à vous d'écrire l'implémentation .....
}
```

Notez que l'ordonnanceur n'est pas explicitement appelé. En effet :

- soit **sys\_V** est appelé par la méthode **V** via le *svc handler* qui se charge lui-même d'appeler la fonction **kernel.select.task.to.run** ;
- soit **sys\_V** est appelé directement par une routine d'interruption, qui doit être déclarée en mode **IRQ**, ce qui provoquera l'appel de la fonction **kernel.select.task.to.run**.

Les annotations de mode garantissent qu'une routine d'interruption n'appellera pas **V** mais **sys\_V**.

# Travail à faire

Écrire le code du sémaphore dans des fichiers **Semaphore.h** et **Semaphore.cpp**.

Ajouter un sémaphore d'exclusion mutuelle dans **Lcd.cpp** de façon qu'un caractère soit écrit de façon indivisible.

Attention, dans le code de **Lcd.cpp**, on ne demande pas à ce qu'une séquence de caractères soit écrite de façon indivisible. Par exemple, si deux tâches écrivent deux nombres en parallèle, les deux séquences seront entrelacées.

On peut à titre d'information voir comment est géré le même problème sur les ordinateurs de bureau (voir pages suivantes).

# Un exemple d'utilisation des sémaphores (1/2)

**À exécuter sur votre ordinateur, et non pas sur la carte de TP**

```
#include <iostream>
#include <thread>

//-----
static const int NOMBRE_THREADS = 10 ;

//-----

static void codeThread (int tid) {
    std::cout << "thread " << tid << std::endl ;
}

//-----

int main (void) {
    //--- Déclaration des threads
    std::thread t [NOMBRE_THREADS] ;
    //--- Démarrage des threads
    for (int i=0 ; i<NOMBRE_THREADS ; i++) {
        t[i] = std::thread (codeThread, i) ;
    }
    //--- Message
    std::cout << "main\n";
    //--- Attente de la fin de l'exécution des threads
    for (int i=0 ; i<NOMBRE_THREADS ; i++) {
        t[i].join () ;
    }
    //---
    return 0;
}                                         Compilation : g++ main.cpp -o main
```

Lire attentivement le programme ci-contre, et le faire tourner sur votre ordinateur de bureau.

11 threads se déroulent en parallèle, chacun d'eux affiche un message.

Voici le résultat de deux exécutions :

```
main
thread 9
thrttttttethhhhhhahrrrrrrrdreeeeee eaaaaaa1adddddd
d          23074568
```

```
mttatthtttthtihrhhhhhrhnrrrrrer
eeaaaaaaaaaaaaadadd dddd d 9      8 03
25164
7
```

Les caractères sont corrects, mais les affichages sont entremêlés.

**Note :** sur votre plateforme, vous pouvez être amené à utiliser les options de compilation suivantes :

- `-std=c++11` (les threads sont définis à partir du C++ 11) ;
- `-lpthread` (édition des liens avec la librairie `libpthread`).

# Un exemple d'utilisation des sémaphores (2/2)

**À exécuter sur votre ordinateur, et non pas sur la carte de TP**

```
#include <iostream>
#include <thread>

//-----
static const int NOMBRE_THREADS = 10 ;
static std::mutex semaphore ; // Sémaphore initialisé à 1

//-----
static void codeThread (int tid) {
    semaphore.lock () ; // P(semaphore)
    std::cout << "thread " << tid << std::endl ;
    semaphore.unlock () ; // V (semaphore)
}

//-----
int main (void) {
    //--- Déclaration des threads
    std::thread t [NOMBRE_THREADS] ;
    //--- Démarrage des threads
    for (int i=0 ; i<NOMBRE_THREADS ; i++) {
        t[i] = std::thread (codeThread, i) ;
    }
    //--- Message
    semaphore.lock () ; // P(semaphore)
    std::cout << "main\n";
    semaphore.unlock () ; // V (semaphore)
    //--- Attente de la fin de l'exécution des threads
    for (int i=0 ; i<NOMBRE_THREADS ; i++) {
        t[i].join () ;
    }
    //---
    return 0;
}
```

Compilation : g++ main.cpp -o main

On ajoute maintenant un sémaphore d'exclusion mutuelle (en bleu).

Voici le résultat de deux exécutions :

```
main
thread 0
thread 7
thread 8
thread 6
thread 9
thread 1
thread 3
thread 4
thread 2
thread 5
```

```
thread 2
main
thread 4
thread 8
thread 9
thread 5
thread 0
thread 1
thread 6
thread 3
thread 7
```

Les affichages sont corrects, l'ordre peut varier d'une exécution à une autre.

**Note :** sur votre plateforme, vous pouvez être amené à utiliser les options de compilation suivantes :

- -std=c++11 (les threads sont définis à partir du C++ 11) ;
- -lpthread (édition des liens avec la librairie libpthread).

# Quelques outils de synchronisation

# L'évènement fugace

Un événement fugace contient une liste de tâches bloquées.

Initialement, la liste des tâches bloquées est vide.

La primitive **wait** bloque inconditionnellement la tâche qui l'appelle.

La primitive **signal** libère toutes les tâches bloquées.

# L'évènement mémorisé

Un événement mémorisé contient une liste de tâches bloquées et un booléen.

Initialement, la liste des tâches bloquées est vide et le booléen est faux ou vrai.

La primitive **wait** :

- si le booléen est vrai, il est mis à faux ;
- si il est faux, la tâche appelante est bloquée.

La primitive **signal** :

- si la liste des tâches bloquées n'est pas vide, toutes les tâches bloquées sont rendues prêtes ;
- si la liste des tâches bloquées est vide, le booléen est mis à vrai.

# Porte logicielle

Une porte logicielle contient une liste de tâches bloquées et un booléen, qui indique si la porte est ouverte ou fermée.

Initialement, la liste des tâches bloquées est vide et la porte est ouverte ou fermée.

La primitive **wait** :

- si la porte est ouverte, la tâche appelante passe sans être bloquée ;
- si la porte est fermée, la tâche appelante est bloquée.

La primitive **open** :

- si la porte est ouverte, aucune action, la liste des tâches bloquées est vide ;
- si la porte est fermée, elle est ouverte, et toutes les tâches bloquées sont rendues prêtes.

La primitive **close** :

- ferme la porte.

# Rendez-vous : port de Silberschatz

Le *port de Silberschatz* est un outil de synchronisation basé sur le rendez-vous, très semblable à la synchronisation de CSP. Les différences sont :

- les commandes d'entrée et de sortie nomment un *port*, au lieu de nommer la tâche correspondante ;
- dans un premier temps, il n'y a pas de donnée transmise, c'est une synchronisation pure.

La commande d'entrée est notée **A?**, la commande de sortie **A!**.

Commande de sortie **A!** :

- si une ou plusieurs tâches ayant invoqué une commande d'entrée **A?** sur le même port sont bloquées alors :
  - ▶ une tâche bloquée est libérée ;
  - ▶ la commande de sortie n'est pas bloquante ;
- si aucune tâche ayant invoqué une commande d'entrée sur le même port n'est bloquée alors la commande de sortie est bloquante.

Commande d'entrée **A?** :

- si une ou plusieurs tâches ayant invoqué une commande de sortie **A!** sur le même port sont bloquées alors :
  - ▶ une tâche bloquée est libérée ;
  - ▶ la commande d'entrée n'est pas bloquante ;
- si aucune tâche ayant invoqué une commande de sortie sur le même port n'est bloquée alors la commande d'entrée est bloquante.

# Port de Silberschatz avec transmission de données

Nous allons maintenant ajouter la transmission de données au *port de Silberschatz*. À titre d'exemple, nous considérerons que la donnée est de type `uint32_t`. Pour un type quelconque, utiliser un *template C++ de classe*.

Le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut s'assurer de la synchronisation et que les recopies de données s'effectuent en exclusion mutuelle.

Le plus simple (à mon avis...) est définir une nouvelle classe qui possède comme propriétés un port de Silberchatz (sans donnée), et des sémaphores.

# **Étape 16 — Attentes combinées**

# Description de cette étape

Nous allons étendre les outils de synchronisation avec la possibilité d'effectuer une attente jusqu'à une échéance. C'est une première extension, moins générale que les *commandes gardées*.

Ceci impose de faire des modifications importantes dans l'exécutif, que nous allons détailler dans les pages qui suivent.

Dupliquez le projet de l'étape précédente et renommez-le par exemple **16-synchronization+wait-until**.

# Primitive P\_until

C'est un exemple typique de ce que l'on veut écrire. La primitive **P\_until** effectue une attente jusqu'à une échéance. C'est une méthode qui sera rajoutée à la classe **Semaphore**, et dont l'appel s'écrit :

```
bool r = s.P_until (MODE_ échéance) ;
```

Le fonctionnement est le suivant :

- si, au moment de l'appel le sémaphore est strictement positif, le sémaphore est décrémenté, et la primitive retourne immédiatement avec la valeur **true** ;
- si, au moment de l'appel le sémaphore est nul, et l'échéance est atteinte ou dépassée, et la primitive retourne immédiatement avec la valeur **false** ;
- sinon, la primitive est bloquante, la tâche est en attente sur le sémaphore et l'échéance, jusqu'à ce que :
  - ▶ la tâche est débloquée suite à l'invocation de **V** par une autre tâche ; la valeur **true** est retournée ;
  - ▶ la tâche est débloquée parce que l'échéance est atteinte ; la valeur **false** est retournée.

Dans tous les cas, la valeur de retour indique l'évènement qui a permis de passer la primitive :

- **true** si c'est le sémaphore ;
- **false** si c'est l'échéance.

# **Modifications à apporter à l'exécutif**

# Modifications à apporter à l'exécutif

Maintenant, une tâche peut se retrouver bloquée dans deux listes :

- la liste des tâches bloquées de l'outil de synchronisation ;
- la liste des tâches bloquées sur échéance.

Lors du déblocage par l'outil de synchronisation, il faut :

- enlever la tâche la liste des tâches bloquées sur échéance ;
- retourner la valeur **true**.

Lors du déblocage par l'atteinte de l'échéance, il faut :

- enlever la tâche la liste des tâches bloquées sur l'outil de synchronisation ;
- retourner la valeur **false**.

La valeur booléenne renvoyée est stockée temporairement dans un nouveau champ du descripteur de tâche, **mUserResult**.

# Descripteur de tâches

Ajouter les champs **mBlockingList** et **mUserResult** au descripteur de tâche (fichier **xtr.cpp**) :

```
typedef struct TaskControlBlock {  
    //--- Context buffer  
    TaskContext mTaskContext ; // SHOULD BE THE FIRST FIELD  
    //--- This field is used for deadline  
    uint32_t mDeadline ;  
    //--- Task blocking list (nullptr if task is not blocked)  
    TaskList * mBlockingList ;  
    //--- Task index  
    uint8_t mTaskIndex ;  
    //--- User result  
    bool mUserResult ;  
} TaskControlBlock ;
```

Par défaut, ces champs sont initialisés par des zéros binaires, ce qui correspond aux valeurs **nullptr** et **false**.

# Fonctions kernel\_setUserResult et getUserResult

Ces deux fonctions sont à ajoutées dans le fichier **xtr.cpp** :

```
void kernel_setUserResult (KERNEL_MODE_ const bool inUserResult) {
    XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (gRunningTaskControlBlockPtr) ;
    gRunningTaskControlBlockPtr->mUserResult = inUserResult ;
}

bool getUserResult (USER_MODE) {
    XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (gRunningTaskControlBlockPtr) ;
    return gRunningTaskControlBlockPtr->mUserResult ;
}
```

Ajouter aussi la déclaration du prototype de ces fonctions dans **xtr.h** :

```
void kernel_setUserResult (KERNEL_MODE_ const bool inUserResult) ;

bool getUserResult (USER_MODE) asm ("get.user.result") ;
```

L'annotation **asm** suggère que la seconde est appelée par des routines assembleur.

# Fonction kernel\_makeTaskReady

Ajouter l'argument **inUserResult** à la fonction **kernel\_makeTaskReady** (fichier **xtr.cpp**) :

```
static void kernel_makeTaskReady (IRQ_MODE_
                                TaskControlBlock * inTaskPtr,
                                const bool inUserResult) {
    XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (inTaskPtr) ;
    gReadyTaskList.enterTask (MODE_ inTaskPtr) ;
    inTaskPtr->mUserResult = inUserResult ;
}
```

Ensuite, pour tous les appels de cette fonction, ajouter comme nouvel argument la valeur **true**, sauf pour l'appel situé dans **irq\_makeTasksReadyFromDate** où il faut ajouter **false**.

# Fonction `irq_makeTasksReadyFromDate`

La fonction `irq_makeTasksReadyFromDate` (fichier `xtr.cpp`) est appelée à chaque interruption temps-réel ; si une tâche est débloquée, il faut la retirer de la liste des tâches bloquées d'un outil de synchronisation ; le champ `mBlockingList` du descripteur de tâche désigne cette liste, ou vaut `nullptr` si la tâche n'est pas bloquée sur un outil de synchronisation :

```
static void irq_makeTasksReadyFromDate (IRQ_MODE_
                                         const uint32_t inCurrentDate) {
    TaskList::Iterator iterator (MODE_ gDeadlineWaitingTaskList) ;
    TaskControlBlock * taskPtr ;
    while ((taskPtr = iterator.nextTask (MODE))) {
        if (inCurrentDate >= taskPtr->mDeadline) {
            //--- Remove task from blocking list
            if (nullptr != taskPtr->mBlockingList) {
                taskPtr->mBlockingList->removeTask (MODE_ taskPtr) ;
                taskPtr->mBlockingList = nullptr ;
            }
            //--- Remove task from deadline list
            gDeadlineWaitingTaskList.removeTask (MODE_ taskPtr) ;
            //--- Make task ready
            kernel_makeTaskReady (MODE_ taskPtr, false) ;
        }
    }
}
```

# Fonction irq\_makeTaskReadyFromList

La fonction **kernel\_blockRunningTaskInList** (fichier **xtr.cpp**) rend prête la tâche bloquée la plus prioritaire dans la liste passée en argument. Il faut maintenant retirer la tâche de la liste des tâches bloquées sur échéance (la fonction **removeTask** n'a pas d'effet si la tâche n'est pas bloquée sur échéance) :

```
bool irq_makeTaskReadyFromList (IRQ_MODE_ TaskList & ioWaitingList) {
    TaskControlBlock * taskPtr = ioWaitingList.removeFirstTask (MODE) ;
    const bool found = taskPtr != nullptr ;
    if (found) {
        taskPtr->mBlockingList = nullptr ;
        //--- Remove from deadline list
        gDeadlineWaitingTaskList.removeTask (MODE_ taskPtr) ;
        //--- Make task ready
        kernel_makeTaskReady (MODE_ taskPtr, true) ;
    }
    return found ;
}
```

# Fonction kernel\_blockRunningTaskInListAndDeadline

C'est une nouvelle fonction à ajouter (fichier **xtr.cpp**) : elle effectue le blocage de la tâche appelante sur un outil de synchronisation et une échéance :

```
void kernel_blockRunningTaskInListAndDeadline (KERNEL_MODE_
                                              TaskList & ioWaitingList,
                                              const uint32_t inDeadline) {
    XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (gRunningTaskControlBlockPtr) ;
    //--- Insert in task list
    ioWaitingList.enterTask (MODE_ gRunningTaskControlBlockPtr) ;
    gRunningTaskControlBlockPtr->mBlockingList = & ioWaitingList ;
    //--- Insert in deadline list
    gRunningTaskControlBlockPtr->mDeadline = inDeadline ;
    gDeadlineWaitingTaskList.enterTask (MODE_ gRunningTaskControlBlockPtr) ;
    //--- Block task
    kernel_makeNoTaskRunning (MODE) ;
}
```

Ajouter aussi la déclaration du prototype de cette fonction dans **xtr.h** :

```
void kernel_blockRunningTaskInListAndDeadline (KERNEL_MODE_
                                              TaskList & ioWaitingList,
                                              const uint32_t inDeadline) ;
```

# **Modifications à apporter aux outils de synchronisation**

# Le sémaforo de Dijkstra : déclaration de P\_until

Pas de modification des primitives existantes.

On va ajouter la primitive **P\_until**. D'abord, sa déclaration dans la classe **Semaphore** (fichier **Semaphore.h**) :

```
//$bool-service semaphore.P_until

public: bool P_until (USER_MODE_
                    const uint32_t inDeadline) asm ("semaphore.P_until") ;

public: void sys_P_until (KERNEL_MODE_
                    const uint32_t inDeadline) asm ("service.semaphore.P_until") ;
```

Deux points sont à souligner :

- une nouvelle annotation de service : `//$bool-service` ; celle-ci signifie que la primitive va renvoyée une valeur booléenne — **P\_until** est déclarée renvoyant **bool** — qui est en fait la valeur du champ **mUserResult** ;
- la fonction d'implémentation du service **sys\_P\_until** ne renvoie pas de valeur booléenne, elle déclarée avec **void**.

# Le sémaphore de Dijkstra : implémentation de sys\_P\_until

Ajouter l'implémentation de la primitive **sys\_P\_until** dans le fichier **Semaphore.cpp** :

```
void Semaphore::sys_P_until (KERNEL_MODE_ const uint32_t inDeadline) {  
    const bool userResult = mValue > 0 ;  
    kernel_setUserResult (MODE_ userResult) ; // SHOULD BE CALLED BEFORE TASK BLOCKING  
    if (userResult) {  
        mValue -= 1 ;  
    }else if (inDeadline > millis (MODE)) {  
        kernel_blockRunningTaskInListAndDeadline (MODE_ mWaitingTaskList, inDeadline) ;  
    }  
}
```

Rappelons le fonctionnement de la primitive **P\_until** décrit au début de ce document :

- si, au moment de l'appel le sémaphore est strictement positif, le sémaphore est décrémenté, et la primitive retourne immédiatement avec la valeur **true** ; **[kernel\_setUserResult est appelée avec la valeur true]**
- si, au moment de l'appel le sémaphore est nul, et l'échéance est atteinte ou dépassée, et la primitive retourne immédiatement avec la valeur **false** ; **[kernel\_setUserResult est appelée avec la valeur false]**
- sinon, la primitive est bloquante **[kernel\_setUserResult est appelée avec une valeur sans importance]**, la tâche est en attente sur le sémaphore et l'échéance, jusqu'à ce que :
  - ▶ la tâche est débloquée suite à l'invocation de **V** par une autre tâche **[irq\_makeTaskReadyFromList est appelé, ce qui provoque l'appel de kernel\_setUserResult avec la valeur true]** ; la valeur **true** est retournée ;
  - ▶ la tâche est débloquée parce que l'échéance est atteinte **[irq\_makeTasksReadyFromDate est appelé, ce qui provoque l'appel de kernel\_setUserResult avec la valeur false]** ; la valeur **false** est retournée.

# Le sémaforo de Dijkstra : appels svc engendrés

Après compilation, on examine le fichier engendré **zSOURCES/interrupt-handlers.s** (les numéros attribués aux appels **svc** peuvent être différents) :

```
semaphore.P:
```

```
    .fnstart
    svc #7
    bx lr
```

```
.....
```

```
semaphore.P_until:
```

```
    .fnstart
    svc #8
    b    get.user.result
```

Pour la primitive **P**, l'annotation `//$service` engendre un appel qui se termine par un retour (instruction **bx lr**).

Pour la primitive **P\_until**, l'annotation `//$bool-service` engendre un appel qui se termine par un branchement à la fonction **get.user.result**.

# Travail à faire

Imaginer un programme qui met en évidence le fonctionnement de la primitive **P\_until**.

Pour ceux qui sont en avance : implémenter les primitives d'attente temporisées sur les autres outils de synchronisation présentés à l'étape précédente.

# **Étape 17 — Allocation dynamique**

# Description de cette étape

Jusqu'à présent, l'allocation dynamique n'était pas nécessaire pour l'exécutif.

L'implémentation des commandes gardées de l'étape suivante utilise l'allocation dynamique (il est possible d'adopter une implémentation des commandes gardés sans allocation dynamique, il faut simplement allouer statiquement des tableaux de taille suffisante).

Dans la suite, on présente les principales fonctions d'allocation dynamique en C et C++, puis comment elles sont réalisées dans l'exécutif.

# Allocation dynamique en C

Vu du programmeur C, l'allocation dynamique se résume à ces deux principales fonctions :

- **malloc**, pour allouer la mémoire;
- **free**, pour la libérer.

Ces fonctions sont implémentées par la librairie C. Sous Unix, les commandes **man alloc** et **man free** permettent d'afficher leur description :

```
void * malloc(size_t size);
```

*The malloc() function allocates size bytes of memory and returns a pointer to the allocated memory.*

```
void free(void *ptr);
```

*The free() function deallocates the memory allocation pointed to by ptr. If ptr is a NULL pointer, no operation is performed.*


# Allocation dynamique en C++

L'allocation dynamique en C++ s'exprime par les constructions **new** et **delete** :

- **new type**, pour allouer un objet ;
- **new type [taille]**, pour allouer un tableau d'objets ;
- **delete ptr**, pour libérer la mémoire associée à un objet ;
- **delete [] ptr**, pour libérer la mémoire associée à un tableau d'objets.

Ces constructions sont définies dans le langage C++ (à la différence du C), et on verra comment ce langage permet de rediriger les allocations et les libérations vers les fonctions C correspondantes.

# Utilisation de la mémoire du micro-contrôleur

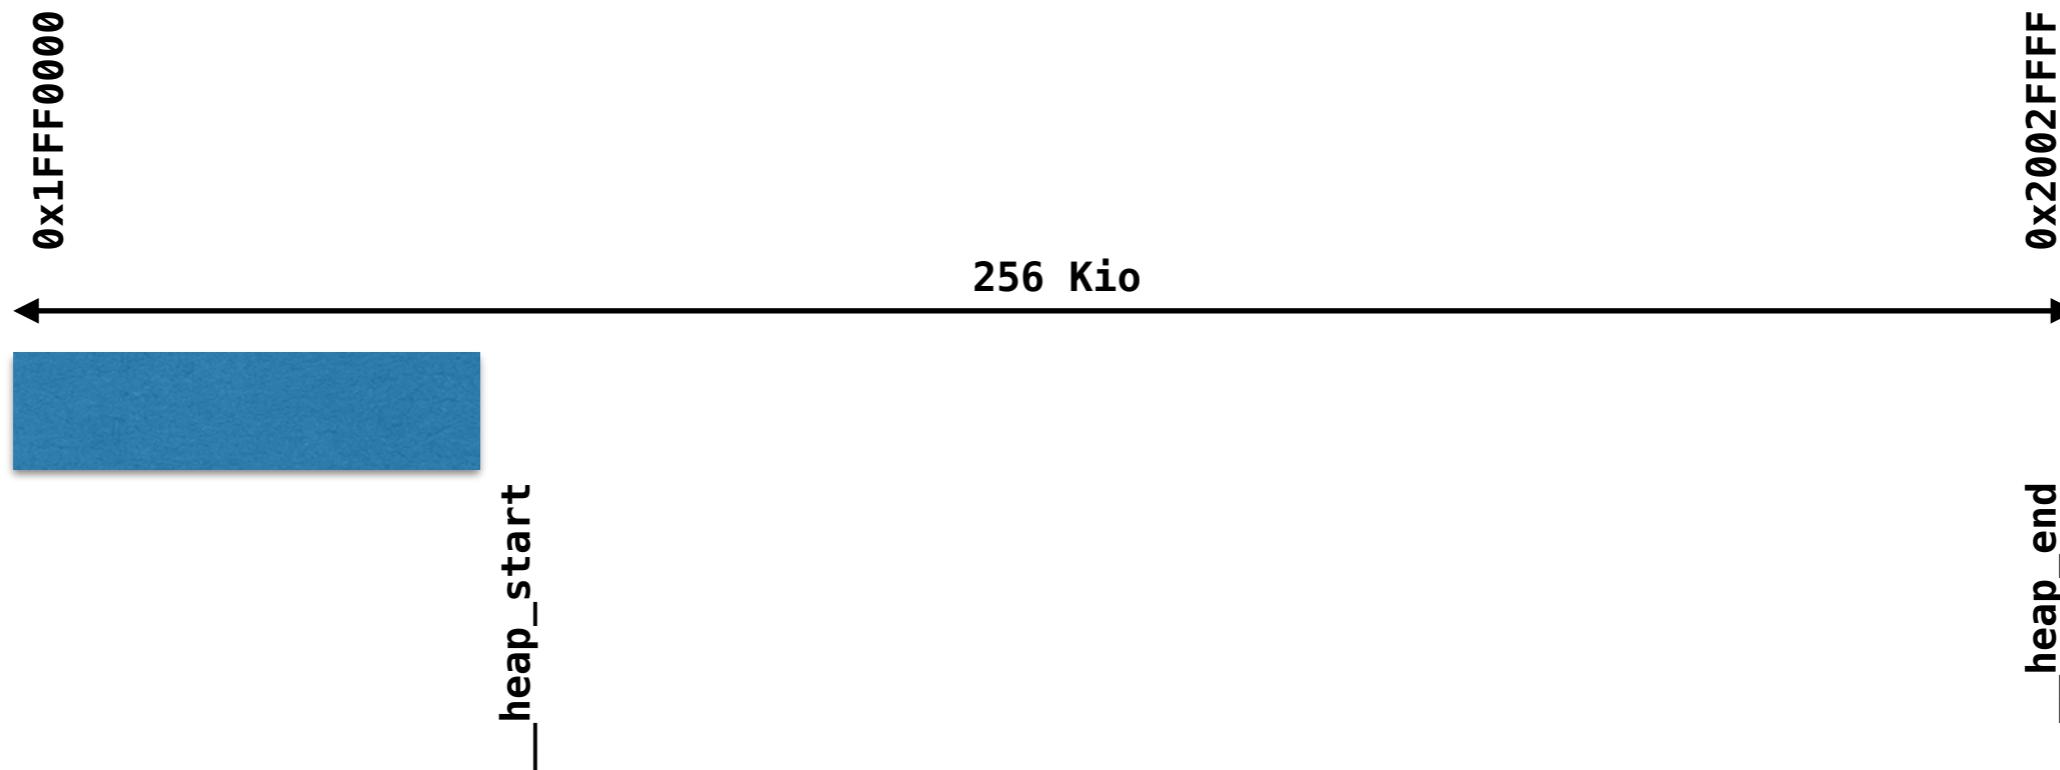

Le micro-contrôleur MK66FX1M0 qui équipe le module Teensy 3.6 intègre une RAM de 256 Kio, aux adresses `0x1FFF0000` à `0x2002FFFF`.

Le début de la mémoire est utilisé par les variables globales et les piles des tâches.

Le reste est le **tas** (« heap »), c'est-à-dire l'espace disponible pour l'allocation dynamique. L'éditeur des liens maintient deux symboles qui délimitent le tas, `__heap_start` et `__heap_end`. Vous pouvez connaître la valeur de ces symboles en consultant pour chaque programme le fichier **zPRODUCTS/product.map**.

# Gestion du tas

Il existe de nombreuses politiques de gestion de la mémoire, nous allons adopter la plus simple, qui consiste à gérer des blocs de taille fixée.

Un certain nombre de tailles est choisi, en progression suivant les puissances de 2 : par exemple, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Le plus grand bloc allouable aura une taille de 256 octets.


À chaque taille, correspond une pile de blocs libres. Initialement, toutes ces piles sont vides.

**Allocation :** la taille demandée est arrondie à la puissance de 2 supérieure. Si il y a un bloc libre dans la pile correspondante, il en est retiré. Sinon, le bloc est alloué dans la partie inutilisée du tas.

**Libération :** le bloc est ajouté à la pile libre correspondant à sa taille.

**Lien :**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Memory\\_management](https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_management)

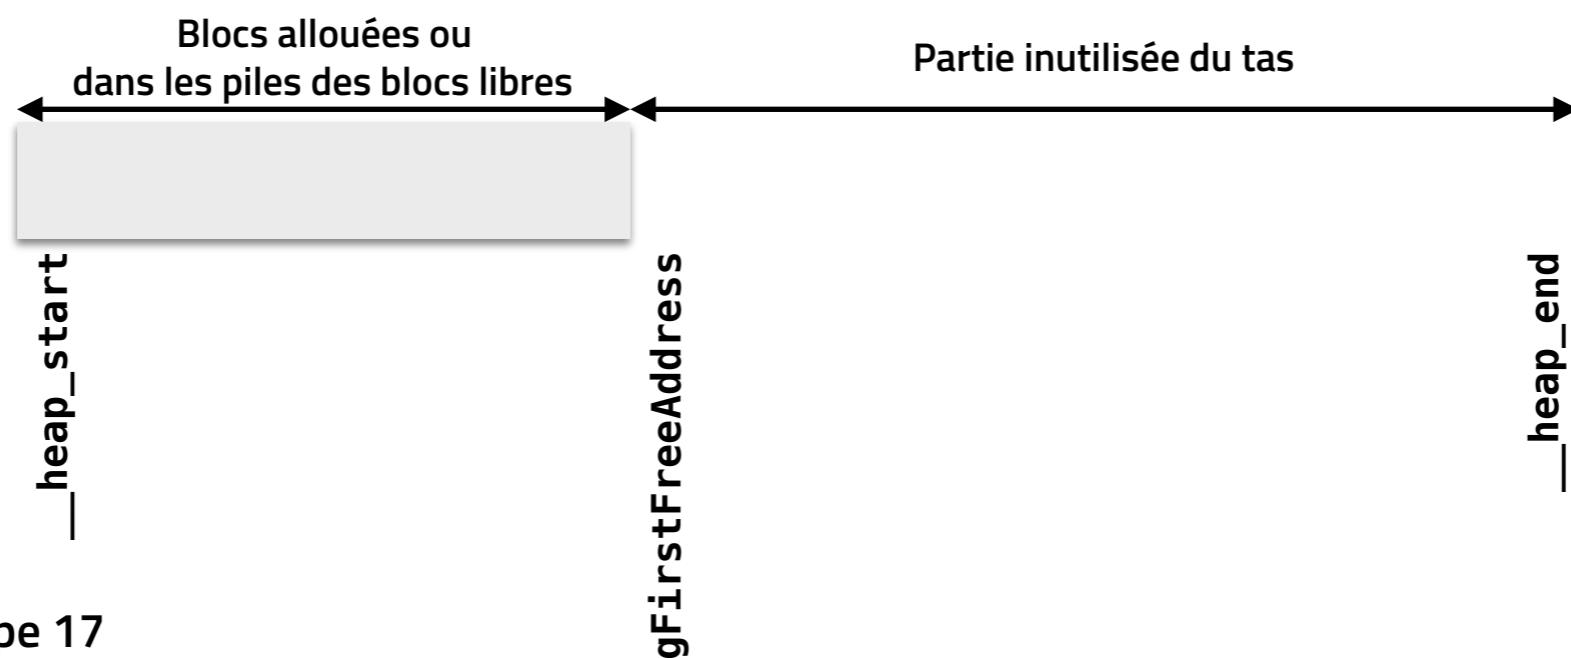

# L'archive

L'archive **17-files\_tar.bz2** contient les fichiers **heap.h** et **heap.cpp** qui implémentent les routines de gestion de la mémoire.

Dans la suite, nous allons décrire les définitions et fonctions disponibles.

# Les piles de blocs libres

À la fin du fichier **heap.h**, deux définitions fixent les tailles allouables :

```
// Biggest block being allocated = 2 ** kMaxSizePowerOfTwo  
static const size_t kMaxSizePowerOfTwo = 10  
// Smallest block being allocated = 2 ** kMinSizePowerOfTwo (SHOULD BE >= 3)  
static const size_t kMinSizePowerOfTwo = 3 ;
```

C'est-à-dire que les valeurs ci-dessus permettent d'allouer des blocs de 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ou 1024 octets. La demande d'allocation d'une taille supérieure renverra la valeur **nullptr**.

# Allocation et concurrence

Les fonctions d'allocation et de libération peuvent être appelées en concurrence par différentes tâches et par des routines d'interruption. Il faut donc s'assurer que leur exécution soit exempt de concurrence.

Une solution simple est de les exécuter interruptions masquées, dans une *section*. Ainsi, le fichier **heap.h** déclare les prototypes suivants :

```
//$section memory.alloc
void * memoryAlloc (const size_t inBlockSize) asm ("memory.alloc") ;
void * section_memoryAlloc (SECTION_MODE_ const size_t inBlockSize) asm ("section.memory.alloc") ;

//$section memory.free
void memoryFree (void * inPointer) asm ("memory.free") ;
void section_memoryFree (SECTION_MODE_ void * inPointer) asm ("section.memory.free") ;
```


Remarquer que les prototypes des fonctions **memoryAlloc** et **memoryFree** n'ont pas d'annotation de mode, ce qui signifie qu'elles peuvent être appelées dans n'importe quel mode, tout en assurant que l'exécution des fonctions **section\_...** s'effectuent interruptions masquées. On verra dans la suite que cela est indispensable pour prendre en charge l'allocation et la libération en C++.

# Structure d'un bloc

Chaque bloc contient une en-tête de 8 octets, ce qui permet d'assurer que les adresses allouées sont des multiples de 8, ce qui est requis pour les entiers 64 bits.

```
typedef struct HeaderType {  
    uint32_t mFreeListIndex ;  
    HeaderType * mNextFreeBlock ;  
} HeaderType ;
```

Note : on pourrait fusionner ces deux champs, il ne sont jamais utilisés simultanément.

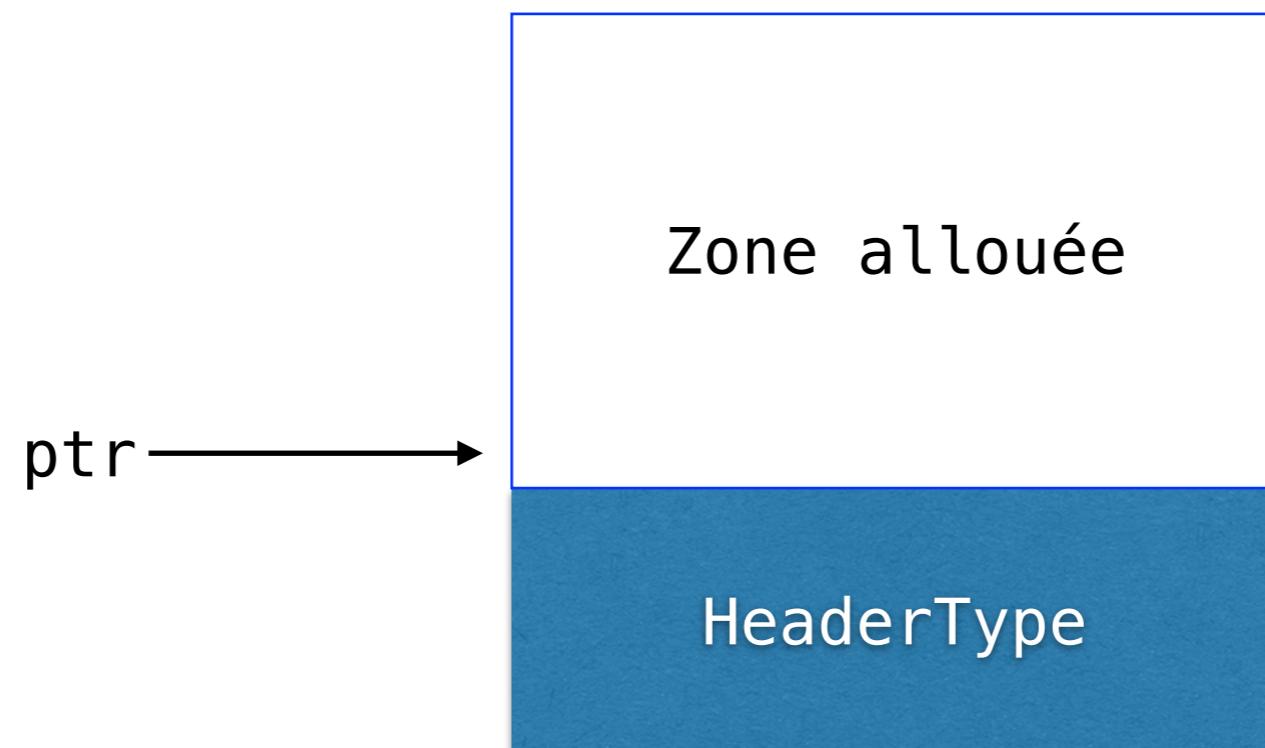

# Fonction section\_memoryAlloc

```
void * section_memoryAlloc (SECTION_MODE_ const size_t inBlockSize) {  
    HeaderType * result = nullptr ;  
    if (inBlockSize > 0) {  
        //--- Compute smallest block with size equal to a power of two bigger or equal to required size  
        size_t smallestPowerOfTwo = 32 - (size_t) __builtin_clz (inBlockSize) ;  
        //        size_t v = inBlockSize - 1 ;  
        //        size_t smallestPowerOfTwo = 0 ;  
        //        while (v > 0) {  
        //            smallestPowerOfTwo ++ ;  
        //            v >>= 1 ;  
        //        }  
        //--- Allocate if not too large  
        if (smallestPowerOfTwo <= kMaxSizePowerOfTwo) {  
            if (smallestPowerOfTwo < kMinSizePowerOfTwo) {  
                smallestPowerOfTwo = kMinSizePowerOfTwo ;  
            }  
            const uint32_t freeListIndex = smallestPowerOfTwo - kMinSizePowerOfTwo ;  
            tFreeBlockListDescriptor & descriptorPtr = gFreeBlockDescriptorArray [freeListIndex] ;  
            if (descriptorPtr.mFreeBlockCount > 0) { // Allocate from free list  
                descriptorPtr.mFreeBlockCount -- ;  
                result = descriptorPtr.mFreeBlockList ;  
                descriptorPtr.mFreeBlockList = result->mNextFreeBlock ;  
                result ++ ;  
                gCurrentlyAllocatedCount ++ ;  
                gAllocationCount ++ ;  
            }else{ // Allocate from heap  
                result = (HeaderType *) gFirstFreeAddress ;  
                const size_t size = (1U << smallestPowerOfTwo) + sizeof (HeaderType) ;  
                gFirstFreeAddress += size ;  
                if (gFirstFreeAddress >= (size_t) & __heap_end) { // Not enough space  
                    gFirstFreeAddress -= size ;  
                    result = nullptr ;  
                }else{  
                    result->mFreeListIndex = freeListIndex ;  
                    result ++ ;  
                    gCurrentlyAllocatedCount ++ ;  
                    gAllocationCount ++ ;  
                }  
            }  
        }  
    }  
    return result ;  
}
```

Si un bloc de taille nulle est demandé, la valeur **nullptr** est retournée.

La fonction **\_\_builtin\_clz** retourne le nombre de bits consécutifs à zéros à partir du bit de poids fort.

Si un bloc de taille trop grande ( $> 2^{** \text{kMaxSizePowerOfTwo}}$ ) est demandé, la valeur **nullptr** est retournée.

Si un bloc de taille  $< 2^{** \text{kMinSizePowerOfTwo}}$  est demandé, le bloc alloué aura la taille  $2^{** \text{kMinSizePowerOfTwo}}$ .

La pile des blocs libres correspondant à la taille demandée n'est pas vide, on prélève un bloc dans cette pile.

La pile des blocs libres correspondant à la taille demandée est vide, on prélève un bloc dans la mémoire inutilisée. **gFirstFreeAddress** contient son adresse.

La mémoire inutilisée a une taille  $<$  à la taille demandée : retourner **nullptr**.

# Fonction section\_memoryFree

```
void section_memoryFree (SECTION_MODE_ void * inPointer) {
    if (nullptr != inPointer) {
        HeaderType * p = (HeaderType *) inPointer ;
        p -- ;
        const uint32_t idx = p->mFreeListIndex ;
        p->mNextFreeBlock = gFreeBlockDescriptorArray [idx].mFreeBlockList ;
        gFreeBlockDescriptorArray [idx].mFreeBlockList = p ;
        gFreeBlockDescriptorArray [idx].mFreeBlockCount ++ ;
        gCurrentlyAllocatedCount -- ;
    }
}
```

L'appel avec un argument null est sans effet.

Le bloc libéré est simplement empilé dans la pile des blocs libres correspondant à son indice mémorisé dans le champ **mFreeListIndex**.

# Allocation / libération en C++

Les constructions **new** et **delete** du C++ appellent des fonctions qui doivent être définies, et qui le sont le plus souvent dans la librairie standard. Ici, elles sont implémentées dans **heap.cpp**.

```
void * operator new (size_t inSize) {
    return memoryAlloc (inSize) ;
}

void * operator new [] (size_t inSize) {
    return memoryAlloc (inSize) ;
}

void operator delete (void * ptr) {
    memoryFree (ptr) ;
}

void operator delete [] (void * ptr) {
    memoryFree (ptr) ;
}
```

Voilà pourquoi il faut pouvoir appeler **memoryAlloc** et **memoryFree** sans annotation de mode : en effet, il n'y a aucun moyen de les faire apparaître dans les prototypes des fonctions requises par le C++.

# Fonctions complémentaires...

Mais ce n'est pas tout : le runtime C++ a besoin que la variable **`__dso_handle`** et que les fonctions **`__cxa_exit`** et **`__cxa_pure_virtual`** soient définies.

```
void * __dso_handle ;

void __cxa_exit (void) ;

void __cxa_exit (void) {
    assertionFailure (0, __FILE__, __LINE__);
}

void __cxa_pure_virtual (void) ;

void __cxa_pure_virtual (void) {
    assertionFailure (0, __FILE__, __LINE__);
}
```

# Cas particulier : C++17

Et en C++17, deux autres fonctions doivent être implémentées. Elles sont simplement ignorées dans les versions précédentes de la norme du langage.

```
void operator delete (void * ptr, unsigned int) {  
    memoryFree (ptr) ;  
}  
  
void operator delete [] (void * ptr, unsigned int) {  
    memoryFree (ptr) ;  
}
```

# Travail à faire

Imaginer un programme permettant de tester la gestion mémoire de façon intensive :

- la tâche de plus faible priorité boucle sur des allocations / libérations ;
- une autre tâche périodique effectue aussi des allocations / libérations ;
- afficher les statistiques d'allocations / libérations (voir le fichier **heap.h**) ;
- quand on appuie sur un bouton poussoir, les allocations cessent, les libérations s'effectuent : on doit aboutir un nombre nul d'objets alloués.

# **Étape 18 — Commandes gardées**

# Description de cette étape

L'attente temporisée permet d'exprimer une attente sur le premier événement qui se déclenche, soit le passage par une primitive pouvant être bloquante, soit lorsqu'une date est atteinte.

Les commandes gardées sont une généralisation qui permet d'exprimer une attente sur des événements quelconques.

Imaginées par Dijkstra, les commandes gardées ont été étendues par Hoare pour le langage *Communicating Sequential Processes* avec des commandes de communication basées sur le rendez-vous. Dans la suite, nous décrivons comment toute commande susceptible d'être bloquante peut apparaître en garde (exemple typique : la primitive **P** d'un sémaphore).

## Liens :

[https://en.wikipedia.org/wiki/Guarded\\_Command\\_Language](https://en.wikipedia.org/wiki/Guarded_Command_Language)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Communicating\\_sequential\\_processes](https://en.wikipedia.org/wiki/Communicating_sequential_processes)

# Les commandes gardées de Dijkstra

**Commande gardée.** Une commande gardée a pour syntaxe :

*expression booléenne -> liste d'instructions*

L'expression booléenne est appelée *garde*. La liste d'instructions qui suit est dite *associée à cette garde*.

**État d'une garde.** À un moment donné de l'exécution, une garde est fausse ou vraie, selon la valeur de son expression booléenne.

**Commande répétitive.** Une *commande répétitive* est constituée d'une ou plusieurs commandes gardées.

Son exécution est la suivante :

- si une ou plusieurs gardes sont vraies, une garde est choisie *au hasard*, sa liste d'instructions est exécutée, puis la commande répétitive est exécutée de nouveau ;
- si toutes les gardes sont fausses, la commande répétitive est terminée, l'exécution se poursuit par celle de l'instruction suivante.

Voici un exemple de commande répétitive, qui trie x1, x2 et x3 par ordre croissant :

```
*[ x1 > x2 -> x1, x2 := x2, x1 // Échange x1, x2  
| x2 > x3 -> x2, x3 := x3, x2 // Échange x2, x3  
]
```

**Commande alternative.** Une *commande alternative* est constituée d'une ou plusieurs commandes gardées.

Son exécution est la suivante :

- si une ou plusieurs gardes sont vraies, une garde est choisie *au hasard*, sa liste d'instructions est exécutée, puis l'exécution se poursuit par celle de l'instruction qui suit la commande alternative ;
- le cas où toutes les gardes sont fausses est considéré comme une erreur d'exécution.

# Garde avec une primitive de synchronisation

**Garde avec une primitive de synchronisation.** La syntaxe d'une garde est étendue, en acceptant la présence d'une primitive de synchronisation susceptible d'être bloquante :

*expression booléenne ; synchro -> liste d'instructions*

**État d'une garde.** À un moment donné de l'exécution :

- si l'expression booléenne est fausse, la garde est **fausse** ;
- si l'expression booléenne est vraie :
  - ▶ si la primitive de synchronisation n'est pas bloquante, la garde **vraie** ;
  - ▶ si la primitive de synchronisation est bloquante, la garde est **neutre**.

**Commande répétitive.** Une *commande répétitive* est constituée d'une ou plusieurs commandes gardées.

Son exécution est la suivante :

- si une ou plusieurs gardes sont vraies, une garde est choisie *au hasard*, sa liste d'instructions est exécutée, puis la commande répétitive est exécutée de nouveau ;
- si toutes les gardes sont fausses, la commande répétitive est terminée, l'exécution se poursuit par celle de l'instruction suivante ;
- si aucune garde n'est vraie, et il y a une ou plusieurs gardes neutres, l'exécution est suspendue en attendant qu'une ou plusieurs gardes deviennent vraies, ou qu'elles deviennent toutes fausses.

**Commande alternative.** Son fonctionnement est étendu de façon analogue.

# Résumé : les trois formes d'une garde

**Garde booléenne pure.**

*expression\_booléenne -> liste d'instructions*

**Garde constituée d'une expression booléenne et une primitive de synchronisation.**

*expression\_booléenne ; synchro -> liste d'instructions*

**Garde constituée d'une primitive de synchronisation.**

*synchro -> liste d'instructions*

Cette forme est sémantiquement équivalente à la deuxième forme dans laquelle l'expression booléenne est toujours vraie.

**L'expression booléenne ne peut être constituée que de variables privées de la tâche.** Il y a plusieurs raisons à cela :

- cette règle ne restreint pas l'expressivité des commandes gardées, et en facilite même la compréhension, puisque les gardes ne peuvent évoluer que par l'action de la tâche courante ;
- implémenter les commandes gardées avec des variables susceptibles d'être modifiées par d'autres tâches est très compliqué (voir les implémentations de Ada...)


# Un exemple

Une tâche reçoit des données en provenance d'un *buffer d'entrée*, les stocke dans son *buffer interne*, pour les retransmettre dans le *buffer de sortie*.

Les buffers d'entrée et de sortie sont des outils de synchronisation, le buffer interne est une simple structure de données.

Ainsi, la tâche réalise répétitivement :

- si le buffer interne n'est pas plein et que le buffer d'entrée contient une donnée, effectuer le transfert ;
- si le buffer interne n'est pas vide et que le buffer de sortie n'est pas plein, effectuer le transfert.

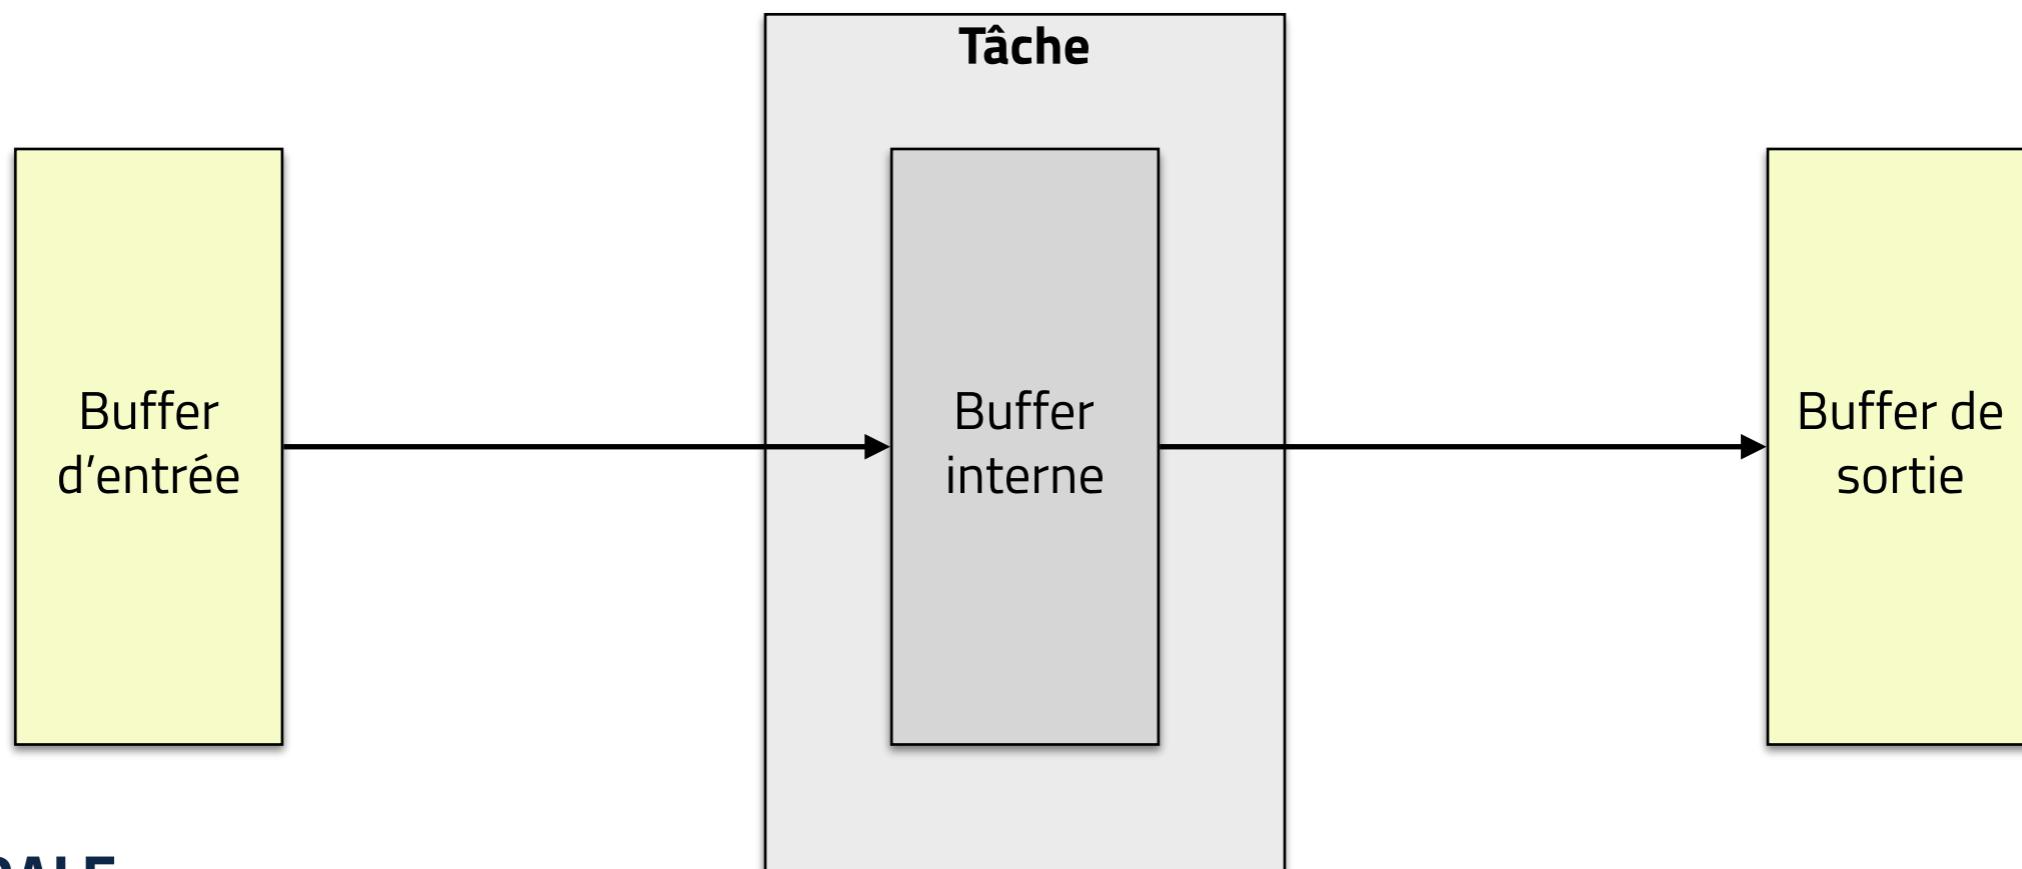

# Écriture des commandes gardées en C++

## Garde booléenne pure.

```
if (guard_booleanExpression (MODE_ expression_booléenne)) { liste d'instructions }
```

Une garde booléenne pure a un effet de bord, aussi il faut appeler la fonction dédiée **guard\_booleanExpression** qui fait les opérations nécessaires.

## Garde constituée d'une expression booléenne et une primitive de synchronisation.

```
if (expression_booléenne && outil.guarded_op (MODE)) { liste d'instructions }
```

Attention, il faut toujours utiliser l'opérateur **&&**, qui n'évalue pas l'expression de droite si celle de gauche est vraie.

## Garde constituée d'une primitive de synchronisation.

```
if (outil.guarded_op (MODE)) { liste d'instructions }
```

**État d'une garde.** L'expression d'un **if** ne pouvant prendre que deux valeurs (**true** ou **false**), on peut pas rendre compte des trois états possibles (*faux*, *neutre* ou *vrai*) d'une garde. Aussi :

- `outil.guarded_op(MODE)` renvoie le booléen **true** si la commande gardée est *vraie* ;
- `outil.guarded_op(MODE)` renvoie le booléen **false** si la commande gardée est *neutre* ;
- l'expression d'un **if** est **true** si la garde est vraie, et **false** si elle est neutre ou fausse.

# Écriture d'une commande répétitive en C++

```
bool loop = true ;  
while (loop) {  
    if (bufferInterneNonPlein && bufferEntrée.guarded_out (MODE_data)) {  
        Entrer data dans le buffer interne  
    }else if (bufferInterneNonVide && bufferSortie.guarded_in (MODE_dataBufferInterne)) {  
        Retirer la donnée envoyée du buffer interne  
    }else{  
        loop = guard_waitForChange (MODE) ;  
    }  
}
```

Noter que l'ordre d'examen des commandes gardées est déterministe et figé.

Si une garde est *vraie*, la liste d'instructions associée est exécutée, et la commande répétitive est exécutée de nouveau.

L'exécution parvient à la branche **else** si toutes les expressions booléennes sont toutes **false**, ce qui correspond à des gardes *neutres* ou *fausses*. La primitive **guard\_waitForChange** exploite les effets de bord de l'appel aux primitives **guarded\_xxx** :

- si toutes les gardes sont *fausses*, la primitive n'est pas bloquante et renvoie **false** (ce qui fait quitter la commande répétitive) ;
- sinon la primitive est bloquante, et sera débloquée en renvoyant **true** dès que l'état d'une primitive **guarded\_xxx** a changé.

# Écriture d'une commande alternative en C++

```
bool loop = true ;
while (loop) {
    if (une_commande_gardée) {
        liste d'instructions
        loop = false ;
    }else if (autre_commande_gardée) {
        liste d'instructions
        loop = false ;
    }else{
        loop = guard_waitForChange (MODE) ;
        if (!loop) {
            Erreur, toutes les gardes sont fausses
        }
    }
}
```

Le code ci-dessus fait apparaître deux modifications par rapport à une commande répétitive :

- après chaque *liste d'instructions associée*, le booléen *loop* est mis à **false** pour sortir de la boucle ;
- évaluer toutes les gardes à l'état *faux* constitue une erreur.

# Attente temporelle en garde : guard\_waitUntil

```
bool guard_waitUntil (USER_MODE_ const uint32_t inDeadlineMS) ;
```

Elle renvoie :

- **true** si l'échéance est atteinte (*garde vraie*) ;
- **false** si l'échéance n'est pas atteinte (*garde neutre*).

La primitive **guard\_waitUntil** est une commande de synchronisation particulière, elle peut être précédée d'une expression booléenne.

Noter que l'argument est une date et non pas un délai. En effet, utiliser un délai provoquerait des comportements imprévisibles (voir l'exemple de la page suivante).

# Nouvelle écriture de P\_until

La primitive **P\_until** peut-être maintenant vue comme un cas particulier : c'est une commande alternative constituée de deux gardes :

```
bool loop = true ;
bool response = false ;
while (loop) {
    if (sémaphore.guarded_P (MODE)) {
        loop = false ;
        response = true ;
    }else if (guard_waitUntil (MODE_ échéance)) {
        loop = false ;
    }else{
        guard_waitForChange (MODE) ; // Inutile de tester la valeur retournée
    }
}
```

**Pourquoi il n'existe pas d'attente de délai en garde.** Les gardes peuvent être évaluées un nombre imprévisible de fois, à des dates imprévisibles : l'échéance effective serait recalculée à chaque fois et serait « fuyante ».

# Écriture d'une primitive apparaissant en garde

```
bool loop = true ;  
while (loop) {  
    if (une_commande_gardée) {  
        liste d'instructions  
        loop = false ;  
    }else if (autre_commande_gardée) {  
        liste d'instructions  
        loop = false ;  
    }else{  
        loop = guard_waitForChange (MODE) ;  
        if (!loop) {  
            Erreur, toutes les gardes sont fausses  
        }  
    }  
}
```

Ajouter la prise en compte des commandes gardées dans un outil de synchronisation nécessite l'utilisation d'une classe complémentaire et de deux fonctions.

La classe GuardList.

# Exemple : le sémaaphore et guarded\_P

```
bool loop = true ;
while (loop) {
    if (une_commande_gardée) {
        liste d'instructions
        loop = false ;
    }else if (autre_commande_gardée) {
        liste d'instructions
        loop = false ;
    }else{
        loop = guard_waitForChange (MODE) ;
        if (!loop) {
            Erreur, toutes les gardes sont fausses
        }
    }
}
```

Le code ci-dessus fait apparaître deux modifications par rapport à une commande répétitive :

- après chaque *liste d'instructions associée*, le booléen *loop* est mis à **false** pour sortir de la boucle ;
- évaluer toutes les gardes à l'état *faux* constitue une erreur.

# Travail à faire

Dupliquer le projet de l'étape précédente et renommez-le **18-guarded-commands**.

Il y a trop de modifications à faire pour les présenter simplement. Prendre l'archive **18-files.tar.bz2** qui contient les nouvelles versions des fichiers :

- **task-list--32-tasks.h** et **task-list--32-tasks.cpp** ;
- **time.h** et **time.cpp** ;
- **xtr.h** et **xtr.cpp**.

Expérimenter les commandes gardées en mettant en œuvre une chaîne de transmission de données à travers plusieurs tâches.

Les données sont produites par une routine d'interruption temps-réel. Elle insère des données dans un premier buffer si il n'est pas plein. Un compteur des données ainsi insérées est affiché. Si on appuie sur une touche, l'insertion est inhibée.

À l'autre bout de la chaîne, le nombre de données récupérées est affiché. Appuyer sur une autre touche inhibe la récupération des données.

# **Étape 19 — Réseau CAN (attentes actives)**

# Description de cette étape

Dans cette étape, nous allons utiliser les deux interfaces CAN intégrées dans le microcontrôleur.

**L'émission et la réception seront implémentées sous la forme d'attentes actives.** Dans l'étape suivante, nous remplacerons ces attentes actives par des attentes passives.


La description de cette étape commence par présenter la connectique CAN de la carte, puis les informations nécessaires pour comprendre l'émission et la réception de messages.

# Les interfaces CAN de la carte de TP

La carte de TP possède deux interfaces CAN indépendantes, **CAN0** et **CAN1**.

Chacune présente :

- deux connecteurs identiques ;
- un interrupteur de terminaison (voir son usage page suivante).

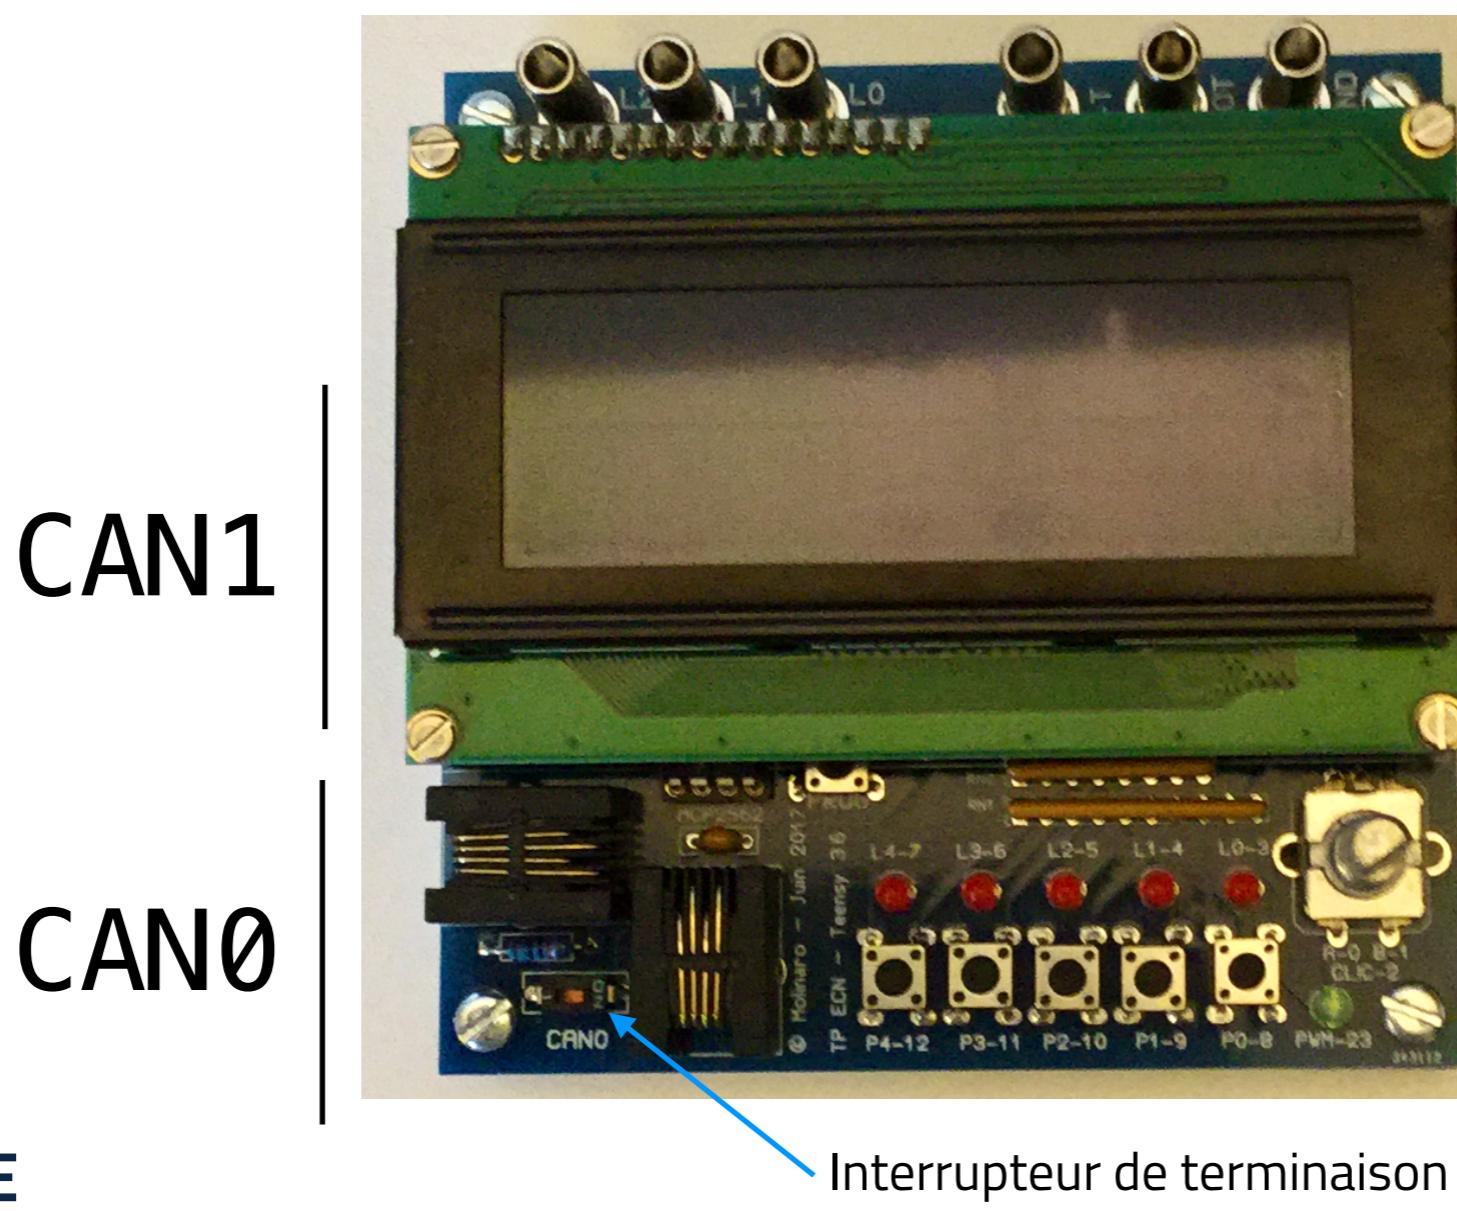


# Comment réaliser un réseau CAN

**Au moins deux nœuds.** Un nœud CAN seul se bloque sur l'émission d'une trame CAN. Il faut au moins une autre nœud. Vous pouvez donc par exemple :

- faire un réseau en connectant les deux interfaces d'une même carte ;
- connecter plusieurs interfaces de plusieurs cartes.

**Un réseau CAN est un bus, vous ne devez pas faire un réseau en étoile.** Ceci signifie que vous devez réaliser un réseau linéaire, avec deux extrémités :

- à chaque extrémité, la terminaison doit être activée (interrupteur sur *ON*) ;
- sur les nœuds intermédiaires, la terminaison ne doit pas être activée (interrupteur sur *OFF*).

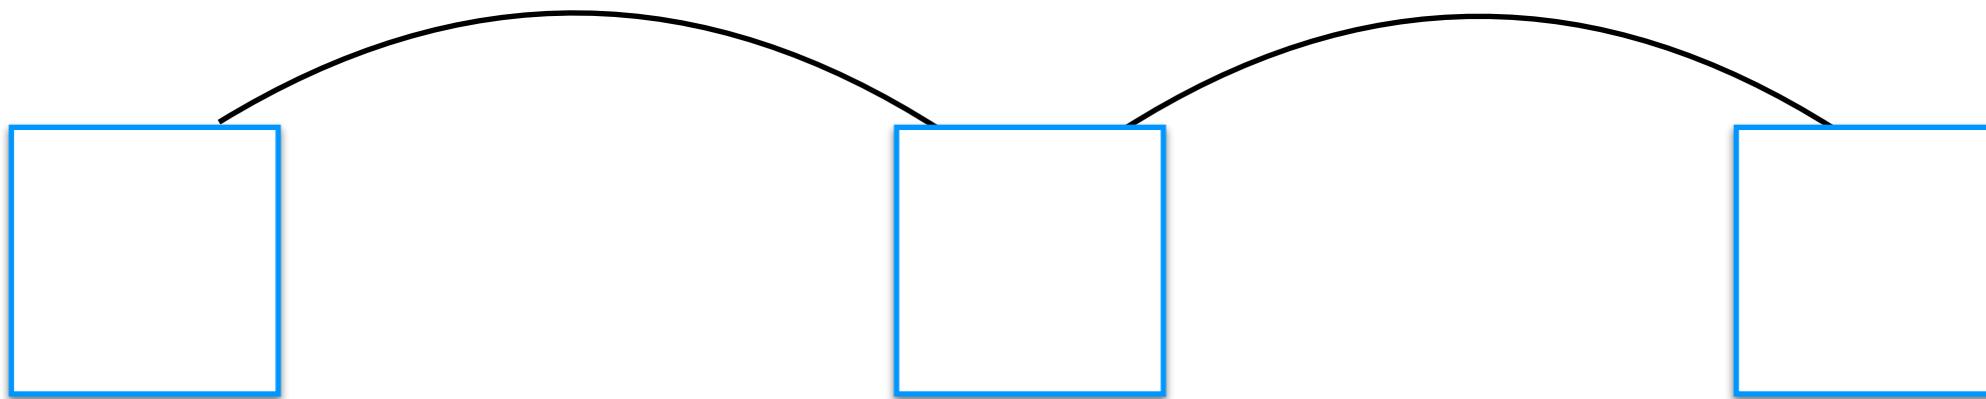

Interrupteur de terminaison activé

Interrupteur de terminaison non activé

Interrupteur de terminaison activé

# Interface CAN en mode *Loopback*

**Mode loopback.** Pour faire des essais, vous pouvez programmer une interface CAN en mode *loopback*, ce qui signifie :

- aucune connexion sur les connecteurs de l'interface ;
- toute trame envoyée est également reçue.

Ce mode est utile pour appréhender la programmation CAN : vous pouvez faire les essais sans câble de connexion et avec une seule carte.

# Ce qu'il faut savoir pour utiliser un réseau CAN

**Tous les nœuds CAN d'un même réseau doivent être programmés à la même vitesse.** Il y a un grand nombre de vitesses possibles, toutefois je vous recommande une de ces valeurs suivantes : 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 800 kbit/s ou 1Mbit/s.

## Les informations d'une trame CAN :

- une trame CAN est au format *standard* ou *étendu* ;
- l'identificateur est un nombre non signé :
  - ▶ sur 11 bits (trame *standard*) ;
  - ▶ sur 29 bits (trame *étendue*).
- une trame CAN peut contenir entre 0 et 8 octets de données.

**Note.** Il existe aussi des trames de requête, qui ne sont pas prises en compte par le pilote.

**Fondamental : deux nœuds CAN différents ne doivent pas émettre des trames de même format et de même identificateur.** Le même identificateur est accepté, sous réserve que l'un des nœuds émet une trame standard, et l'autre une trame étendue. Ne pas respecter cette règle bloque le réseau.

# Fichiers sur le serveur pédagogique

L'archive **19-files.tar.gz** contient les fichiers qui implémente le pilote CAN avec des attentes actives. Dupliquer l'étape 18, renommez le répertoire obtenu en **19-can-network--active-send-receive** et insérez dans le sous répertoire **sources** les fichiers obtenus.

L'archive contient 5 fichiers :

- le pilote **can-driver.h** et **can-driver.cpp** ;
- le paramétrage du pilote **can-settings.h** et **can-settings.cpp** ;
- la description d'un message CAN **CANMessage.h**.

# La description d'un message CAN

La classe **CANMessage** et le type énuméré **tFrameFormat** sont déclarés dans le fichier **CANMessage.h** :

```
typedef enum {kStandard, kExtended} tFrameFormat ;  
  
class CANMessage {  
public: uint32_t mIdentifier = 0 ; // Frame identifier  
public: tFrameFormat mFormat = kStandard ;  
public: uint8_t mLength = 0 ; // Length of data (0 ... 8)  
public: union {  
    uint64_t mData64 ; // Caution: subject to endianness  
    uint32_t mData32 [2] ; // Caution: subject to endianness  
    uint16_t mData16 [4] ; // Caution: subject to endianness  
    uint8_t mData [8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} ;  
} ;  
} ;
```

Toutes les propriétés sont initialisées par défaut : l'objet obtenu représente une trame standard sans donnée, et d'identificateur égal à 0.

# Configuration du pilote CAN

La configuration du pilote CAN doit être réalisé en mode **INIT**, vous pouvez le faire dans la fonction qui crée les tâches de votre fichier **user-tasks.cpp** :

```
static void initApplication (INIT_MODE) {
    ACANSettings settings (MODE_ 125 * 1000) ;
    settings.mLoopBack = true ; // Uniquement si vous voulez le mode loopback
    uint32_t errorCode = ACAN::can0.begin (MODE_ settings) ;
    assertion (errorCode == 0, errorCode, __FILE__, __LINE__) ;
    errorCode = ACAN::can1.begin (MODE_ settings) ;
    assertion (errorCode == 0, errorCode, __FILE__, __LINE__) ;
    //--- Déclaration des tâches
    kernel_createTask (MODE_ gStack0, sizeof (gStack0), code0) ;
    ...
}
```

Le constructeur de **ACANSettings** a pour second argument la vitesse du bus : ici, **125 000** signifie 125 kbit/s.

Le pilote de l'interface **CAN0** est **ACAN::can0**, et celui de **CAN1** est **ACAN::can1**. La fonction **begin** effectue la configuration de l'interface, et ne modifie pas son argument **settings**, si bien que vous pouvez l'utiliser pour configurer les deux interfaces. Elle renvoie un code d'erreur — qui vaut **0** si la configuration s'est faite sans erreur. Il est prudent de vérifier que la valeur **0** est effectivement renvoyée.

Si vous voulez utiliser que l'une des interfaces, il est inutile de configurer l'autre.

# Envoi de messages CAN

Quand une interface CAN est configurée, la fonction `tryToSend` envoie un message CAN (appeler `ACAN::can0.tryToSend` pour **CAN0** et `ACAN::can1.tryToSend` pour **CAN1**). Cette fonction doit être appelée en mode **USER** et renvoie un booléen qui indique si le message a été inséré avec succès dans le buffer d'émission. Elle n'est jamais bloquante. Voici une utilisation typique :

```
static void taskCode (USER_MODE) {  
    ...  
    CANMessage message ; // Standard frame, identifier equal to 0, no data  
    // ... set identifier, format, data  
    if (ACAN::can0.tryToSend (MODE_ message)) {  
        // Message has been successfully buffered  
    }else{  
        // Buffer was full: retry later...  
    }  
}
```

Attention, la réponse **true** ne signifie pas que le message a été envoyé, elle signifie l'insertion dans le buffer d'émission. En fonction de l'occupation du bus, les messages en attente sont envoyés dès que possible.

# Réception de messages CAN

Quand une interface CAN est configurée, la fonction `receive` permet de récupérer un message reçu (appeler `ACAN::can0.receive` pour **CAN0** et `ACAN::can1.receive` pour **CAN1**). Cette fonction doit être appelée en mode **USER** et renvoie un booléen qui indique si un message a été effectivement reçu. Elle n'est jamais bloquante. Voici une utilisation typique :

```
static void taskCode (USER_MODE) {  
    ...  
    CANMessage message ; // Standard frame, identifier equal to 0, no data  
    if (ACAN::can0.receive (MODE_ message)) {  
        // Message has been received and assigned to message  
    }else{  
        // No available message  
    }  
}
```

Lors de l'appel de **receive**, le contenu de l'argument `message` est sans importance : en cas de réception (réponse **true**), son contenu est écrasé par les valeurs de la trame reçue, en cas de non réception (réponse **false**), son contenu est inchangé.

# Premier programme — en mode *loopback*

Vous avez maintenant toutes les informations pour écrire des programmes utilisant les interfaces CAN. Dans toute cette étape, on ne se préoccupe pas de l'occupation processeur — les fonctions d'émission et de réception imposent des attentes actives.

Voici la description du premier programme :

- utiliser uniquement **CAN0** (pour commencer) ;
- configurer **CAN0** à la vitesse que vous voulez, et en mode loopback (aucune connexion à faire) ;
- toutes les secondes, envoyer un message sur **CAN0** (en cas de succès, incrémenter un compteur d'émission et l'afficher) ;
- interroger **CAN0** pour recevoir une trame (en cas de succès, incrémenter un compteur de réception et l'afficher).

Normalement, compteurs d'émission et de réception doivent toujours être égaux et s'incrémenter toutes les secondes.


# Deuxième programme — en mode *loopback*

Pour ce deuxième programme, configurez et utilisez **CAN1** pour émettre et recevoir en mode *loopback* — vous n'êtes pas obligé d'adopter la même vitesse pour les deux interfaces.

Modifiez le programme de façon à envoyer et recevoir aussi rapidement que possible, c'est-à-dire que la boucle sans fin de votre tâche appelle sans aucune attente les fonctions d'émission et de réception des deux interfaces. Toutes les secondes, affichez le nombre de trames émises et reçues pour chaque interface.

Suggestion : programmer la prise en compte d'un poussoir, dont l'appui inhibe l'émission des trames : pour chaque interface, les compteurs d'émission et de réception doivent être égaux.

Voici l'affichage que l'on peut obtenir :

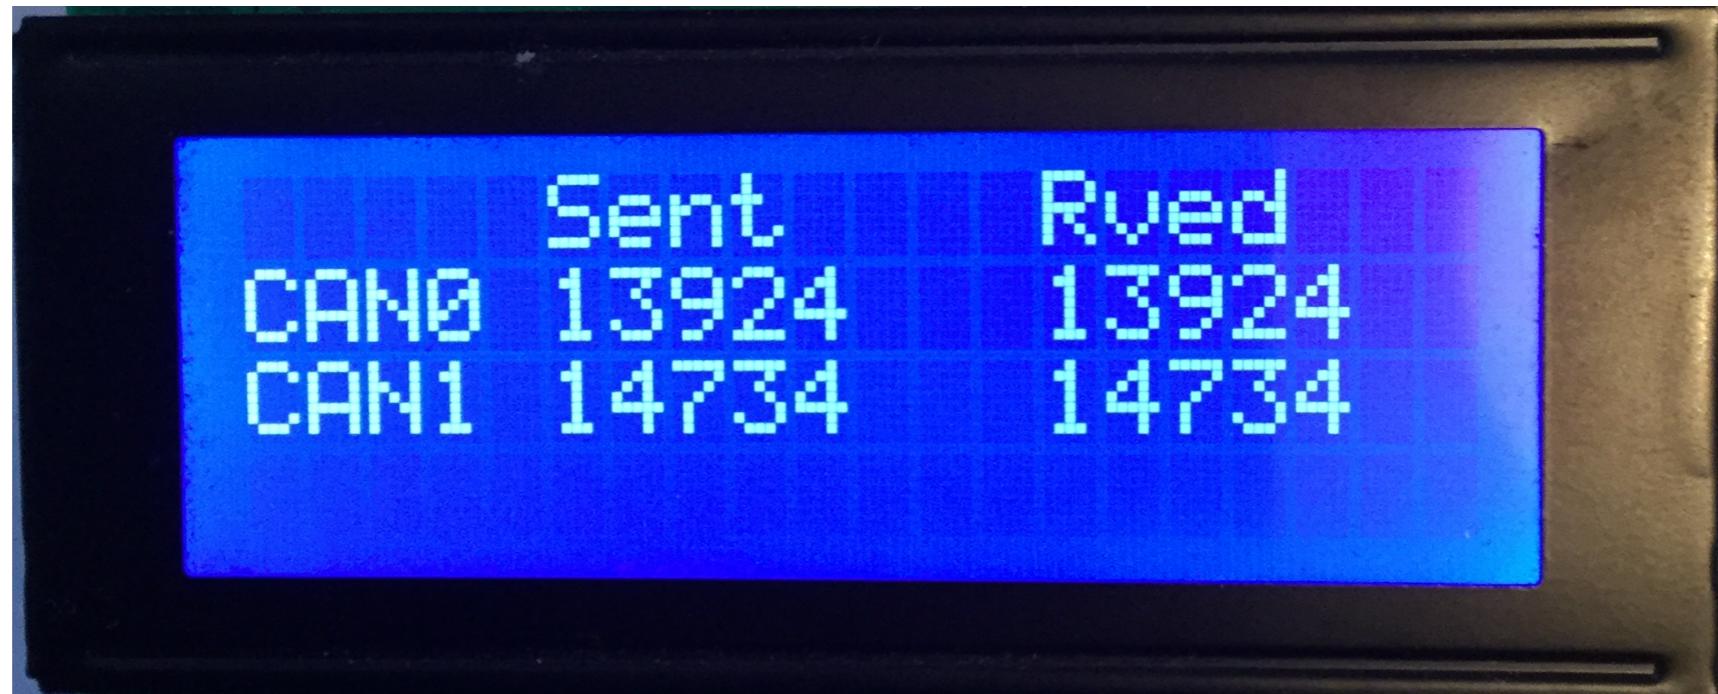

# Troisième programme — en réseau (1/2)

On va maintenant réaliser un réseau CAN entre les deux interfaces d'une même carte. Attention, rappelez-vous :

- tous les nœuds CAN d'un même réseau doivent être programmés à la même vitesse ;
- deux nœuds CAN différents ne doivent pas émettre des trames de même format et de même identificateur.

Donc dans votre programme veillez à ce que **CAN0** et **CAN1** n'envoient pas de trames de même format et de même identificateur.

Commentez ou ôtez la ligne `settings.mLoopBack = true` ; qui programme les interfaces en mode *loopback*.

Sur votre carte, vérifiez que les deux interrupteurs de terminaison sont sur *ON*.

Aller à la page suivante pour découvrir les opérations à réaliser.

# Troisième programme — en réseau (2/2)

**Premier essai.** Ne reliez pas les interfaces CAN par un câble et regardez ce qui est affiché : les compteurs d'émission se stabilisent à 17 et les compteurs de réception restent à 0. Pourquoi ?

Une interface CAN qui n'est pas en mode *loopback* ne reçoit pas les trames qu'elle émet.

Pour l'émission, un contrôleur CAN exige qu'il y ait au moins un récepteur pour acquitter l'émission, ce qui n'est pas le cas ici. Le contrôleur CAN va re-émettre la première trame tant qu'il n'y a pas d'acquittement. Ceci bloque la file d'attente d'émission, qui accepte de nouvelles trames tant qu'elle n'est pas pleine. La taille de la file d'attente du pilote est de 16 (en fait, valeur de la constante `TRANSMIT_BUFFER_SIZE` déclarée dans `can-driver.h`) et il faut ajouter une unité pour le buffer d'émission matériel.

**Second essai.** Ne redémarrez pas la carte, et reliez les interfaces par un câble : maintenant, les compteurs d'émission et de réception s'incrémentent.

## **Étape 20 — Réseau CAN (émission bloquante)**

# Description de cette étape

Dans l'étape précédente, l'émission et la réception sont implémentées sous la forme d'attentes actives.

Dans cette étape, nous mettons en œuvre une émission bloquante.

La description de cette étape commence par présenter comment la commande d'émission `tryToSend` était implémentée dans l'étape précédente.

Ensuite, on implémentera la commande bloquante à l'aide d'un sémaphore.

Duplicer l'étape précédente, et renommer le répertoire obtenu **20-can-network--blocking-send**.

# Comment tryToSend est implémenté (1/4)

Ouvrez le fichier **can-driver.h** et repérez les lignes suivantes :

```
//----- Transmitting messages

//$section try.to.send
public: bool tryToSend (USER_MODE_ const CANMessage & inMessage) asm ("try.to.send") ; ;
private: bool section_tryToSend (SECTION_MODE_ const CANMessage & inMessage) asm ("section.try.to.send") ;

//--- Driver transmit buffer
private: CANMessage mTransmitBuffer [TRANSMIT_BUFFER_SIZE] ;
private: uint32_t mTransmitBufferReadIndex ; // 0 ... TRANSMIT_BUFFER_SIZE-1
private: uint32_t mTransmitBufferCount ; // 0 ... TRANSMIT_BUFFER_SIZE

//--- Internal send method
private: void writeTxRegisters (SECTION_MODE_ const CANMessage & inMessage, const uint32_t inMBIndex) ;
```

On distingue :

- la fonction `tryToSend` est implémentée en mode **SECTION** par `section_tryToSend` ; ainsi, `section_tryToSend` ne peut pas être interrompue ;
- le buffer de transmission du pilote, avec les deux propriétés (initialisées à 0 dans le constructeur) qui contiennent l'indice de lecture et le nombre d'éléments dans le buffer ;
- enfin, la fonction `writeTxRegisters` sur laquelle vous n'aurez pas à intervenir.

# Comment tryToSend est implémenté (2/4)

Ouvrez le fichier **can-driver.cpp** et l'implémentation de la fonction **section\_tryToSend** :

```
bool ACAN::section_tryToSend (SECTION_MODE_ const CANMessage & inMessage) {
    bool sent = false ;
    const uint32_t TxMailBoxIndex = 15 ;
    const uint32_t status = FLEXCAN_get_code (FLEXCANb_MBn_CS (mFlexcanBaseAddress, TxMailBoxIndex)) ;
    if (status == FLEXCAN_MB_CODE_TX_INACTIVE) { //--- Write directly to send mailbox if inactive
        writeTxRegisters (MODE_ inMessage, TxMailBoxIndex);
        sent = true ;
    }else if (mTransmitBufferCount < TRANSMIT_BUFFER_SIZE) { // Not sent and buffer not full ?
        //--- Append message to buffer
        const uint32_t transmitBufferWriteIndex
            = (mTransmitBufferReadIndex + mTransmitBufferCount) % TRANSMIT_BUFFER_SIZE ;
        mTransmitBuffer [transmitBufferWriteIndex] = inMessage ;
        mTransmitBufferCount += 1 ;
        sent = true ;
    }
    //---
    return sent ;
}
```

# Comment tryToSend est implémenté (3/4)

Pour comprendre l'implémentation de la fonction `section_tryToSend`, il faut avoir quelques notions sur les modules FlexCAN implantés dans le silicium du micro-contrôleur.

Chaque module (*FlexCAN0*, *FlexCAN1*) implémente 16 *mailboxes*. Une *mailbox* peut être configurée pour envoyer ou recevoir des messages. Le pilote utilise la *mailbox* n°15 pour envoyer des messages. La *mailbox* n°15 peut être dans l'un des deux états suivants :


- *inactive*, elle n'effectue aucune action ;
- *active*, elle contient un message en cours d'émission.

Appeler la fonction `writeTxRegisters` écrit le message à transmettre dans la *mailbox* et la fait passer de l'état *inactive* à *active*.

Quand le message sera effectivement émis sur le réseau (c'est-à-dire acquitté par au moins un récepteur), la *mailbox* passera de l'état *active* en *inactive*. Ce changement d'état provoque le déclenchement de l'interruption liée au module CAN.

# Comment tryToSend est implémenté (4/4)

On peut donc donner l'organigramme de la fonction **section\_tryToSend** :

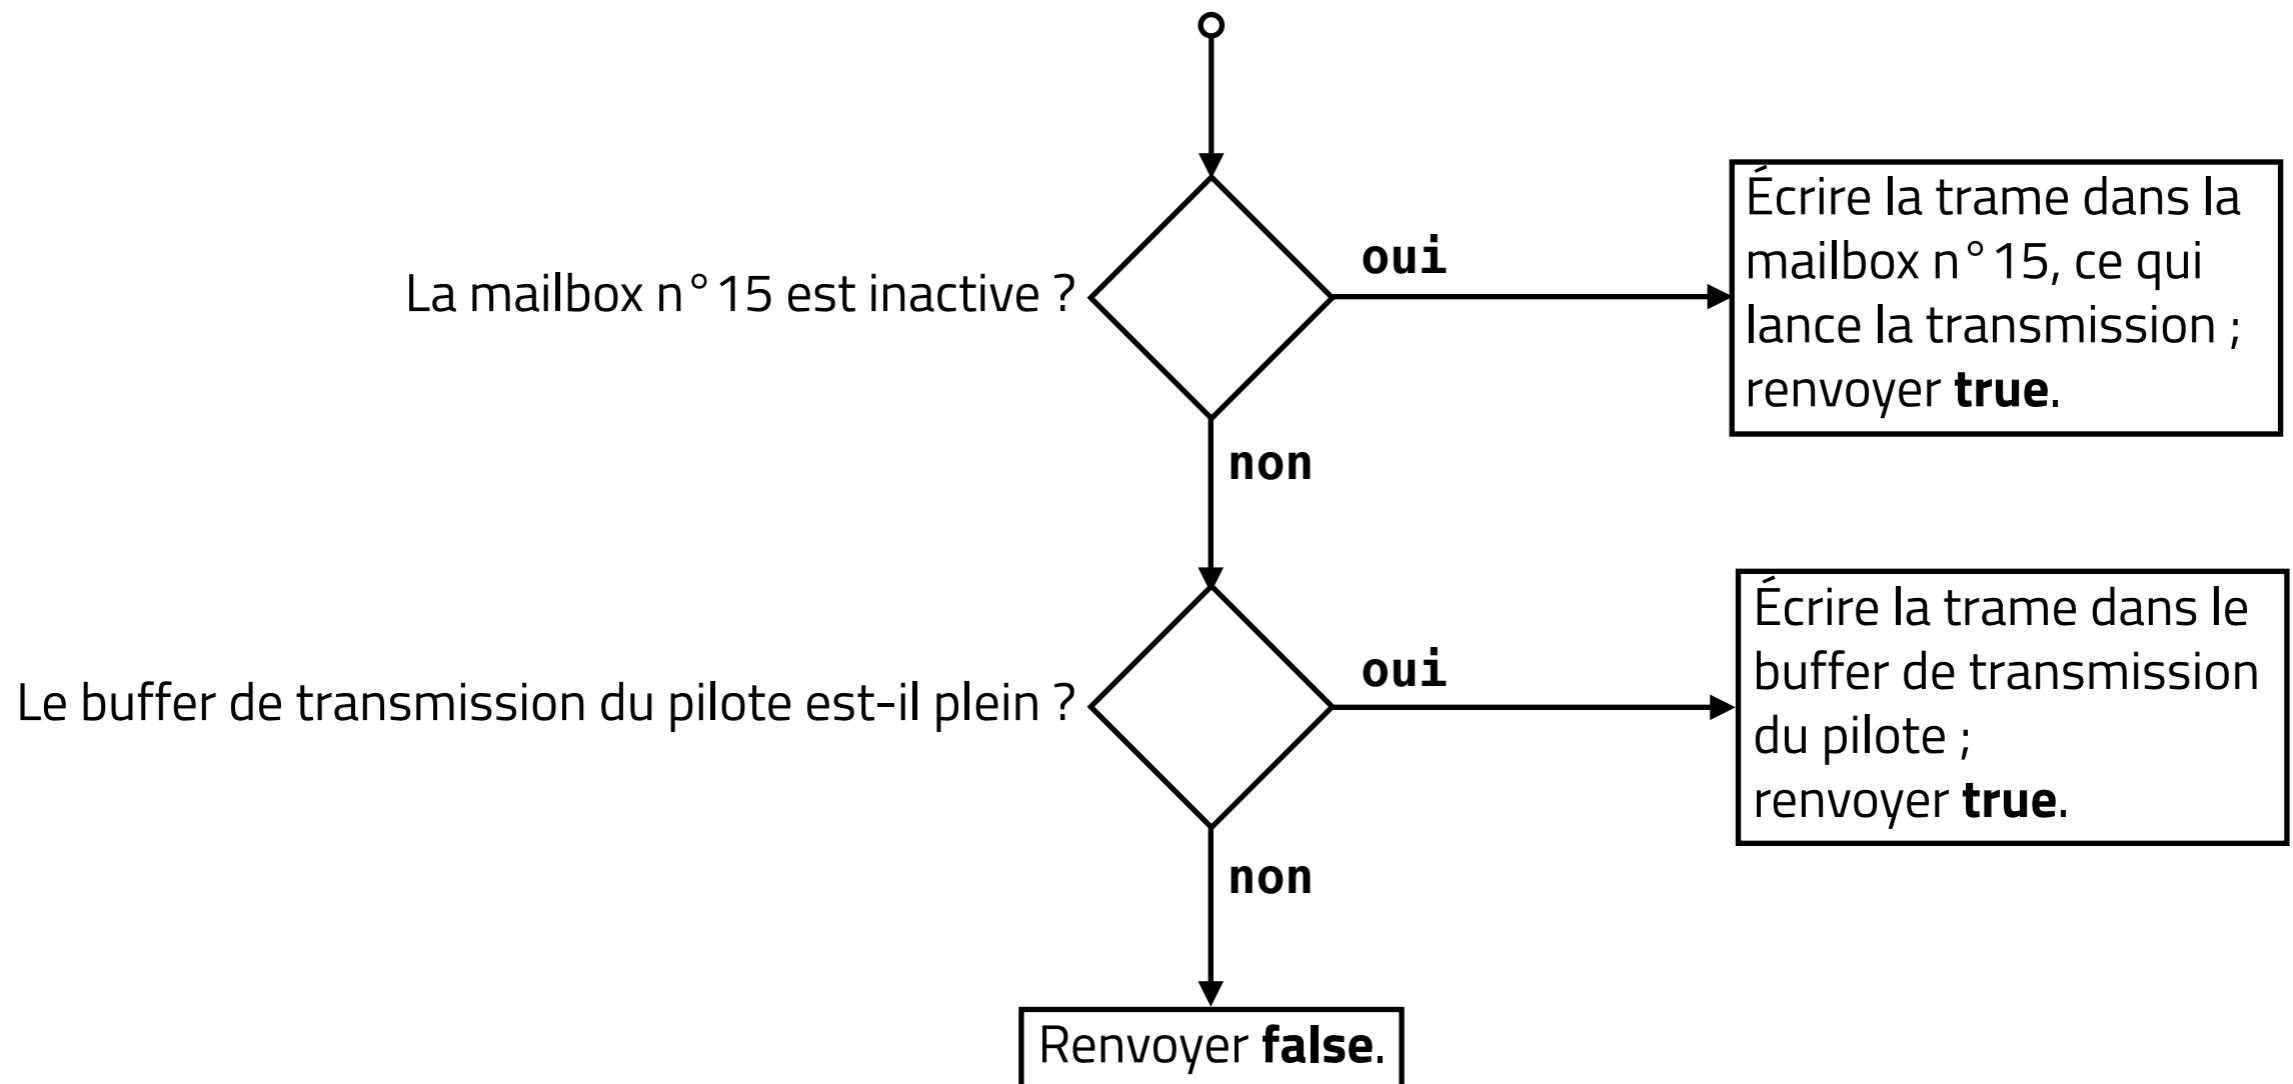


# La routine d'interruption ACAN::message\_isr (1/2)

La fonction **ACAN::message\_isr** (fichier **can-driver.cpp**) est exécutée tant que le module *FlexCAN* engendre une interruption. Voici cette fonction, après avoir commentée le code qui ne concerne pas l'émission de trame :

```
void ACAN::message_isr (IRQ_MODE) {
    ...
    //--- Handle Tx MBs
    if (mTransmitBufferCount > 0) { // There is a frame in the queue to send
        const uint32_t TxMailBoxIndex = 15 ;
        const uint32_t code
            = FLEXCAN_get_code (FLEXCANb_MBn_CS (mFlexcanBaseAddress, TxMailBoxIndex)) ;
        if (code == FLEXCAN_MB_CODE_TX_INACTIVE) {
            writeTxRegisters (MODE_ mTransmitBuffer [mTransmitBufferReadIndex], TxMailBoxIndex);
            mTransmitBufferReadIndex = (mTransmitBufferReadIndex + 1) % TRANSMIT_BUFFER_SIZE ;
            mTransmitBufferCount -- ;
        }
    }
    ...
}
```

# La routine d'interruption ACAN::message\_isr (2/2)

On peut donc donner l'organigramme de la fonction **ACAN::message\_isr** :

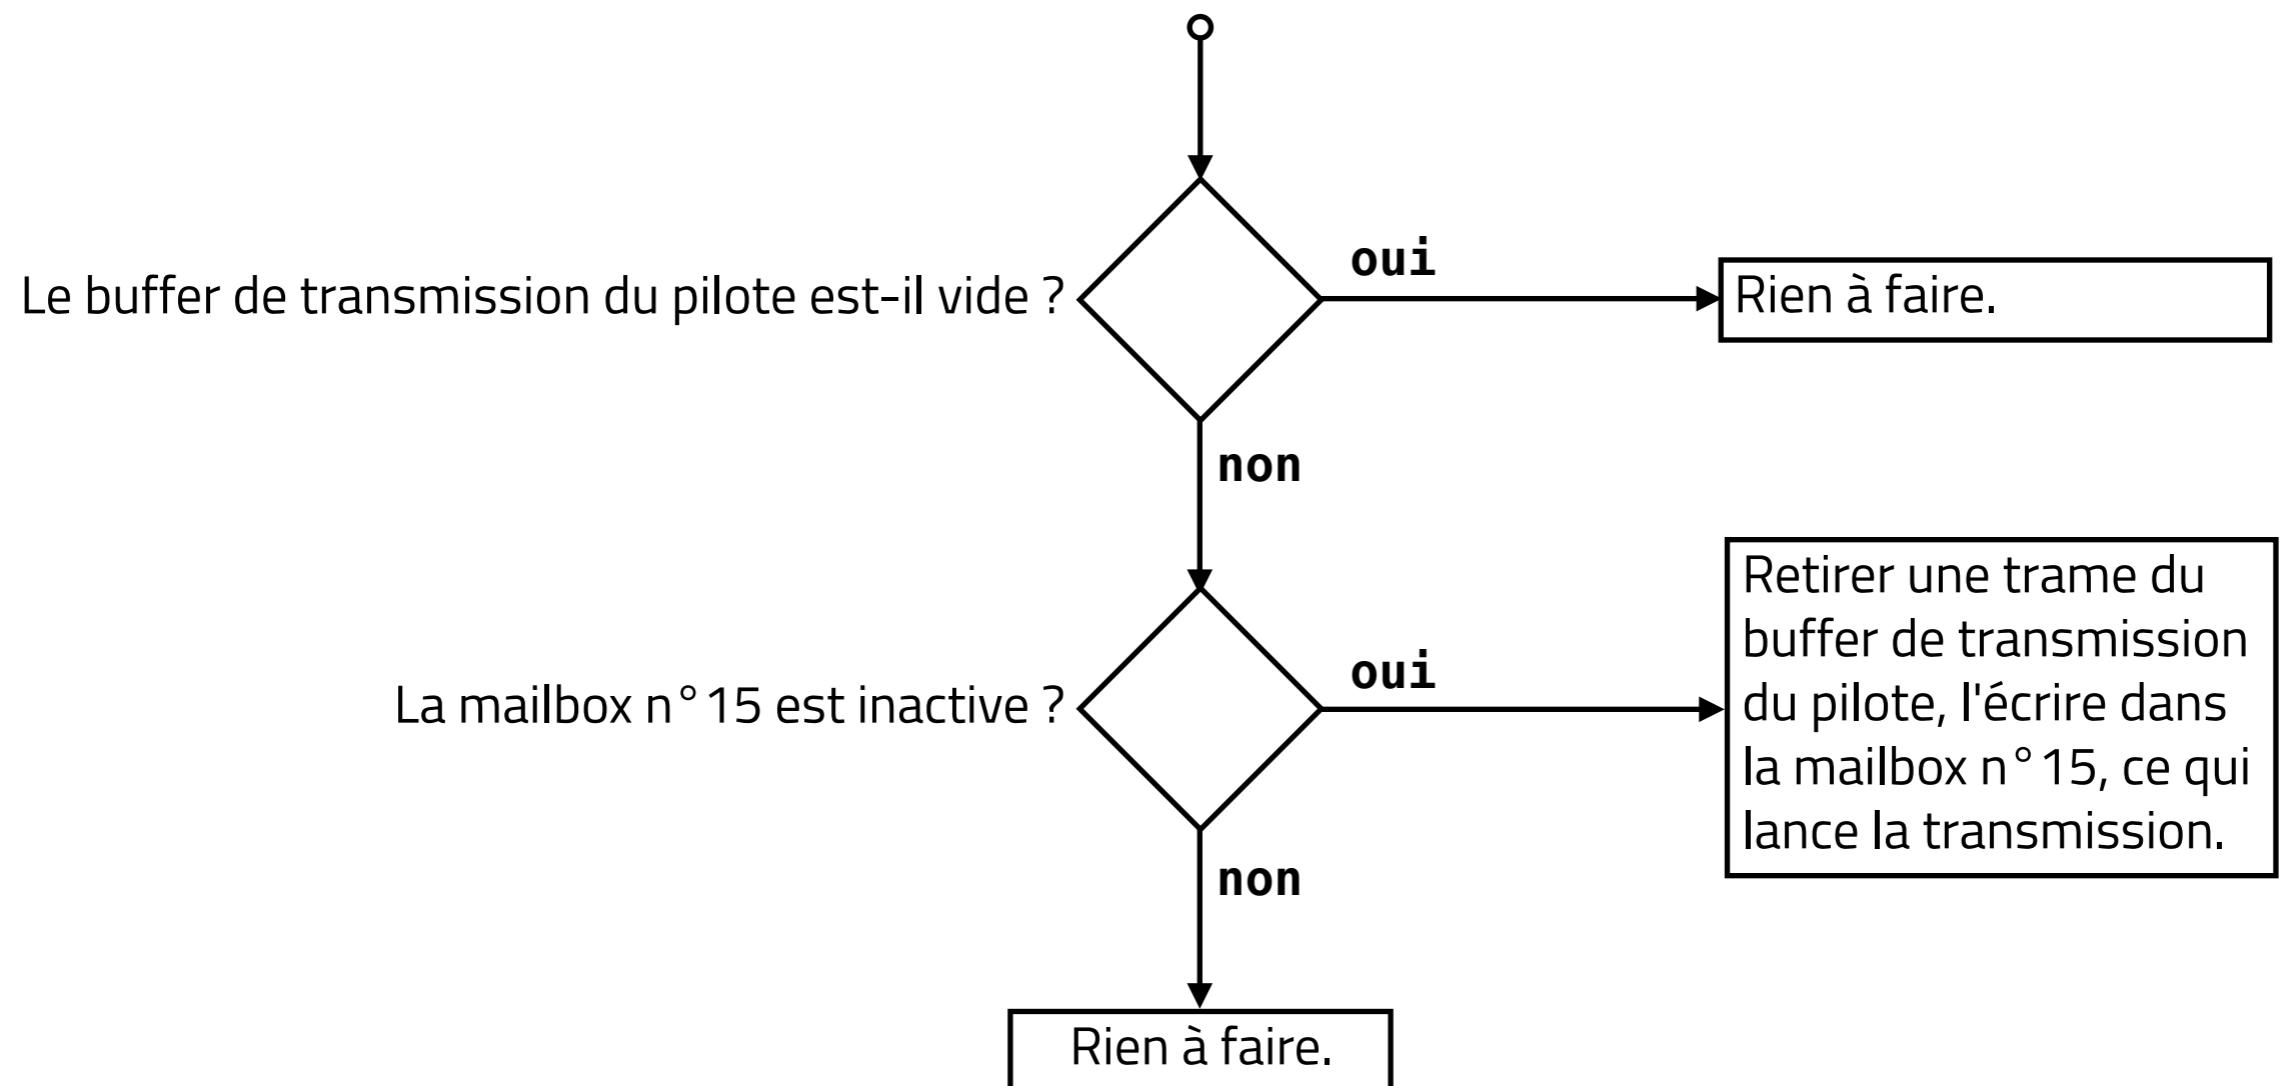

# Implémentation de l'émission bloquante (1/5)

Dans le fichier **can-driver.h**, effectuez les changements suivants (en bleu) :

```
//----- Transmitting messages
public: void send (USER_MODE_ const CANMessage & inMessage) ;

//$/service internal.send
private: void internalSend (USER_MODE_ const CANMessage & inMessage) asm ("internal.send") ;
private: void kernel_internalSend (KERNEL_MODE_ const CANMessage & inMessage)
    asm ("service.internal.send") ;

//--- Driver transmit buffer
private: Semaphore mTransmitSemaphore ;
private: CANMessage mTransmitBuffer [TRANSMIT_BUFFER_SIZE] ;
private: uint32_t mTransmitBufferReadIndex ; // 0 ... TRANSMIT_BUFFER_SIZE-1
private: uint32_t mTransmitBufferCount ; // 0 ... TRANSMIT_BUFFER_SIZE

//--- Internal send method
private: void writeTxRegisters(SECTION_MODE_ const CANMessage & inMessage, const uint32_t inMBIndex);
```

## Commentaires :

- la fonction `tryToSend` est supprimée, au profit de `send` (la fonction à appeler en mode **USER** pour transmettre un message), et de la fonction `internalSend` ;
- le sémaphore `mTransmitSemaphore` est ajouté (ne pas oublier d'inclure **Semaphore.h**).

# Implémentation de l'émission bloquante (2/5)

Dans le fichier **can-driver.cpp**, modifier le constructeur de la classe **ACAN** pour initialiser le sémaphore à la valeur de la taille du buffer d'émission :

```
ACAN::ACAN (const uint32_t inFlexcanBaseAddress) :  
mFlexcanBaseAddress (inFlexcanBaseAddress),  
mTransmitSemaphore (TRANSMIT_BUFFER_SIZE),  
mTransmitBufferReadIndex (0),  
.... {  
}
```

# Implémentation de l'émission bloquante (3/5)

Dans le fichier **can-driver.cpp**, ajouter la fonction **send** (ne pas modifier **section\_tryToSend** pour le moment) :

```
void ACAN::send (USER_MODE_ const CANMessage & inMessage) {  
    mTransmitSemaphore.P (MODE) ;  
    internalSend (MODE_ inMessage) ;  
}
```


Ainsi la fonction **internalSend** ne sera appelée que si il y a au moins une place dans le buffer de transmission.

# Implémentation de l'émission bloquante (4/5)

Écriture de la fonction **internalSend**.


```
void ACAN::kernel_internalSend (KERNEL_MODE_ const CANMessage & inMessage) {  
    ...  
}
```

Cette fonction est très proche de l'ancienne fonction **section\_tryToSend**. C'est à vous d'écrire la fonction **internalSend**, voici son organigramme :

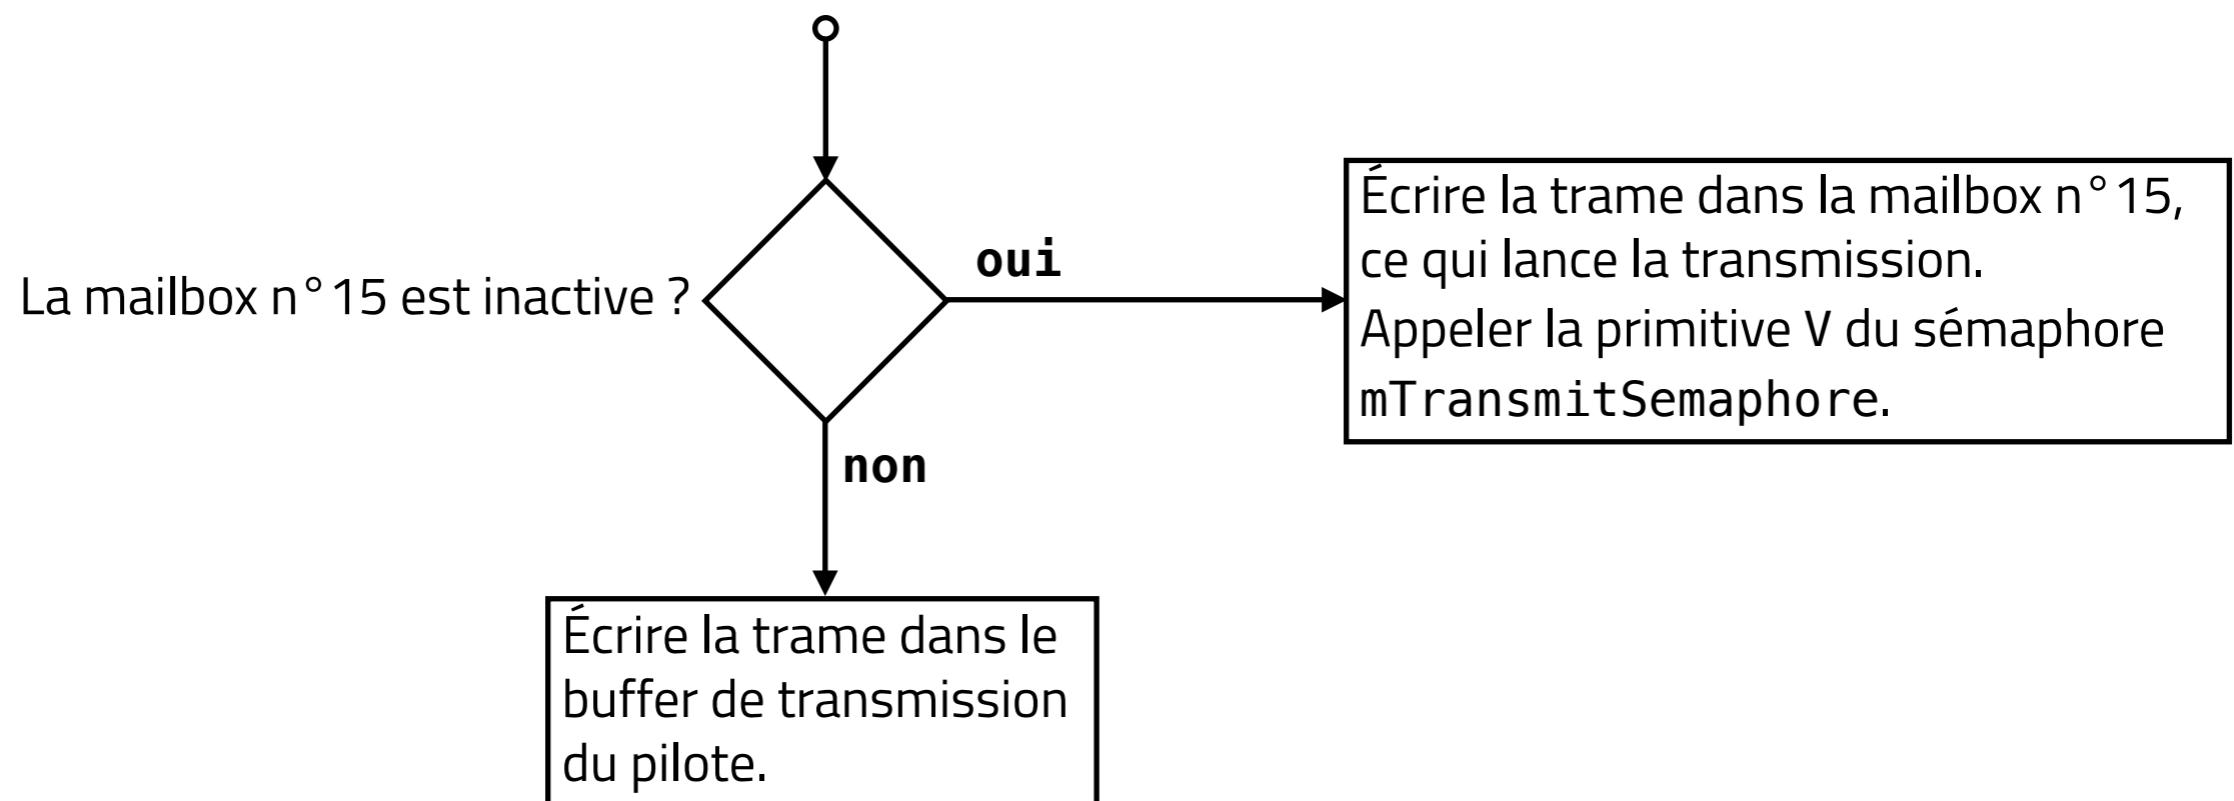

# Implémentation de l'émission bloquante (5/5)

Il faut aussi modifier la fonction **ACAN::message\_isr** :

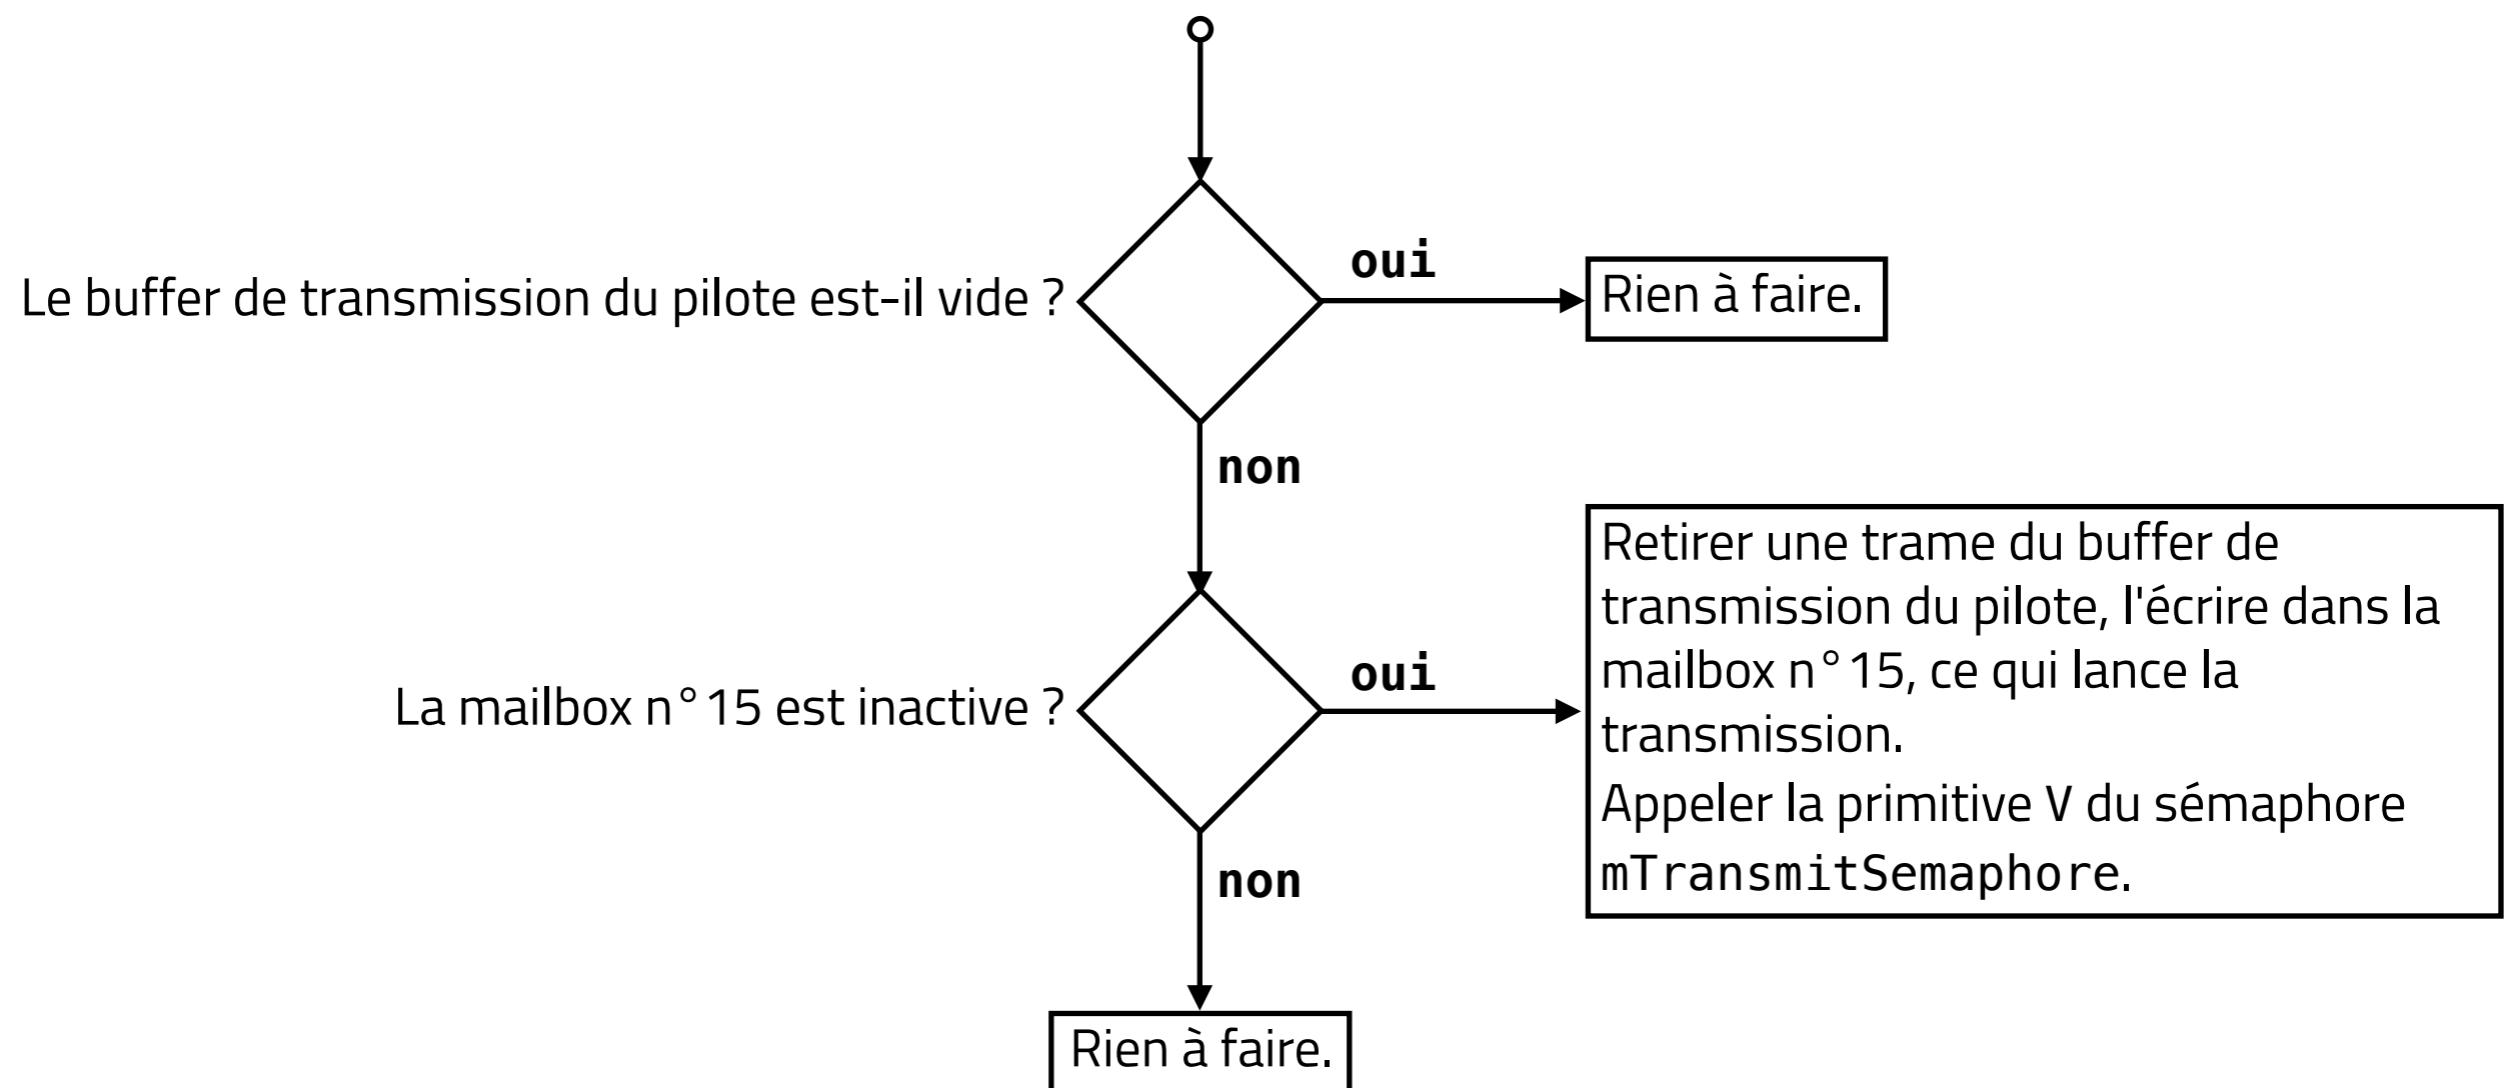

# Programme à réaliser

Maintenant que vous avez l'émission bloquante, reprendre le programme précédent et diviser le code en quatre tâches :

- émission via **CAN0** ;
- émission via **CAN1** ;
- réception via **CAN0** et **CAN1** ;
- affichage toutes les secondes du nombres de trames émises et reçues via **CAN0** et **CAN1**.

# **Étape 21 — Réseau CAN (réception bloquante)**

# Description de cette étape

Le but de cette étape est d'implémenter la réception bloquante.

De manière analogue à l'étape précédente, la description de cette étape commence par présenter comment la commande d'émission receive était implémentée.

Ensuite, on implémentera la commande bloquante à l'aide d'un sémaphore.

Duplicer l'étape précédente, et renommer le répertoire obtenu **21-can-network--blocking-receive**.

# Comment receive est implémenté (1/2)

Ouvrez le fichier **can-driver.h** et repérez les lignes suivantes :

```
//----- Receiving messages
//$section can.receive
public: bool receive (USER_MODE_ CANMessage & outMessage) asm ("can.receive") ;
public: bool section_receive (SECTION_MODE_ CANMessage & outMessage) asm ("section.can.receive") ;

//--- Driver receive buffer
private: CANMessage mReceiveBuffer [RECEIVE_BUFFER_SIZE] ;
private: uint32_t mReceiveBufferReadIndex ;
private: uint32_t mReceiveBufferCount ;
private: uint32_t mReceiveBufferPeakCount ; // == mReceiveBufferSize + 1 if overflow did occur
private: uint8_t mFlexcanRxFIFOFlags ;
private: void readRxRegisters (IRQ_MODE_ CANMessage & outMessage) ;
```

On distingue :

- la fonction `receive` est implémentée en mode **SECTION** par `section_receive` ; ainsi, `section_receive` ne peut pas être interrompue ;
- le buffer de réception du pilote, suivi des propriétés (initialisées à 0 dans le constructeur) qui contiennent l'indice de lecture et le nombre d'éléments dans le buffer ;
- enfin, la fonction `readRxRegisters` que vous aurez à modifier.

# Comment receive est implémenté (2/2)

Ouvrez le fichier **can-driver.cpp** et l'implémentation de la fonction **section\_receive** :

```
bool ACAN::section_receive (SECTION_MODE_ CANMessage & outMessage) {
    const bool hasMessage = mReceiveBufferCount > 0 ;
    if (hasMessage) {
        outMessage = mReceiveBuffer [mReceiveBufferReadIndex] ;
        mReceiveBufferReadIndex = (mReceiveBufferReadIndex + 1) % RECEIVE_BUFFER_SIZE ;
        mReceiveBufferCount -= 1 ;
    }
    return hasMessage ;
}
```

Le code est simple : il examine si le buffer de réception contient des messages ou non. Si oui, un message est retiré.


# La routine d'interruption ACAN::message\_isr (1/2)

La fonction **ACAN::message\_isr** (fichier **can-driver.cpp**) est exécutée tant que le module *FlexCAN* engendre une interruption. Voici cette fonction, après avoir commentée le code qui ne concerne pas la réception de trames :

```
void ACAN::message_isr (IRQ_MODE) {
    ...
    //--- A trame has been received in RxFIFO ?
    if ((status & (1 << 5)) != 0) {
        CANMessage message ;
        readRxRegisters (MODE_ message) ;
        if (mReceiveBufferCount == RECEIVE_BUFFER_SIZE) { // Overflow! Receive buffer is full
            mReceiveBufferPeakCount = RECEIVE_BUFFER_SIZE + 1 ; // Mark overflow
        }else{
            uint32_t receiveBufferWriteIndex = mReceiveBufferReadIndex + mReceiveBufferCount ;
            if (receiveBufferWriteIndex >= RECEIVE_BUFFER_SIZE) {
                receiveBufferWriteIndex -= RECEIVE_BUFFER_SIZE ;
            }
            mReceiveBuffer [receiveBufferWriteIndex] = message ;
            mReceiveBufferCount += 1 ;
            if (mReceiveBufferCount > mReceiveBufferPeakCount) {
                mReceiveBufferPeakCount = mReceiveBufferCount ;
            }
        }
    }
    ...
}
```

# La routine d'interruption ACAN::message\_isr (2/2)

On peut donc donner l'organigramme de la fonction **ACAN::message\_isr** :

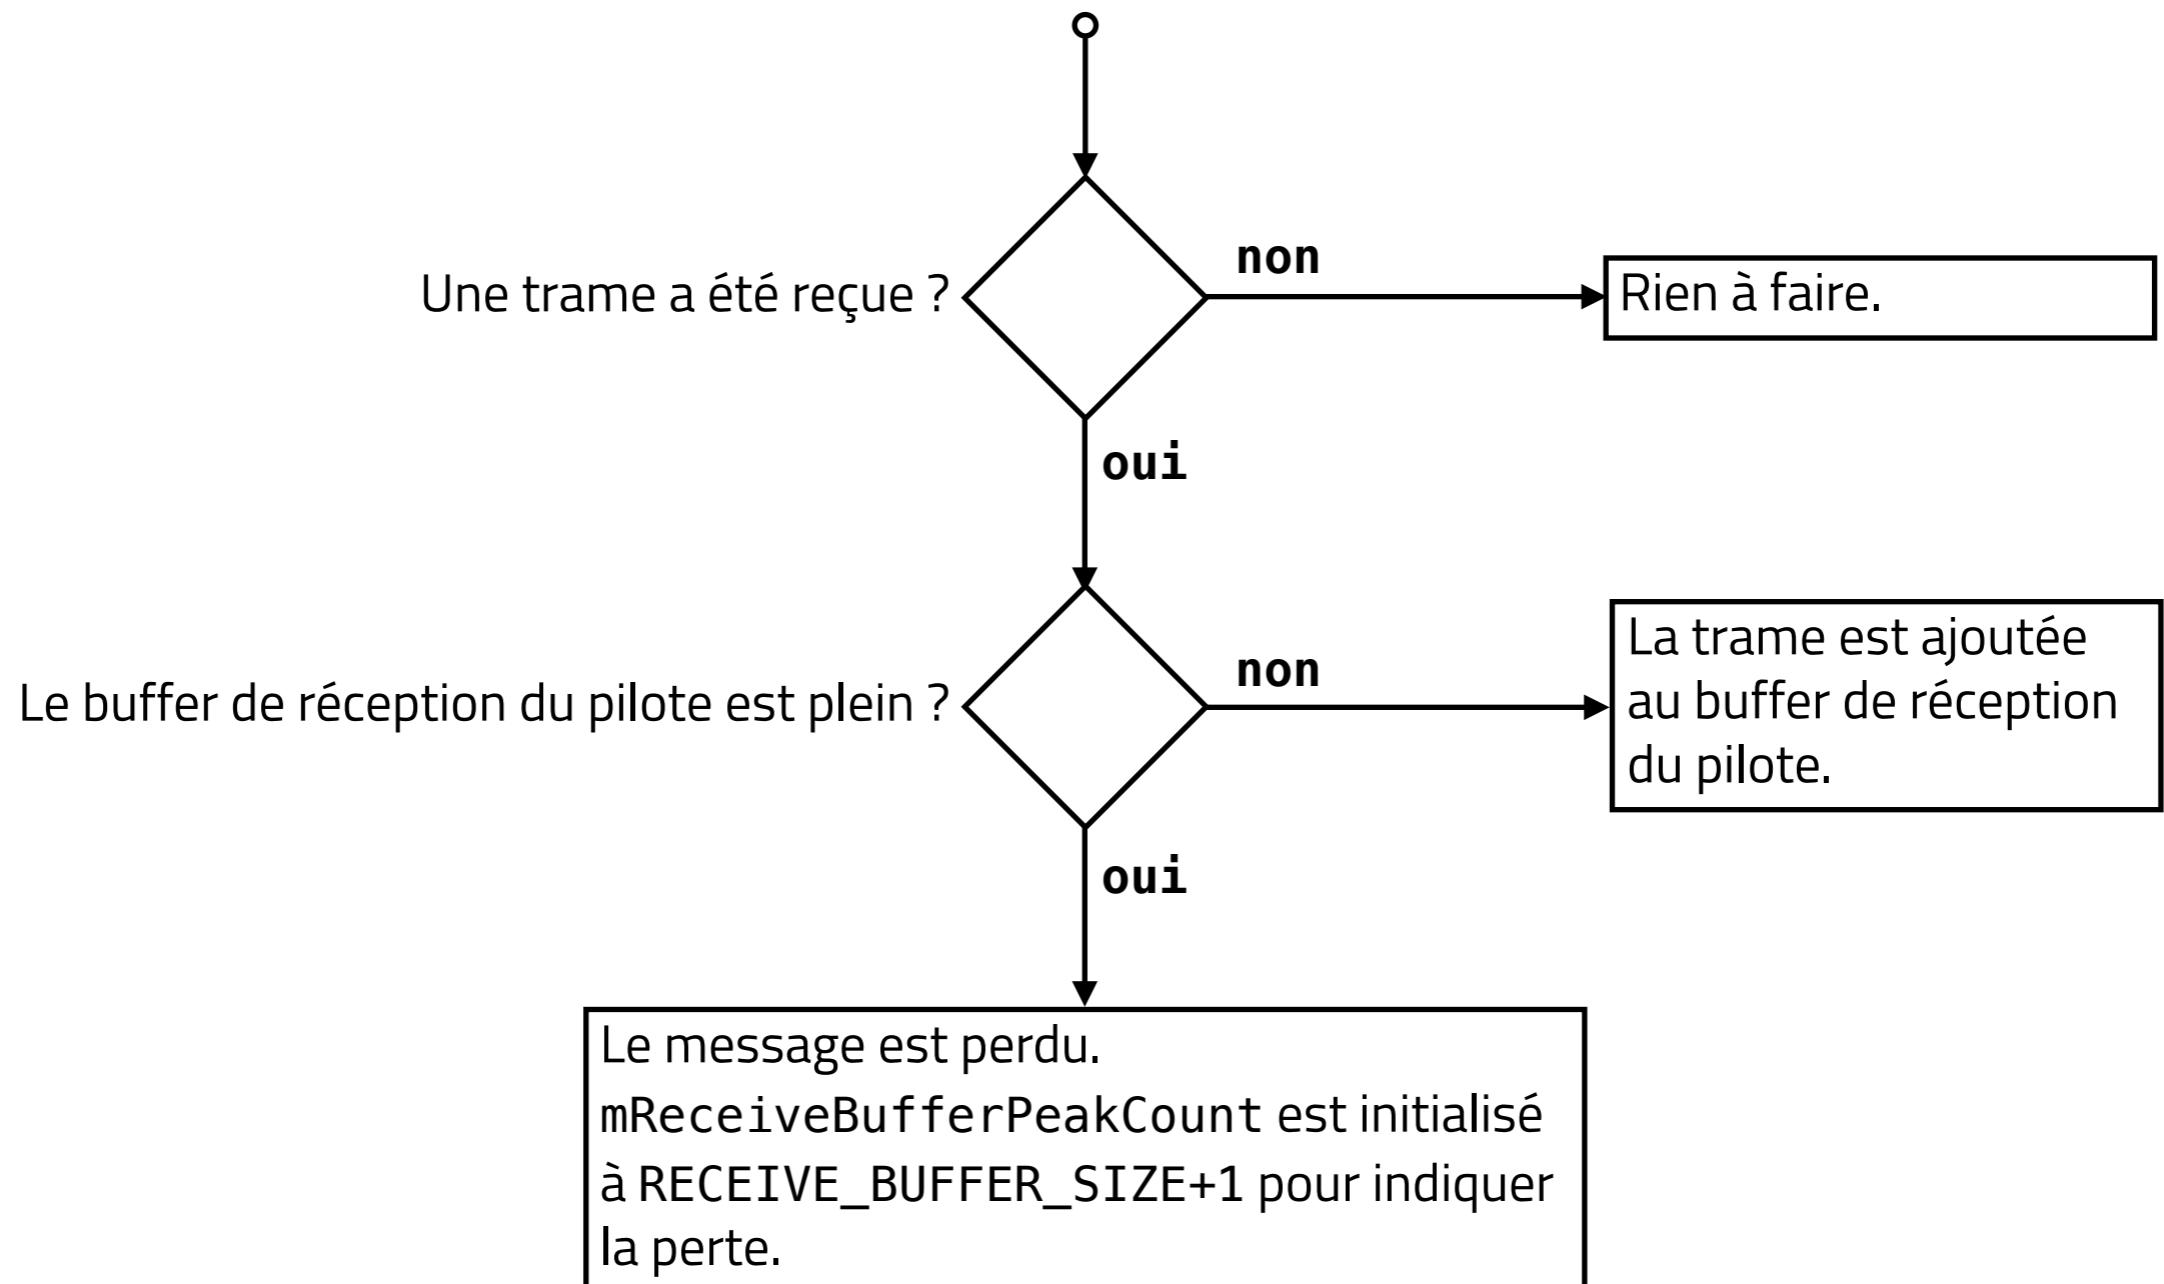

# Implémentation de la réception bloquante (1/4)

Dans le fichier **can-driver.h**, effectuez les changements suivants (en bleu) :

```
//----- Receiving messages
public: void receive (USER_MODE_ CANMessage & outMessage) ;

//$section internal.receive
public: void internalReceive (USER_MODE_ CANMessage & outMessage) asm ("internal.receive") ;
public: void section_internalReceive (SECTION_MODE_ CANMessage & outMessage)
    asm ("section.internal.receive") ;

//--- Driver receive buffer
private: Semaphore mReceiveSemaphore ;
private: CANMessage mReceiveBuffer [RECEIVE_BUFFER_SIZE] ;
private: uint32_t mReceiveBufferReadIndex ;
private: uint32_t mReceiveBufferCount ;
private: uint32_t mReceiveBufferPeakCount ; // == mReceiveBufferSize + 1 if overflow did occur
private: uint8_t mFlexcanRxFIFOFlags ;
private: void readRxRegisters (IRQ_MODE_ CANMessage & outMessage) ;
```

## Commentaires :

- la fonction `receive` ne renvoie plus de booléen, et la fonction `internalReceive` est ajoutée ;
- le sémaphore `mReceiveSemaphore` est ajouté.

# Implémentation de la réception bloquante (2/4)

Dans le fichier **can-driver.cpp**, modifier le constructeur de la classe **ACAN** pour initialiser le sémaphore **mReceiveSemaphore** à 0 (initialement, le buffer de réception est vide).

Dans le fichier **can-driver.cpp**, ajouter la fonction **receive** (ne pas modifier **section\_receive** pour le moment) :

```
void ACAN::receive (USER_MODE_ CANMessage & outMessage) {  
    mReceiveSemaphore.P (MODE) ;  
    internalReceive (MODE_ outMessage) ;  
}
```

Ainsi la fonction **internalReceive** ne sera appelée que si il y a au moins une message dans le buffer de réception.

# Implémentation de la réception bloquante (3/4)

Écriture de la fonction **internalReceive**.

```
void ACAN::section_internalReceive (SECTION_MODE_ CANMessage & outMessage) {  
    ...  
}
```

Cette fonction est très proche de l'ancienne fonction **section\_receive**. C'est à vous de l'écrire, il suffit simplement de récupérer le message le plus ancien du buffer de réception.

# Implémentation de la réception bloquante (4/4)

Il faut aussi modifier la fonction **ACAN::message\_isr** ; cette modification est simple, il suffit d'appeler la primitive V du sémaaphore mReceiveSemaphore quand un message est inséré dans le buffer de réception.

Attention, ne pas faire cette opération si le buffer de réception est plein et que le message reçu est perdu.

# Programme à réaliser

Maintenant que vous avez émissions et réceptions bloquantes, reprendre le programme précédent et diviser le code en cinq tâches :

- émission via **CAN0** ;
- émission via **CAN1** ;
- réception via **CAN0** ;
- réception via **CAN1** ;
- affichage toutes les secondes du nombres de trames émises et reçues via **CAN0** et **CAN1**.