


Plantilla imprimible — Nivel 1

Escala real 1:1 · 76×150mm (corte real) · drivers BTS7960 montados abajo, disipadores asomando por recortes · MPU6050 sobre protoboard arriba

IMPRIMIR A ESCALA 100% ("Tamaño real") — NO "Ajustar a la página". Verificar la línea de calibración de 50mm con una regla antes de usar esta hoja para marcar la balsa.

Actualizado 2026-08-28: los drivers pasan a la cara **inferior** de N1 (más cerca de los motores que manejan) — el disipador de cada uno (50×32mm, medido) asoma hacia arriba a través de un recorte, quedando expuesto al aire entre N1 y N2. El MPU6050 va sobre su propio protoboard (34.5×46mm, cinta doble faz) en la cara **superior**, centrado entre los dos recortes. Resuelve un conflicto de espacio: los tres elementos no entraban compartiendo la misma cara.

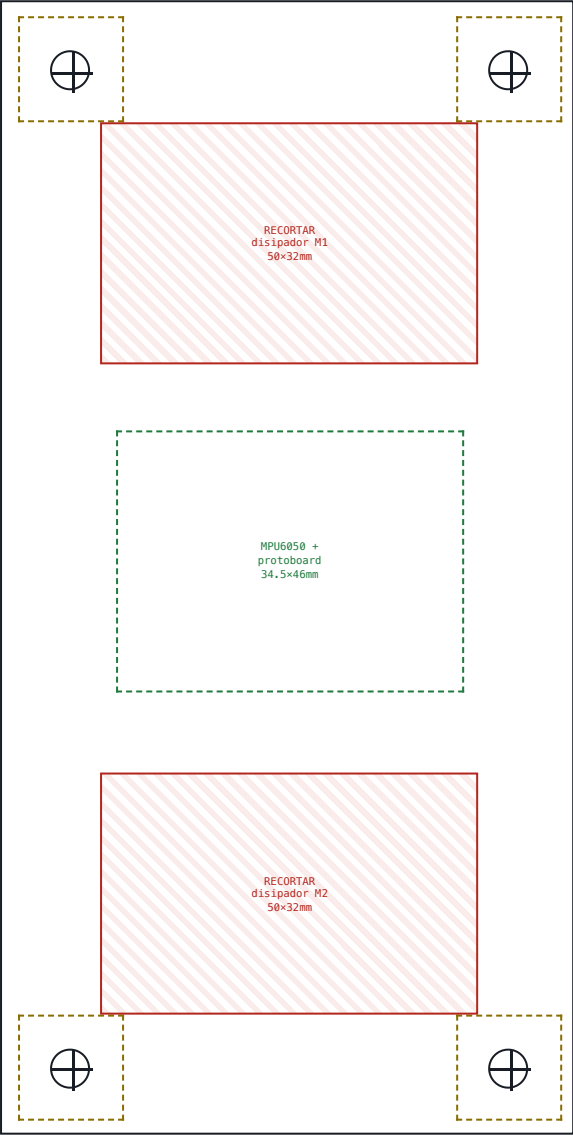

Calibración de impresión

50.0mm exactos — medí con regla

Línea sólida — contorno de placa (76×150mm).

Rectángulo rojo rayado — recorte pasante para el disipador (50×32mm, medido). Corta la madera de lado a lado.

Rectángulo verde punteado — huella del protoboard del MPU6050 (34.5×46mm), solo referencia, no se corta — se pega con cinta doble faz.

Cuadrado punteado en esquina — parche de refuerzo (~14×14mm), pegar antes de perforar.

Círculo con cruz — centro del agujero de varilla, Ø5.3mm.

Margen entre cada recorte y la zona del MPU: **~9.75mm** a cada lado — es el colchón disponible si hace falta correr el MPU al hacer el dry-fit.

⚠ Dry-fit antes de recortar madera: el driver BTS7960 mide 50×50mm completo — el recorte de 32mm es solo la porción del disipador. Apoyá el driver real sobre esta hoja, con el disipador alineado al rectángulo rojo, y marcá dónde caen sus 4 tornillos de montaje. Orientá el conector/terminal del driver hacia el borde exterior de N1 (más cerca del motor) para que esos tornillos queden lejos del MPU. Si algún tornillo cae dentro de la zona verde, corré el MPU unos milímetros — hay margen para eso.