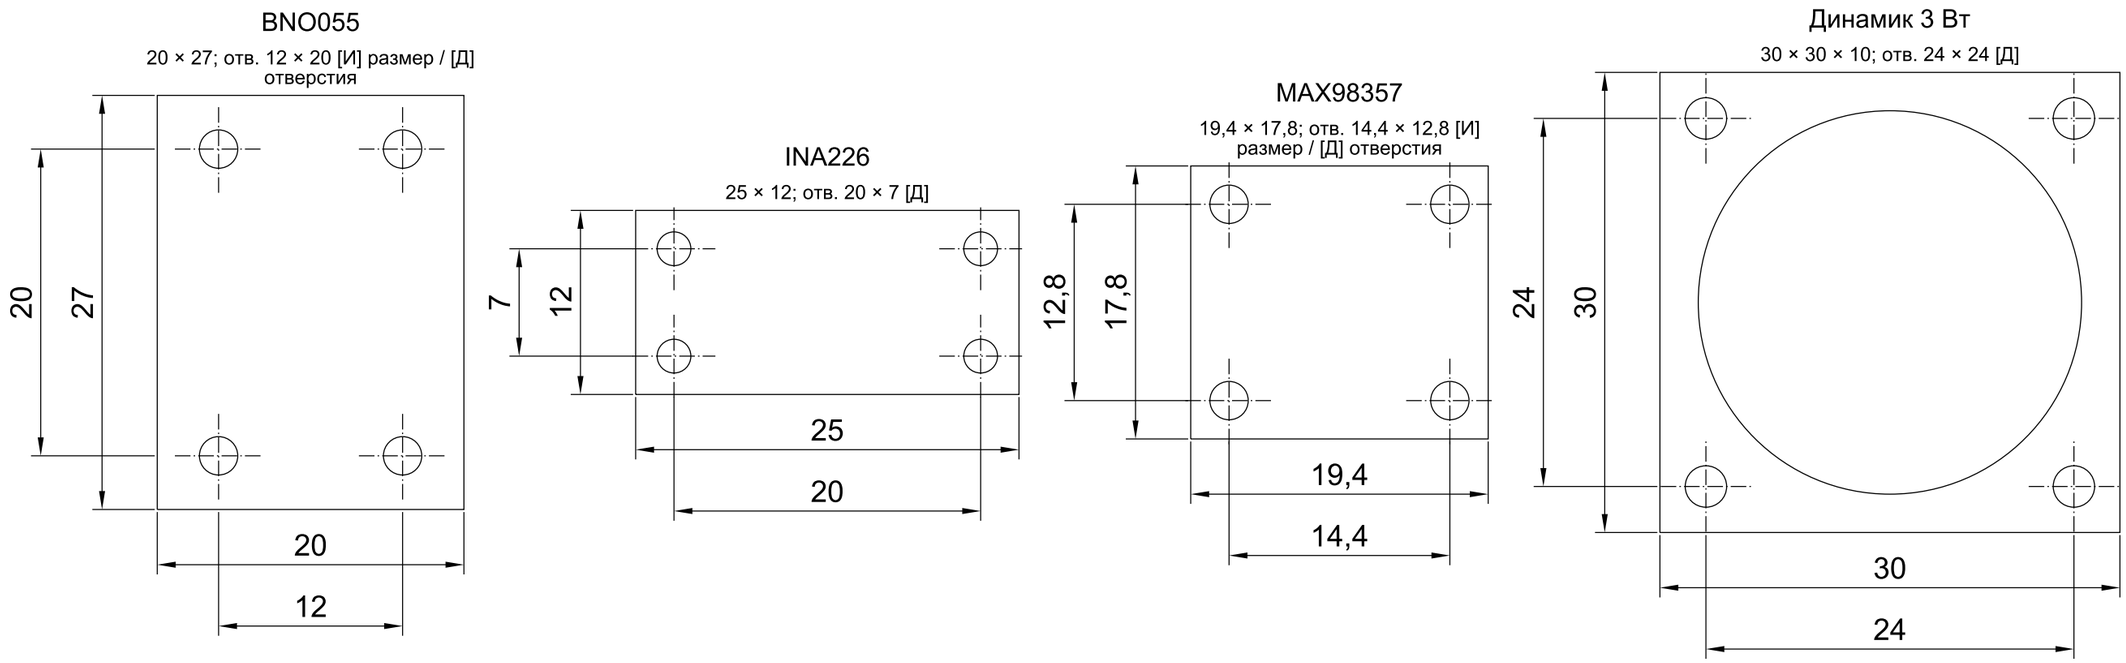


Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
BNO055	20 × 27 × 4, отв. 20 × 12	[И] adafruit.com/produ…
INA226	25 × 12 × 6	[Д]
MAX98357A	19,4 × 17,8 × 3	[И] adafruit.com/produ…
динамик	30 × 30 × 10, 3 Вт 4 Ом	[Д]

Установка и примечания

Датчики и усилитель стоят на полке на проставках 0,5…2,5 мм (M2); отверстия — по замеру образцов. BNO055 — рядом с осью корпуса (35; 0): ориентация осей модуля — по маркировке платы, x вперёд.

Динамики стоят на нижней плите (звук вниз через решётки 3 × 3 отверстий ⌀3 в плите), 4 винта M2,5×8 с гайками; соединены последовательно (8 Ом) к MAX98357A.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.005	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Датчики, усилитель и динамики. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		