# Wstawianie liniowych i powierzchniowych znaków poziomych na mapę w programie QGIS v. 3.6.0:

Wstawianie znaku P-2a:	

Zaznaczyć warstwę

horizontal\_rad\_signs\_line

>> Warstwa>> Właściwości...>>Styl

ustawić "wartość unikalna" i dla type = "P-2a" (jeśli się nie wyświetla, to wcisnąć przycisk

[Klasyfikuj]) ustawić: jednostki mapy


Szerokość: 0.12 Styl linii: linia ciągła


## Wstawianie znaku P-3a:

Zaznaczyć warstwę horizontal\_rad\_signs\_line

>> Warstwa>> Właściwości...>>Styl

i zrobić tak:

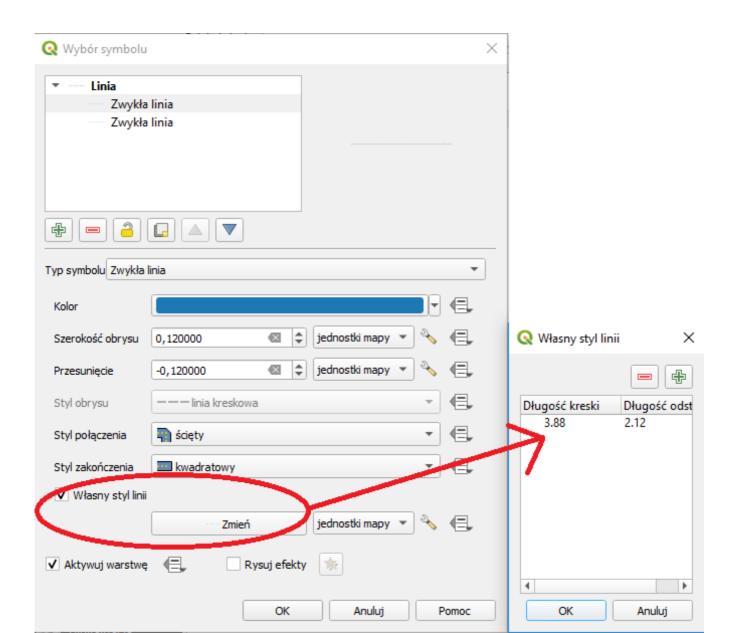

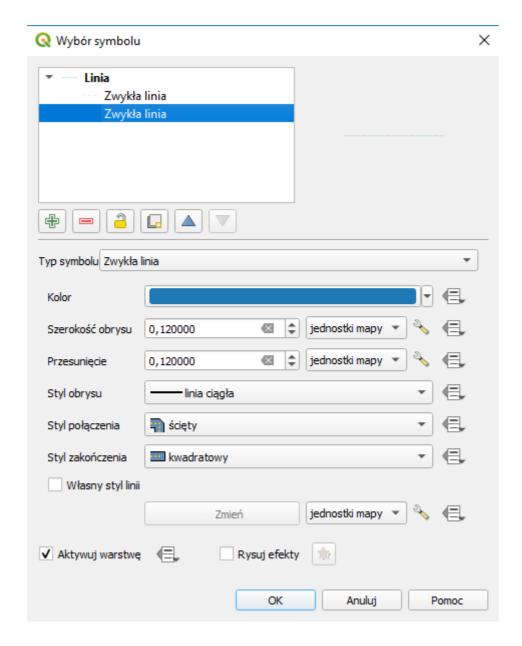

#### **UWAGANR 1:**

PRZY USTAWIANIU DŁUGOŚCI KRESKI I DŁUGOŚCI ODSTĘPU WE WŁASNYM STYLU LINII KRESKOWEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, ŻE QGIS DODAJE DO DŁUGOŚCI KRESKI SZEROKOŚĆ LINII I ODEJMUJE OD DŁUGOŚCI ODSTĘPU SZEROKOŚĆ LINII.

#### Wstawianie linii P-14 (linia warunkowego zatrzymania):

Zaznaczyć warstwę horizontal\_rad\_signs\_line

>> Warstwa>> Właściwości...>>Styl

ustawić "wartość unikalna" i dla type = "P-14" (jeśli się nie wyświetla, to wcisnąć przycisk [Klasyfikuj]) ustawić:

linia >> linia zwykła

jednostki mapy

Szerokość obrysu: 0.5 Styl linii: linia kreskowa Własny styl linii >> Zmień

na rysunku długość kreski powinna być 0.75 m i długość odstępu 0.25 m, więc po uwzględnieniu UWAGI NR 1 należy wpisać: długość kreski: 0.25 m i długość odstępu: 0.75 m.

# Wstawianie znaku P-10 (przejście dla pieszych):

Zaznaczyć warstwę horizontal\_rad\_signs\_polygon

>> Warstwa>> Właściwości...>>Styl

ustawić "wartość unikalna" i dla type = "P-10" (jeśli się nie wyświetla, to wcisnąć przycisk [Klasyfikuj]) ustawić

Wypełnienie >> Wypełnienie linie >> Kąt obrotu: angle, Odstęp: 1.0

Linia >> jednostki mapy, Szerokość linii: 0.5

### Pomiar kata:

