



Stwórz przestrzeń idealną dla Siebie!



HUNTONIT
PREPAINTED CEILING AND WALL PANEL

Instrukcja montażu płyt ściennych

Design Wall

Krok 1



Płyty należy zamontować po dwudniowej aklimatyzacji do temperatury pokojowej. Należy je zamontować bezpośrednio po rozpakowaniu w odstępach c / c 600 mm na drewnianym stelażu. Sufit powinien być wykończony płytami. Rozpocznij instalację od lewego rogu.

Krok 2



Przytnij pierwszą płytę do wymiaru. Podczas cięcia za pomocą piły tarczowej strona pomalowana musi być skierowana w dół.

Krok 3



Użyj poziomicy, aby upewnić się, że płyty są poprawnie zainstalowane.

Krok 4



Zamontuj płyty z 10 mm przerwą od podłogi i sufitu - umieść 2 bloczki pod płytą ścianową, aby ułatwić montaż.

Krok 5



Odległość pomiędzy gwoździami powinna wynosić c / c 150 mm. Widoczny w rogu pas przybitych gwoździ zostanie ukryty przez końcową płytę. Można użyć wkrętów lub zszywek.

Krok 6



Złącza nie mogą być klejone.

Krok 7



Włożyć róg płyty w profil płyty poprzedzającej.

Krok 8



Zapewnione uzyskanie ukrytego połączenia, które nie wymaga klejenia.

Krok 9



Przytnij ostatnią płytę do rogu na wymiar. Podczas cięcia piły tarczowej pomalowana strona musi być skierowana w dół.


Krok 10



Przybij gwoździe do płyty w rogu. Widoczne gwoździe będą ukryte, dzięki instalacji kolejnej płyty na następnej ścianie.

Można użyć wkrętów lub zszywek.

Krok 11

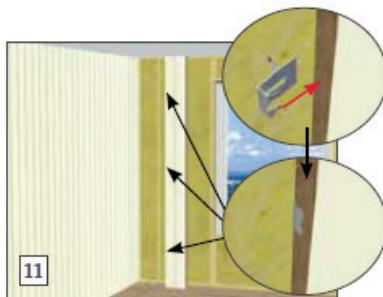

Przytnij pierwszą płytę jaka będzie instalowana na kolejnej ścianie, aby ją dopasować. Do ukrytego przybijania należy stosować klipsy narożne wewnętrzne rogach. Stuknij klipy narożne bezpośrednio w płytę. Użyj 3 klipsów na wysokość płyty oraz jednego gwoździa u góry i jednego gwoździa u dołu po lewej stronie rogu płyty. Gwoździe finalnie zostaną ukryte.

Krok 13



Użyj listwy między młotem a płytą podczas dobijania.

Krok 14



Upewnij się, że płyta została dokładnie dobrana na miejscu.

Krok 16



Resztę płyt należy zainstalować w analogiczny sposób.

Krok 17



W przypadku narożników zewnętrznych użyj listwy narożnej.

Krok 12




Umieść płytę bezpiecznie w rogu. Przyłoż listwę i dobrą płytę delikatnie, aby ją wyprofilować.

Krok 15




Następnie przybij płytę do stelażu.

Krok 18

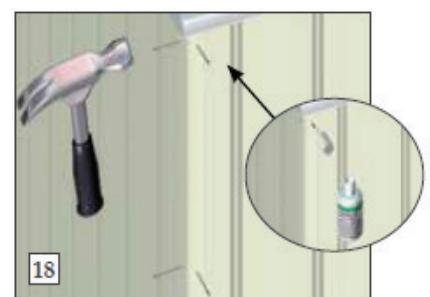

Kołki należy przymocować w odstępach c / c 300 mm. Można zamalować je farbą korekcyjną wystającą w oryginalnym kolorze. Malowanie korekcyjne należy wykonać bardzo ostrożnie, ponieważ struktura powierzchni jest inna niż pomalowana konstrukcja płyty.

Krok 19

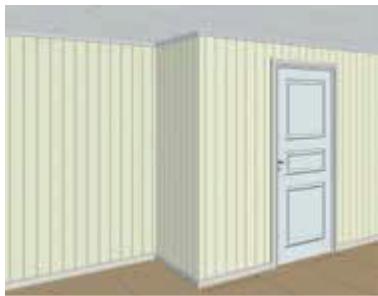

Uzyskanie idealnego zewnętrznego narożnika.
Można również przykleić listwy narożne.

Krok 20



Możemy dostarczyć wypełniacz akrylowy w oryginalnych kolorach do wewnętrznych narożników.

Krok 21



Możemy również dostarczyć zestawy, które zapewniają idealne połączenie wewnętrznych narożników.

Krok 22



Możemy zaoferować profile do stosowania wokół okien i drzwi, gdzie dodatkowa warstwa płyty jest instalowana bezpośrednio na istniejącej płycie podczas remontu.

Krok 23



Farba akrylowa o pojemności 0,5l może być dostarczona w oryginalnym kolorze jak płyta do malowania listw.

Krok 24



Panele występują w wielu rodzajach i kolorach oraz z akcesoriami, które ułatwiają pracę jak i warunkują profesjonalny efekt. Huntonit płyty ścienne dają wiele możliwości dla ekscytującego stylowego wnętrza.

*Byggma ASA dąży do utrzymania wysokiej kontroli jakości.

Pomimo tej kontroli mogą wystąpić pewne niedoskonałości.

Pamiętaj więc o sprawdzeniu produktów PRZED MONTAŻEM.

Nasze wskazówki i zalecenia oparte są na doświadczeniu.

Mają służyć konsumentom w znalezieniu najlepszych metod pracy oraz osiągnięciu możliwie najlepszego efektu.

Warunki pracy konsumenta pozostają poza naszą kontrolą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktów.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.

 SMART-PANEL

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
w Kościerzynie
ul.Przemysłowa 3, 83-400 Kościerzyna
Telefon: +48 666 982 260
E-mail: biuro@smart-panel.pl
www.smart-panel.pl