



Walls you

Instrukcja montażu płyt ściennych


Gotowe płyty ścienne pokryte tapetą najwyższej jakości.

Wybierz tapetę z szerokiej gamy dekorów kolekcji TREND, CLASSIC lub BASIC i zaoszczędź sobie wiele godzin pracy!


- Możliwość tworzenia własnych kombinacji tapet, dzięki czemu wnętrze będzie dla Ciebie wyjątkowe.
- Łączenie kolorów i wzorów tapet
- Dobre rozwiązania narożne przy pomocy listw
- Łatwy montaż dzięki pomysłowemu profilowi blokującemu



Rys.1

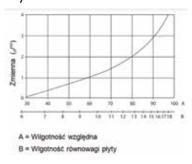

Rys.2 Profil blokujący

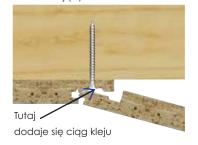


Rys.3

Specjalny profil narożny do narożników wewnętrznych i zewnętrznych



Rys.4
Prześwit

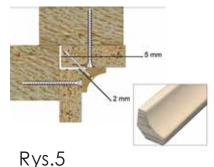

Listwa narożna zewnętrzna



Wytyczne te dotyczą montażu płyt Forestia Walls4You.

Płyty Forestia Walls4You mają grubość 12 mm z profilami do instalacji listw na długich bokach. Listwy dostępne są w wielu różnych wzorach i dekorach. Uwaga! Z płytami ściennymi należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić ich powierzchni i krawędzi.

Płyty Forestia Walls4You przy dostawie mają wilgotność na poziomie 5-8%, co odpowiada zbilansowanej wilgotności na poziomie 30-60% wilgotności względnej (rys. 1).

Dlatego niezwykle ważne jest, by wilgotność pomieszczenia kontrolowana była za pomocą wentylacji i ogrzewania. Przed rozpoczęciem montażu płyt należy zakończyć prace murarskie i tynkarskie. Płyty mogą się nieco rozszerzać w zależności od wilgotności powietrza.

Przy zmianie względnej wilgotności powietrza z 30 na 60% można przyjąć zmianę wymiarów płyt o około 1,0 mm/m (rys. 1).

Zakres użytkowania

Płyty Forestia Walls4You mogą być instalowane w miejscach, w których nie obowiązują żadne wymogi co do odporności materiałów na wilgoć (klasa klimatyczna I).

Transport, przechowywanie, postępowanie

Podczas transportu i przechowywania płyty należy chronić przed wilgocią. Płyty należy przechowywać na stabilnym i płaskim podłożu, układając na palecie od 3 do 5 kontrłat. W razie przechowywania kilku palet ułożonych jedna na drugiej płyty powinny leżeć dokładnie na sobie. Płyty należy przechowywać wewnątrz budynku ze względu na wymogi aklimatyzacji do temperatury pokojowej w stanie nierozpakowanym. Płyty Forestia Walls4You montuje się bezpośrednio po otwarciu opakowania.

Podłoże montażowe

W przypadku remontu produkt można ułożyć bezpośrednio na prostej ścianie. W przypadku budowy lub jeżeli ściany wymagają wygładzenia, należy zamontować belki o rozstawie 600 mm oparte na ryglach o rozstawie 800 mm. Płyty można zamontować także na poziomej łacie o rozstawie 600 mm. W miejscach przeznaczonych na zawieszenie ciężkich półek i podobnych elementów należy zamontować rygle.

Montaż

Przed rozpoczęciem montażu pomieszczenie należy zamknąć, wywietrzyć i dostatecznie wysuszyć. Ogrzewanie powinno być włączone. Płyty wiórowe, jak wiadomo, są podatne na wilgotność powietrza. Istotne jest, aby w pomieszczeniu, w którym zamontowane zostaną płyty Walls4You osuszyć wilgoć materiałów budowlanych oraz aby warunki w pomieszczeniu możliwie najbardziej przypominały klimat wewnętrzny, tzn. wilgotność powietrza na poziomie 30-60% wilgotności względnej oraz temperatura w zakresie 18-20 o C. Przy montażu płyt Walls4You należy zachować minimum 5 mm odstępu od sufitu i podłogi. Do powierzchni ścian przekraczających 8 m w długości musi być zapewniony dodatkowy odstęp rozszerzalności. Należy dodać co najmniej 1,5 mm na przypadający metr długości ściany. Można umiejscowić go na przykład przy wewnętrznych ścianach działowych. Profile do blokowania także należy przykleić, rys. 2. Zalecamy użycie kleju PVAC lub jego odpowiednika. Nadmiar kleju należy wytrzeć wilgotną ściereczką przed jego stwardnieniem. Podczas instalacji każdy profil płyty musi zostać sprawdzony, aby połączenie płyt było najkorzystniejsze wizualnie. Przed montażem należy sprawdzić, czy płyty nie mają wad lub uszkodzeń. Wadliwe i uszkodzone płyty nie podlegają reklamacji po zamontowaniu. Jeśli na tapecie będą widoczne cząsteczki kurzu w obszarze wokół profilu, należy wyczyścić je wilgotną ściereczką.

Jeśli odnawiasz ścianę za pomocą nowej farby i tapety, zagruntuj najpierw płytę za pomocą farby uszczelniającej.

Wskazówka: Śledź rekomendacje producenta farby.

Mocowanie za pomocą śrub.

Płyty Walls4You powinny być przymocowane z boku (rys. 2) oraz góry i dołu progu. Zalecamy śruby z płaską głowicą o długości 35 mm. Interwały między śrubami 200 mm. Na poziomie listwy płyty mocuje się za pomocą dwóch śrub / zszywek w każdej łacie krzyżującej.

Mocowanie za pomocą zszywek

Zszywki muszą mieć prosty grzbiet i mieć minimalną szerokość 10 mm. Długość zszywek powinna wynosić minimum 30 mm. Interwały między zszywkami powinny wynosić 150 mm.

Uwaga! Uważaj, aby nie uszkodzić profilu płyty podczas korzystania ze zszywacza..

Różne rozwiązania narożnikowe

Narożnik wewnętrzny z listwą: Pierwszą płytę należy przyciąć na wymiar i przymocować do łaty drewnianej za pomocą gwoździ lub śruby-pozostawiając miejsce na rozszerzenie 2 mm (rys. 4).

Inne rozwiązania narożne

W pokoju z tylko wewnętrznymi narożnikami, można zastosować profile narożne (rys. 4). W przypadku narożników zewnętrznych można zastosować profil 21 x 21 mm (rys. 5). Listwa może być przybita lub przyklejona. Specjalny profil narożny odpowiedni dla obu narożników (zewnętrznych i wewnętrznych) jest dobrą alternatywą (rys. 3).

Informacje ogólne

Wszystkie nasze produkty podlegają dokładnej jakości kontroli. Płyty wiórowe to produkty fabryczne. Mimo dokładnej kontroli jakości może się zdarzyć, że fabrykę opuszczą także produkty wadliwe. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru zgodnie z warunkami sprzedaży i dostawy, w tym sprawdzenie wszystkich produktów przed montażem. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktów.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, wady, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem lub konserwacją. We wszystkich przypadkach nasza odpowiedzialność jako dostawcy wynosi ograniczoną do ceny zakupu części produktu, który jest wadliwy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacjach bez wcześniejszego ostrzeżenia







