



# HUNTONIT Malte tak- og panelplater

Instrukcja montażu płyt ściennych

## Texture Wall

#### Krok 1



Płyty należy zamontować po dwudniowej aklimatyzacji do temperatury pokojowej. Należy je zamontować bezpośrednio po rozpakowaniu w odstępach c / c 600 mm na drewnianym stelażu. Sufit powinien być wykończony płytami. Rozpocznij instalację od lewego rogu.

## Krok 2



Przytnij pierwszą płytę do wymiaru. Podczas cięcia za pomocą piły tarczowej strona pomalowana musi być skierowana

## Krok 3



Użyj poziomicy, aby upewnić się, że płyty są poprawnie zainstalowane.

## Krok 4



Zamontuj płyty z 10 mm przerwą od podłogi i sufitu - umieść 2 bloczki pod płytą ścienną, aby ułatwić montaż.

#### Krok 5



Odległość pomiędzy gwoździami powinna wynosić c / c 150 mm. Widoczny w rogu pas przybitych gwoździ zostanie ukryty przez końcową płytę. Można użyć wkrętów lub zszywek.

## Krok 6



Złącza nie mogą być klejone.

#### Krok 7



Włóż róg płyty w profil płyty poprzedzającej.

#### Krok 8



Zapewnione uzyskanie ukrytego połączenia, które nie wymaga klejenia.

#### Krok 9




Przytnij ostatnią płytę do rogu na wymiar. Podczas cięcia piłą tarczową pomalowana strona musi być skierowana w dół.

#### Krok 10



Przybij gwoździe do płyty w rogu. Widoczne gwoździe będą ukryte, dzięki instalacji kolejnej płyty na następnej ścianie. Można użyć wkrętów lub zszywek.

## Krok 11

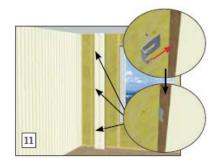

Przytnij pierwszą ptytę jaka będzie instalowana na kolejnej ścianie, aby ją dopasować. Do ukrytego przybijania należy stosować klipsy narożne w wewnętrznych rogach. Stuknij klipy narożne bezpośrednio w ptytę. Użyj 3 klipsów na wysokość ptyty oraz jednego gwoździa u góry i jednego gwóździa u dotu po lewej stronie rogu ptyty. Gwoździe finalnie zostaną ukryte.

## Krok 12



Umieść płytę bezpiecznie w rogu. Przytóż listwę i dobij płytę delikatnie, aby ją wyprofilować.

## Krok 13



Użyj listwy między młotem a płytą podczas dobijania.

## Krok 14



Upewnij się, że płyta została dokładnie dobita na miejscu.

## Krok 15




Następnie przybij płytę do stelażu.

## Krok 16




Resztę płyt należy zainstalować w analogiczny sposób.

#### Krok 17

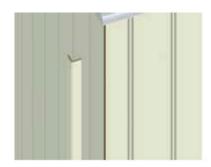

W przypadku narożników zewnętrznych użyj listwy narożnej.

#### Krok 18

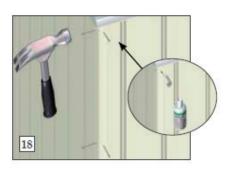

Kołki należy przymocować w odstępach c / c 300 mm. Można zamalować je farbą korekcyjną występującą w oryginalnym kolorze. Malowanie korekcyjne należy wykonać bardzo ostrożnie, ponieważ struktura powierzchni jest inna niż pomalowana konstrukcja płyty.


## Krok 19



Uzyskanie idealnego zewnętrznego narożnika.

Można również przykleić listwy narożne.

#### Krok 20

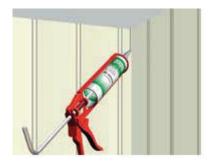

Możemy dostarczyć wypełniacz akrylowy w oryginalnych kolorach do wewnętrznych narożników.

#### Krok 21



Możemy również dostarczyć zestawy, które zapewniają idealne połączenie w wewnętrznych narożnikach.

## Krok 22



Możemy zaoferować profile do stosowania wokół okien i drzwi, gdzie dodatkowa warstwa płyty jest instalowana bezpośrednio na istniejącej płycie podczas remontu.

## Krok 23



Farba akrylowa o pojemności 0,51 może być dostarczona w oryginalnym kolorze jak płyta do malowania listw.

## Krok 24



Panele występują w wielu rodzajach i kolorach oraz z akcesoriami, które ułatwiają pracę jak I warunkują profesjonalny efekt. Huntonit płyty ścienne dają wiele możliwości dla ekscytującego stylowego wnętrza.

\*Byggma ASA dąży do utrzymania wysokiej kontroli jakości.

Pomimo tej kontroli mogą wystąpić pewne niedoskonałości.

Pamiętaj więc o sprawdzeniu produktów PRZED MONTAŻEM.

Nasze wskazówki i zalecenia oparte są na doświadczeniu.

Mają służyć konsumentom w znalezieniu najlepszych metod pracy oraz osiągnięciu możliwie najlepszego efektu.

Warunki pracy konsumenta pozostają poza naszą kontrolą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktów.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.



