FAENZA
法恩莎卫浴

FLM0814S-QL/FLM0814S-QM轻智能坐便器

安装使用说明书

Lite Intelligent Toilet Using Specification

本企业通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证

FLM0814S-QL/FLM0814S-QM

轻智能坐便器

感谢您选购法恩莎产品

- 请务必在使用前仔细阅读说明书和相关图解。
- 本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等、有可能由于生产工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以新版手册为准。
- 本手册产品图片部分为简化图，仅供参考，请以实物为准。

目录

使用前

注意事项 …… 2
整体图 …… 5
法恩智联小程序和NFC …… 6

安装说明

安装说明 …… 7
安装前的确认 …… 8
安装步骤 …… 9

使用功能

使用操作 …… 11

清洁保养

日常保养 …… 15
长期不使用的情况 …… 16

售后

常见故障诊断 …… 17
技术数据 …… 18
保修卡 …… 19
产品中有害物质名称及含量 …… 22

⚠ 注意事项

□ 本产品适用于海拔2000m以下的地区使用。

□ 本产品连接水源时，适用水压范围：静压 0.02-0.75MPa。

□ 使用随本产品附带的新软管组件，旧软管组件不宜重复利用。

□ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

□ 本产品属于固定式器具，应由专业人士进行安装、固定于特定位置使用。

□ 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

□ 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

□ 本产品只能与随机配送的停电冲水电池包配套使用。

□ 产品遥控器使用7号电池供电。

□ 本产品电池盒使用5号电池供电。

□ 抓住电池盒本体，向上提拉电池盒上盖即可打开电池盒，打开后可见内部的电池仓，按电池仓上的电池极性提示标注依次插入电池。

□ 严禁对不可充电电池进行充电。

□ 请勿混合使用新旧电池。

□ 请按电池盒电池仓中 + - 正确安装电池。

□ 电池能量耗尽时应及时取出电池，更换新电池。

□ 废弃电池时，请用胶带等进行绝缘。

□ 请将电池放置在婴幼儿够不到的地方。

□ 如果产品电池盒长期存放不用，应取出电池。

□ 电池盒的供电端子不应短路。

□ 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

□ 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。

□ 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

□ 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。

□ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

⚠ 注意事项

□ 在使用过程中，请保持皮肤紧贴座圈感应区域，否则会导致自动冲水误触发或不触发。
※儿童使用时，接触感应区域会比较难。

□ 请不要向产品内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。

□ 请不要在0℃以下环境中使用，否则水结冰膨胀会挤破陶瓷体。
※否则容易引起漏水导致财产损失。

□ 当突然停电时，请拔掉电源插头，关闭止水阀，防止漏水。
※否则容易引起漏水导致财产损失。

□ 请避免阳光直射或将取暖器材靠近本产品。
※否则可能造成产品变色。

□ 请不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。

□ 请不要在产品底座埋入胶凝材料（水泥砂浆等），以防止因膨胀而撑裂便器。违规操作造成的不良后果本公司概不负责。

□ 出差或外出旅游等长时间不使用时，请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并将产品内部积水排净。
※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。

□ 在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。
※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。

□ 在安装本产品的同一房间内，需要在触手可及的位置安装一个止水阀，用于紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的进水水路，否则产品的意外故障可能会导致用户损失。

⚠ 警告

□ 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。

□ 请勿用湿手触摸或插拔电源插头。
※否则有触电的危险。

□ 请勿使用不良的电源插座或破损的电源插头。
※否则接触不良、破损等导致触电或引发火灾等危险。

□ 使用的电源插座请在规定的范围(交流220V ± 10%，最大电流10A 以上)。
※否则容易引起火灾、触电。

□ 请勿把电源线随意拉拽、强行弯曲和扭曲、拉伸、卷曲、打捆、承重、过度夹挤。
※否则电源线破损会导致触电或火灾。

□ 非本公司售后维修人员或指定专业维修人员，严禁拆卸、修理、改装本产品。
※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。

□ 请勿将点燃的香烟及其他燃烧物投入产品内。
※否则容易发生火灾。

□ 请勿在雷电天气下使用 (在附近发生雷电时，请拔下电源插头) 。
※否则可能会引发事故或发生故障。

□ 座圈与盖板发生损坏时，为了避免危险请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并请联系当地经销商进行更换。
※否则容易发生触电、火灾的危险。

□ 请定期将电源插头拔下，用干布擦拭电源插头上的灰尘。
※否则当绝缘不良时，会引起火灾。

□ 清洁保养塑料部分时，请勿使用不适合的清洁剂 (如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40% 硝酸、浓盐酸、95% 酒精、汽油、煤油、刹车油等) 。
※否则可能导致塑料部分开裂会造成人身伤害、触电或引起火灾。

□ 请勿将尿液淋在本体上。
※否则会导致故障或出现粉色和茶色等污迹。


□ 请避免安装在潮湿及易浸到水的浴室内使用。请勿将水喷淋到本产品上面或用水冲洗，以防内部进水，造成损失。
※否则容易引起触电、火灾。


□ 请勿使用工业用水或污染的水源。
※否则有可能引起膀胱炎、皮炎及因机械内部腐蚀引起触电、火灾。


□ 请不要用力向后倚靠、站立在盖板上，或粗暴开闭盖板、座圈，以免造成损坏。
※否则容易发生破损、造成人身伤害。

□ 请勿向产品或遥控器内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿产品 及电源插头。
※否则可能会有触电和发生火灾的危险。

■整体图

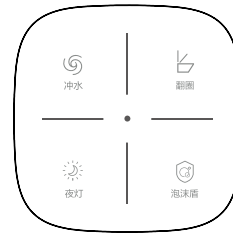

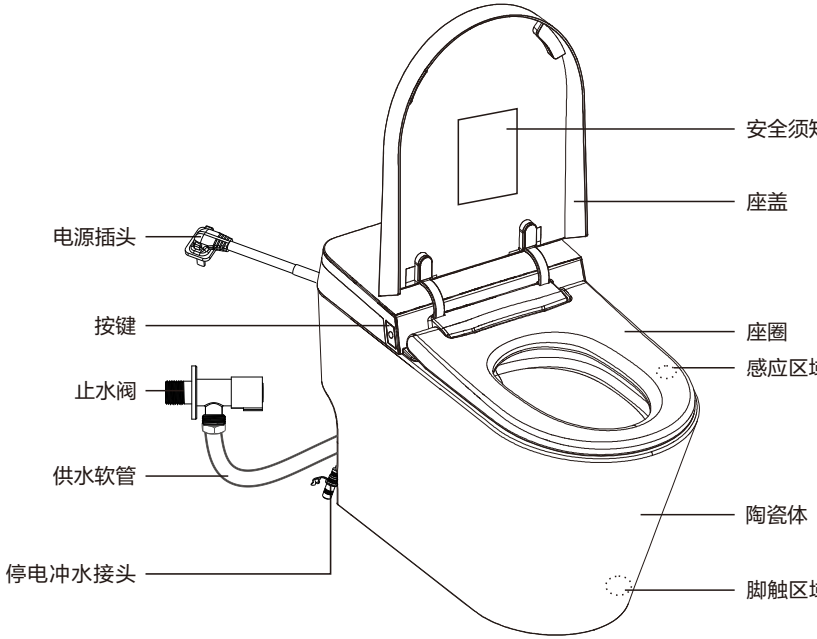

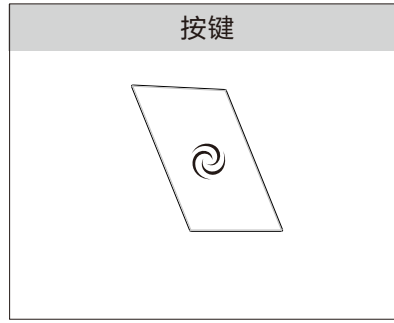

■法恩莎智联小程序和NFC

法恩莎智联是一款基于微信的设备智控小程序，通过法恩莎智联，您将得到更便捷的操作体验。此外您还可以通过手机NFC实现以下功能：

1、便捷控制，手机触碰NFC贴，快速进入产品控制界面；

2、个性设置，通过小程序控制产品时，自动应用您的偏好设置；

3、功能联动，设置NFC联动，快速执行多个预定产品功能；

（NFC贴附于说明书包装袋内，您可自行选择合适位置粘贴）

微信扫描右侧二维码，或搜索“法恩莎智联”小程序，即刻体验！

*使用小程序控制需打开手机蓝牙，并尽量靠近设备使用。

*使用NFC快捷操作手机需支持并打开NFC功能。


微信扫一扫进入小程序

■安装说明

安装工具

安装之前请务必带上以下工具


冲击钻



玻璃胶枪


生料带





美工刀


记号笔


活动扳手


⊕⊖字螺丝刀


卷尺

物品清单 (请确认包装内物品)		
轻智能坐便器(1台) 	说明书及其他印刷品 NFC卡贴 	密封圈（1个 ） 
止水阀 	停电冲水电池盒(1个) ※需用户另购买5号碱性电池10个 	遥控器 7号电池（2个 ） 
泡沫液（1瓶 ） 		


※请确认包装内物品是否完整，如有缺失，请及时与我们的客服中心取得联系。
※以上物品图片仅供参考，以实物为准。

■安装前的确认

接通水源


将所配供水软管拧到外接水源的止水阀上。

注意:安装前请务必将管道中的泥沙、杂质排除干净，避免泥沙进入到冲洗阀中，造成功能异常。

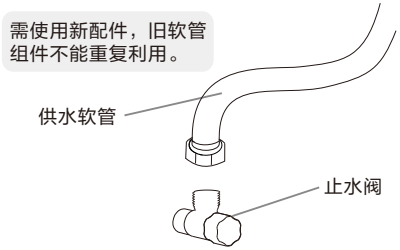

接通电源

1.把220V(大于10A)插座安装在地面400mm的位置。
2.插座安装在水不容易飞溅的地方。
3.把产品的电源插头插入插座，通电后可听到系统蜂鸣器“嘀”一声响。

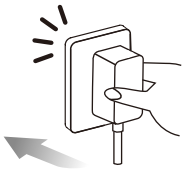


警告

请按产品供电要求接入电源，否则可能造成产品故障。
在供电故障或漏电的情况下，可能导致触电。


尺寸图的确认

单位：mm

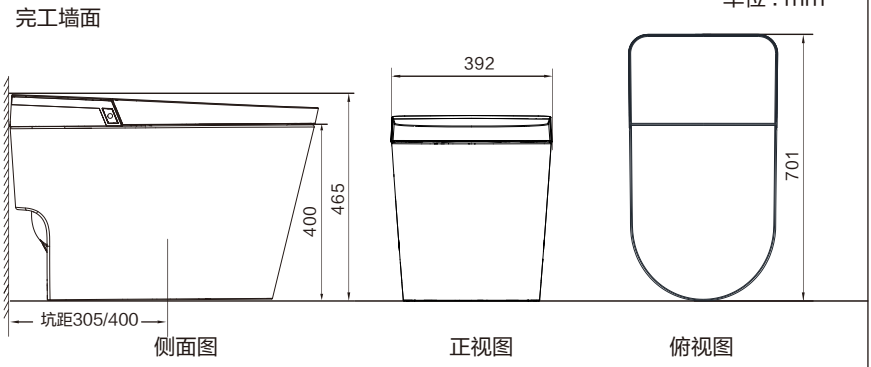

■安装步骤


陶瓷的安装

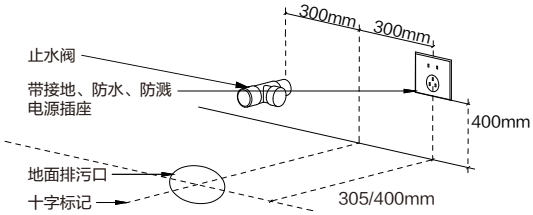


确认止水阀、电源插座位置安装正确。
将地面清洁干净，同时将水分擦干。
在地面上，以地面排污口为中心，标记出垂直十字线。

※ 地面的清洁度及干燥度会影响后续产品固定的牢固度。


※止水阀安装前请先关闭总阀。

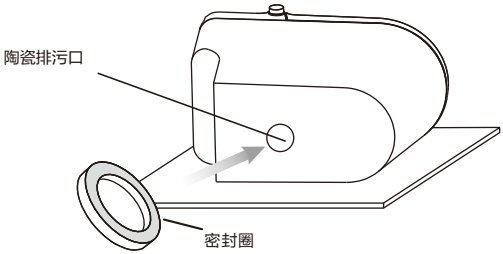

将密封圈安装在陶瓷底部排污口上，注意连接紧密。

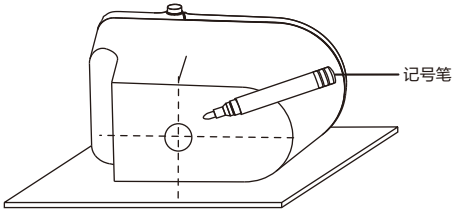

将陶瓷体侧翻，放置在预先准备的泡沫上。
以陶瓷排污口为中心点定出垂直十字线，在陶瓷对应的前部、左右两侧用记号笔画出垂直记号线。

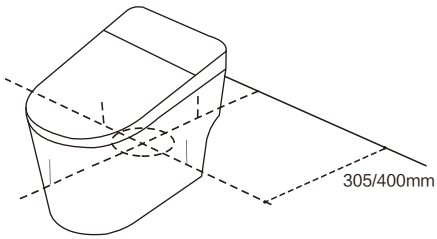


两个人将陶瓷抬起，以地面排污口十字线为参照，与陶瓷体上的标记对准，慢慢将陶瓷体放在地面上，使标记重合，将陶瓷体向下按压，使密封圈充分接触地面，与地面连接紧密。

※在标记重合后，使用玻璃胶枪沿着陶瓷底部边缘均匀打上玻璃胶。

※安装完毕切勿移动陶瓷体或左右摇晃，否则密封圈产生的密封可能受到破坏，从而导致漏水。

遥控器的安装

固定位置擦拭干净，撕下3M背胶将其粘贴牢固。

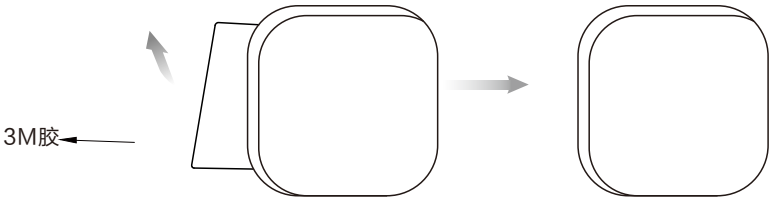


■遥控器说明



对码：产品上电10秒内，短按任一按键3次，蜂鸣器“嘀嘀嘀”响3声，表示对码成功。
※遥控器对码时，需要整机保持断电至少10秒后上电再进行对码。

冲水键：触发一次冲水功能。
泡沫盾键：触发一次泡沫盾功能，蜂鸣器并响一声。
夜灯键：开启或关闭夜灯，蜂鸣器响一声开启，蜂鸣器响两声关闭。
翻圈键：
1、如当前座盖关闭，执行翻盖；
2、如当前座盖打开，用户落座使用过后离座，执行合盖冲水；用户未落座，执行翻圈；
3、如当前座圈、座盖打开且时间小于5秒，执行合圈;
4、如当前座圈、座盖打开且时间大于或等于5秒，执行合圈、合盖及冲水;
5、座盖正在单独打开中，座盖到位后执行翻圈；座圈正在单独合圈中，执行合盖。
备注：座盖打开周期内，离座状态下，发生过冲水动作，合盖合圈后不进行冲水动作。

■使用操作

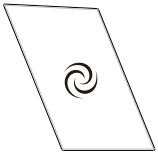

侧面功能键
1、短按侧面功能按键：执行一次冲水功能；
2、长按侧面功能按键约3秒蜂鸣器“嘀”一声，
座温调节一档，档位按0-1-3-5-0档的顺序调节。

座圈加热
离座状态下，长按侧面功能键约3秒或长按遥控器的“冲水”键约3秒或操作手机小程序开启/关闭座圈加热。
1、座温调节有六档，分别为1档、2档、3档、4档、5档和0档（座温关闭）；
2、在设置座圈档位时，每调节一档蜂鸣器响一声，调节至0档时蜂鸣器响两声；
3、当设定档位高于1档，用户着座后，先加热到用户设定档位，然后保持加热5分钟后档位自动调节到1档进行加热。用户离座后则按照原设定的档位进行加热；
4、落座状态下，调节座温档位高于1档时，先加热到用户设定档位，然后保持加热5分钟后档位自动调节到1档进行加热。

备注：
1、长按侧面功能键约3秒或长按遥控器的“冲水”键按0-1-3-5-0档的顺序进行调节，手机小程序可进行任意档位调节；
2、落座状态下，优先加热到用户设定档位目标温度（最长加热时间保护限定为5分钟）。

冲水功能
短按机芯功能键或操作手机小程序会执行一次冲水功能。启动一次冲水后，需要一段补水时间（约30秒），补水期间启动冲水操作不会启动冲水且蜂鸣器响两声。

润瓷功能
当系统检测到有人成功着座时，如果润瓷功能开启的情况下，陶瓷便池内会自动洗刷2秒。
润瓷功能开关：长按遥控器“翻圈”键或操作手机小程序，可开启/关闭润瓷功能。
蜂鸣器响1声为功能开启，响2声为功能关闭。
备注：如果自动发泡功能开启的情况下，落座是触发发泡功能而不是润瓷功能。

夜灯功能
约5分钟无操作自动关闭。
短按遥控器“夜灯”键或操作手机小程序可开启/关闭。
备注：有用户操作包括：触发按键、触发遥控器、触发脚感、落座、微波模块检测到用户。

■使用操作

感应夜灯

1、按住机芯侧面按键，再短按遥控器的“夜灯”键或操作手机小程序可切换感应夜灯的功能开关；

2、感应夜灯功能开启时，用户靠近马桶前端时，夜灯自动打开；马桶检测到用户离开10秒后，夜灯自动关闭。

3、感应夜灯功能的感应距离与自动翻盖的感应距离一致；

4、在冲水/润瓷/翻盖翻圈功能过程中，不执行微波感应功能，待以上动作执行完毕，微波感应自动恢复。

灵动智慧冲

灵动智慧冲功能会涉及两个功能开关键，即“离座冲水”开关和“智能冲水”开关，并与用户使用时间相关。当系统检测到用户使用情况后，自动执行合盖合圈，待合盖合圈完成后，冲水情况如下表格:

离座冲水开关	智能冲水开关	使用情况	冲水情况
打开	打开	落座时间小于约7s	不冲水
		落座时间超过约7s，不超过约45s	小冲
		落座时间超过约45s	大冲
		其他	不冲水
		座圈打开时，检测到用户超过约7s	小冲
	关闭	落座时间小于约7s	不冲水
		落座时间超过约7s	大冲
		其他	不冲水
		座圈打开时，检测到用户超过约7s	大冲
关闭	/	座圈打开时，检测到用户超过约7s	大冲
		其它	不冲水

1、离座冲水开关：操作手机小程序，打开响一声，关闭响两声。

2、智能冲水开关：按住侧面按键的同时，短按遥控器“冲水”按键或操作手机小程序，打开响三声，关闭响四声。

注：座盖打开周期内，离座状态下，发生过冲水动作，合盖合圈后不进行冲水动作。

■使用操作

脚触翻盖翻圈

1、脚触时间小于2秒为短触，脚触时间大于2秒为长触。短触时要脚离开感应区后才触发相应的动作，长触时感应时间大于2秒后才触发相应的动作。

2、短触功能:

2.1若当前座盖关闭状态，进行短触，触发翻盖功能;

2.2若当前座盖打开状态，落座使用后离座，进行短触，触发合盖冲水功能;

2.3若当前座盖打开状态，无落座，进行短触，触发翻圈功能;

2.4若当前座圈打开时间小于5秒，进行短触，触发合圈功能;

2.5若当前座圈打开时间大于5秒，进行短触，触发合盖冲水功能;

2.6若当前座盖在打开过程中，进行短触，座盖完全打开后执行翻圈功能;

2.7若当前座圈在关闭过程中，进行短触，触发合盖功能;

2.8若当前处于落座状态下，进行短触，触发一次泡沫盾功能。

3、脚部接触陶瓷侧面感应区进行长触:

3.1若当前处于离座状态下，进行长触，触发一次泡沫盾功能;

3.2若当前处于落座状态下，进行长触，如果产品刚上电一分钟内，可开启/关闭自动发泡功能。

备注：座盖打开周期内，离座状态下，发生过冲水动作，合盖合圈后不进行冲水动作。

操作手机小程序可开启/关闭脚触功能。

自动翻盖功能

1、自动翻盖功能开启时，用户靠近马桶前端范围内，座盖自动打开;

2、在冲水/润瓷/翻盖翻圈功能过程中，不执行微波感应功能，待以上动作执行完毕，微波感应自动恢复;

3、按住机芯侧面按键的同时，短按遥控器的“翻圈”键或操作手机小程序可设置产品检测到用户靠近自动翻盖的距离档位。距离档位共有五档。

用手机小程序的方式操作可调节五档，用按住机芯侧面按键的同时，短按遥控器的“翻圈”键的方式操作可调节三档，取1、3、5档。

4、按住机芯侧面按键的同时，长按遥控器的“翻圈”键或操作手机小程序，可开启/关闭自动翻盖功能。蜂鸣器响1声为功能开启，响2声为功能关闭。

智慧温感

智慧温感功能开启时，坐便器会根据室温自动调节座温至对应的设定温度。

智慧温感功能开启后，仍保留防低温烫伤功能。除室温>28°C时，直接关闭座圈加热；其它维持在一档座温加热。

操作手机小程序开启/关闭智慧温感功能。蜂鸣器响1声为功能开启，响2声为功能关闭。

智慧温感功能开启时，用户主动调节座温档位，会直接关闭智慧温感功能。

室温（℃）	座温
28＜T	关闭
20＜T≤28	一档
15＜T≤20	三档
10＜T≤15	五档
T≤10	五档

■使用操作

泡沫盾功能

1、自动发泡开/关切换：产品上电1分钟内且落座状态下长触脚感或操作手机小程序；

2、自动发泡开启的情况下：落座自动发泡一次；

3、非落座状态，脚触长触2秒以上，发泡一次；

4、落座状态，脚触短触，发泡一次；


5、冲水/补水过程中禁止发泡；

6、默认发泡时间 7秒。操作手机小程序或按住机芯侧面按键的同时，再短按遥控器“泡沫盾”按键可设置发泡时间，共三档调节；

（1档：7秒；2档：8.5秒；3档：10秒）

7、泡沫盾发泡过程可通过触发冲水功能来停止发泡；

8、系统上电，进行一次液位检测；每次触发泡沫盾功能前都会进行一次液位检测，如果无泡沫液则进行无液报警，夜灯闪烁。

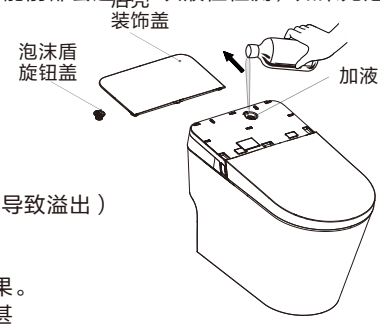

发泡加液方式

1、双手轻轻按压并水平往后推动后壳装饰盖，
滑动后拿开，然后逆时针转动泡沫盾旋钮盖，
到达止动位后提起，倒入专用发泡剂；
(注：本泡沫液盒的容量约为450ml，如果加多可能会导致溢出）

2、维修时，需先扭开放液口盖，放完泡沫液后，
方可翻转盖板组件，避免泡沫液泄漏。
注意：请使用本品牌专用泡沫液，以达到最佳发泡效果。
若使用非专用泡沫液，易造成管路堵塞、泡沫凝固，甚至导致发泡功能失效或造成产品损坏。

3、加液口盖与顶盖复位。

4、产品上电1分钟内且在落座状态下，10秒内连续按遥控器的“夜灯”键2次，产品提示一声后，产品进行补液，补液完成后发泡一次。

待机模式

长按遥控器“夜灯”键约3秒，“嘀”一声，进入待机模式。进入待机模式后，关闭座温、夜灯、微波感应、落座感应、脚触功能。
短按遥控器任意按键或者机芯侧面按键，即可退出待机模式，退出待机模式蜂鸣器响两声。

停电冲水

机芯断电的情况下，外接上电池包，再短按电池包上面的按键可执行一次冲水功能。

自清洁模式

离座且不在冲水和发泡的状态下，可通过操作手机小程序或长按遥控器的“泡沫盾”键约3秒开启/关闭自清洁功能。
备注：1、在自清洁模式下，不能主动触发冲水、泡沫盾、落座、翻圈翻盖等功能。


■日常保养

警 告

清洁产品表面前请务必切断电源
请勿将水或清洁剂等流入产品内部或电源插头上
※可能会造成触电、短路、火灾


须强制遵守

1、切断电源
在清洁产品主体之前务必切断电源。

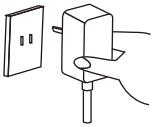

2、用浸水拧干后的软布擦拭
难清洁的污垢可用稀释后的中性洗涤剂来擦拭。勿使用酸性、碱性洗涤剂、去污粉、汽油稀释剂、苯等清洁产品。



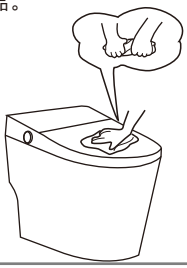

■长期不使用的情况

以下情况时请关闭止水阀,卸下软管将水排掉


--寒冷地区水可能发生冻结时

--长期不使用时


※可能会因残留水变质导致皮肤发炎等

■排水和切断电源


1、关闭阀门，停止向系统供水并冲水两次。

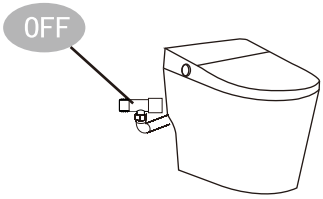

2、断开电源，拔出电源插头。

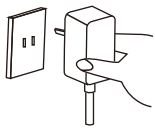

3、从止水阀门上卸下进水管，排尽管中的水。

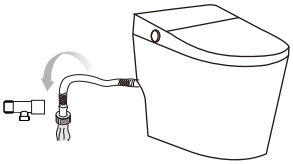

冬季产品维护

冬季等有可能发生冻结时,为了防止因冻结而损坏软管或产品,请采取预防冻结措施:

●升高室内温度

●关闭止水阀

●放掉进水软管的水

■再次使用产品时，请进行确认和试运行

■常见故障诊断

故障描述	问题判断	处理
上电不能开机	控制板上电源插头是否接错或者松动	重新接插
	控制板不良	更换控制板模块
按键无反应	接插件松动或插错	重新接插
	开关线不良	更换开关线
夜灯不亮	接插件松动或插错	重新接插
	灯线不良	更换灯线
座圈不加热	接插件松动或插错	重新接插
	加热丝不良	更换座圈
	控制板不良	更换控制板模块
不能冲水或冲水不正常	冲水组件接插件松动或插错	重新接插
	冲水组件连接线不良	更换连接线
	冲水组件不良	更换冲水组件
	控制板不良	更换控制板模块

故障说明

1、系统上电时会检测座圈温度探头，如果座圈温度探头存在短路/开路的异常情况，上电初始化时蜂鸣器会响三声；
2、如果座圈温度探头存在短路/开路的异常情况或者座圈温度超温时，会关闭座圈加热功能，等故障恢复后，才重新开启座圈加热功能。

进行以上相应的处理仍不能正常使用，或出现此表以外的异常现象，请与公司客户服务中心或销售商取得联系。

警 告

- 请勿自行分拆、维修或改装产品。
- 可能导致触电、火灾或故障。

须强制遵守

■技术数据

额定电源	交流220V 50Hz
冲水额定功率	85W(冲水过程中，自动停止座圈加热)
座圈加热功率	46W(正常工作状态下，座温调节至最高档)
环境温度	0-40℃(湿度≤95%)
防水等级	IPX4
水效标识标注用水量及水效等级依据GB38448标准	

法恩莎卫浴保修卡

感谢您选择法恩莎卫浴产品，为了保障您的权益，请您完整了解以下保修条款。

一、服务说明

1、本产品自销售之日起计保修期，用户凭保修卡和产品购买时的发票或收据(复印件无效)在保修期内享受免费保修服务；

2、保修产品须满足国家“三包法”要求及法恩莎卫浴产品保修期条款；质保期外产品新换配件保质期为90天，超出时间可提供有偿服务；

3、法恩莎卫浴仅对出厂时的原配部件承担保修责任，用户或经销商私自安装或改装的任何部件以及因此产生的任何故障，我公司将不承担保修责任；

4、经销商提供了法恩莎卫浴保修承诺之外的附加服务，请您与经销商填写承诺证明，以便得到经销商的附加服务；

5、若用户无法提供产品购买凭证，且产品编码或防伪码被损坏不完整（如：撕毁、涂改等），不可识别，则用户需找销售商负责售后服务；

6、本卡仅限家用产品使用，商用产品无效，工程类产品依照工程合同签订的保修期质保。

二、属以下情况范围，免费保修失效

1、超出保修期(保修期限见第三明细列表)；

2、未按产品说明书安装使用和保养或在不符合产品说明书规定的使用环境下使用而造成的故障；

3、使用具有腐蚀性(含丙酮或氨水成份)洗涤剂或含甲酸甲醛的消毒剂而引起的产品故障或部件损坏；

4、使用不适当的电源情况(如用电系统未能良好接地、电压过高过低等)而引起的产品故障或部件损坏；

5、因自然灾害等不可抗拒力(如地震、火灾等)以及其他意外因素(碰撞、砸烂、踩压等)而引起的产品故障或部件损坏。

三、保修期限

保修部件	保修期限
整机	六年

注：1、耗材类不保修，包括但不限于电池、发泡剂、过滤器滤芯等；

2、本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等，有可能由于生产 工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以最新版手册为准。

四、服务信息

1、当您的法恩莎产品出现问题时，请您凭保修卡或购买凭证与当地授权法恩莎经销商或销售门店联系，同时亦可致电法恩莎卫浴客服热线：400-101-3862, 我们将尽快为您提供满意的服务。

2、扫描下方二维码关注法恩莎官方微信，提供在线客服。

3、如需详细了解法恩莎产品、官方旗舰店、工程家装、销售网点、服务支持等信息，可上法恩莎卫浴官网查看。

法恩莎卫浴官网网址:www.faenza.com.cn 。

五、用户保存

用户姓名			
联系电话			
用户地址			
购买日期			
销售单位			
产品型号			
产品编码			
维修记录			
维修日期	故障	维修内容	签名

注：保修卡上的编码需和产品上的一致方有效。

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主机	●	○	○	○	○	○
遥控器	●	○	○	○	○	○
电池	●	○	○	○	○	○
配件	●	○	○	○	○	○

本表格根据《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在相关标准规定的限量要求以下。

● 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出相关标准规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,但符合环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。

某些部件也可能有环保使用年限标识,其环保部件使用年限以标识内的数字为准。

因型号不同,产品可能不包括除主机外的以上所有部件,请以产品实际销售配置为准。

环境保护

- 请勿将本产品及其部件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本产品及部件处理的本地法令，并支持回收行动。

13104102003709 A

FAENZA
法恩莎卫浴

合格证

产 品 名 称：见外包装标识

产 品 类 别：见外包装标识

平均用水量：见中国水效标识

检 验 工 号：见外包装标识

生 产 日 期：见外包装标识

合格

FAENZA

佛山市法恩洁具有限公司
FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., LTD
地址:佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区
电话:400-101-3862 网址:www.faenza.com.cn

- 感谢您选购法恩莎产品，请在安装前仔细阅读说明书。
- 此说明书附有维修服务卡，请妥善保管。
- 如果您在安装或产品性能方面遇到任何问题，请您务必与我们联系。

官网二维码