

NDËRHYRJET E PRANUARA NË MONUMENTET E KULTURËS

Parimet kryesore të restaurimit rekomandojnë që ndërhyrjet në monumentet e kulturës të kenë këto cilësi:

1. Të jenë të dallueshme:

- Çdo ndërhyrje duhet të dallohet nga materia origjinale për të evituar fallsifikimin
- Të dallohet nga materia origjinale por pa krijuar shqetësim në pamjen e përgjithshme

2. Të jenë reversibil, të kthyeshme:

- Me reversibilitet kuptojmë që çdo element i futur gjatë procesit të restaurimit duhet të jetë i kthyeshëm, por pa shkaktuar dëmtim në materien origjinale

3. Të jenë kompatibël, të shkueshme, të pajtueshme:

- Materialet që do të përdoren në restaurim duhet të jenë kompatibël, të shkueshme, të pajtueshme me materialin origjinal të monumentit që restaurohet
- Në këtë rast është e nevojshme të bëhen analizat e materialeve origjinale për të zbuluar cilësitë tekniko-mekanike dhe përbërjen e tyre

4. Të jenë të përmbajtura, jo të rënda:

- Ndërhyrjet restauruese duhet të jenë plotësisht konform ekzigjencave të çdo monumenti, në mënyrë që të mos ndryshojnë karakterin e monumentit

A. NDËRHYRJE PËR SHËNDOSHJEN E KONSTRUKSIONIT.

1. FUGATIME






LLOJE FUGATIMESH





2. QEPJE TË ÇARASH

Mënyra më e zakonshme e mbylljes së çarjeve është ajo me materialin e vet, ose siç njihen ndonjëherë metoda “shqep-qep”. Me këtë nënkuptojmë hapjen në të dy anët e çarjeve, duke hequr gurët e dëmtuar dhe më pas rindërtimin e pjesës së hapur me material të shëndoshë

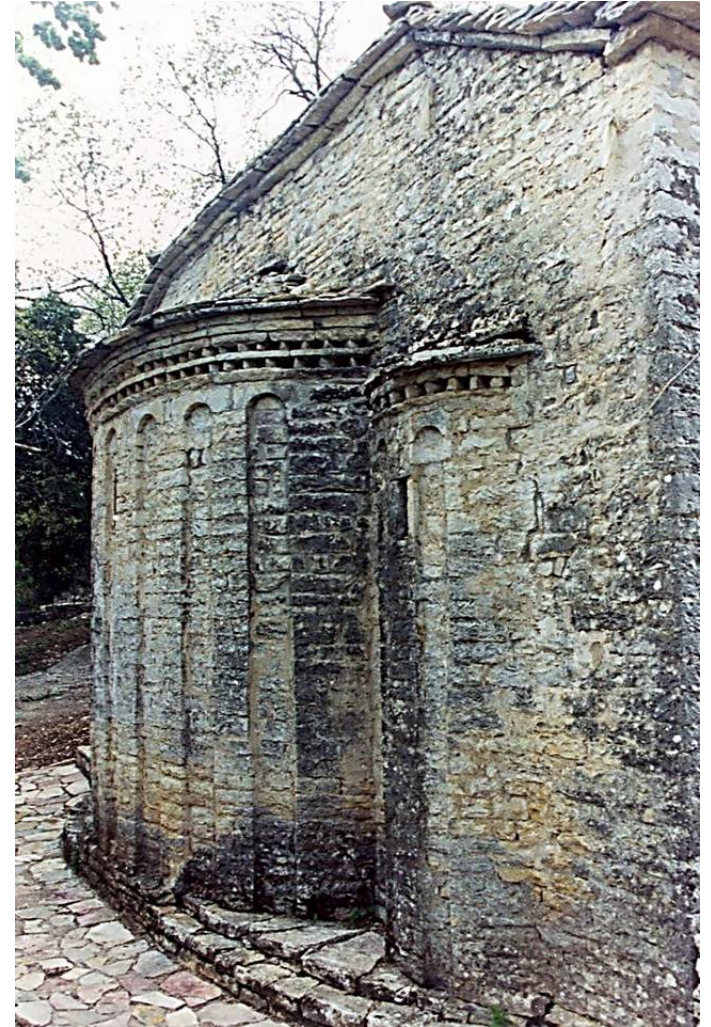



Në rastet e dëmtimit të qosheve të ndërtesës përdoret qepja me shufra hekuri, të cilat çimentohen në vrimat e hapura me trapano. Shufrat e hekurit vendosen në formë shahu gjatë gjithë lartësisë së qoshes dhe në të dy krahët e saj.

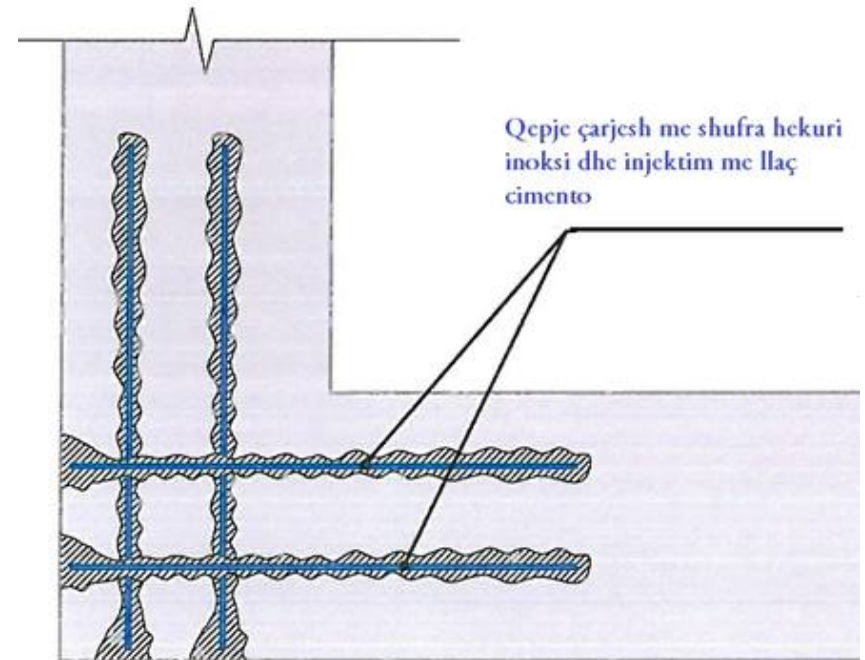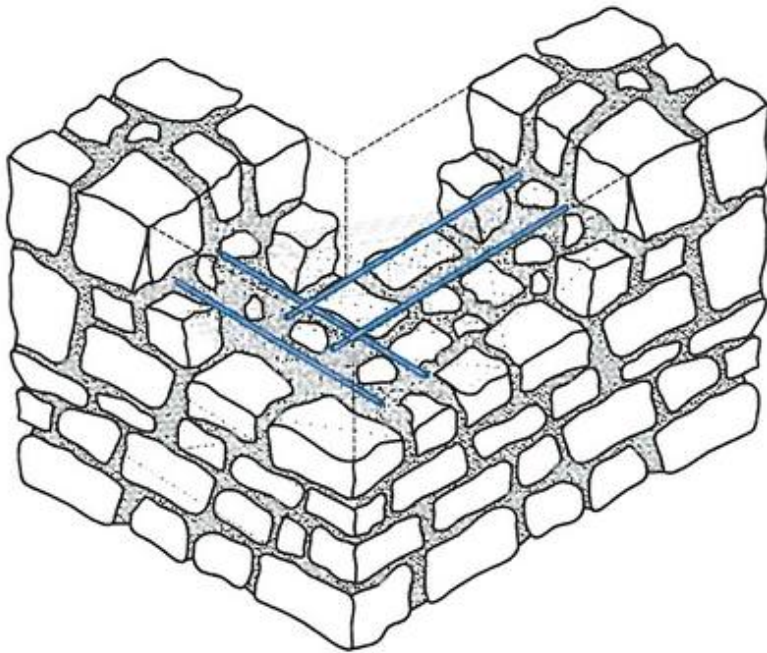

Kur monummenti është shumë i dëmtuar dhe metodat e mësipërme nuk japin rezultat, atëhere lidhet e gjithë muratura me shufra hekuri. Shufrat e hekurit vendosen në vendet ku kalonin brezat e drurit të muraturës, në të katër muret perimetrale duke i zëvendësuar brezat e drurit dhe fiksohen në faqet e jashtme të muraturës. Kjo mënyrë e lidh muraturën e ndërtesës dhe nuk lejon hapjen e mëtejshme të saj për të rikrijuar çarje të reja.






3.1 INJEKTIME PA PRESION



Me ndërhyrjt e mësipërme, d.m.th. me fugatimet dhe mbylljen e çarjeve, bëhet shëndoshja e paretit të jashtëm apo dhe të brendshëm të muraturës, por shpesh pa depërtuar në brendësi të saj. Kështu që për të plotësuar shëndoshjen e strukturës përdoren injektimet, të cilat depërtojnë në brendësi të muraturës dhe e kompaktësojnë atë.


Dallojmë injektime me presion dhe ato me gravitet ose pa presion.




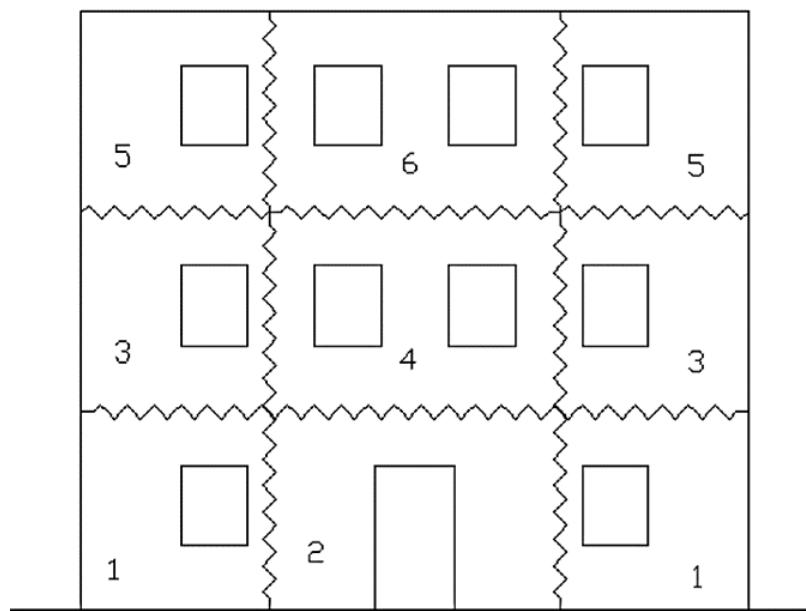

3.2 INJEKTIME ME PRESION

1. Përgatitja e sipërfaqeve. Pastrimi i fugave dhe larja e muraturës.
2. Stukimi i fugave (fugatimi) në të gjithë sipërfaqen, për të evituar rrjedhjen e mishelës.
3. Realizimi i rrjetës së injektimit. Hapja e vrimave në muraturë (2-4 vrima për m²) me diametër $\varnothing 1.5-2.5$ cm.
4. Vendosja e tubave ($\varnothing 1-2$ cm), me thellësi mesatare 25-30cm.
5. Futja e mishelës me presion 1,5 atm - 3 atm.
6. Heqja e tubave dhe stukimi i vrimave.


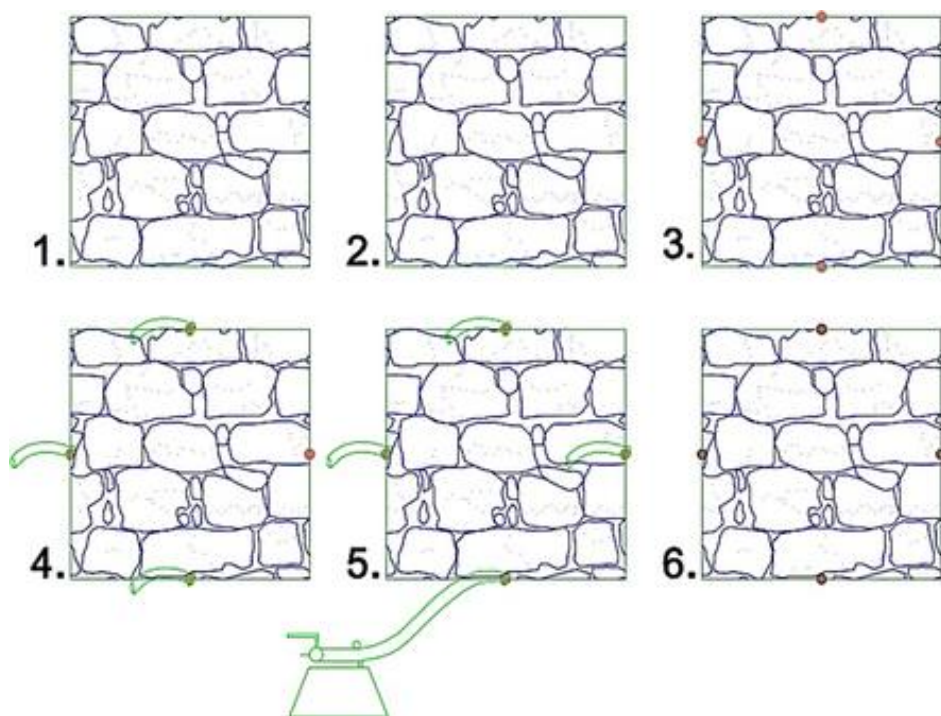


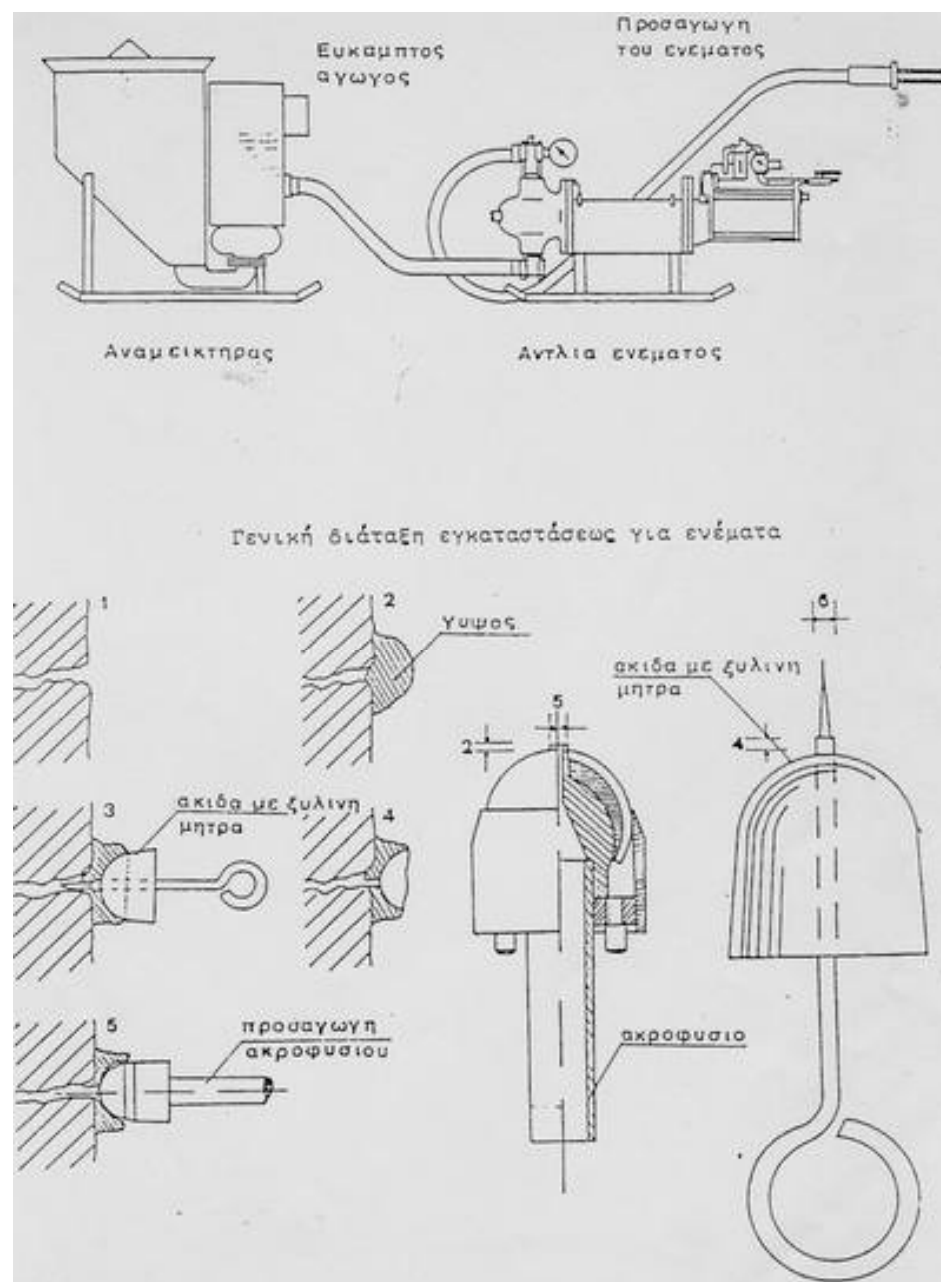


4. PASOJAT E PËRDORIMIT TË MATERIALEVE JOKOMPATIBËL







5. ELIMINIMI I LAGËSHTISË

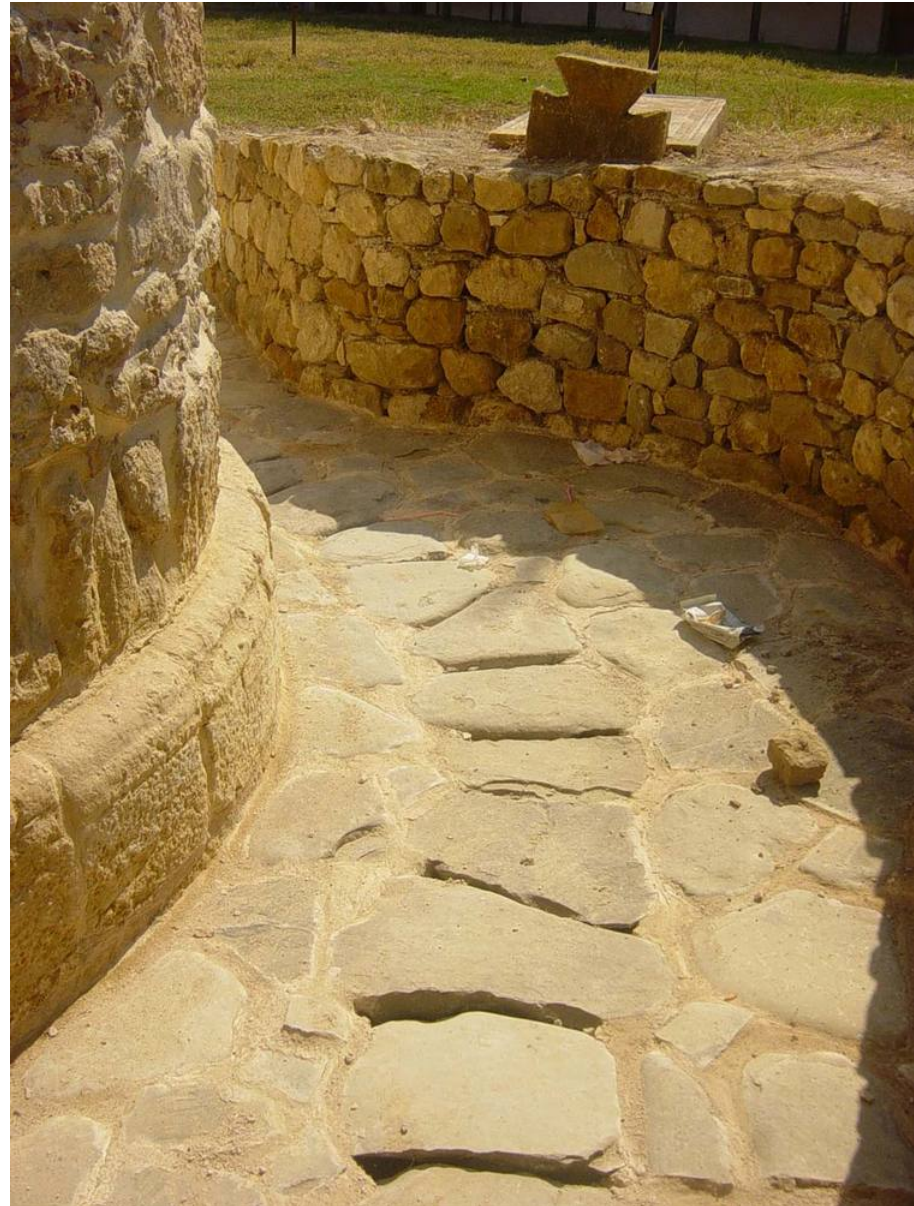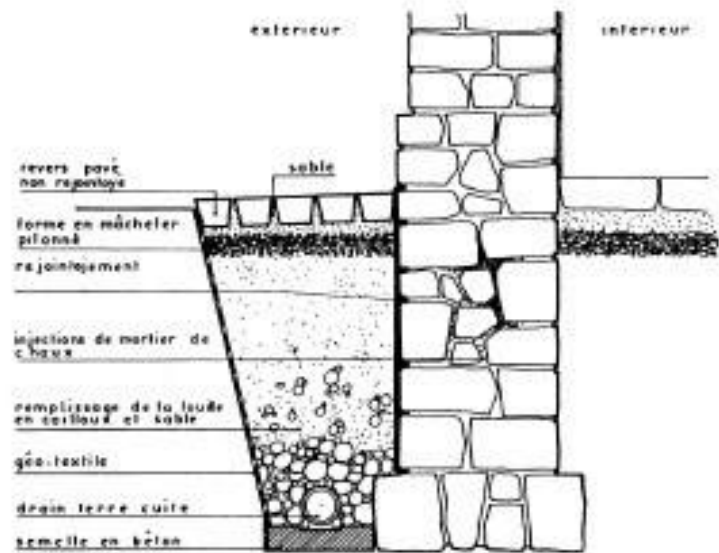


SKEMA E ELIMINIMIT TË LAGËSHTISË NË MONUMENTET E VJETRA

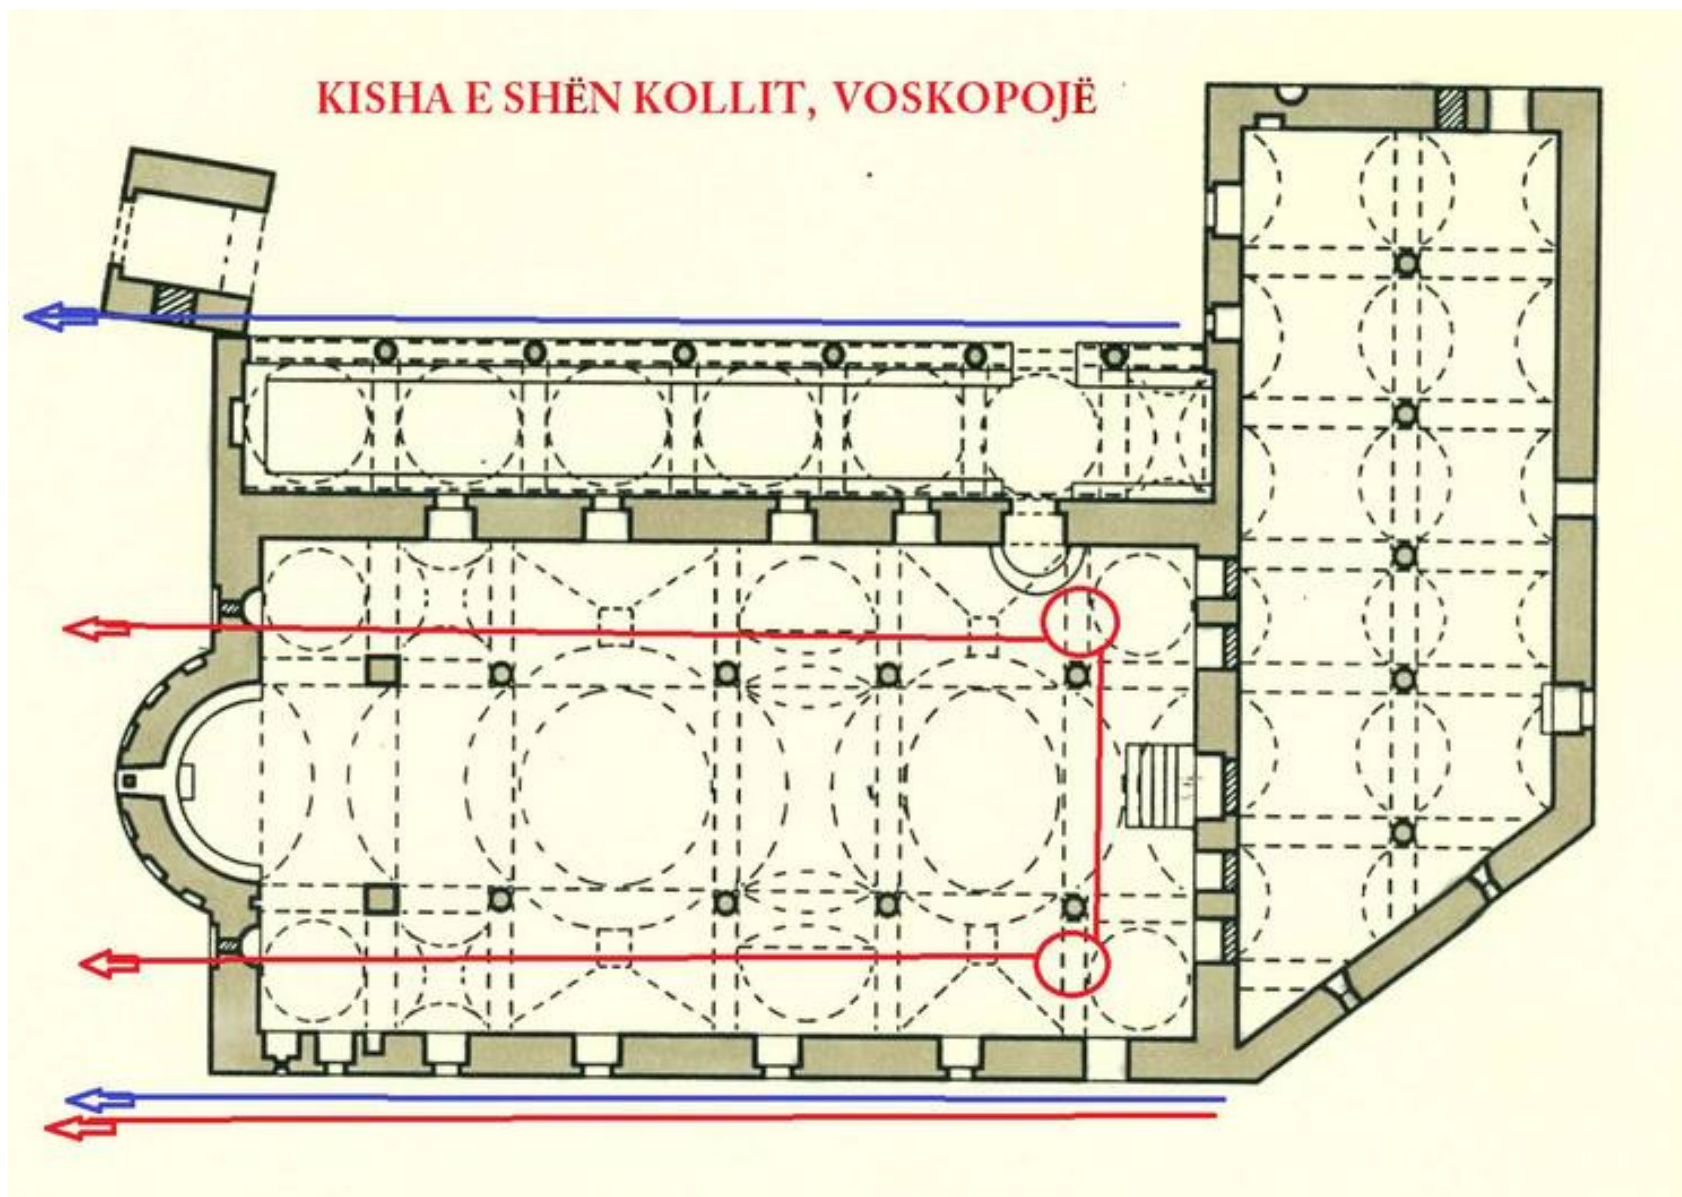


6. ZËVENDËSIMI I TIRANTAVE PREJ DRURI ME TIRANTA METALIKE

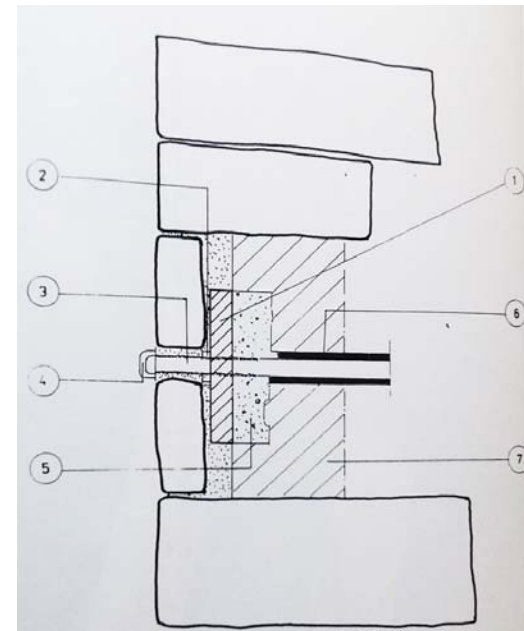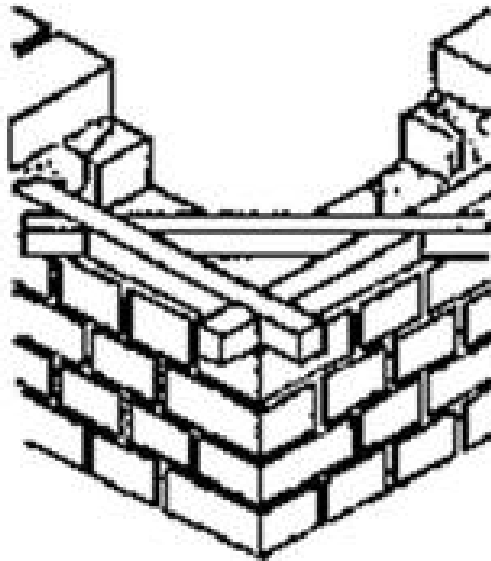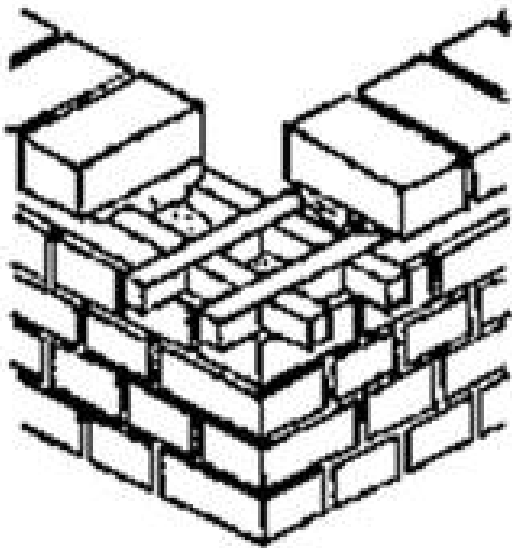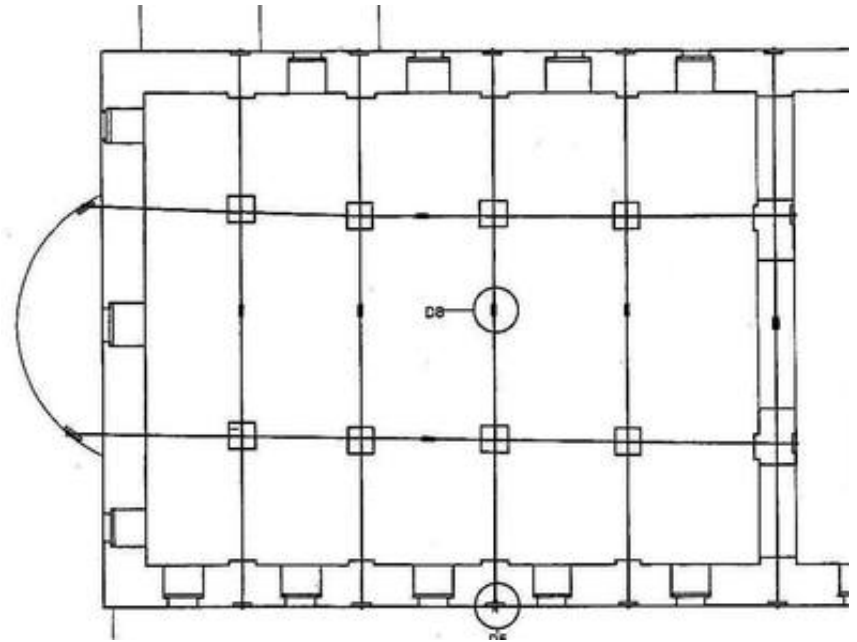

7. MËNYRA TË NDRYSHME KONSOLIDIMI TË STRUKTURAVE

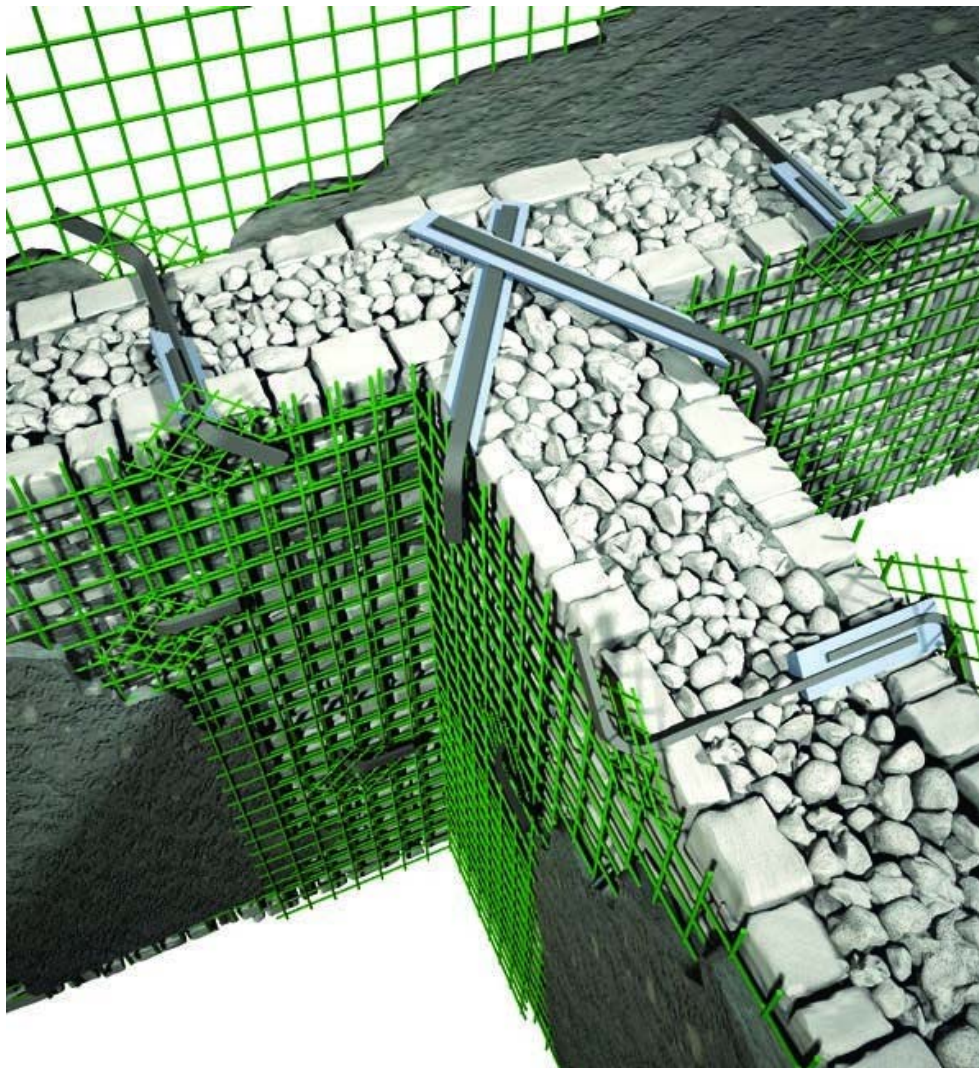


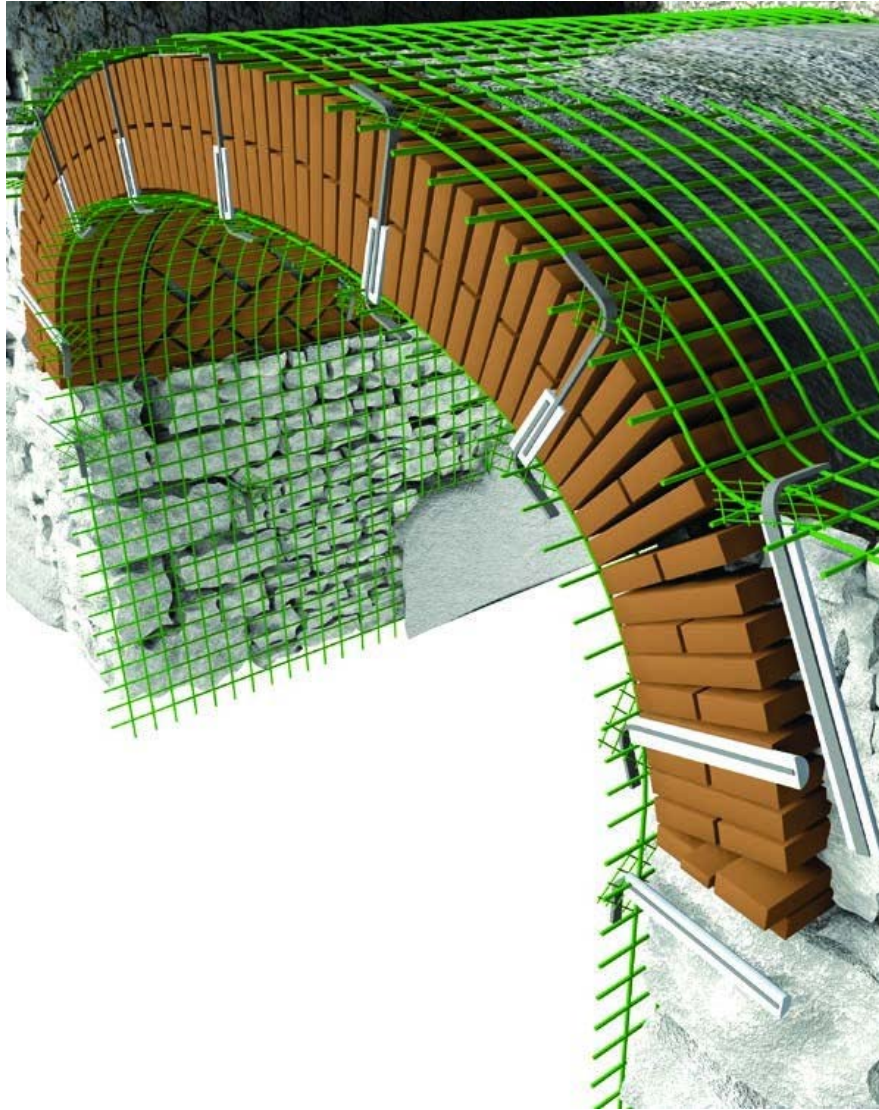


B. LEHTËSIMI I NDËRHJRJEVE
KISHA E SHËN PANTELEJMONIT, SELANIK




KISHA MBAS TËRMETIT TË VITIT 1978

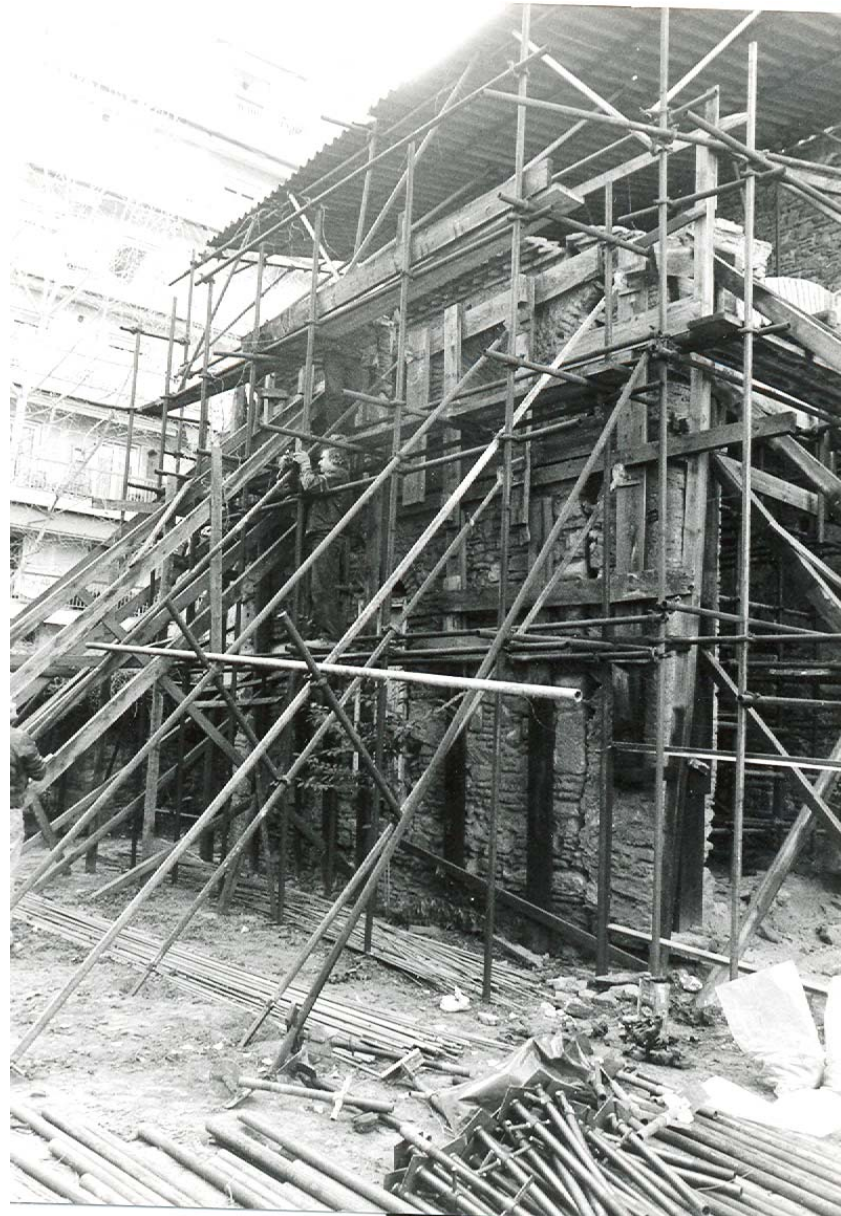


PJESË NGA PROJEKTI I RESTAURIMIT KËMISHA BA. MBI QEMERET E PAREKLISEVE

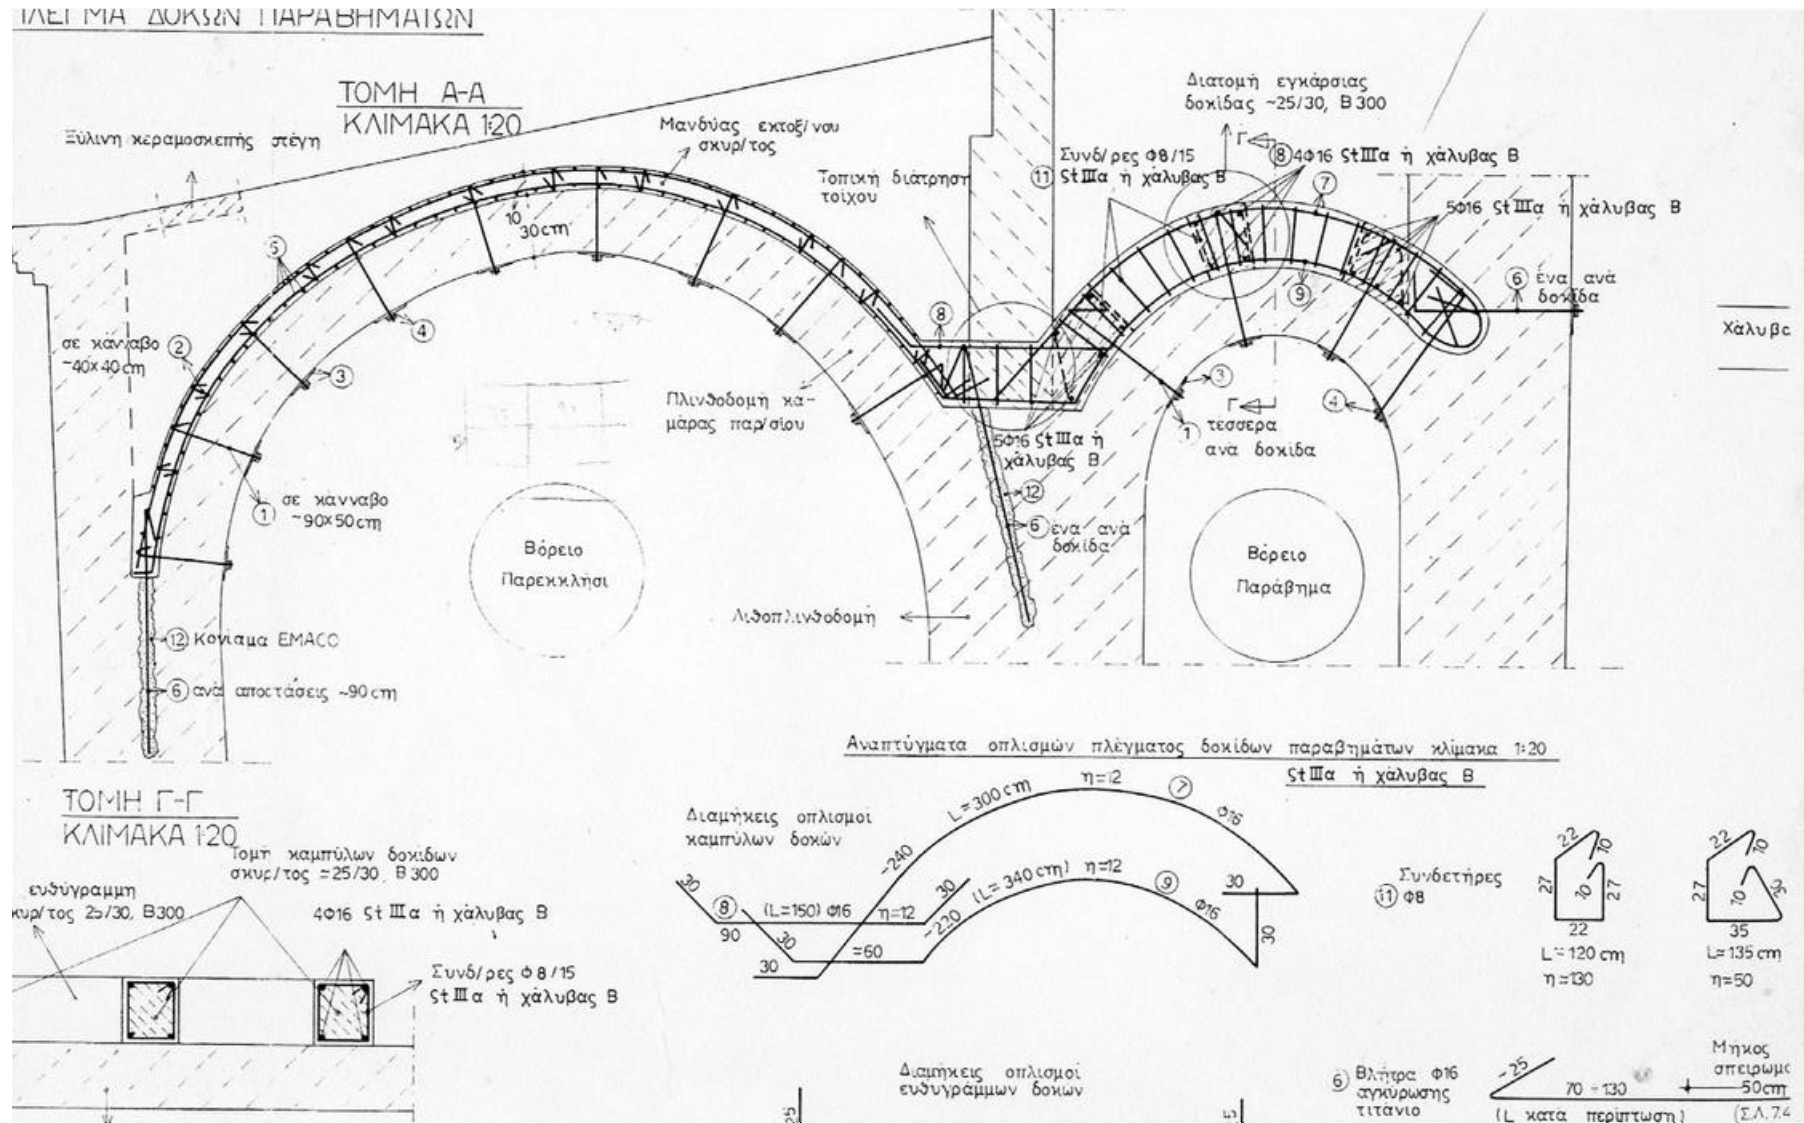


KËMISHA BA. MBI QEMERET E KRAHËVE TË KRYQIT

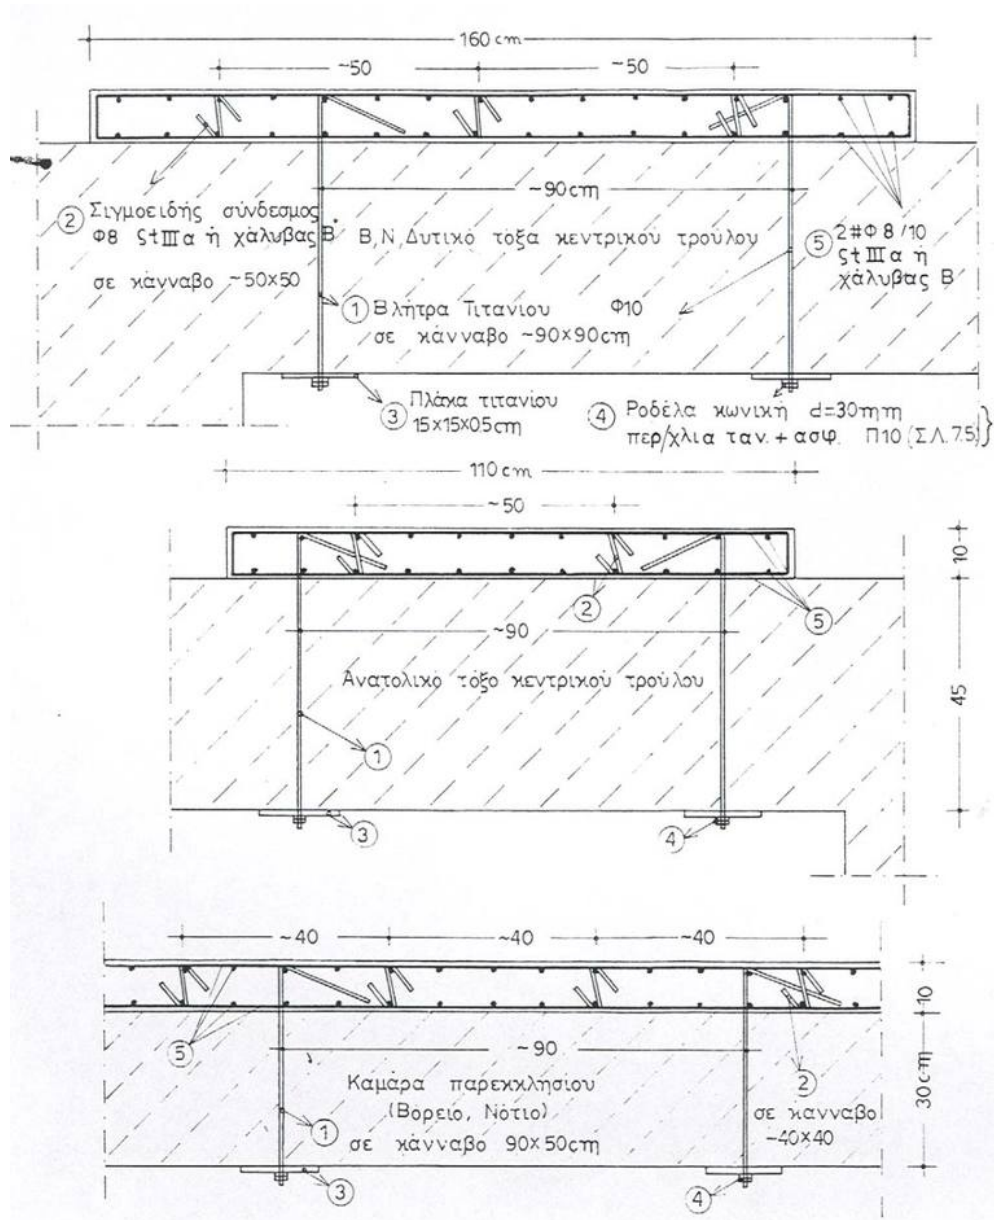

JASTËKË BA. MBI KALOTAT E AMBIENTEVE KËNDORE

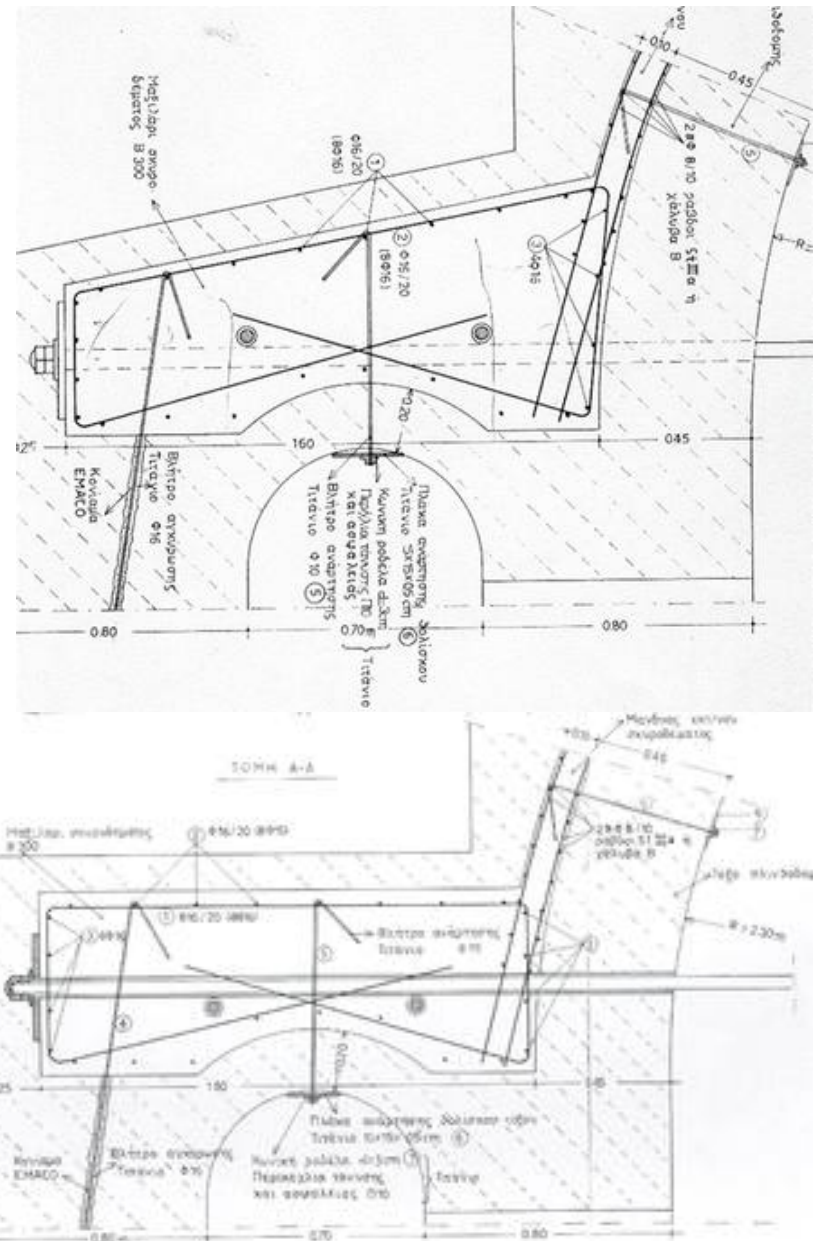


PIKAT E NDËRHYPJES

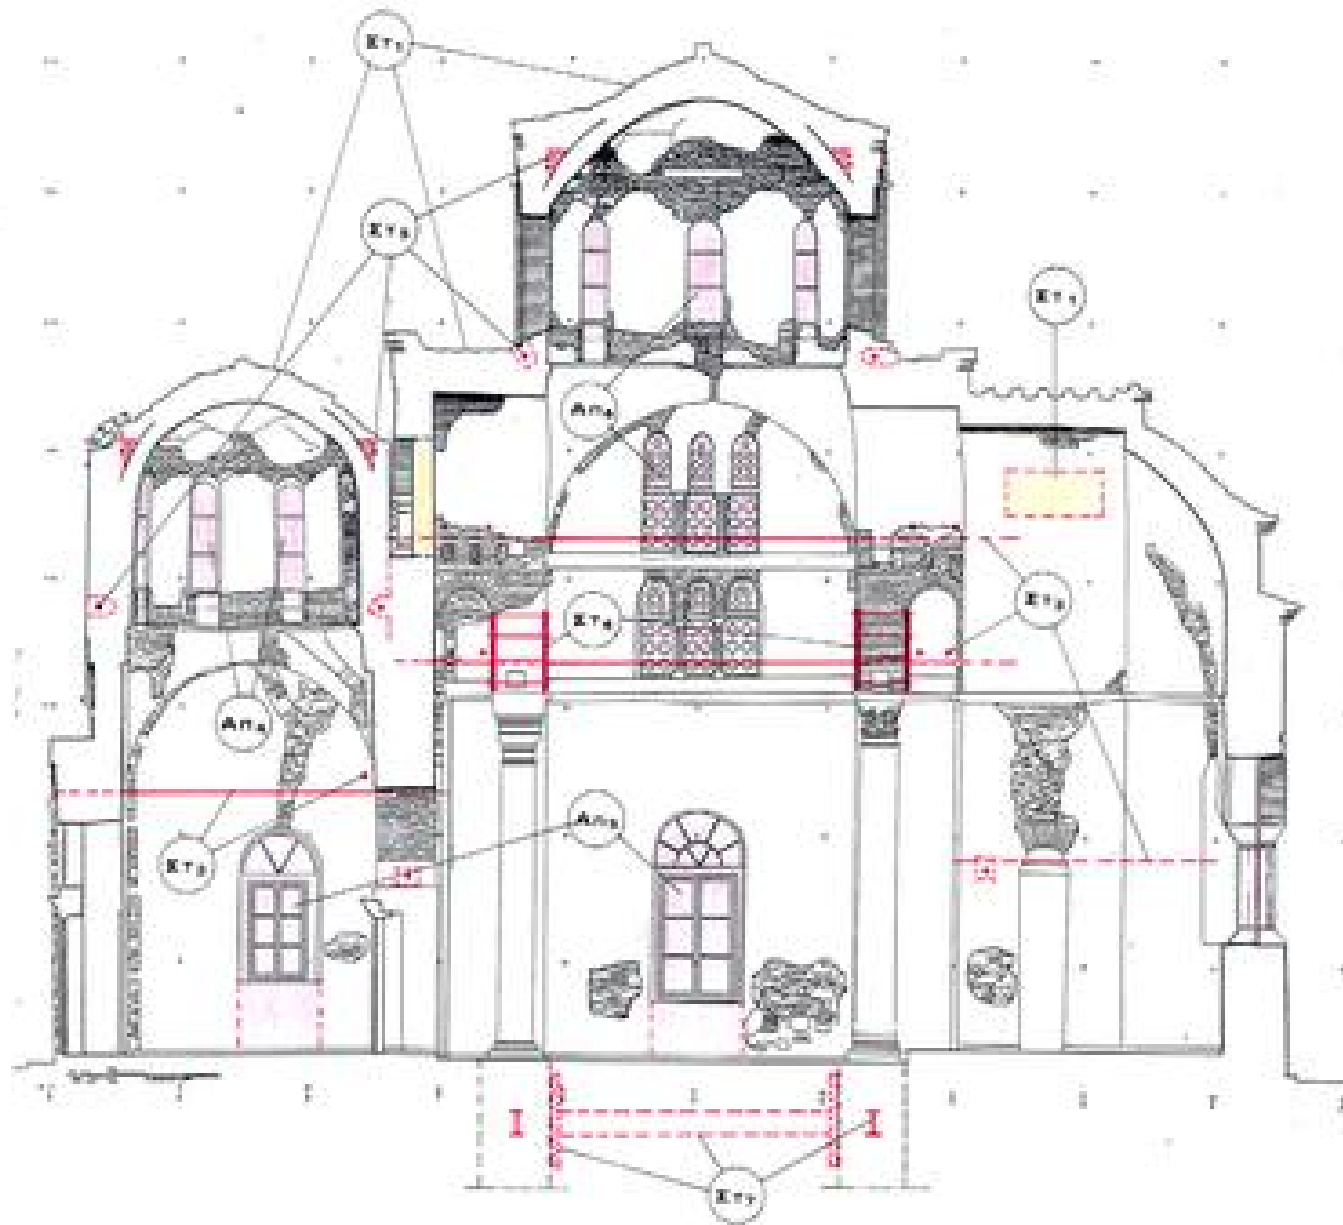

PUNIME TË KRYERA




MODIFIKIMI I PROJEKTTIT

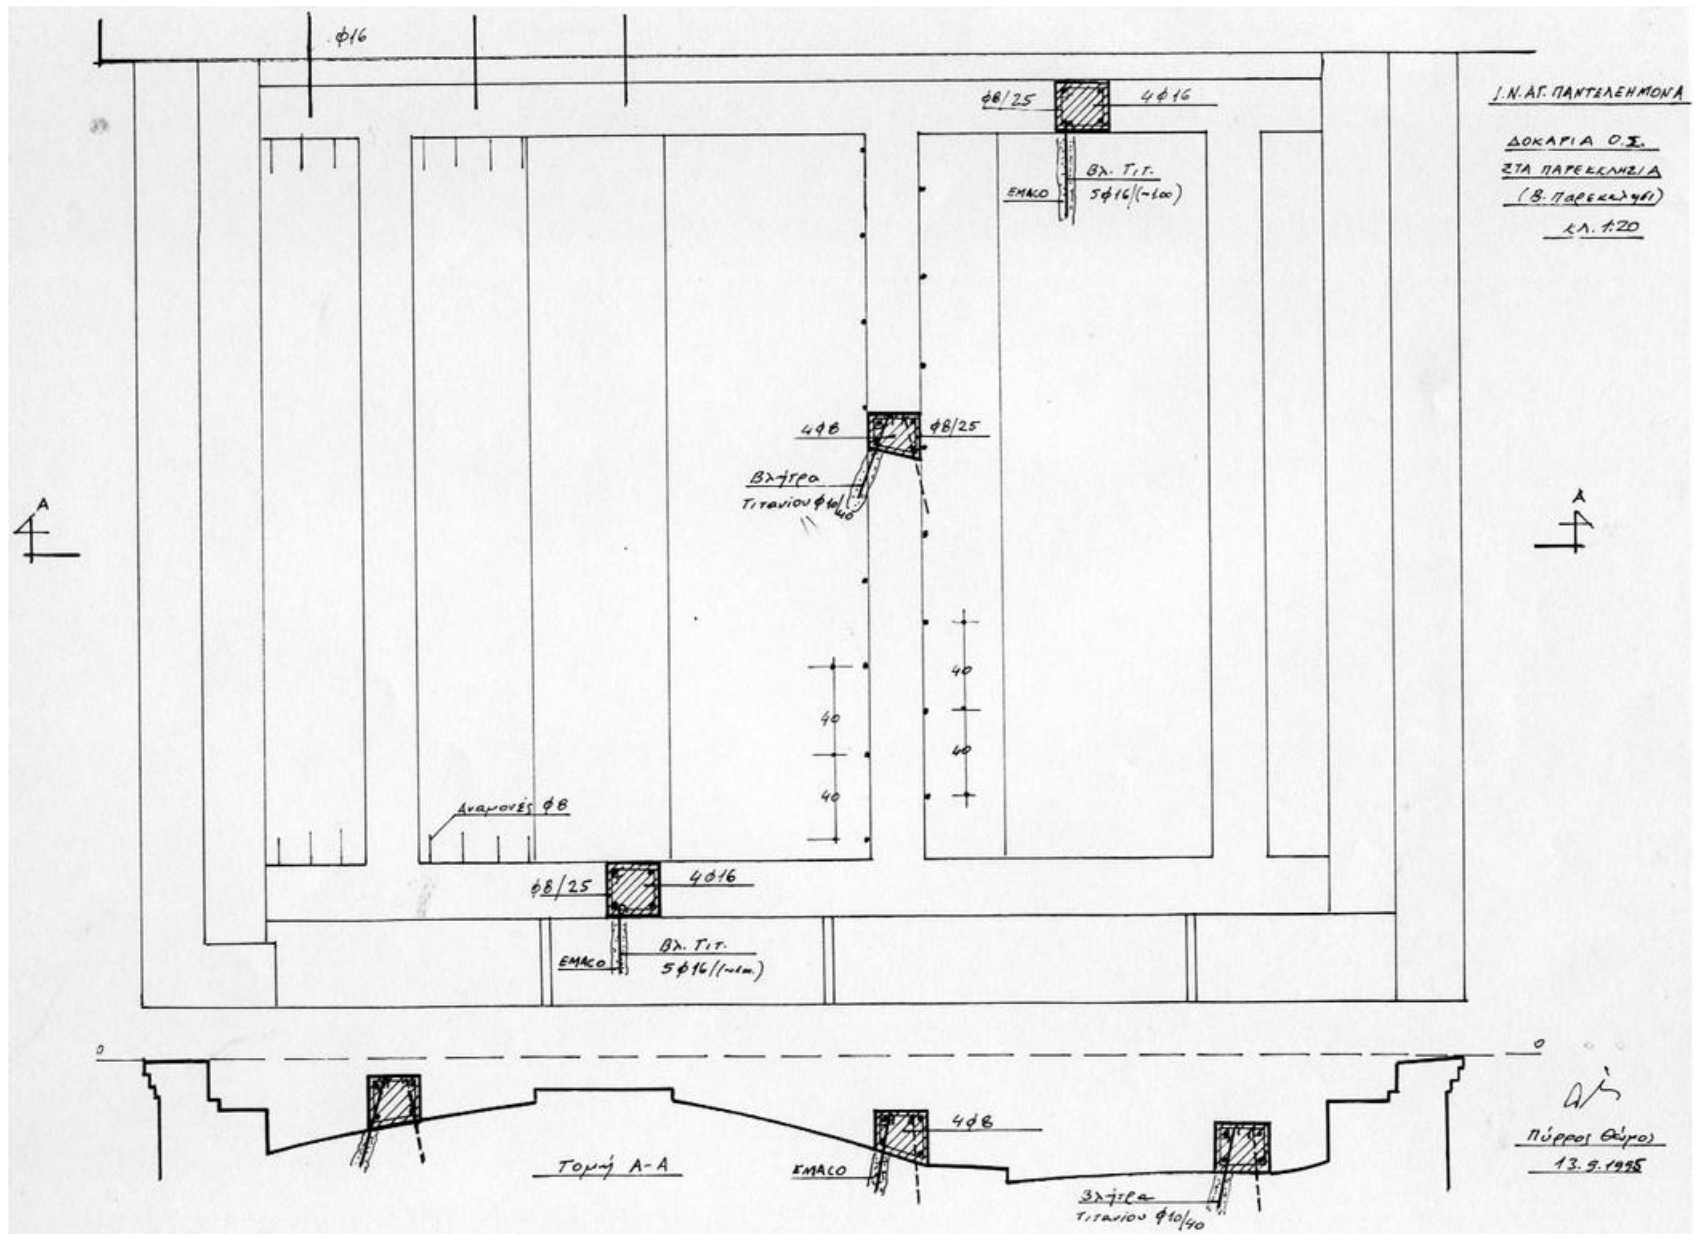

PUNIMET MBAS MODIFIKIMIT TË PROJEKTTIT




PUNIMET MBAS MODIFIKIMIT TË PROJEKTIT

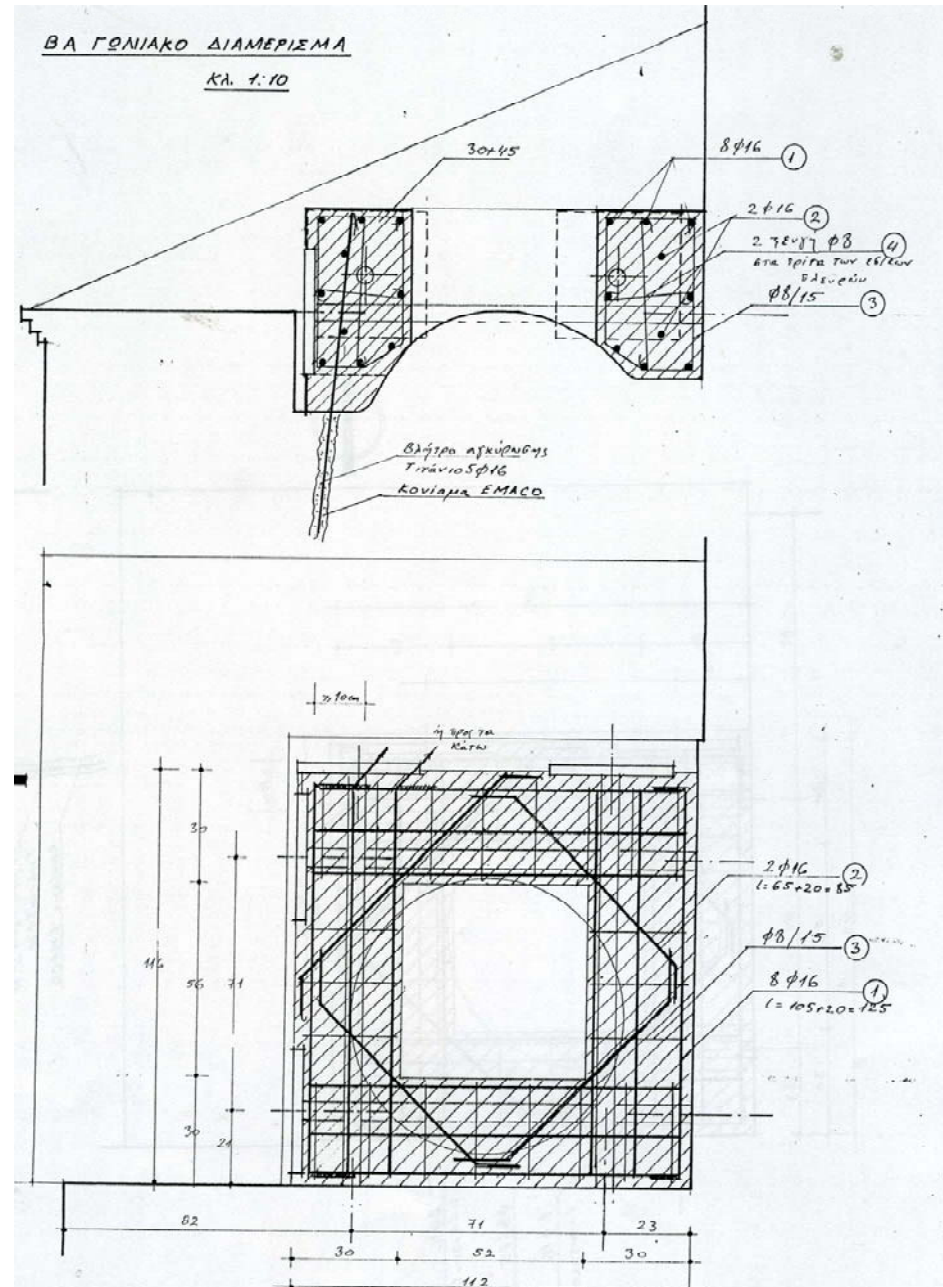

PUNIME TË KRYERA





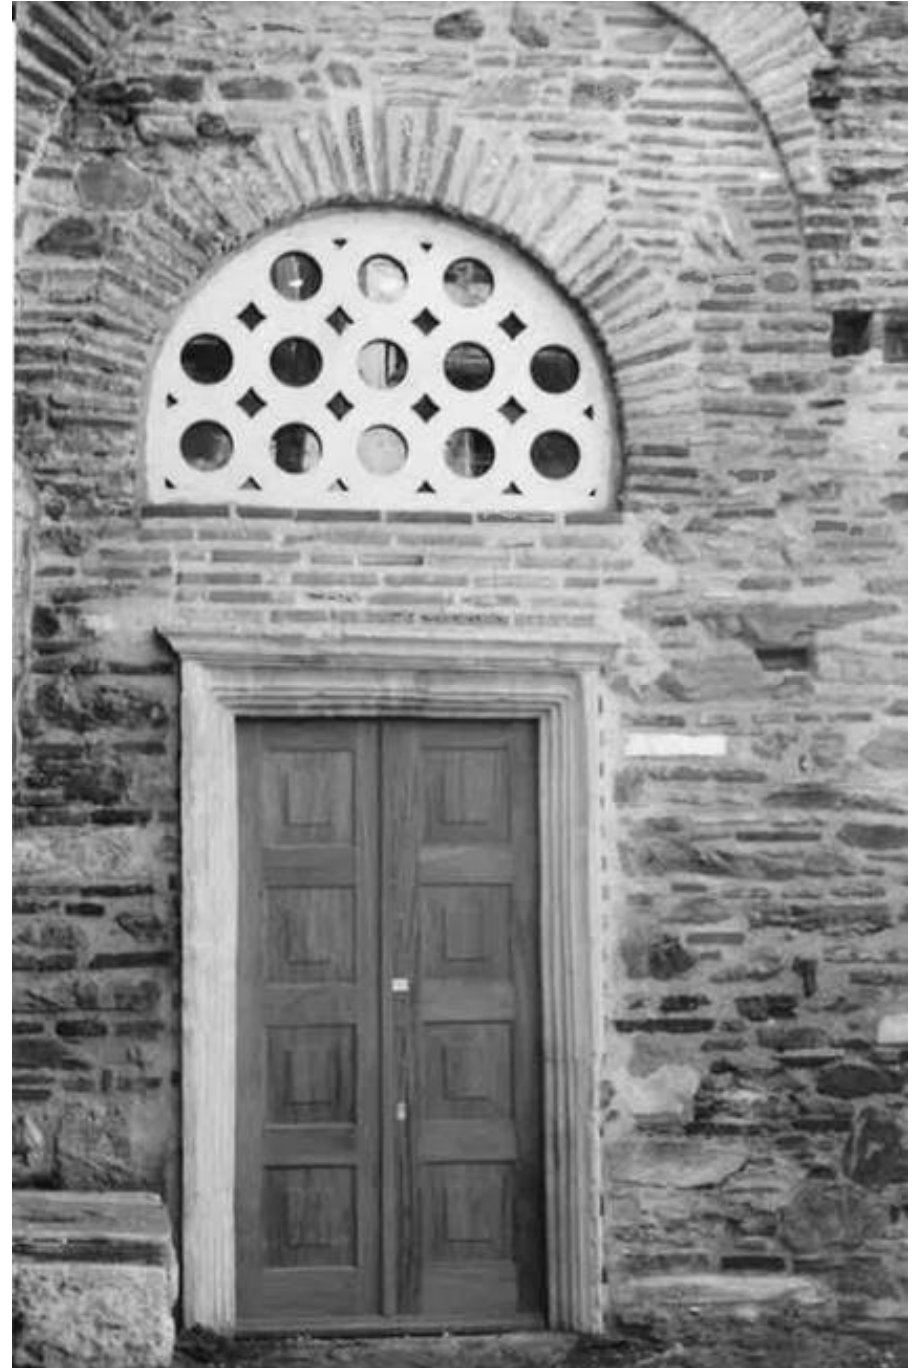

MONUMENTI MBAS RESTAURIMIT

