Systemy wbudowane

Lista zadań nr 6


30 listopada i 2 grudnia 2021

- 1. Napisz jak najprostszy program, który będzie wykonywał za pomocą UART funkcję "echo": każdy odebrany przez układ znak powinien zostać przesłany z powrotem do nadawcy. Nie używaj funkcji z biblioteki standardowej języka C (printf, scanf, getchar itp.). Wykorzystaj przerwania, pętla główna programu powinna wyłącznie usypiać mikrokontroler do stanu bezczynności (głębsze tryby uśpienia wyłączają układ UART).
- 2. Przykładowa implementacja wejścia/wyjścia przez UART z pliku helloworld.c wykorzystuje aktywne czekanie, co ma pewne wady. Podczas nadawania i odbierania procesor większość czasu spędza na sprawdzaniu bitu statusu, a odbieranie działa poprawnie tylko wtedy, gdy program wykonuje funkcje odczytywania. Popraw te wady, implementując rozwiązanie oparte na przerwaniach, wykorzystujące dwa bufory cykliczne: nadawania i odbierania.

Napisz procedury obsługi przerwań USART_RX, USART_TX i USART_UDRE¹ oraz nowe implementacje funkcji uart_transmit i uart_receive unikające aktywnego czekania. Funkcja nadająca może czekać tylko wtedy, jeśli bufor nadawania jest pełny, zaś funkcja odbierająca tylko wtedy, gdy bufor odbierania jest pusty. Pamiętaj o prawidłowej synchronizacji funkcji z procedurami obsługi przerwań przy użyciu maskowania. Przetestuj swoje rozwiązanie.

3. Zbuduj następujący układ wykorzystujący układ DAC MCP4901. Zwróć uwagę na prawidłowe podłączenie układu: nóżka numer 1 jest oznaczona kropką, kolejne nóżki są liczone przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. Nieprawidłowe podłączenie linii zasilających uszkodzi układ.



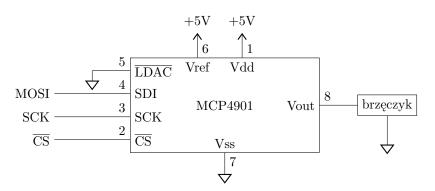

Zapisz w swoim programie krótki, jednokanałowy plik audio w formie ciągu próbek, używając niskiej częstotliwości próbkowania (np. 8 kHz); ze względu na rozmiar dane mogą być umieszczone wyłącznie w pamięci flash mikrokontrolera. Odtwórz ten plik używając układu DAC sterowanego transceiverem SPI.

Wgranie nowej próbki do układu MCP4901 polega na: zmianie stanu pinu $\overline{\text{CS}}$ na niski, przesłanie dwóch bajtów przy użyciu SPI (w trybie CPOL=0 CPHA=0) zgodnie z opisem w nocie katalogowej², zmianie stanu pinu $\overline{\text{CS}}$ na wysoki.

- 4. Zbuduj następujący układ wykorzystujący wyświetlacz 7-segmentowy oraz układ sterownika LED SCT2168. Wyświetl na wyświetlaczu co sekundę kolejne cyfry od 0 do 9. Wykorzystaj transceiver SPI do sterowania układem sterownika LED. Sposób sterowania tym układem jest następujący:
 - \bullet Stan wysoki pinu \overline{LA} oznacza załadowanie nowego stanu diod LED z rejestru przesuwnego, zaś w stanie niskim rejestr przesuwny nie wpływa na diody LED.
 - Stan wysoki pinu $\overline{\text{OE}}$ wyłącza świecenie diod LED.


 $^{^1}$ Przerwanie UDRE jest wyzwalane, gdy UART jest gotowy do przyjęcia nowego znaku do nadawania w rejestrze UDR.

²http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22248a.pdf

Szczegóły są opisane w nocie katalogowej³.



Zwróć uwagę na prawidłowe podłączenie układu. Nieprawidłowe podłączenie linii zasilających uszkodzi układ.

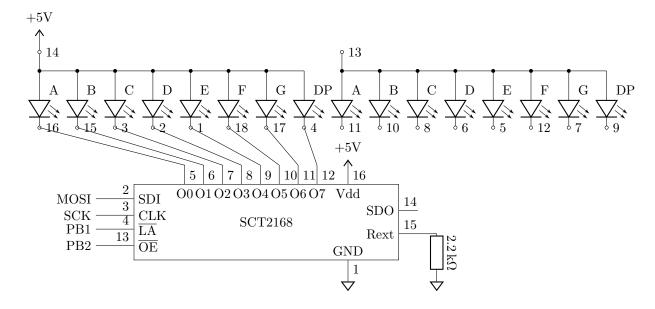

 $^{^3 \}verb|http://www.starchips.com.tw/pdf/datasheet/SCT2168V01_01.pdf|$