
# 06. Elektrokardiografie (EKG)

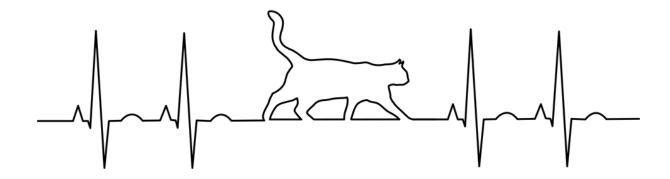

# Elektrokardiografie


technika, která umožňuje pořízení záznamu elektrické srdeční aktivity
Elektrokardiogram = záznam elektrické srdeční aktivity

- během šíření akčního potenciálu myokardem vznikají v oblastech rozhraní rozdílného potenciálu místní elektrocké proudy
- pomocí těchto proudů se generuje magnecitké pole
- protože tělesné tekutiny fungují jako dobré vodiče, lze snímat změny srdečních potenciálů i z povrchu těla


### Princip snímání

ke snímání se využívají končetinové svody (I, II, III) tvořící tzv. Einthovenův trojúhelník

- zapojíme vždy dvě aktivní elektrody, s předem danou polaritou
- jednotlivé svody zaznamenávají rozdíl potenciálu mezi elektrodami a udává výslednou amplitudu
  - vektorový součet všech tří amplitud je roven nule (Einthovenův zákon)

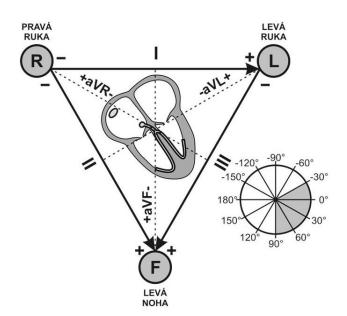

# Interpretace "normální" EKG křivky

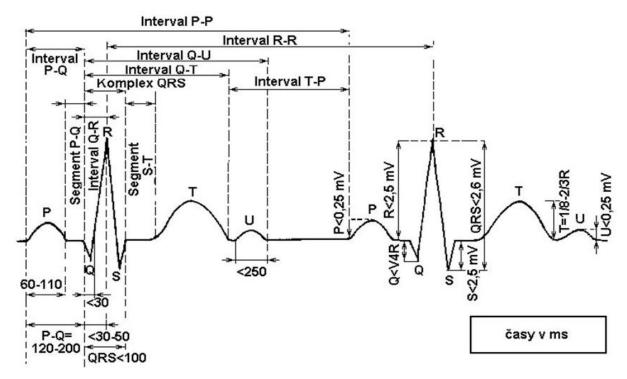

- izometrická linie je zapisována za podmínek, kdy se nemění napětí mezi registračními elektrodami
- p-vlna vždy přítomná, zpravidla pozitivní a je způsobaná depolarizací síní
- p-q úsek síňo-komorové zdržení a vzruchová aktivita se přeskupí na komory
- qrs komplex konstantní útvar EKG křivky a informuje o depolarizaci komor
- q-s úsek vypovídá o kvalitě rozvodu vzruchu po komorách
- t-vlna konstantní útvar, má zpravidla pozitivní směr, je obrazem repolarizace komor

Repolarizace síní není na obrázku vidět. Je to z toho důvodu, že signál na pozadí p-q úseku. V poslední době značně akcentoval zájem o q-t interval, jehož vyvolané, nebo vrozené prodloužení může být významnou proartymogenní charakteristikou.

# Typy elektrod


- explorativní promítá se do nich potenciál místa, kde jsou přiloženy
- indiferentní vykazují v čase neproměnný potenciál; obvykle konstruovány vhodnou kombinací (propojením) elektrod explorativních; viz Wilsonova svorka

# Techniky měření

- bipolární obě elektrody jsou explorativní
- unipolární jedna elektroda je explorativní a druhá indiferentní

### Bipolární technika

= měří se změna potenciálu mezi dvěma příslušnými elektrodami

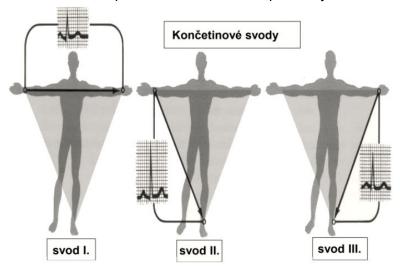


Za zmínku stojí pouze to, že:

- různé svody jsou od sebe časově posunuty
- všimni si, že peak R je na každém svodu jinak veliký

### Unipolární končetinová technika (zesílené končetinové svody)

= měří změny potenciálu mezi danou elektrodou a Wilsonovou svorkou vzniklou propojením dvou protilehlých elektrod


 tato technika byla vytvořena vhodným elektrickým pospojováním kabelů z klasických snímacích míst

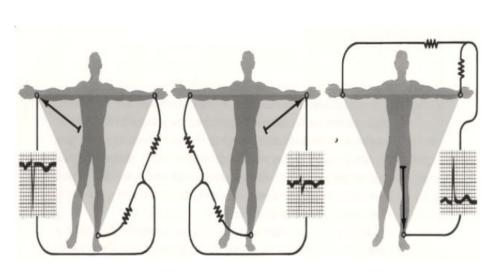

### Unipolární hrudní technika

= chytré zapojení 6 elektrod na hrudníku

- svody jsou uspořádány tak, že vhodným elektrickým propojením je vytvořena indiferentní elektroda, jejíž potenciál je nulový
- explorativní (aktivní) elektroda se přiloží na konvenčně domluvená místa
- napětí mezi explorativní a indiferentní elektrodou se registruje
- obvykle se užívá 6 poloh, kam se umísti explorativní elektroda
- indiferentní elektroda je obvykle tvořena tak, že kabely ze tří základních registračních míst jsou propojeny do uzlu přes 500Ω
- výsledný zkrat je tzv. Wilsonova svorka

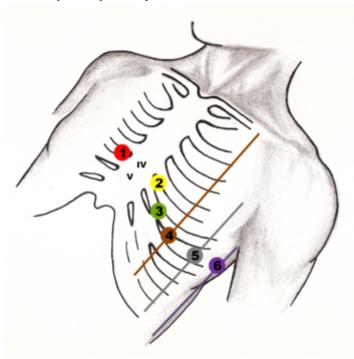

### Informace o jednotlivých elektrodách

- v1 podle polohy srdce poskytuje elektrické informace o pravé síní, resp. pravé komoře
- v2 informuje především o pravé komoře
- v3 a v4 zobrazují komorovou septální oblast
- v5 dává dominantní elektrický obraz o komoře levé
- v6 zobrazuje levou komoru; navíc může při vertikálně rotovaném srdci vypovídat o bazálních strukturách levé komory

# Hodnocení EKG křivky

#### Akce srdeční

= užívá se k vyjádření míry pravidelnosti nebo nepravidelnosti, s jakou elektrické komplexy spojené s elektrickou srdeční aktivitou vznikají; obvykle se jedná o rozpětí intervalu R-R

- pravidelná akce rozdíl mezi vzdálenostmi R-R a průměrem menší než 0,16s
- nepravidelná rozdíl často přesahuje toleranci
  - označuje se jako dysrytmie
    - fyziologická = dysritmie respirační při nádechu dochází ke vzrůstu srdešní frekvence a při výdechu k poklesu srdeční frekvence
      - příčinou jsou extrakardikální mechanizmy řízení srdeční činnosti
    - patologická nic v přednáškách neni

#### **Frekvence**

- = počet komorových systol vzniklých za jednu minutu; spolu s tepovým objemem určuje minutový srdeční výdej
  - fyziologické hodnoty tepové frekvence v klidu se pohybují od 55 do 90 stahů/min (v klidu!)
- zpomalení, nebo zrychlení přes normální hodnoty (v klidu) jsou vždy patologické problém dle rychlosti frekvence:
  - zpomalení (< 55 tepů/min) bradykardie</li>
  - zrychlení (> 90 tepů/min) tachykardie

### Rytmus srdeční

- = identifikuje aktuální zdroj vzruchů v srdci (generování pulzů)
  - sinusový zdroj je v SA uzlu; jediný je normální
    - vlna P předchází iniciální část komorového komplexu
      - protože SA uzel leží ve vtokové části pravé síně a teprve po vzniku vzruchu se může síňová oblast depolarizovat (vlna P)
    - trvání intervalu P-Q je normální
      - to svědčí o tom, že cesta od SA uzlu k AV uzlu a následovně na komory je normální
    - frekvence je normální; u dospělého jedince 60-80 stahů/min


#### Patologické srdeční rytmy:

- síňový rytmus jedná se o flutter, nebo fibrilaci síní
  - flutter -
- junkční rytmus vzruch vzniká v AV uzlu, nebo v Hisově svazku (junkce), nemusí přecházet na síně
  - vlna P je nezávislá/chybí/je invertovaná
- komorový rytmus vzruch vychází přímo z myokardu komor

- QRS komplexy mají netypický tvar a mají trvání delší, než 0,16s


### Elektrická osa srdeční (EOS)

= velikost a směr elektrického vektoru srdečního v okamžiku vrcholící depolarizace komor

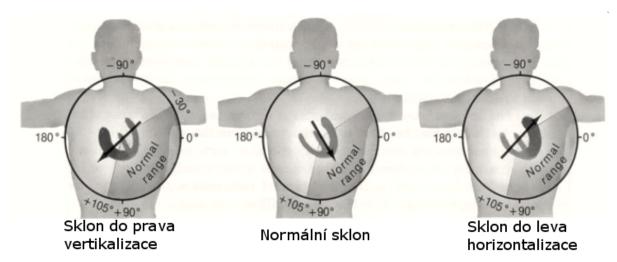


#### Určení EOS


- osu určíme pomocí svodů I., II. a III.
- naměřenou amplitudu z QRS komplexu každého svodu přeneseme na Einthovenův trojúhelník
- poté provedeme součet těchto tří vektorů a změříme úhel výsledného vektoru
  - při určování úhlu EOS platí zvláštní pravidla

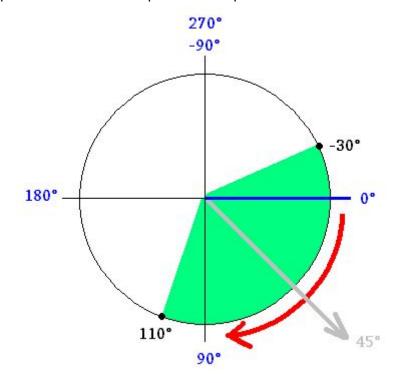

## Popis jednotlivých kmitů a vln

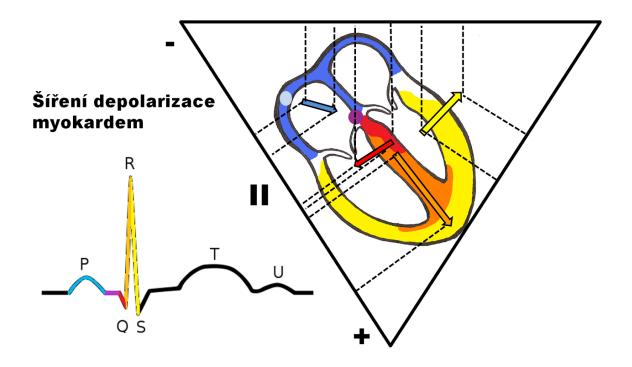

#### P vlna

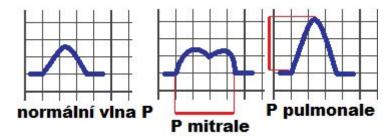


- předchází každý QRS komplex od kterého je oddělena PQ intervalem
- frekvence výskytů je shodný jako frekvence depolarizace (stahů) komor
- trvá přibližne: 0,08 0,10s

#### **QRS** komplex

- odpovídá depolarizaci komor
- trvá přibližně 0,06 0,10s
  - Q první negativní kmin; nemusí být přítomen
  - R každý pozitivní kmin; normálně se vyskytuje pouze jeden
  - S každý negativní kmin po alespoň jednom R

#### T vlna

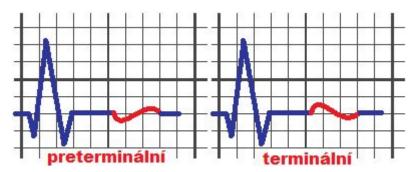

- odpovídá repolarizaci komor
- trvá přibližně 0,20s při srdeční frekvenci 70 tepů/min

# Důležité intervaly

- PQ odpovídáu systole síní a zdržení vzruchu v AV uzlu
  - trvá přibližně 0,12 0,20s
- QT trvání depolarizace a repolarizace komorové svaloviny
  - trvá přibližně 0,25 0,50s; jiné hodnoty svědčí nejčastěji chybu v provedení vyšetření, nebo hodnocení EKG