1. 対応機種と放熱・設置ブラケットの同梱品

対応機種

OpenBlocks IoT VX2/W

OpenBlocks IoT VX2

OpenBlocks IoT VX1

OpenBlocks IoT EX1


放熱・設置ブラケットの同梱品

放熱・設置ブラケット 本体

ネジ (M3x5 + セットナベ小ネジ SW 付)


2. 筐体への放熱・設置ブラケットの取り付け方法

- ① OpenBlocks IoT の筐体を裏返して、筐体裏面と放熱・設置ブラケットのネジ穴と穴が合うように重ね合わせる(図1)。 ※向きが逆だと面がズレて重なるため注意して下さい。
- ② 重ね合わせた穴のうち、ネジが留められていない 2 箇所に対して、同梱品のネジ(M3x5 + セットナベ小ネジ SW 付)を回し込む(図1)。

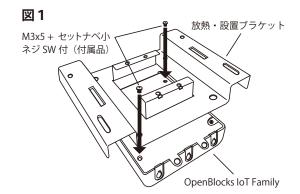


3-1. 壁面、キャビネットへ取り付ける場合

③ 設置したい壁面、キャビネットにブラケット付きの筐体をセットし、ブラケットの外側に見える4カ所のネジ穴(右図を参照)にネジ(M3~M4小ネジ)、またはネジ(3~4.1 タッピングネジ)を回し込む(図2)。

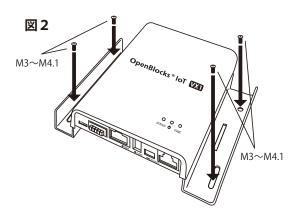

3-2. DIN レールへ取り付ける場合

- ④ 「3-1」で筐体に取り付けたブラケットの中央突起部分にある 4カ所の穴とDIN レール取付板(別途ご購入が必要です)に 空いているネジ穴を重ね合わせる(図3)。
- ⑤ 重ねたネジ穴にネジ (M3,L5 ~ 10)を回し込み固定させた後、 ブラケットを DIN レールに取り付ける (図3)。

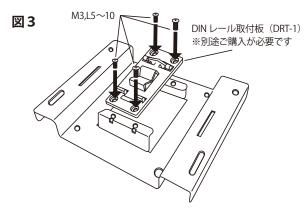

お問い合わせ先 <ぷらっとホーム株式会社>

ご不明な点、ご質問については、こちらまでお問い合わせ下さい。