

輪式／輪腿底盤　組立三視圖（單位 mm）

俯視圖（車頭朝右）


鏈條（在內外縱梁之間的通道）：紅 = 馬達→軸（左驅後軸、右驅前軸）；橘 = 前後軸連動

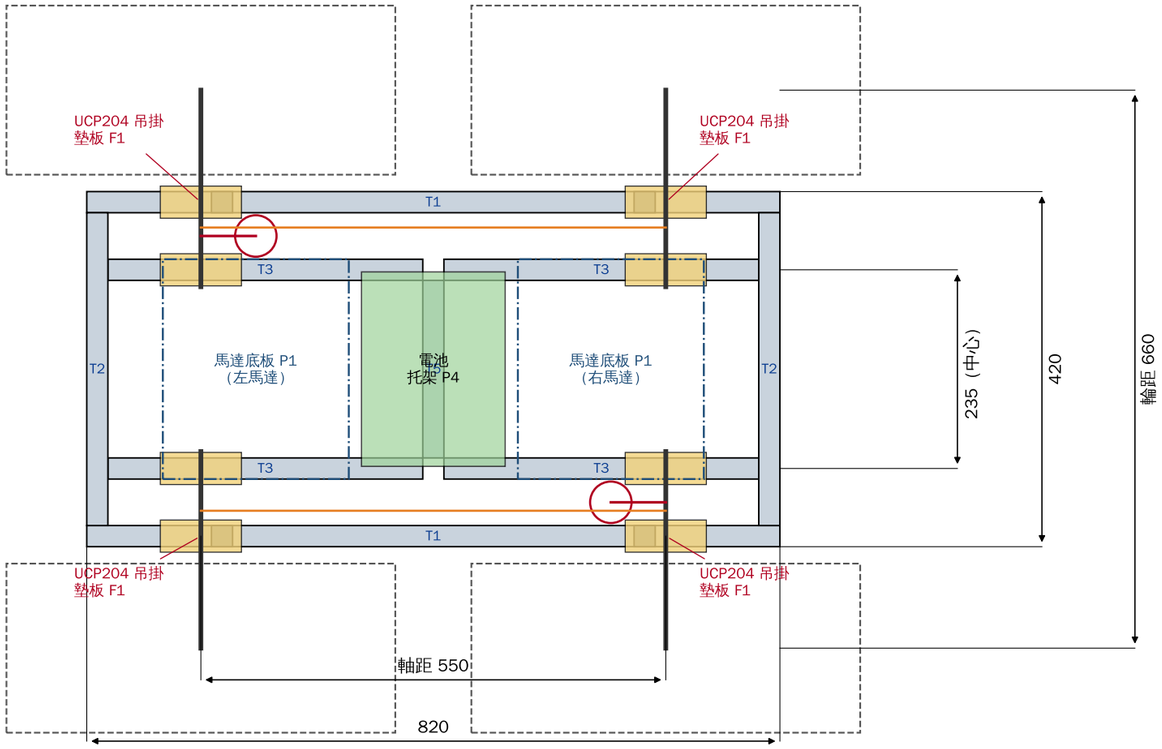

前視圖

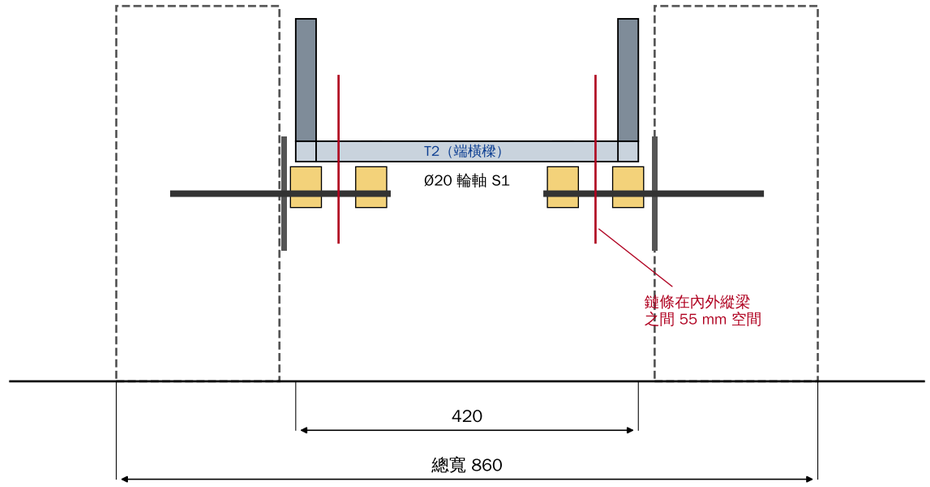

側視圖（左側，車頭朝右）

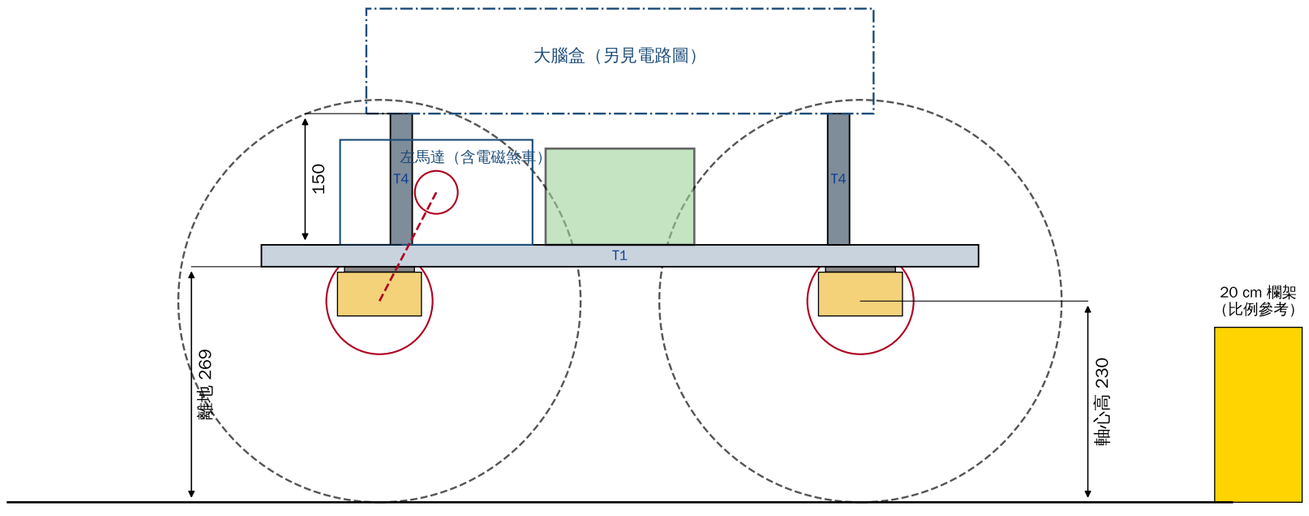

施工說明

1. 材料：一般結構鋼（SS400）方管 25×25×2、扁鐵；輪軸 S45C。
2. 先點焊外框（T1 + T2），量對角線差 ≤ 2 mm 再滿焊。
3. 內側縱梁 T3 夾在橫樑之間（四段同一直線）；中央橫樑 T5 只接內側縱梁。
4. 軸承座墊板 F1 焊在縱梁「下方」，同一根軸的兩塊墊板
   必須同高、同軸（穿一根 Ø20 圓鋼試裝再滿焊）。
5. 前軸墊板開長孔：鬆開軸承座前後推，調後軸→前軸鏈條張力。
6. 馬達底板 P1 依實際馬達鑽孔，開 ±15 mm 長孔調馬達鏈條。
7. 左馬達在後段驅動後軸、右馬達在前段驅動前軸；電池 P4 在中間。
8. 輪胎與輪腿共用輪轂法蘭 P2/P3 孔位：PCD 101.6 是 8 吋
   割草機輪框常見規格，下料前務必量實際輪框。
9. 焊完除鏽上漆；軸承座、鏈輪、鍵用螺絲固定，不要焊死。
10. 齒比：輪胎 12T→30T（2.5:1）；輪腿 12T→48T（4:1）。