Indice

Leitura de Métrica de Parafusos	2
Estratégia para uma montagem sem problemas	3
Ligações	4

Leitura de Métrica de Parafusos

Português	Inglês	Exemplo (Img)
Parafuso	Screw	
Porca	Nut	
Parafuso Cabeça Redonda	Round Head Screw	
Parafuso Cabeça Chata	Flat Head Screw	Burn
Porca de auto travamento (Porcas com uma peça, normalmente preta ou azul, de plástico no interior)	Self-Locking Nut	


Exemplos:



Estratégia para uma montagem sem problemas

Depois de feita a separação das peças e parafusos é só seguir o guia passo a passo é retirar, da separação as peças necessárias para cada passo.

O Kit permite que a montagem seja divida por 2 pessoas: Uma monta o Carro a outra monta o Braço

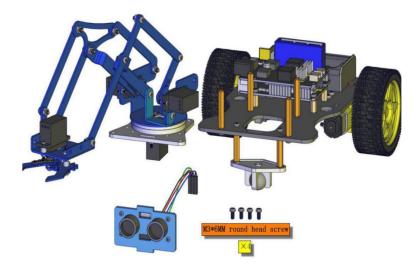

NOTA IMPORTANTE:

O Sensor de ultra-som só é instalado quando se acoplar o braço ao carro, porque os fios passam por baixo do suporte do braço

Ligações

De acordo com as informações a controladora a utilizar é 4WD TB6612. A ser confirmado o uso deste shield, as ligações podem ser feitas assim:

