
Soldiworks 二次开发之 C++环境搭建

目前很多人还在使用 VC6.0 之类的版本进行开发,但之前很多的操作习惯都已经被抛弃,严重影响了很多人向高版本的 Solidworks 开发的效率;故为了更多人使用高版本的 SW 和高版本的 VS,本文以 VS2010 和 SW2015 为例,搭建用 C++二次开发 Solidworks 的环境:

一、正常安装 VS2010 和 Solidworks 2015 的 api SDK(sdk 在位于 Solidworks 安装源文件 目录中,安装使用默认安装)如图所示:

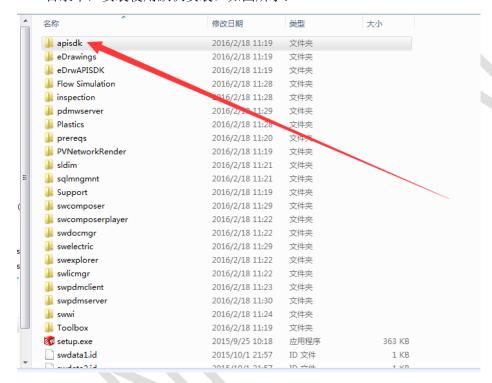


二、安装完 SDK 后,打开 VS2010 C++(注意要管理员权限运行 VS,因为要操作在注册表中注册插件,所以请保证管理员权限); VS 中点击--新建—Visual C++,将会出现如下图所示的界面:





如果没有这个界面,可能是由于.net 框架版本有问题,建议选择.net4.0 框架。还有可能是 SDK 安装的不正确,但此情况属于少数。

三、输入项目名称,指定路径,点击确定,弹出 Solidworks 二次开发向导;如图所示:



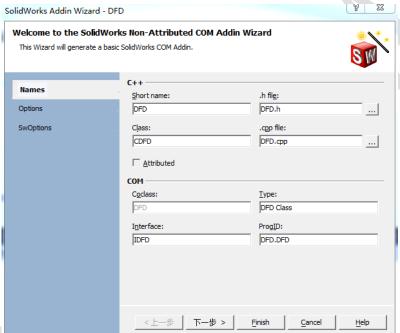


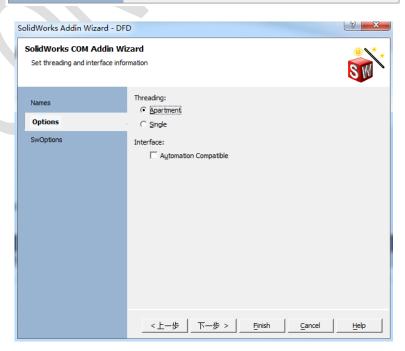

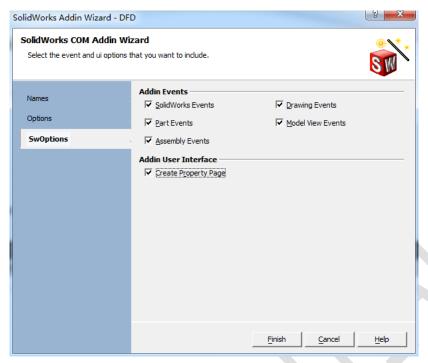


这里的 Names 和 Options 保持默认, SwOptions 建议全选, 保证你开发的时候所需要的事件; Solidworks 官方文档也建议全选, 点击—Finish, 等待完成项目的生成;


- 四、C++生成项目文件比较慢,要有耐心;(在此提醒一下,个人觉得 VB.net 和 C#开发 SOlidworks 也是比较容易的,其开发模版也在 SDK 中,可以点开 VS 的其他语言,你会发现相关 SW 的开发模版也安装在了系统中);
- 五、项目生成完成,如图所示;(此时,不要着急编译;编译肯定出错,不信你试试)

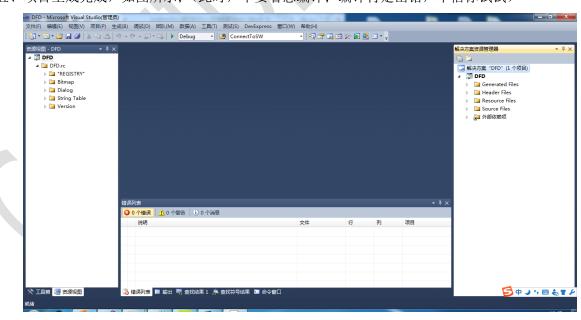


六、此时,要更该配置管理器,大多数开发的环境都在 64 位系统上,并且 SW 也逐渐取消 32 位的 SW,所以要更该成 64 位的编译环境;选择—刚生成的项目—右键--属性—选择—配置管理器—(选择 X64 平台),

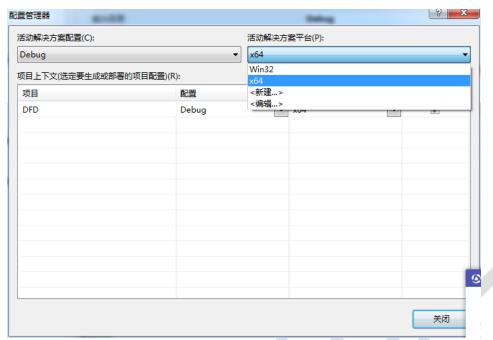


七、选择属性页中的 c/c++ -- 附加库包含目录-- 点击编辑—添加你 SW 安装目录 (注意有多个版本,请注意你的 SW 版本和 sdk 版本对应,避免出现问题)

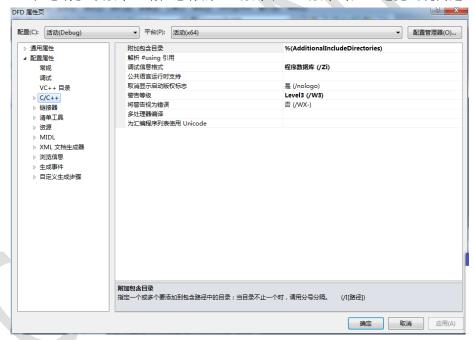

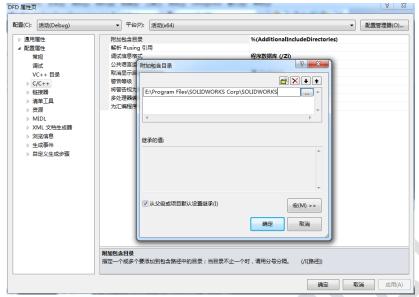


点击确定----应用---; 此时编译可以成功

- 八、注意,网上很多经验说,到此都结束了,但是实际上很多人会再次出现编译成功; 但是 SW 插件启动不了的提示;出现此情况,有两种可能,一个是杀毒软件将你程 序向注册表中写注册 ID 的时候,进程被封杀了,如果弹出修改注册表的提示,请 允许,或者初次编译的时候将杀毒软件退出;
- 九、如果还是不行,请重新打开属性管理器,选择===链接器==常规==将注册输出 更改为 是 ,如图所示:点击==应用==确定

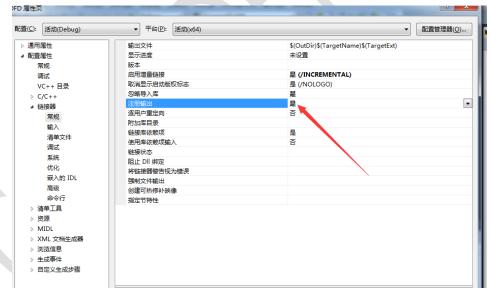

十、重新编译,打开 SW,选择 SW 打开文件,定位到你的项目位置,选择 Debug 文件夹下面的,以项目文件名的.dll,文件,单击打开,(将打开对话框改为所有文件)如图所示:

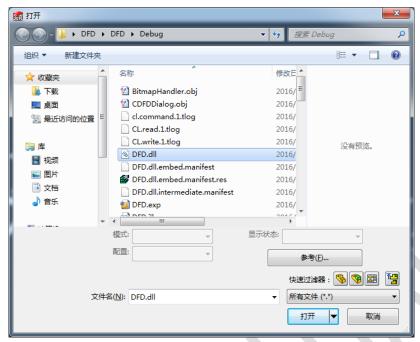

此时,在工具下面,就有你命名的项目差价,新建一个零件,就会在对话框中 有我们所创建的插件; 如图所示




到此。利用 SW 向导生成的二次开发模版生成完毕;

还有部分用还可能无法启动插件(此种情况,一般插件不会出现在插件对话框中), 此时需打开注册表,检查是否有我们的插件:

打开注册表(不会自行百度)--定位到 software---SOlidworks---Addins;



返回到 VS2010 中, 打开生成的文件: 如图所示:

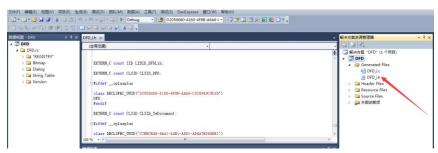


寻找到文件:



注意: 文中的 DFD, 对应的是你的项目名称;

复制中间的字符串;

在注册表 Addins 中查看是否有对应的,如果没有,选择 Addins—右键==新建一项, 重命名=====将复制的字符串设置为名称----

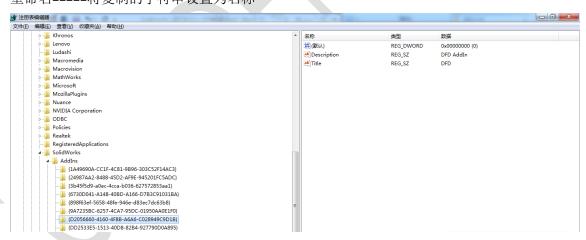


选择新建的项: 在右侧点击右键=====

右键添加两个字符串值:

- 一个命名为 Description ()
- 一个命名为 Title

对应的 VS 中的项为 以项目名称开头,以.rgs 结尾的文件中; HKLM 所对应的值: 如图所示:

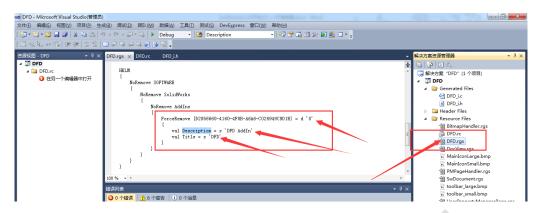

双击 Description 将值改为 VS 中单引号之内的名字 双击 Title 将值改为你 VS 中单引号之内的名字

重新打开 Solidworks , 在重复第十步: 即可成功:

到此结束:

如果还未成功,作者也没有办法了;谢谢理解

更多问题:

联系作者: 2286556776 可以代做各种 CAD 软件开发;