

Guide de techniques opérationnelles Etablissements et techniques d'extinction

ETEX-STR-TDE-4

Extinction combinée / massive

1. Objectif

La technique combinée (ou massive) permet d'associer les effets de l'extinction directe (refroidissement massif de surfaces combustibles) et indirecte (production importante de vapeur) sur la base du même geste technique.

2. Application

Ces techniques de lance s'opèrent depuis l'extérieur du bâtiment sur des feux pleinement développés (Post Flashover). L'application d'eau à produire consiste, à partir d'un jet généralement diffusé, à déplacer sa lance en effectuant un mouvement en T, Z, O, 8, carré, rectangulaire etc.

L'application débute en arrosant le haut du volume sinistré.

Ces applications peuvent être réalisées sur des temps adaptés à la situation jusqu'à 5 à 6 secondes. L'objectif n'est pas de faire un geste rapide, mais un geste « posé », permettant de bien projeter de l'eau sur les toutes les surfaces :

- combustible pour stopper / diminuer le débit de pyrolyse ;
- incombustibles pour produire de la vapeur.

Dans certains cas, le mouvement peut être réalisé deux fois de suite sans refermer son robinet de lance, afin d'optimiser l'efficacité de la technique si le débit peut paraître trop juste.

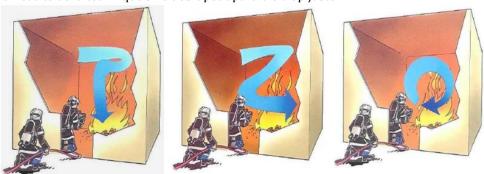


Illustration n°1: exemples d'extinction combinée en « crayonnage »



Illustration n°2 : extinction combinée – mouvement du jet d'eau



Ce type d'extinction est à réaliser depuis l'extérieur du local/de la structure afin de ne pas subir le retour de vapeur.
Cette technique peut entrainer une propagation de l'incendie à un autre volume adjacent, en présence d'un ouvrant entre les deux volumes.