SK broadband

B tv 통합 이용가이드

AI 스피커형 · Smart 3 · UHD 4





새롭게 바뀐 AI B tv를 온 가족이 즐겨보세요

AI Btv

- ·TV와 모바일에서 자유롭게 즐기는 미디어 생활
- ·다양한 장르 콘텐츠와 아이를 위한 B tv ZEM부터 시니어를 위한 해피시니어까지 연령별 맞춤 시청



목차

| 셋톱박스·리모컨 살펴보기 | 3 |
|----------------|----|
| B tv 홈 화면 만나보기 | 9 |
| 기기 연결 설정 | 11 |
| 상황별 문제 해결하기 | 13 |
| OTT 앱 이용하기 | 17 |
| 모바일 B tv 이용하기 | 18 |

안내사항

서비스매니저의 소중한 권리와 안전을 지켜주세요

- · 지금 고객님과 함께하는 서비스매니저는 누군가의 귀중한 가족입니다.
- · 고객님의 작은 배려와 존중이 서비스매니저에게는 큰 힘이 됩니다.
- ·집 안에 반려동물이 있다면, 안전사고 예방을 위해 작업 장소와 분리된 공간에 머물도록 해 주세요.

셋톱박스 전력 사용량, 이렇게 확인하세요

- · 셋톱박스 별 전력 사용량은 한국에너지관리공단 효율 관리 제도 홈페이지(eep.energy.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- · 셋톱박스는 최저 소비 효율 기준에 맞는 제품입니다.
- · 셋톱박스 전원을 꺼도 전력 사용량이 발생할 수 있습니다.

수신기 이용 안내

- · 이 기기는 SK브로드밴드 소유의 임대 기기입니다.
- · 기기의 훼손이나 철거, 이전 등의 변경 조작 시도는 엄격히 금지되며, 이용자는 가입 계약을 해지하는 경우 정해진 기간 내에 셋톱박스를 반납해야 합니다.

AI 스피커형 셋톱박스

앞면

1 음성인식 LED 음성인식에 따른 셋톱박스의 상태를 알려줘요.

② 상태 알림 LED 셋톱박스 전원이 켜지면 불빛이 들어와요.



윗면

1 음성인식 마이크 사용자의 음성을 인식해요.

2 채널 B tv 채널을 변경할 수 있어요.

3 음량 B tv 또는 NUGU 서비스의 음량을 조절할 수 있어요.

4 B tv 전원 B tv 서비스를 시작하거나 종료할 수 있어요.



뒷면

1 마이크 OFF 음성 인식을 위한 마이크를 끌 수 있습니다. 마이크를 끄시면 '아리아' 라고

불러도 음성인식이 되지 않습니다. 단, 마이크를 꺼도 리모컨의 🎉 버튼을

이용한 서비스는 이용하실 수 있어요.

② 적외선(IR) 수신부 TV전원 및 음량 제어 리모컨 기능 지원을 위한 적외선 수신부예요.

3 블루투스 블루투스 연결을 시도하거나 종료할 수 있어요.

4 상태 알림 LED 셋톱박스의 동작 상태에 따라 불빛이 들어와요.

⑤ USB 포트 USB 메모리를 연결할 수 있어요.(USB 2.0 ♣< , USB 3.0 \$\$<<>)

6 마이크(MIC) 입력 마이크를 연결할 수 있어요.


7 AUX 출력 외부 스피커와 연결해 셋톱박스에 나오는 소리를 출력해요.

8 HDMI 포트 HDMI 케이블을 이용해 셋톱박스를 TV와 연결해요.

9 랜 포트 랜 케이블을 이용해 SK브로드밴드 인터넷을 연결해요.

10 전원 연결 포트 전원 어댑터를 연결해요.

1) 셋톱박스 전원 셋톱박스를 켜거나 완전히 끌 수 있어요.

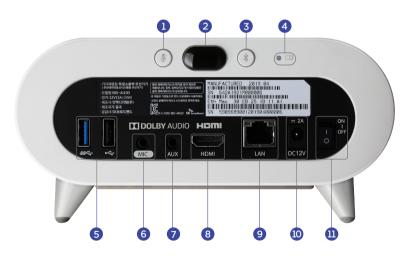

[※] B tv pop 이용 고객의 경우, Smart 3 셋톱박스만 설치 가능해요.

AI 스피커형 셋톱박스

상태별 알림 안내

서비스를 시작할 때

· 전원을 켜고 서비스를 시작하면 초록색과 파란색 불빛이 들어와요.



음성인식 기능을 사용할 때

- · "아리아"라고 말하면, 사용자의 위치에 따라 파란색 불빛이 들어와요.
- ※ 빔 포밍(Beam Forming) 기술을 이용해, 소리가 나는 위치를 실시간으로 인지하고, 사용자의 위치에 따라 불빛이 함께 움직여요.
- ㆍ사용자의 음성을 인식하는 동안에는 파란색 불빛이 좌우로 동작을 반복해요. 사용자의 요청을 처리하는 동안에는 파란색 불빛이 좌우로 크게 들어와요.
- ㆍ사용자의 요청에 따라 응답할 때는 파란색 불빛이 천천히 깜박거려요.







마이크가 꺼졌을 때

- ·마이크가 꺼지면 "아리아"라고 불러도 음성을 인식할 수 없어요. 주황색 불빛이 좌우로 크기가 줄어들어요.
- ※ 마이크를 다시 켜려면, 셋톱박스 뒷면에 있는 [마이크 OFF] 버튼을 다시 눌러 마이크를 켜 주세요. 혹은 B tv 홈 화면에서 [MY ▶ 설정 ▶ NUGU 설정 ▶ 음성인식 사용설정]을 선택한 후, '사용함'으로 설정을 변경해 주세요.



음량을 조절할 때

- · 음량의 크기에 따라 흰색 불빛이 들어와요.
- 음량이 0이 되거나 '조용히' 모드일 때는 중앙에 흰색 불빛이 들어와요.
- ※ 음량은 총 32단계로 조절할 수 있으며, 불빛의 밝기와 위치로 음량의 크기를 확인할 수 있어요.



시스템 오류가 발생했을 때

- · 중앙에 주황색 불빛이 들어와요.
- 불빛이 오랫동안 나타나면, 고객센터로 문의해 주세요.(고객센터 106)



Smart 3, UHD 4 셋톱박스

윗면

❶ 상태 알림 LED 셋톱박스의 동작 상태에 따라 불빛이 들어와요.

흰색 불빛: 나타남 B tv 시청 중일 때

빨간색 불빛 : 깜박임 네트워크 오류가 발생했을 때

■ 초록색 불빛: 나타남 B tv 전원이 꺼졌을 때(B tv 대기모드)

2 채널

B tv 채널을 변경할 수 있어요.



뒷면

- 1 마이크(MIC) 입력
 - 마이크를 연결할 수 있어요.
- 2 랜 포트
- 랜 케이블을 이용해 SK브로드밴드 인터넷을 연결해요.
- **6** HDMI 포트
- HDMI 케이블을 이용해 TV와 연결해요.
- 4 USB 포트
- USB 메모리를 연결할 수 있어요.(USB 2.0 ♣< , USB 3.0 SS<→)
- ⑤ 전원 연결 포트
- 전원 어댑터를 연결해요.



[※] B tv pop 이용 고객의 경우, Smart 3 셋톱박스만 설치 가능해요.

리모컨 살펴보기

리모컨 BA03, BT12

적용 셋톱박스

UHD 4 셋톱박스

Smart 3 셋톱박스, AI 스피커형 셋톱박스

리모컨 SA02

적용 셋톱박스

Smart 3 셋톱박스

※ Smart 3 셋톱박스 + 넷플릭스 상품 패키지 동시 가입 시 증정





리모컨이 정상일 때 초록색 불빛. 배터리가 부족하면 빨간색 불빛이 들어와요. ① 상태 알림 LED

- ·사용 중일 때: 10% 이상은 초록색 불빛, 10% 미만은 <u>빨간색 불빛</u>
- · 충전 중일 때: 80% 이상은 초록색 불빛, 80% 미만은 빨간색 불빛
- · 충전 완료 시: 초록색 불빛이 켜진 상태로 유지
- ② TV. B tv 전원

TV 전원과 B tv 전원을 각각 켜고 끌 수 있어요.

3 통합 전원 TV 전원과 B tv 전원을 동시에 켜고 끌 수 있어요.

통합 전원을 눌렀을 때 TV 전원과 B tv 전원 중 하나만 작동한다면

TV 전원 버튼 또는 B tv 전원 버튼을 눌러 TV 전원과 B tv 전원을 모두 켜주세요.

스마트TV 모드로 전환되어 넷플릭스. 유튜브 등 스마트TV 앱 사용이 가능해요. 4 스마트TV

B tv 서비스 모드로 전환하려면 🛕 📟 🌬 이 등 B tv 서비스 버튼을 눌러 주세요.

6 바로가기 내가 설정한 메뉴나 검색, 멀티뷰, ZEM 등의 기능을 바로 실행해요.

리모컨 ▲ 버튼을 눌러 상단 메뉴를 불러오면 [설정 ▶ 사용자 맞춤 설정 ▶ 바로가기 버튼]

에서 설정을 변경할 수 있어요.

6 B tv 서비스 바로가기

▲ 쇼핑, ♀ OTT 홈, ♣ ZEM 버튼 중 원하는 버튼을 누르면 해당 서비스를 실행해요.

※ 쇼핑, OTT홈 버튼은 SA02 리모컨에만 한해요.

구글 음성검색

구글 어시스턴트 서비스를 이용할 수 있어요.(assistant.google.com)

③ 되감기/빨리감기

버튼은 되감기(2, 4, 8, 16배속),
버튼은 빨리감기(0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 4, 8, 16배속)를 할 수 있으며 버튼을 계속해서 눌러, 재생 속도를 조절할 수 있어요. 단, 2배속 이상의 재생 속도 에서는 음성 지원이 되지 않으며, 일부 화면에서는 화면 내 안내를 통해 기능 키로 쓰일 수 있어요.

전너뛰기

VOD 영상의 10초 혹은 30초 단위로 건너뛰어요.

🔟 이전, 나가기

^{이전} 이전 단계 화면으로 이동

나가기 진행 중인 기능과 서비스 종료

① AI 음성검색

AI 음성검색 서비스를 이용할 수 있어요.

AI 음성검색: 리모콘 버튼을 누르면 AI 음성검색 서비스를 이용할 수 있어요.

12 음량, 채널 버튼

SA02 리모컨 옆면의 음량 슬라이더 설정에 따라 TV 또는 B tv 음량을 조절할 수 있어요. (B tv 음량에서만) 음량 버튼을 아래로 2초 이상 누르면 음량을 '0'으로 변경할 수 있어요.

채널 버튼은 실시간 방송의 채널을 한 칸씩 이동할 수 있어요.

4 문자 지움, 변환

화면 내 문자를 입력할 때 한 글자씩 지울 수 있어요.

화면 내 문자를 입력할 때 숫자, 문자, 기호로 변경할 수 있어요.

❶ B tv 음량


B tv 음량을 조절할 수 있습니다. TV 음량 버튼이 작동하지 않는다면 - IB IV 음량 + 버튼으로 음량을 조절하거나 제품설명서 뒷면 'TV 전원, 음량이 작동하지 않는다면?' 을 확인해 주세요.

(6) 음량 슬라이더 음량 슬라이더 설정에 따라 TV 음량 또는 B tv 음량으로 선택할 수 있어요.

↑ ● TV 음량 모드 ↓ 🝙 B tv 음량 모드

① 조용히 음소거 기능을 실행해요. 5초간 길게 누르면 해상도를 조절할 수 있어요.

B tv 홈 화면 만나보기

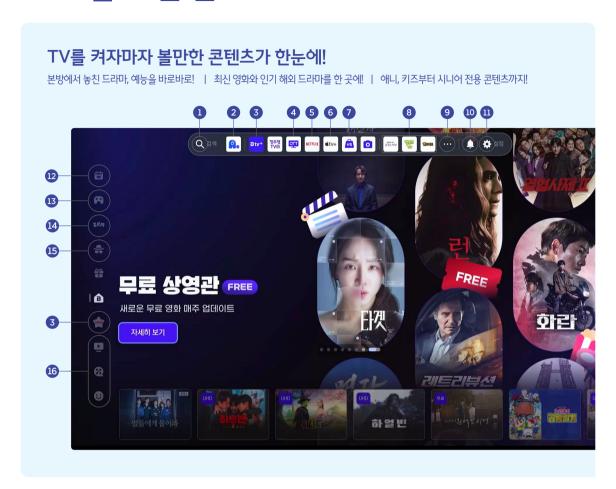

1) 검색 B tv에서 찾고 싶은 콘텐츠를 직접 검색할 수 있어요.

2 에이닷 에이닷과 대화하며, 콘텐츠를 탐색 할 수 있어요.

3 B tv+ B tv+로 영화, 방송, 애니, 키즈 전 장르 콘텐츠를 한 번에 즐길 수 있어요.

4 OTT B tv를 통해 OTT에서 제공하는 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있어요.

5 NETFLIX(넷플릭스) 앱으로 바로 이동할 수 있어요.

※ Smart 3셋톱박스와 AI 4 vision 셋톱박스만 가능해요.

6 Apple TV Apple TV 앱으로 바로 이동할 수 있어요.

 ③ 부가 앱 서비스 클래스101+, 금영 노래방, 뽀로로 TV와 같이 B tv에서 제공하는

다양한 게임&앱 서비스를 이용할 수 있어요.

9 앱 더보기 자주 사용하는 앱 등록 및 순서를 지정할 수 있어요.

① 알람 구글에서 제공하는 알림이 있다면 빨간색 표시돼 알 수 있어요.

11 설정 B tv 서비스에 필요한 여러 가지 설정을 할 수 있어요.

① 월정액 고객님이 가입한 월정액을 비롯해 다양한 월정액 상품을 쉽고 빠르게 확인할 수 있어요.

③ 게임&앱 구글 TV앱을 포함해, B tv의 다양한 TV앱을 확인할 수 있어요.

※ [TV 앱 ▶ 구글 설정]에서 구글 서비스와 기기의 환경 설정을 해보세요.

☑ ZEM 키즈에 특화된 서비스와 콘텐츠를 이용할 수 있어요.

⑤ 해피시니어 시니어 맞춤 서비스와 콘텐츠를 이용할 수 있어요.

16 장르별 메뉴 장르별로 다양한 콘텐츠를 확인할 수 있어요.

기기 연결 설정

프로필/모바일 B tv

프로필 관리 셋톱박스와 모바일 B tv를 연결하여 최대 4개의 프로필을 설정할 수 있어요.

프로필 추가 및 휴대폰으로 QR코드를 촬영하거나, 인증번호를 입력하여 셋톱박스와 모바일 B tv를

모바일 B tv 연결 연결할 수 있어요.

기기 연결 설정

블루투스 연결 리모컨, 스피커, 게임패드 등 다양한 블루투스 기기와 연결할 수 있어요.

에이닷 연결 개인 프로필 화면에서 음성검색 버튼을 누르면 에이닷과 연결할 수 있어요

사용자 맞춤 설정

시작 화면 설정 B tv를 켰을 때 처음 보이는 화면을 B tv 홈, 실시간 TV, 해피시니어 중 선택할 수 있어요.

바로가기 버튼 설정 리모컨에서 바로가기 버튼 선택 시, 이동하는 메뉴를 선택할 수 있어요.

※ ZEM, 해피시니어, 검색, 멀티뷰, 영화, TV다시보기, 애니메이션, 게임&앱, 홈쇼핑 모아보기, 월정액

지막 설정 실시간 채널 자막방송, VOD 시청 시 제공되는 자막 색상, 크기를 설정할 수 있어요.

효과음 B tv 이용 중 리모컨 버튼 동작 효과음을 설정할 수 있어요.

AI **알림** AI가 제공하는 콘텐츠 시청과 구매에 유용한 정보 알림 기능을 설정할 수 있어요.

VOD 연속 재생 설정 VOD 회차 및 재생 목록의 연속 재생 기능을 설정할 수 있어요.

자동 취침 모드 설정 셋톱박스를 지정한 시간에 끄도록 설정할 수 있어요.

광고 설정 B tv 이용 내역에 따라 맞춤형 광고 제공에 대한 설정을 할 수 있어요.

자녀 안심 설정

시청 연령 제한 실시간 채널과 VOD 시청의 제한 연령을 설정할 수 있어요.

시청 습관 관리 아이가 하루동안 TV를 볼 수 있는 시간, 시간대, 편수를 설정할 수 있어요.

코테츠 접근 과리 아이의 유해 매체물 접근을 제한하기 위해 성인 콘텐츠 및 성인 앱의 공개 여부를

설정할 수 있어요.

인증 설정

인증 방식 설정 인증번호 혹은 인증패턴 중 인증 방식을 설정할 수 있어요.

성인 인증 성인콘텐츠 및 성인채널 이용 시 필요한 인증번호, 패턴 변경 및 초기회를 설정할 수 있어요.

시청 제한 유료 콘텐츠 구매 시 구매 인증을 설정하고 변경 및 초기화를 설정할 수 있어요.

화면/음향 설정

화면 해상도 설정 현재 사용 중인 TV에서 지원하는 해상도에 맞춰 B tv 화면의 해상도를 변경할 수 있어요.

화면 비율 설정 고객님의 TV에서 지원하는 해상도에 맞춰 화면 비율을 설정할 수 있어요.

음향 출력 설정 B tv 음향 출력 형식을 설정할 수 있어요.

※ 기본 스테레오 재생, Dolby 및 Atmos 음질 이용의 경우 외부기기 출력 설정 가능해요.

실시간 방송 설정

선호 채널 관리 지주 보는 채널을 선호 채널로 등록하여 관리할 수 있어요.

차단 채널 관리 보고 싶지 않은 채널을 차단 채널로 등록하여 관리할 수 있어요.

멀티뷰 설정 4개의 채널을 동시에 시청할 수 있는 멀티뷰의 화면분할 방식을 설정할 수 있어요.

시스템 설정

TV 전원 제어 셋톱박스,TV를 HDMI로 연결하면 Btv 리모컨으로 셋톱박스와 TV의 전원, 음량을 조절할 수 있어요.

저장 공간 관리 셋톱박스에 설치된 앱을 삭제하여 용량을 관리할 수 있어요.

구글 텍스트 음성 변환 구글 텍스트 음성변화 기능을 이용하려면 서비스 설치가 필요해요.

셋톱박스 최적화 셋톱박스를 점검하여 시스템을 최적의 상태로 복구할 수 있어요.

셋톱박스 설정 초기화 셋톱박스 설정을 초기화할 수 있어요.

** 인증번호 설정, 자녀 안심 설정, ZEM 키즈 설정, 해설\$자막방송 설정 정보는 제외돼요.

기기 정보 사용 중인 셋톱박스의 기기 정보와 인터넷 연결 상태를 확인할 수 있어요.

시스템 업데이트 셋톱박스를 최신 버전으로 자동으로 업데이트 할 수 있는 기능을 켜고 끌 수 있어요.

구글 설정

구글 시스템 설정 네트워크, 계정 및 로그인, 앱, 기기 환경 등 Android TV 기능을 설정할 수 있어요.

상황별 문제 해결하기

간단 장애 해결 방법

· 셋톱박스, 공유기, 모뎀 기기 뒷면의 [전원]을 껐다 켜주세요.

· 전원 케이블 기기별로 [전원 케이블] 연결 상태를 확인해 주세요.

· 랜 케이블 기기 간 [랜 케이블] 연결 상태, LED 작동 여부를 확인해 주세요.

· **HDMI. 외부입력** [셋톱박스와 TV간 연결] 상태. [외부입력 설정] 정보를 확인해 주세요.

. **리모컨** 리모컨의 [배터리 충전 여부]와 [B tv와의 연결] 상태를 확인해 주세요.

전원 재연결

인터넷, B tv. 전화를 이용할 수 없을 때

모뎀, 공유기, 셋톱박스의 전원 케이블을 순서대로 뺐다가 다시 꽂아 주세요.

- ※ 셋톱박스 뒷면의 전원 버튼을 OFF 후 다시 ON 하여도 전원이 재연결돼요.
- ※ 모뎀과 셋톱박스의 전원 케이블은 모델에 따라 5V(●색), 12V(●색)로 색상이 다를 수 있어요.



와이파이 재연결

와이파이가 연결되지 않을 때 공유기 전원, 인터넷, 2.4G, 5G 순으로 불빛이 들어오는지 확인하고 공유기의 전원 케이블을 뺐다가 꽂아 주세요.



와이파이 설정 방법 (기가 와이파이 공유기 예시)

① Giga AP의 옆면에서 와이파이 신호명 및 비밀번호를 확인해 보세요.



2 노트북, 스마트폰 등 연결하려는 기기에서 와이파이 이름을 확인해 주세요.



③ ① 에서 확인한 비밀번호를 입력하면 와이파이가 연결돼요.



HDMI 포트 확인

- ·TV의 HDMI 포트는 아래와 같이 TV 옆면 또는 뒷면에 있어요.
- ·TV 모델에 따라 포트 배열이나 화면이 다를 수 있어요.



상황별 문제 해결하기

B tv 화면이나 소리가 나오지 않아요

- ·TV와 셋톱박스 전원이 모두 켜져 있는지 확인해 주세요.
- ·TV의 외부입력이 HDMI로 설정되어 있는지 확인해 주세요.
- ·TV의 외부입력(HDMI) 설정이 알맞게 변경될 때까지 리모컨의 역부일력 버튼을 눌렀다 떼기를 반복해 주세요.
- ·화면이 나올때까지 리모컨의 조용히 버튼을 길게 눌렀다 떼기를 반복해 주세요.
- ※ SA02 리모컨의 경우 화면이 나올 때까지 리모컨의 <mark>백8분</mark> 버튼을 (3초 이상) 길게 눌러 해상도를 변경해 주세요.









B tv를 시작할 때 셋톱박스 앞면에 불빛이 켜지지 않아요

· 셋톱박스 뒷면에 전원 어댑터가 잘 연결되어 있는지 확인해 주세요.



갑자기 화면이 멈췄어요

- · 셋톱박스 뒷면에 랜(LAN) 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인해 주세요.
- · 공유기에 불빛이 들어오는지 확인해 주세요.
- · 셋톱박스 뒷면의 전원 케이블을 뺐다가 다시 연결해 주세요.








소프트웨어 업데이트가 되지 않아요

· 셋톱박스 뒷면에 랜(LAN) 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인해 주세요.



TV전원, 음량 버튼이 작동하지 않는다면?

- · 아래 순서대로 TV와 리모컨을 연결해 주세요.
- 1 TV 전원이 켜진 상태에서 리모컨의 💭 + 외부입력 을 동시에 3초 이상 눌러 주세요.
- ② 리모컨 왼쪽 윗쪽 상단에 초록색 불빛이 들어오면, TV가 꺼질 때까지 리모컨의 채널 ▲ ♥ 버튼을 눌러주세요.
- ③ TV 전원이 꺼지면 № 버튼을 눌러 설정을 완료해 주세요.







리모컨이 작동하지 않아요

- · 리모컨의 배터리가 충분한지 확인해 주세요.
- ※ 배터리가 부족하면 버튼을 누를 때마다 리모컨 위쪽에 **빨간색 불빛**이 들어와요.
- · SA02는 충전식 리모컨으로 배터리가 10%미만일 경우 빨간색 불빛이 들어와요. C타입으로 충전해 주세요.
- ※ 충전 중에도 B tv 를 사용 하실 수 있으며 충전이 충분할 경우 다시 초록색 불빛이 들어와요.
- · 셋톱박스 뒷면 전원을 껐다 다시 켠 후. 전원 케이블을 뺐다가 다시 연결해 주세요.
- ·리모컨의 🎎 🕝 버튼과 🕮 🎬 버튼을 동시에 눌러 블루투스를 다시 연결해 주세요.










리모컨이 어디 있는지 못 찾겠어요

- · Smart 3 / UHD 4 셋톱박스는 채널 Down V 버튼을 3초 이상 길게 눌러보세요.
- · AI 스피커형 셋톱박스는 음량 Down 또는 Up + 버튼을 3초 이상 길게 눌러보세요.
- · 리모컨에서 자동으로 불빛이 들어오고 알림 음이 울려요. 리모컨을 찾은 후에는 아무 버튼이나 눌러 알림 음을 멈출 수 있어요.







OTT 앱 이용하기



모바일로 즐기는 OTT 서비스를 B tv에서! B tv와 함께하는 즐거운 OTT 생활

유튜브, Wavve 등 다양한 OTT 서비스를 B tv에서 큰 화면으로 즐겨보세요.

유튜브 이용방법





- · 홈 상단 메뉴(Dock Menu)에서 OTT앱 선택 후 유튜브를 선택하거나 리모컨의 (1) 버튼을 누른 후 "유튜브"라고 말해보세요.
- · 진입한 유튜브 화면에서 좌측 메뉴의 로그인 및 검색을 통해 원하는 영상을 시청할 수 있어요.

홈 상단 메뉴 ▶ OTT ▶ 유튜브

OTT 앱 설치 및 이용방법

- · 홈 상단 메뉴(Dock Menu)에서 OTT앱 선택 후, 게임&앱에서 구글 플레이스토어 로그인 후 OTT 앱을 다운로드 받아 실행할 수 있어요.
- ※ OTT에 따라 게임&앱에서 바로 이용할 수 없는 서비스도 있어요.

홈 상단 메뉴 ▶ OTT 또는 홈 ▶ 게임&앱 ▶ 구글 플레이스토어

TV로 모바일 화면 전송



- · 모바일에서 유튜브 또는 다양한 OTT 앱을 실행해 주세요.
- ·화면에 표시된 🔊 화면 전송 버튼을 눌러 B tv와 연결할 수 있어요.
- ※ OTT 서비스를 이용하려면 별도의 가입이 필요하며, 가입 후 B tv와 모바일 앱을 연결해 주세요. (앱에서 구글 계정 로그인을 한 후, 설정에서 'TV코드로 연결' 실행)
- ※ 일부 OTT 앱은 서비스를 이용할 수 없어요.

모바일 앱 화면 ▶ 상단 🗊 버튼 ▶ TV로 화면 전송

모바일 B tv 이용하기



내가 좋아하는 콘텐츠는 물론, 내 취향을 파악해 추천 콘텐츠를 보여줘요

나로 시작되는 모바일 Btv

- ·1대의 B tv에 모바일 B tv 최대 4명 연결
- · 구독료 없이 24시간 무제한으로 즐기는 Free채널
- ·오늘의 내가 좋아할 콘텐츠를 다채롭게 추천하는 AI PICK
- ·VOD 속 상품이 궁금할 때 AI 추천 쇼핑

모바일 B tv 연결 방법

① 구글 플레이스토어 혹은 애플 앱스토어에서 '모바일 B tv' 앱 설치



- ② 나의 B tv 관리 ▶ B tv 연결하기
 - ·와이파이 연결하기: 셋톱박스와 같은 와이파이에 연결하면 바로 연결할 수 있어요.
 - ·B tv 인증번호 입력하기: B tv 채널 777번에서 안내되는 인증번호 6자리를 입력하면 연결할 수 있어요.
 - ·B tv 가입자 인증하기: B tv 가입자 본인의 스마트 기기로 인증하면 셋톱박스 없이 연결할 수 있어요.



B tv 서비스

고객센터 106 www.bworld.com







B tv 요금제별 채널표



B tv 셀프 가이드