

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ
НАИМЕНОВАНИЯ
В ТП(РП)
ОА «ЕЭСК»

2015

Общее:

Алгоритм диспетчерских наименований рукояток приводов:

Сокращенное диспетчерское наименование аппарата	-	Класс напряжения (с кВ)	-	Направление (если есть)
--	---	--------------------------------	---	----------------------------

Пример:

ВН 10кВ ТП00000 (с направлением)

СВН 1С 10кВ (без направления)

Применение дефиса в диспетчерских наименованиях запрещается, кроме обозначения номера цепи отходящих направлений

Пример:

Н~~о~~яч.

ВН 10(6)кВ

ТП(РП)Н~~о~~-1(2)

ЗН КЛ 10(6)кВ

ТП(РП)Н~~о~~-1(2)

ТП(РП)Н~~о~~-1(2)

Н~~о~~яч.

(с двух сторон

крышки)

Диспетчерские наименования наносятся краской или несмываемым маркером по трафарету (применение наклеек запрещено).

Диспетчерские наименования выполняются на светлом фоне краской темных тонов и наоборот.

При стесненных условиях, допускается выполнять диспетчерские наименования на бумаге, в виде таблички, заламинированной с двух сторон или пластиковых табличках с термопечатью. Такие таблички должны быть закреплены механическим способом.

По согласованию с ОАО «ЕЭСК» месторасположение диспетчерских наименований может корректироваться, в зависимости от конструктивных особенностей дверей, ворот, оборудования и т. д.

Недействующее оборудование должно иметь надпись «РЕЗЕРВ».

Большой диспетчерский номер наносится на фасаде со стороны подъездных путей, шрифт 300-500мм. Перед номером обязательно указывать буквенное обозначение типа подстанции: ТП или РП. Между буквенным обозначением и номером обязателен пробел (размер ширины шрифта).

На фундаменте или цоколе необходимо показать места(трубы) для завода КЛ и обозначить уже занятые трубы.

Диспетчерские наименования в помещениях

РУ 10(6)кВ и РУ 0,4кВ

Диспетчерские наименования наносятся краской по трафарету (применение наклеек запрещено), шрифт 80-100мм.

На противоположной стене от входной двери наносится номер секции с классом напряжения (1(2)С 10(6)кВ или 1(2)С 0,4кВ), если оборудование расположено вдоль противоположной, от входной двери, стены, то надписи наносятся на стенах слева и справа, а также, при наличии места, над оборудованием. При отсутствии места над оборудованием, надписи наносятся на табличке, которая закрепляется на оборудовании, механическим способом: в верхней части металлических конструкций.

Если помещение совмещенное, то Диспетчерские наименования наносятся также на противоположной от входной двери стене, но с разделением, смещая надписи 1(2)С 10(6)кВ или 1(2)С 0,4кВ к оборудованию, соответствующего класса напряжения.

Если в помещении РУ размещено две секции одного класса напряжения, то на стене между ними наносится вертикальная красная черта, а вправо и влево наносится две стрелки и диспетчерские наименования секций.

Пример: 1С 10кВ ← ————— | ————— → 2С 10кВ

Если эту надпись нет возможности нанести на стене, то она выполняется на табличках, которые закрепляются на оборудовании механическим способом: в верхней части металлических конструкций.

Также в помещениях РУ должно быть идентифицировано всё вспомогательное оборудование (ЩСН, ШОТ. ТМ. Учет, ПОС и т.п.) и вторичные цепи. На дверцах, с внутренней стороны, краской или несмываемым маркером, должны быть идентифицированы все, имеющиеся в этих шкафах автоматические выключатели. Разрешается выполнять идентификацию на бумаге, заламинированной с двух сторон и прикрепленной к дверце механическим способом.

Диспетчерские наименования на панелях РШНН

Диспетчерские наименования наносятся краской по трафарету
(применение наклеек запрещено)

Выключатель нагрузки трансформатора__ВН 0,4кВ Т1(2)

Секционный выключатель нагрузки _____СВН 1(2)С 0,4кВ

Автоматический выключатель
ящика собственных нужд _____ЯСН 1(2)

Обязательно должны быть промаркированы любые
дополнительные автоматические выключатели, установленные на
панели.

Рукоятки управления, отключающих аппаратов, отходящих
линий должны иметь дублирующие номера на каждой фазе слева-
направо:

1 2 3


1 2 3

1 2 3 ... и т.д.

Если стоит устройство, отключающее сразу три фазы, то
дублирования нумерации не требуется.


Диспетчерские наименования на воротах и в камере трансформатора

Диспетчерские наименования наносятся краской по трафарету (применение наклеек запрещено) с наружной стороны на глухой створке, а с внутренней на открываемой.

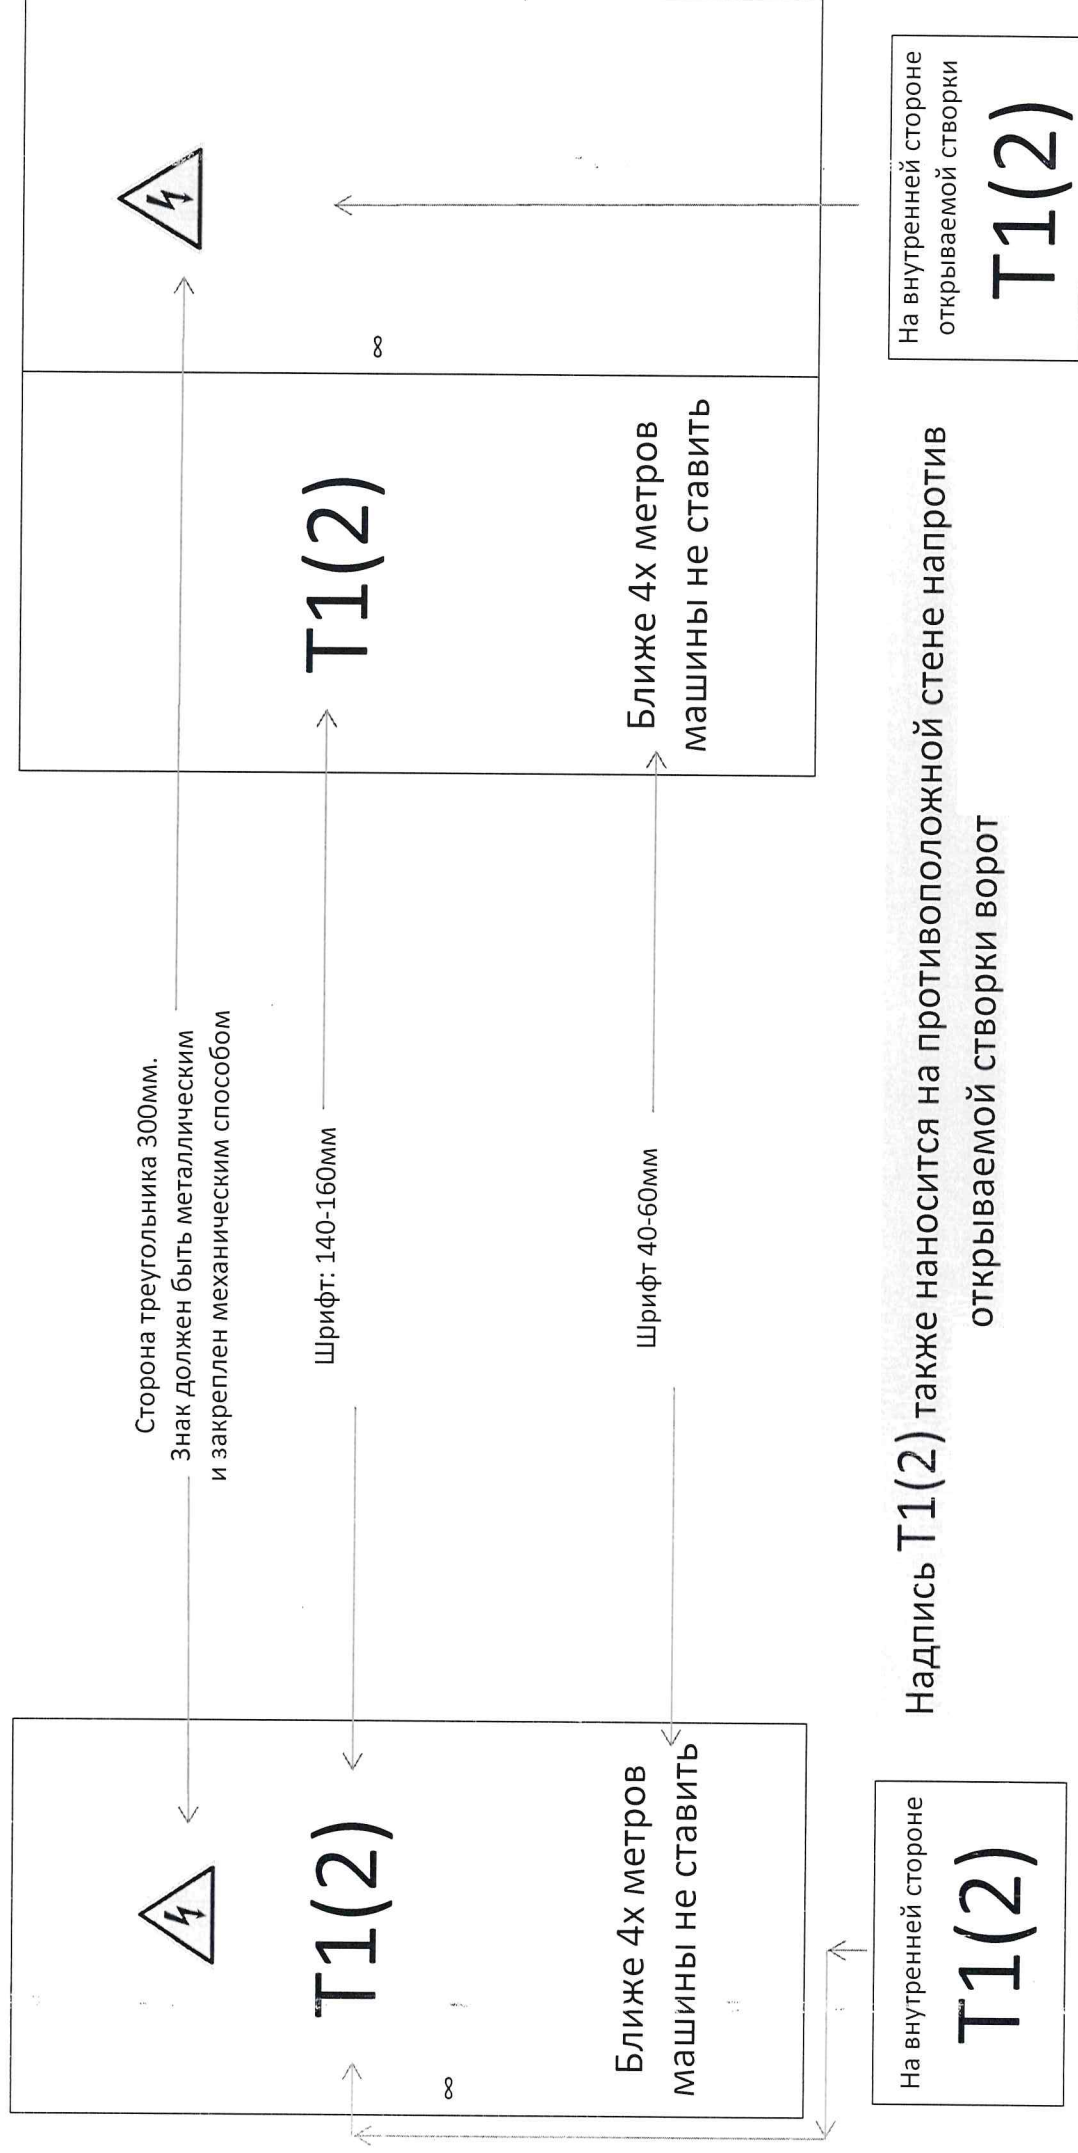

Диспетчерские наименования на дверях и воротах РУ 10(6)кВ и РУ 0,4кВ

Диспетчерские наименования наносятся краской по трафарету (применение наклеек запрещено) с наружной стороны на глухой створке, а с внутренней на открываемой.

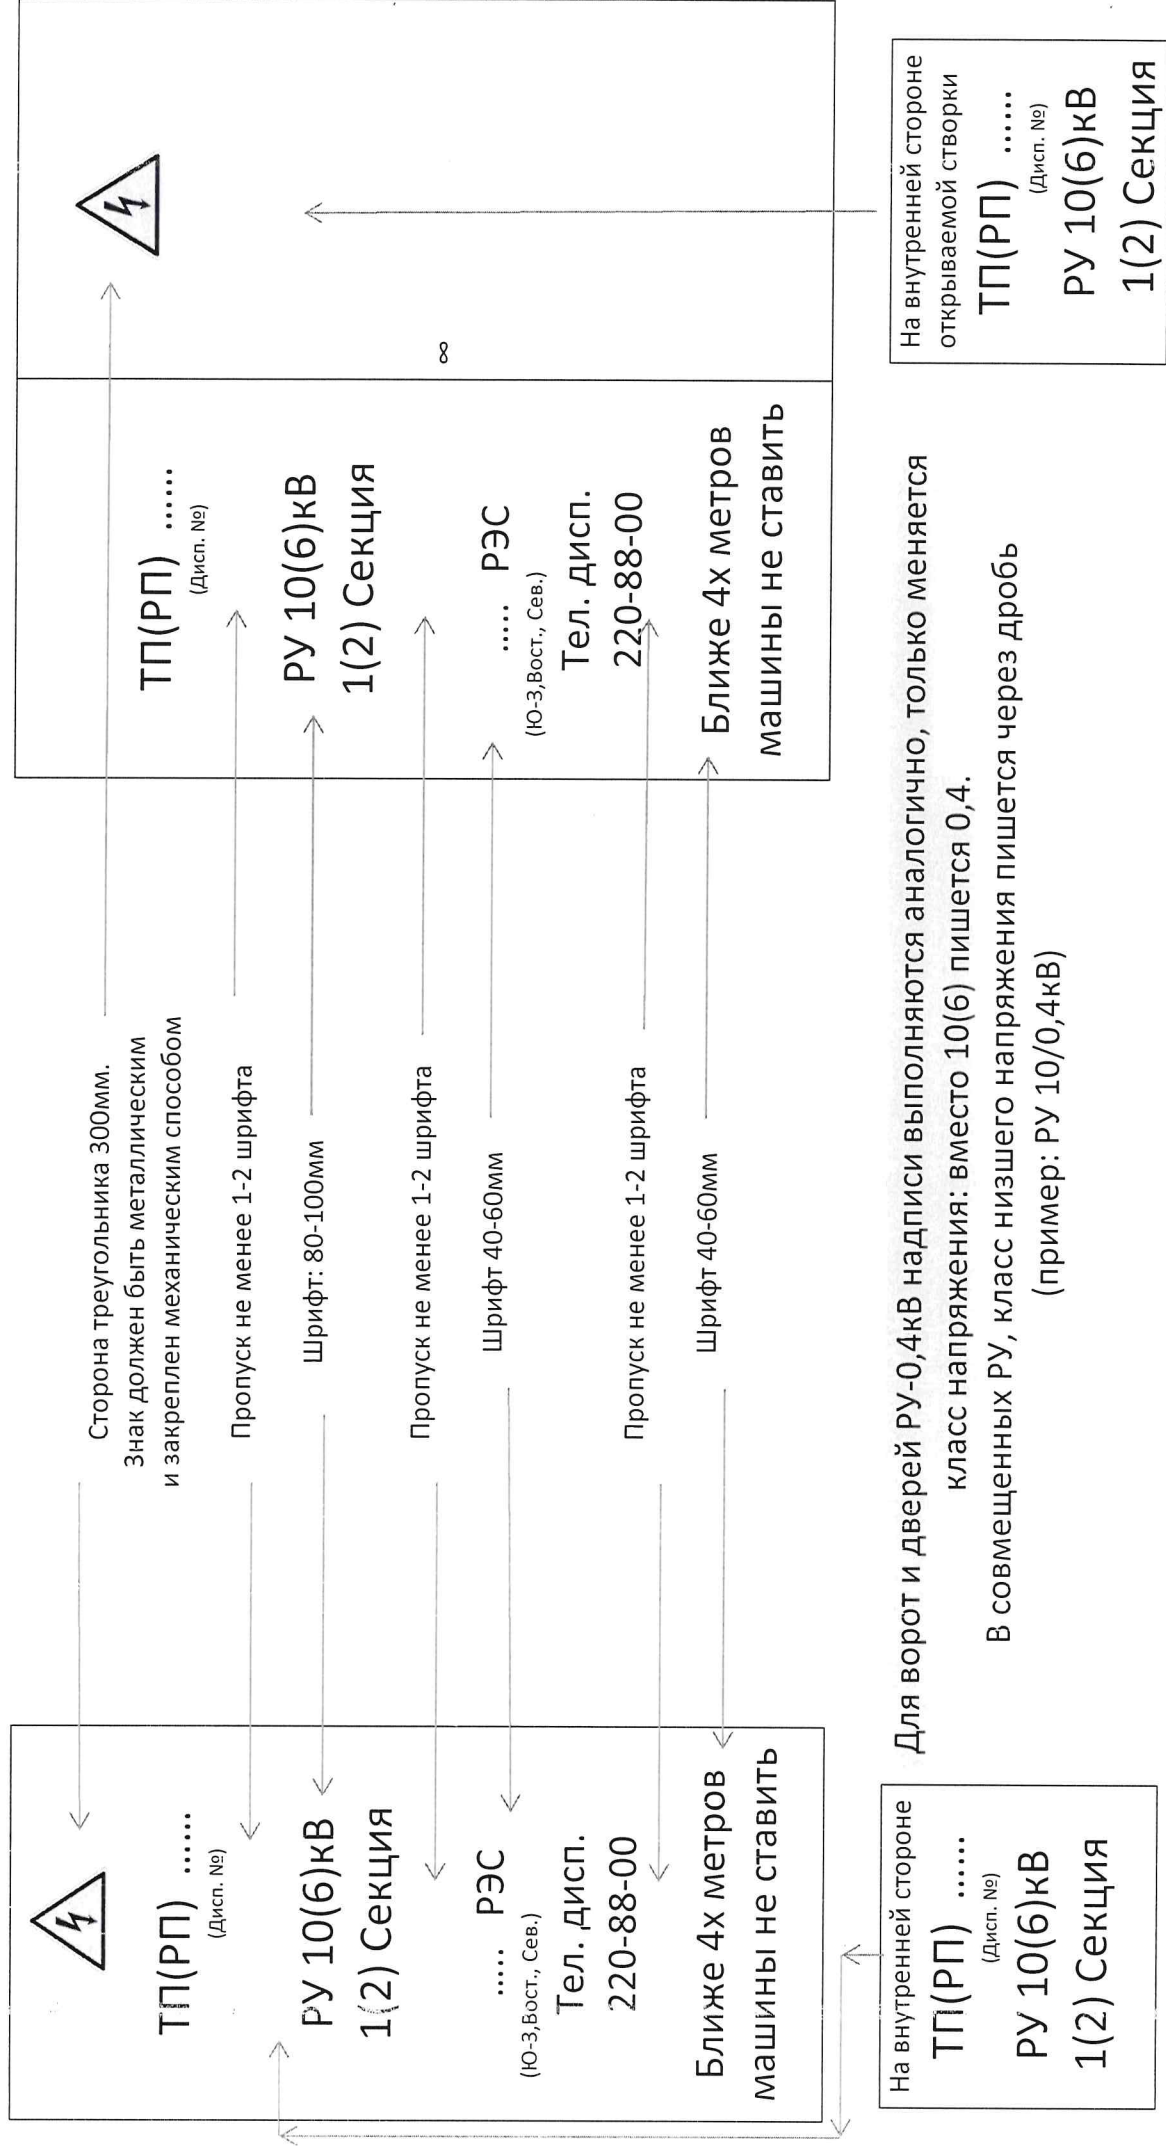

Диспетчерские наименования наносятся краской по трафарету
(применение наклеек запрещено)

Диспетчерские наименования на ячейках «Safering»

№яч. СВН 1(2)С 10(6)кВ ЗН СВН 1(2)С 10(6)кВ в сторону СВН 2(1)С	№яч. ВН 10(6)кВ ТП(РП) №-1(2) ЗН КЛ 10(6)кВ ТП(РП) №-1(2)	№яч.	№яч. В 10(6)кВ Т1(2) ТР 10(6)кВ Т1(2) ЗН КЛ 10(6)кВ Т1(2)
СВН 1(2)С 10(6)кВ №яч. (с двух сторон крышки)	ТП(РП) №-1(2) №яч. (с двух сторон крышки)	РЕЗЕРВ №яч.	Т1(2) №яч. (с двух сторон крышки)

Диспетчерские наименования на ячейках «RM-6»

№яч. ЗН КЛ 10(6)кВ ТП(РП) №-1(2) ВН 10(6)кВ ТП(РП) №-1(2)	№яч.	№яч. ЗН КЛ 10(6)кВ Т1(2) В 10(6)кВ Т1(2)	№яч. ЗН СВН 1(2)С 10(6)кВ в сторону СВН 2(1)С СВН 1(2)С 10(6)кВ
ТП(РП) №-1(2) №яч. (с двух сторон крышки)	РЕЗЕРВ) №яч.	Т1(2) №яч. (с двух сторон крышки)	СВН 1(2)С 10(6)кВ №яч. (с двух сторон крышки)

Красными полосами разграничить ячейки на панели управления приводами