#### 01076113 DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS IN PRACTICE 2566/1

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### การทดลองที่ 1 Logic Trainer and Numbering System

# <u>วัตถุประสงค์</u>

- 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบวงจรดิจิทัลเบื้องต้นได้
- 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของลอจิกเทรนเนอร์ (Logic Trainer) พื้นฐานได้
- 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแปลงเลขจากเลขฐาน 10 ไปเป็นเลขฐาน 2, 8, 16 และแปลงเลขจากเลขฐาน

# 2, 8, 16 ไปเป็นฐาน 10 ได้

ในการทดลองต่อไปนี้นักศึกษาจะได้ฝึกการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้น โดยเครื่องมือที่ใช้คือ Logic Trainer




รูปที่ 1 รูปภาพแสดงโซนแต่ละโซนของลอจิกเทรนเนอร์

### Logic Trainer


- 1. Power Supply เป็นส่วนจ่ายแรงดันให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง แรงดันที่จ่ายมี 4 ระดับคือ +5V, -5V, +12V และ -12V ส่วน 0V คือ Ground (GND) สำหรับในการทดลองนี้เราใช้แรงดัน **+5V เท่านั้น** หากในวงจรที่ นักศึกษากำลังต่อเกิดการลัดวงจร วงจรป้องกันจะทำงาน ดวงไฟโอเวอร์โหลด (Overload) จะสว่างขึ้น นักศึกษา ต้องรีบปลดสายจากวงจรที่เชื่อมต่อกับ Power Supply แล้วกดปุ่ม รีเซ็ต (Reset) หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ แล้ว ตรวจหาสาเหตุทำให้เกิดการลัดวงจร
- 2. **Logic Switch** เป็นส่วนที่ใช้ป้อนอินพุตให้กับวงจรลอจิก ประกอบด้วยสวิตช์โยกและดวงไฟแสดงสถานะ จำนวน 8 หลัก จาก 0 ถึง 7
  - โยกสวิตช์ไปที่ ON เพื่อป้อนอินพุตลอจิก "1" (แรงดัน 5V) ให้กับวงจร โดยไฟแสดงสถานะสีแดงจะ สว่าง
  - โยกสวิตช์ไปที่ OFF เพื่อป้อนอินพุตลอจิก "0" (แรงดัน 0V) ให้กับวงจร โดยไฟแสดงสถานะสีเขียว จะสว่าง
- 3. **Logic Monitor** เป็นส่วนที่ใช้ตรวจสอบค่าลอจิก โดยใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) จำนวน 8 หลอด สำหรับแสดงผล
  - หาก LED สว่างเป็นสีแดง ผลลัพธ์คือลอจิก "1"
  - หาก LED สว่างเป็นสีเขียว ผลลัพธ์คือลอจิก "0
  - หาก LED ไม่ติด หมายถึงไม่มีแรงดัน
- 4. **Protoboard** หรืออาจจะเรียกทับศัพท์ว่า Breadboard สำหรับในประเทศไทยมักจะนิยมใช้คำว่า Protoboard แต่หากจะให้เป็นสากล เรียกว่า Breadboard Protoboard เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สามารถ เชื่อมต่อวงจรเพื่อทดลองง่ายขึ้น เมื่อนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเสียบตามรูต่างๆ จะทำให้พลังงานไฟฟ้าสามารถ

ไหลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งได้ ผ่านรูที่มีการเชื่อมต่อกันด้านล่าง พื้นที่การเชื่อมต่อกันของโพรโท บอร์ด จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

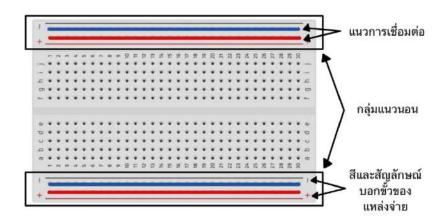

รูปที่ 2 เส้นทางการเชื่อมต่อบน Protoboard แบบแนวนอน


กลุ่มแนวนอน เป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมต่อกันในแนวนอน ใช้สำหรับพักไฟที่มาจากแหล่งจ่าย เพื่อใช้
 สำหรับเชื่อมต่อไฟจากแหล่งจ่ายเลี้ยงให้วงจรต่อไป และจะมีสี สัญลักษณ์สกรีนเพื่อบอกขั้วที่ของ
 แหล่งจ่ายที่ควรนำมาพักไว้ โดยสีแดง จะหมายถึงขั้วบวก และสีดำ หรือสีน้ำเงิน จะหมายถึงขั้วลบ

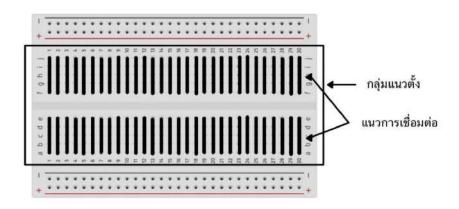

รูปที่ 3 เส้นทางการเชื่อมต่อบน Protoboard แบบแนวตั้ง


กลุ่มแนวตั้ง เป็นกลุ่มที่เป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อวงจร วางอุปกรณ์ จะมีช่องเว้นกลางกลุ่มและ
 บ่งบอกการแบ่งเขตเชื่อมต่อ

## 5. ส่วนแสดงผล 7 Segment จำนวน 2 หลักแบบ Anode

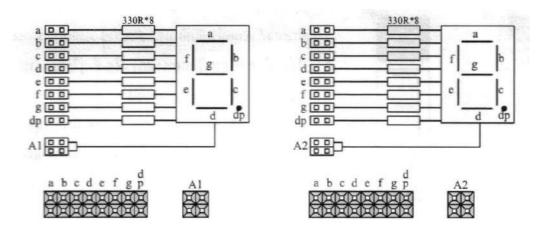

รูปที่ 4 ส่วนแสดงผล 7 Segment จำนวน 2 หลักแบบ Anode


# 6. **ส่วนแสดงผล 7 Segment** จำนวน 2 หลักแบบ Cathode

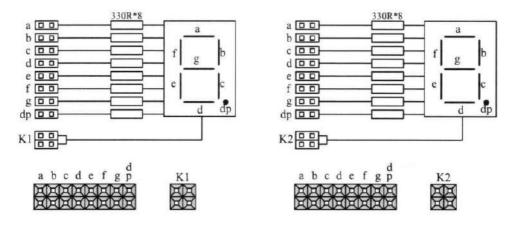

รูปที่ 5 ส่วนแสดงผล 7 Segment จำนวน 2 หลักแบบ Cathode

# 7. Electronic Thumbwhell switch เป็นวงจรที่สามารถกำหนดฟังก์ชั่นการทำงานได้ 2 ลักษณะดังนี้

### 7.1 ฟังก์ชั่นที่ 1 : Thumbwheel Switch

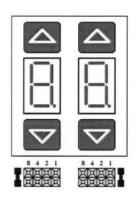


รูปที่ 6 Electronic Thumbwhell switch แบบ Thumbwheel Switch

เป็นอิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ ที่ทำหน้าที่แปลง เลขฐานสิบ (0-9) เป็นรหัสเลขฐานสองในแบบ BCD (0000-1001) โดยมีส่วนแสดงผลแบบ 7-Segment และสามารถปรับเปลี่ยนค่าให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วย การกดปุ่ม UP KEY และ DOWN KEY ตามลำดับ โดยฟังก์ชั่นการทำงานนี้ จุดต่อ CONNECTOR จะทำหน้าที่เป็นเอาต์พุต และให้ รหัส BCD ตามค่าของเลขฐานสิบ โดยมีนัยสำคัญของบิดดังนี้บิต 8 = MSB และบิต 1 = LSB

โดยปกติเมื่อเริ่มต้นการใช้งานชุดทดลอง หรือเริ่มจ่ายไฟให้แก่ชุดทดลองฟังก์ชั่น Thumbwheel Switch จะถูกกำหนดให้ทำงานเป็นฟังก์ชั่นแรกเสมอ และด้วยจำนวน Thumbwheel Switch ถึง 2 หลัก จึงสามารถ กำหนดค่าข้อมูลได้ตั้งแต่ 0 – 99

# 7.2 ฟังก์ชั่นที่ 2 : HEX-DECODER

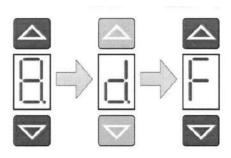


รูปที่ 7 Electronic Thumbwhell switch แบบ HEX-DECODER

ทำหน้าที่เป็นวงจรถอดรหัสเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก เช่นเดียวกับการทำงานของวงจร Binary to Hex decoder ที่มีอยู่แล้วภายในชุดทดลองจำนวน 2 หลัก โดยฟังก์ชั่นที่ 2 นี้ จะช่วยขยายความสามารถของชุด ทดลองทางด้านวงจรถอดรหัสให้สูงขึ้น เป็น 4 หลัก เพื่อรองรับการทดลองวงจรดิจิตอลขั้นสูงได้อย่างสะดวก สำหรับการกำหนดฟังก์ชั่นการทำงานเป็น HEX - DECODER สามารถกระทำได้ดังนี้

- กดปุ่ม UP และ DOWN ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือจนกระทั่งสังเกตเห็นตัวอักษร "d" ปรากฏบน จอแสดงผล
- ปล่อยมือออกจากปุ่มกดทั้งสอง เพื่อเข้าสู่โหมดการ ทำงานเป็น Binary to Hex decoder
- ขณะนี้ขั้วต่อสัญญาณ 8421 จะทำหน้าที่เป็นอินพุต เพื่อ รับสัญญาณจากภายนอก กรณีที่ไม่มีการป้อน สัญญาณ อินพุตหรือปล่อยลอยขาสัญญาณไว้ จะมีสถานะเป็นlogic 1 เสมอ(1111 => F)

สำหรับการยกเลิกฟังก์ชันการทำงานนี้ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม UP หรือ DWN ปุ่มใด ปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับ สู่โหมดการ ทำงานเป็น Thumbwheel อีกครั้ง

8. **ส่วนแสดงผล 7 Segment** พร้อมวงจรถอดรหัสเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 (HEX DECODER) (0-F) จำนวน 2 หลัก

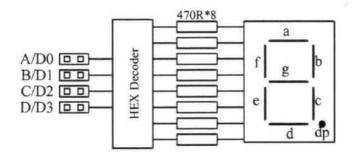


ร**ูปที่ 7** ส่วนแสดงผล 7 Segment พร้อมวงจรถอดรหัสเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 (HEX DECODER)

# ให้นักศึกษาอ่านคำอธิบายการใช้งาน Logic Trainer ด้านบนให้เข้าใจ แล้วทำการทดลองด้านล่างต่อไปนี้

1. การทดลองเกี่ยวกับ Power Supply


1.1 นำสายไฟไปจั๊มที่ +5V, -5V, +12V, -12V ในลอจิกเทรนเนอร์ จากนั้นมาวัดค่าความต่างศักย์ โดยใช้มัล ติมิเตอร์/โวลต์มิเตอร์ในการวัด พร้อมแนบรูปภาพจอแสดงผลของมัลติมิเตอร์/โวลต์มิเตอร์ทั้ง 4 แบบ มาประกอบ

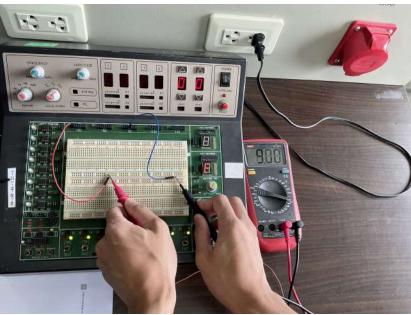


THOUSEN'S MAPINISE TO THE STATE THE STATE STATE

วัดความต่างศักย์ +5V

วัดความต่างศักย์ −5V

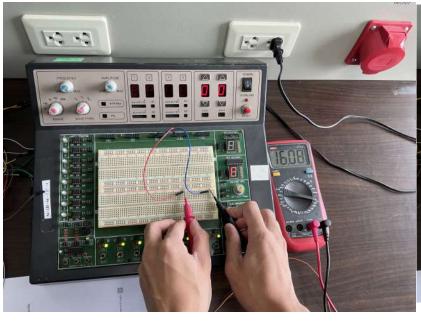

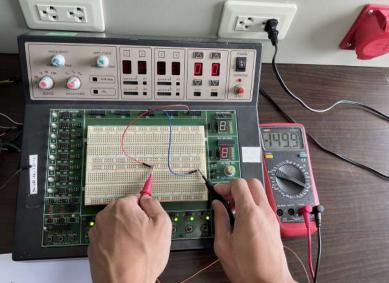


วัดความต่างศักย์ **−12**V


วัดความต่างศักย์ +12V

- 2. การทดลองเกี่ยวกับการใช้งาน Logic Switch, Logic Monitor, Protoboard
- 2.1 นำสายไฟที่ต่อจาก Logic Switch (โซน 2) มาจั๊มลงบน Protoboard (โซน 4) ที่เป็นกลุ่มแนวตั้ง จากนั้น นำสายไฟอีกเส้นนึงมาจั๊มในแถวเดียวกันในแนวตั้ง แล้วนำไปต่อที่ LED (ต่อวงจรจากโซน 2 ไปโซน 4 แล้วต่อจาก โซน 4 ไปโซน 3)
- 2.2 กดปุ่มเปิดเครื่อง จากนั้นป้อน Input Logic 1 ที่ Logic Switch หลอดไฟ LED จะสว่างเป็นสีแดง แต่ถ้า ป้อน Input Logic 0 หลอดไฟจะสว่างเป็นสีเขียว

2.3 ทำซ้ำข้อ 2.1, 2.2 แต่ให้ต่อสายไฟในกลุ่มแนวนอน บันทึกผลการทดลองพร้อมแนบรูปภาพประกอบ

Input	Output		
Logic	Logic	สีไฟ LED	
0	0	เขียว	
1	1	แดง	

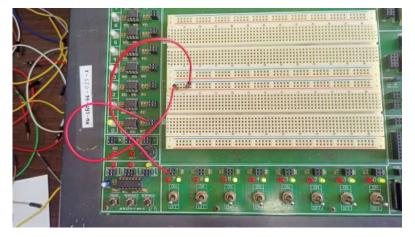


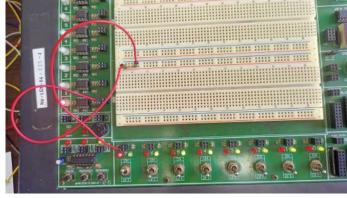

# 3. การทดลองเกี่ยวกับการใช้งาน 7 Segment

3.1 ให้นักศึกษาต่อวงจรแสดงผลบน 7 Segment แบบ Cathode กับ Anode (โซน 5) โดยนักศึกษาที่รหัส นักศึกษาลงท้ายด้วยเลขคี่ ให้ต่อวงจรแสดงผลบน 7 Segment แบบ Anode ส่วนนักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้าย ด้วยเลขคู่ ให้ต่อวงจรแสดงผลบน 7 Segment แบบ Cathode โดยแสดงผลเป็นเลขตัวสุดท้ายของรหัสนักศึกษา โดยใช้ Logic Switch (โซน 2) ในการป้อน Input ให้กับแต่ละ Segment ของ 7 Segment พร้อมแนบรูปภาพ ประกอบ (ต่อวงจรจากโซน 1 ไปยังโซน 5 และต่อจากโซน 2 ไปยังโซน 5)

รหัสนักศึกษา				Input			
371611011111111111	SW6	SW5	SW4	SW3	SW2	SW1	SW0
65010539	0	0	0	0	1	0	0

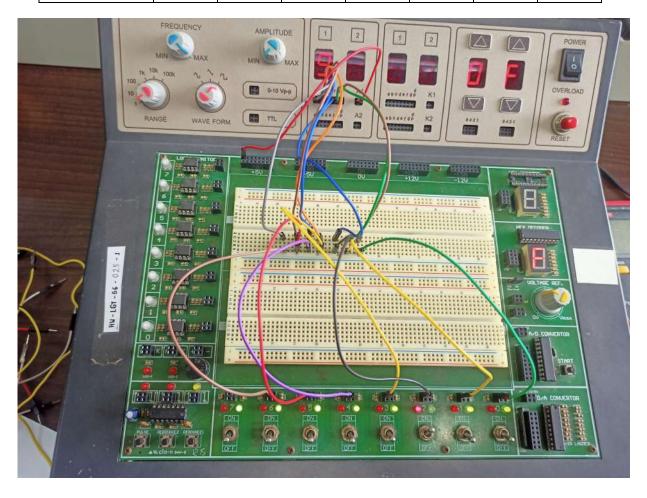

# 4. การทดลองเกี่ยวกับการใช้งาน 7 Segment ที่มีวงจร HEX DECODER


4.1 นำสายไฟเสียบลงบน Logic Switch 4 ตัว (โซน 2) โดยแต่ละตัวนำสายไฟอีกด้านหนึ่งไปต่อกับ 7 Segment ที่มีวงจร HEX DECODER (โซน 8) จากนั้นทำการป้อน Input ที่ Logic Switch โดยทำให้ 7 Segment แสดงผลออกมาเป็นตัว A พร้อมแนบรูปภาพประกอบ (ต่อวงจรจากโซน 2 ไปยังโซน 8)

Input			
SW3	SW2	SW1	SW0
1	0	1	Θ



4.2 นำสายไฟเสียบลงบน Logic Switch 4 ตัว (โซน 2) โดยแต่ละตัวนำสายไฟอีกด้านหนึ่งไปต่อ Electronic Thumbwhell switch ในฟังก์ชั่น HEX-DECODER (โซน 7) จากนั้นทำการป้อน Input ที่ Logic Switch โดยทำ ให้ 7 Segment แสดงผลออกมาเป็นตัว A พร้อมแนบรูปภาพประกอบ (ต่อวงจรจากโซน 2 ไปยังโซน 7)

Input			
SW3	SW2	SW1	SW0
1	0	1	0

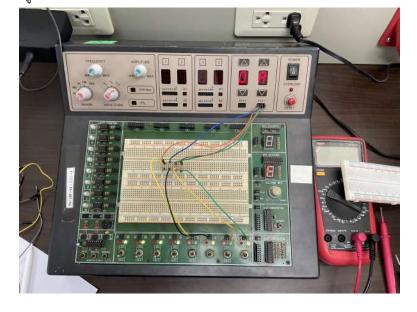

4.3 ทำไมตัวเลขที่แสดงใน Electronic Thumbwhell switch ในโหมด Thumbwheel Switch ถึงแสดง

ได้แค่เลข 0-9
เพราะว่า มันทำหน้าที่แปลง เลขฐานสิบ(0-9) ไปเป็น BCD เลขฐาน 10 จึงมีค่าต่อหลักได้แค่ 0-9

ในการทดลองต่อไปนี้นักศึกษาจะได้ฝึกการแปลงเลขจากเลขฐาน 10 ไปเป็นเลขฐาน 2 , 8 ,16 และแปลง เลขจากเลขฐาน 2 , 8 , 16 ไปเป็นฐาน 10 โดยเริ่มจาก

เลขฐานสิบ	เลขฐานสอง	เลขฐานแปด	เลขฐานสิบหก
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	А
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

รูปที่ 8 ตารางแสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบเลขฐานต่างๆกับเลขฐาน 10

#### เลขฐาน 2

เลขฐาน 2 (Binary Number System) ประกอบด้วยตัวเลข 0 และ 1 ระบบเลขฐานสอง มีสัญลักษณ์ที่ใช้ เพียงสองตัว คือ 0 และ 1 และการคำนวณตัวเลขในเลขฐานสองมีการคำนวณ ดังตัวอย่าง ตัวอย่าง เช่น

$$1101_2 = (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$$

### การแปลงเลขจากเลขฐาน 10 ไปเป็นเลขฐาน 2

**ตัวอย่าง** แปลงเลข 39<sub>10</sub> เป็นเลขฐานสอง

#### วิธีทำ

## การแปลงเลขจากเลขฐาน 2 ไปเป็นเลขฐาน 10

**ตัวอย่าง** แปลงเลข 100111<sub>2</sub> เป็นเลขฐานสิบ

### วิธีทำ

$$100111_{2} = (1 \times 2^{5}) + (0 \times 2^{4}) + (0 \times 2^{3}) + (1 \times 2^{2}) + (1 \times 2^{1}) + (1 \times 2^{0})$$

$$= 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1$$

$$= 39_{10}$$

**ดังนั้น** 100111<sub>2</sub> เท่ากับ 39<sub>10</sub>

5. ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำการแปลงเลขฐานจากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 และแปลงเลขฐาน 2 กลับมาเป็นเลขฐาน 10 โดยใช้เลขจากรหัสนักศึกษา 3 ตัวท้าย แล้วบวกด้วย 111 **เช่น 65010<u>342</u> จะได้เป็น 342 + 111 = 453** 

รหัสนักศึกษา : 65010539 ⇒ 539 + 111 = 650	1010001010 (base 2) = (1 x 2^9) + (0 x 2^8) + (1 x 2^7)
650 หารด้วย 2 เหลือเศษ 0	+ (0 x 2^6) + (0 x 2^5) + (0 x 2^4)
floor(650/2) = 325 หารด้วย 2 เหลือเศษ 1	+ (1 x 2^3) + (0 x 2^2) + (1 x 2^1)
floor(325/2) = 162 หารด้วย 2 เหลือเศษ 0	+ (0 x 2^0) (base 10)
floor(162/2) = 81 หารด้วย 2 เหลือเศษ 1	= 650 (base 10)
floor(81/2) = 40 หารด้วย 2 เหลือเศษ 0	
floor(40/2) = 20 หารด้วย 2 เหลือเศษ 0	
floor(20/2) = 10 หารด้วย 2 เหลือเศษ 0	
floor(10/2) = 5 หารด้าย 2 เหลือเศษ 1	
floor(5/2) := :2 : หารด้วย : 2 : เหลือเตษ : 0 : : : : :	
floor(2/2) · = · 1 · หารด้วย · 2 · เหลือเศษ · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
floor(1/0).=.0	
ดังนั้น .650 .(base .10) .= .1010001010 .(base .2)	
เลขฐาน 8	

เขฐาน ช

เลขฐาน 8 (Octal Number System) ประกอบด้วยตัวเลข 0 – 7

# การแปลงเลขจากเลขฐาน 10 ไปเป็นเลขฐาน 8

**ตัวอย่าง** แปลงเลข 437<sub>10</sub> เป็นเลขฐานแปด

#### วิธีทำ

# การแปลงเลขจากเลขฐาน 8 ไปเป็นเลขฐาน 10

**ตัวอย่าง** แปลงเลข 3762<sub>8</sub> เป็นเลขฐานสิบ

### วิธีทำ

$$3762_8 = (3 \times 8^3) + (7 \times 8^2) + (6 \times 8^1) + (2 \times 8^0)$$

$$= (3 \times 512) + (7 \times 64) + (6 \times 8) + (2 \times 1)$$

$$= 1536 + 448 + 48 + 2$$

$$= 2034_{10}$$

**ดังนั้น** 3762<sub>8</sub> เท่ากับ 2034<sub>10</sub>

6. ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำการแปลงเลขฐานจากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 และแปลงเลขฐาน 8 กลับมาเป็นเลขฐาน 10 โดยใช้เลขจากรหัสนักศึกษา 3 ตัวท้าย แล้วบวกด้วย 111 **เช่น 65010<u>342</u> จะได้เป็น 342 + 111 = 453** 

รหัสนักศึกษา : 65010539 ⇒ 539 + 111 = 650	1212 (base 8) = (1 x 8^3) + (2 x 8^2) + (1 x 8^1) + (2 x 8^0
650 หารด้วย 8 เหลือเศษ 2	= 650 (base 10)
floor(650/8) = 81 หารด้วย 8 เหลือเศษ 1	
floor(81/8) = 10 หารด้วย 8 เหลือเศษ 2	
+toor(10/8) = 1 หารดวย 8 เหลอเศษ 1	
floor(1/8) = 0	
· ดังนั้น · 650 · (base · 10) · = · 1212 · (base · 8) · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

### เลขฐาน 16

เลขฐาน 16 ( Hexadecimal Number System ) ประกอบด้วยตัวเลข 0 – 9 และ A – F

### การแปลงเลขจากเลขฐาน 10 ไปเป็นเลขฐาน 16

**ตัวอย่าง** แปลงเลข 578<sub>10</sub> เป็นเลขฐานสิบหก

### วิธีทำ

### การแปลงเลขจากเลขฐาน 16 ไปเป็นเลขฐาน 10

**ตัวอย่าง** แปลงเลข B8D9<sub>16</sub> เป็นเลขฐานสิบ

### วิธีทำ

B8D9<sub>16</sub> = 
$$(B \times 16^3) + (8 \times 16^2) + (D \times 16^1) + (9 \times 16^0)$$
  
=  $(11 \times 4,096) + (8 \times 256) + (13 \times 16) + (9 \times 1)$   
=  $45,056 + 2,048 + 208 + 9$   
=  $47,321_{10}$ 

**ดังนั้น** B8D9<sub>16</sub> เท่ากับ 47,321<sub>10</sub>

6. ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำการแปลงเลขฐานจากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 และแปลงเลขฐาน 16 กลับมาเป็น เลขฐาน 10 โดยใช้เลขจากรหัสนักศึกษา 3 ตัวท้าย แล้วบวกด้วย 111 **เช่น 65010<u>342</u> จะได้เป็น 342 + 111** 

### = 453

าหัสนักศึกษา : 65010539 ⇒ 539 + 111 = 650	28A (base 16) = (2 x 16^2) + (8 x 16^1) + (A x 16^0)
650 mod 16 = 10	= 512 + 128 + 10 (base 10)
floor(650/16) = 40 mod 16 = 8	= 650 (base 10)
floor(40/16) = 2 mod 16 = 2	
floor(2/16) = 0	
ด้านั้น 650 (base 10) = 28A (base 16)	

7. ให้นักศึกษาทำการทดลองโดยต่อวงจรสำหรับการแสดงผล 7 Segments ที่มีวงจร HEX DECODER บน Logic Trainer โดยให้ทำการป้อน Input ที่ Logic Switch แล้วแสดงผลที่ 7 Segments เป็นเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F และกรอก Input และ Output ในตารางด้านล่าง

Input			Output	
SW3	SW2	SW1	SW0	У
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	Θ	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
Θ	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	А
1	Θ	1	1	В
1	1	Θ	0	С
1	1	0	1	D
1	1	1	9	E
1	1	1	1	F

A36E <sub>16</sub> ไปเป็นเลขฐาน 8 และเลขฐาน 2
A36E (base 16) ⇒ 1010 0011 0110 1110 (base 2)
1010 0011 0110 1110 (base 2) $\Rightarrow$ 1010001101101110 (base 2)
1010001101101110 (base 2) ⇒ 001 010 001 101 101 110 ( base 2)
001 010 001 101 101 110 ( base 2) $\Rightarrow$ 1 2 1 5 5 6 (base 8)
1 2 1 5 5 6 (base 8) ⇒ 121556 (base 8)
ดังนั้น A36E (base 16) = 1010001101101110 (base 2) = 121556 (base 8)

8. ให้นักศึกษาแปลงเลขฐานตามโจทย์ด้านล่างต่อไปนี้โดยการแสดงวิธีคิดโดยย่อ

73528 ไปเป็นเลขฐาน 2 และเลขฐาน 16

7352 (base 8)  $\Rightarrow$  7 3 5 2 (base 8)

7 3 5 2 (base 8)  $\Rightarrow$  111 011 101 010 (base 2)

111 011 101 010 (base 2)  $\Rightarrow$  111011101010 (base 2)

111011101010 (base 2)  $\Rightarrow$  1110 1110 1010 (base 2)

1110 1110 1010 (base 2) ⇒ EEA (base 16)

ดังนั้น 7352 (base 8) = 111011101010 (base 2) = EEA (base 16)

9. หลังจากที่ได้ทำการทดลองในข้อ 7, 8 เสร็จแล้ว ให้ส่งให้ผู้ควบคุมการทดลองตรวจ

# ใบตรวจการทดลองที่ 1

วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเช้า
รหัสนักศึกษา	_ ชื่อ-นามสกุล
การตรวจการทดลอง	
การทดลองข้อ 7 ลายเซ็นผู้ควบคุมการทดลอ	<b>1</b>
การทดลองข้อ 8 ลายเซ็นผู้ควบคุมการทดลอง	<b>9</b>

หมายเหตุ ไม่รับ ใบตรวจการทดลองที่มีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ ขีดค่า เปลี่ยนแปลงทุกชนิด