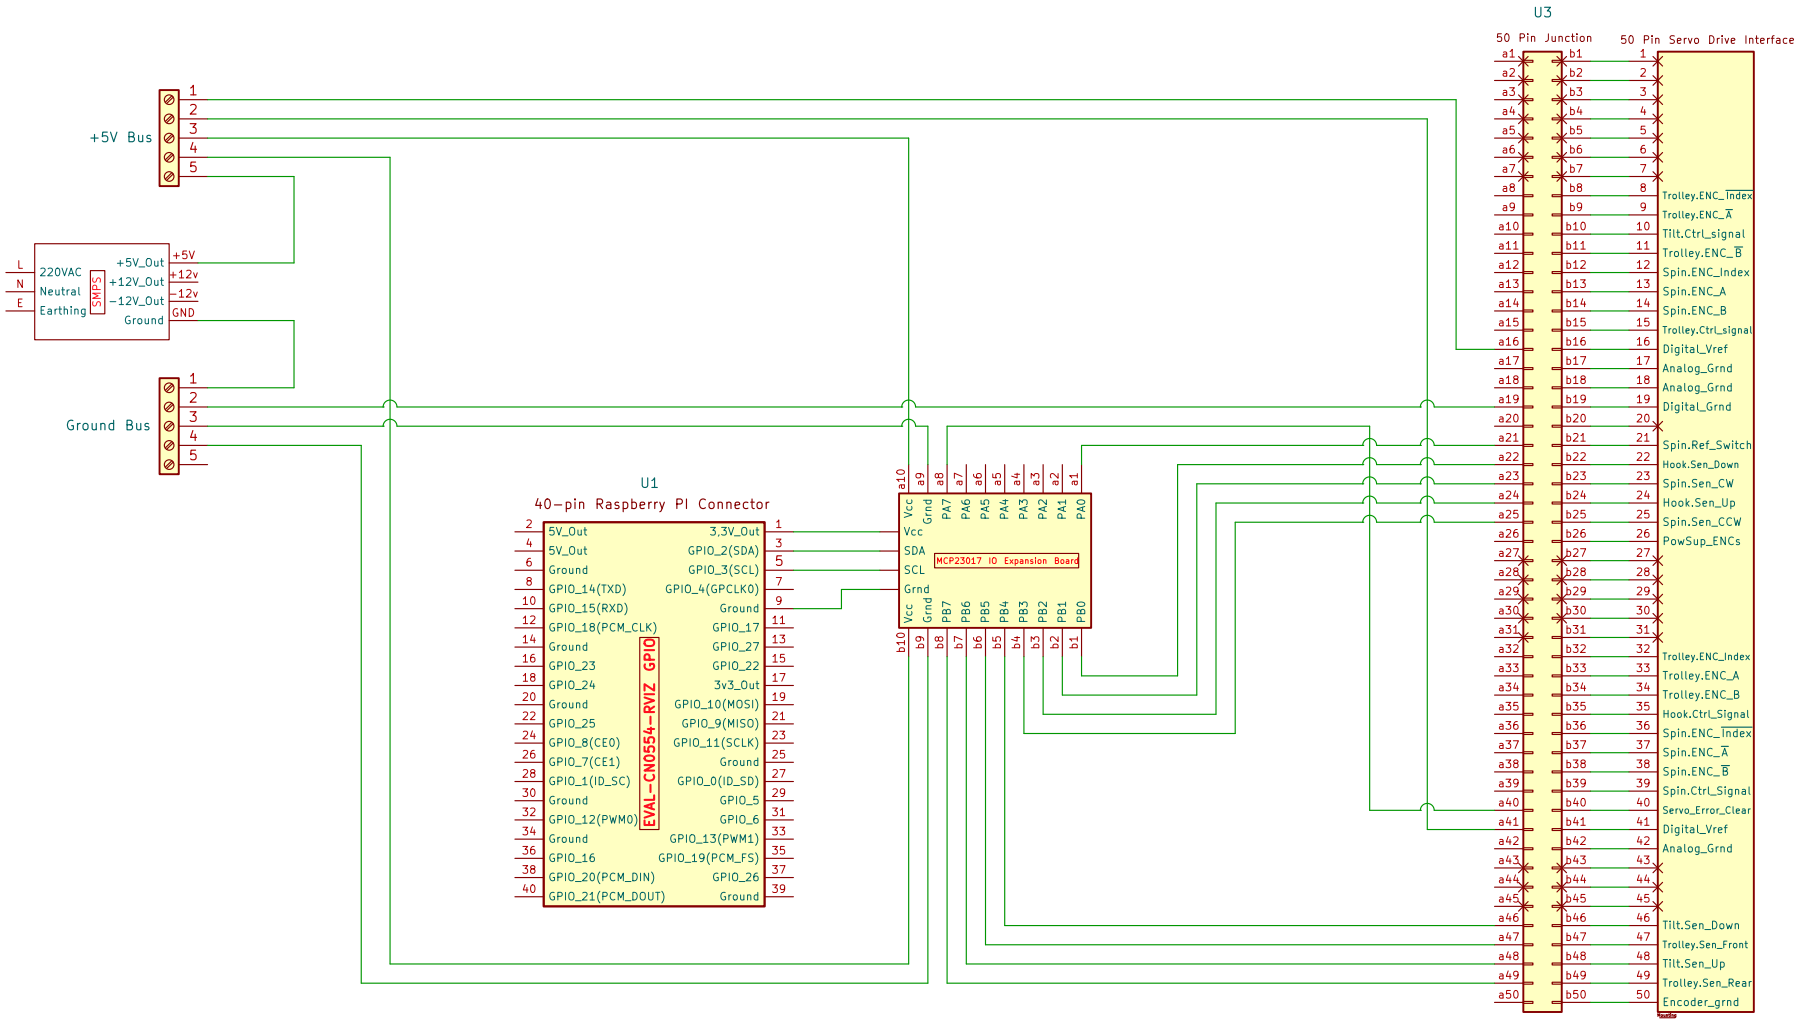
+5V Bus
Ground Bus
L
N
E
220VAC
Neutral
Earthing
SMPS
+5V_Out
+12V_Out
−12V_Out
Ground
+5V
+12v
−12v
GND
U1
40−pin Raspberry PI Connector
EVAL−CN0554−RVIZ GPIO
5V_Out
3.3V_Out
GPIO_2(SDA)
GPIO_3(SCL)
GPIO_4(GPCLK0)
Ground
GPIO_14(TXD)
GPIO_15(RXD)
GPIO_18(PCM_CLK)
GPIO_17
GPIO_23
GPIO_27
GPIO_22
GPIO_24
3v3_Out
GPIO_10(MOSI)
GPIO_25
GPIO_9(MISO)
GPIO_8(CE0)
GPIO_11(SCLK)
GPIO_7(CE1)
GPIO_1(ID_SC)
GPIO_0(ID_SD)
GPIO_5
GPIO_12(PWM0)
GPIO_6
GPIO_13(PWM1)
GPIO_16
GPIO_19(PCM_FS)
GPIO_20(PCM_DIN)
GPIO_26
GPIO_21(PCM_DOUT)
Vcc
Grnd
SDA
SCL
PA7
PA6
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
PB1
PB0
MCP23017 IO Expansion Board
U3
50 Pin Junction
50 Pin Servo Drive Interface
Trolley.ENC_Index
Trolley.ENC_A
Tilt.Ctrl_signal
Trolley.ENC_B
Spin.ENC_Index
Spin.ENC_A
Spin.ENC_B
Trolley.Ctrl_signal
Digital_Vref
Analog_Grnd
Analog_Grnd
Digital_Grnd
Spin.Ref_Switch
Hook.Sen_Down
Spin.Sen_CW
Hook.Sen_Up
Spin.Sen_CCW
PowSup_ENCs
Trolley.ENC_Index
Trolley.ENC_A
Trolley.ENC_B
Hook.Ctrl_Signal
Spin.ENC_Index
Spin.ENC_A
Spin.ENC_B
Spin.Ctrl_Signal
Servo_Error_Clear
Digital_Vref
Analog_Grnd
Tilt.Sen_Down
Trolley.Sen_Front
Tilt.Sen_Up
Trolley.Sen_Rear
Encoder_grnd