Title: Uso telegram en Arduino WeMos Date: 2016-9-6 1:40 Modified: 2016-9-6 1:40 Category: Programacion Tags: wemos, arduino, telegram, telegrambot, esp8266 Authors: procamora Slug: uso-telegram-en-arduino-wemos Summary: Instalar la tarjeta esp8266 en el IDE de arduino para poder configurar una placa Wemos con la que tener un bot de telegram. Status: published

Introducción:

Instalar la tarjeta esp8266 en el IDE de arduino para poder configurar una placa Wemos con la que tener un bot de telegram.

Requisitos previos:

Tener instalado Arduino IDE

• Linux:

```
#Fedora y derivadas
sudo dnf install arduino
#Debian y derivados
sudo apt-get install arduino
```

- Resto:
 - Pagina oficial de arduino

Instalación de la tarjeta ESP8266

1. En el IDE de arduino vamos a Archivo/Preferencias y añadimos una nueva tarjeta en el Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas.

La tarjeta que hay que añadir es:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Puede agregar varias URL, separándolas con comas.

- 2. Instalamos la nueva placa, para eso vamos a Herramientas/Placa/Gestor de tarjetas y buscamos la placa esp8266 y le damos a instalar.
- 3. Una vez instalada ya podemos seleccionar la placa y configurarla.

```
Seleccionamos la placa: WeMos D1 R2 & mini
Upload Using:
Serial - Use USB port on board to upload flash
OTA - Use OTA to upload flash
CPU Frequency:
80MHz
160MHz
Flash Size:
4M (3M SPIFFS) - 3M File system size
4M (1M SPIFFS) - 1M File system size
Upload Speed:
921600 bps - recommend
```

Instalación de los ejemplos de uso para la placa Wemos

- 1. Nos descargamos el repositorio de ejemplos de Wemos (como un zip)
- 2. Renombramos el zip como D1 mini Examples

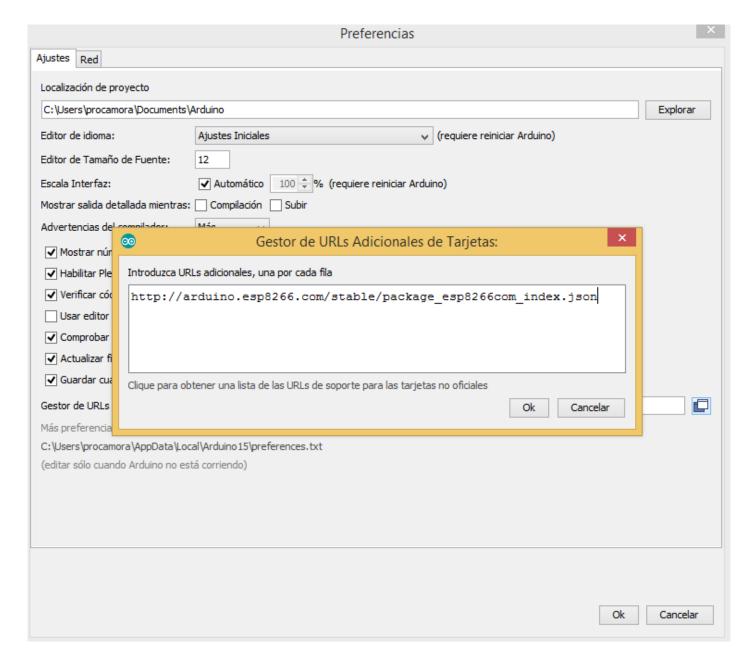


Figure 1: preferencias

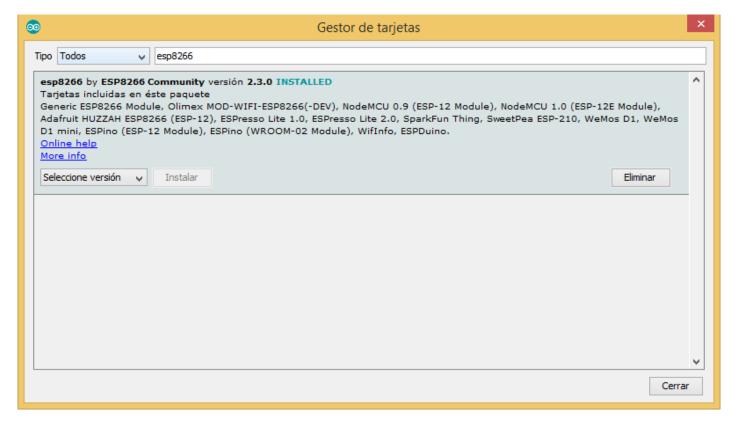


Figure 2: placas

3. En Programa/Incluir librería/Añadir librería .ZIP seleccionamos la librería para que se importe y ya esta lista para ser usada.

Instalación de la librería Universal Telegram Bot Library

- 1. Descargar la librería Universal Telegram Bot Library
- 2. Añadir la librería al IDE de arduino y ya la podremos usar

IMPORTANTE: A la hora de hacer la conexión WIFI los ejemplos por defecto no funcionan correctamente

```
void bien() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(SSID_WIFI, PASS_WIFI); //definidas en credentials.h
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("WiFi conectado");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
void mal() {
  Serial.begin(115200);
  while (WiFi.begin(ssid, password) != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    delay(500);
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
```

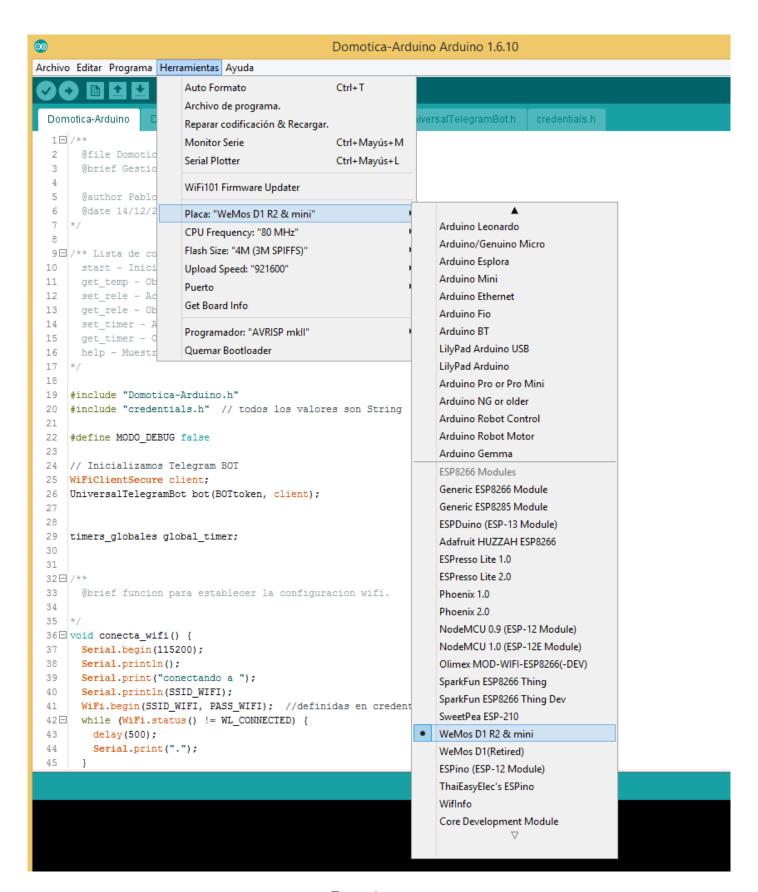


Figure 3: wemos

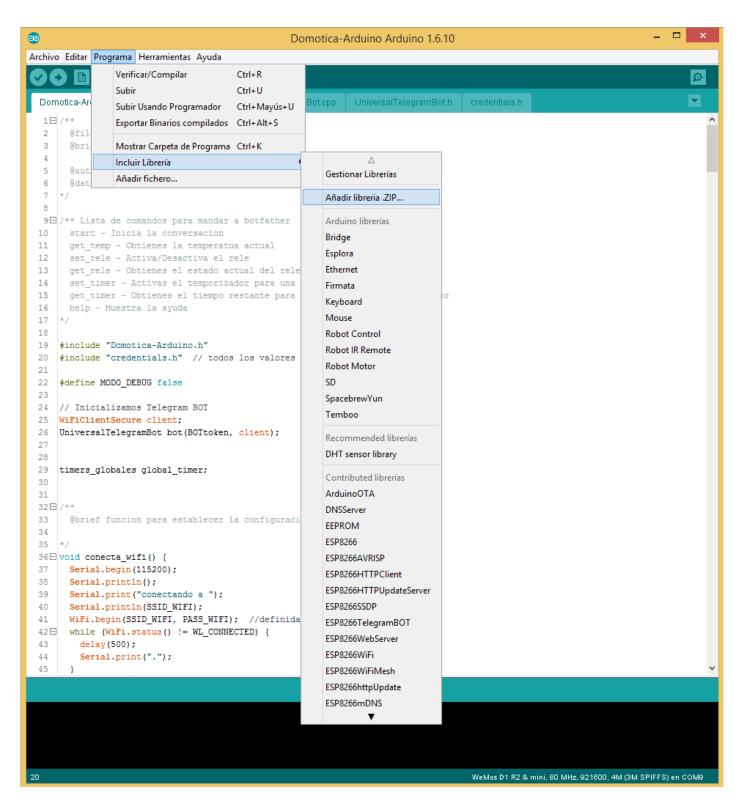


Figure 4: ejemplos

```
IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.println(ip);
}
```