Поз. обозначение	Обозначение	Кол.	Примечание
A1	Осциллограф Tektronix TDS2022C	1	
A2	Анализатор спектра и сигналов R&S FSW26	1	
A3	Генератор сигналов HP E4400B	1	
A4	ПОС АРБМ.468173.006ПЭ3	1	
A5	STLINK	1	
A6	Platform Cable USB II DLC10	1	
A7	Персональный компьютер	1	
A8	Источник питания	1	
A9	Мультиметр	1	
	Кабели		
K1	Кабель питания	1	Из комплекта поставки A1
K2	Кабель питания	1	Из комплекта поставки A2
K3	Кабель питания	1	Из комплекта поставки A3
K4–K6	Кабель измерительный	3	
K7, K8	Кабель JTAG	2	
K9	Патч-корд	1	
K10–K12	Кабель интерфейсный	3	
K13	Кабель питания	1	Из комплекта поставки A6
K14	Кабель технологический	1	
K15	Кабель питания	1	Из комплекта поставки A10
K16	Кабель питания	1	Из комплекта поставки A11

1 Размещение элементов на схеме не соответствует действительному размещению на месте эксплуатации.
2 Подключение устройств между собой должно осуществляться в обесточенном состоянии.
3 При эксплуатации рабочего места запрещается:
а) эксплуатировать устройства при обнаружении механических повреждений;
б) эксплуатировать устройства, имеющие повреждения изоляции кабелей;
в) использовать устройства не по назначению;
г) закрывать вентиляционные отверстия на корпусах устройств.
4 Не оставлять рабочее место включенным без наблюдения.
5 По окончании работы обесточить рабочее место.
6 Устройства A11 подключается в рабочее место в зависимости от вида проводимой проверки.
7 A1, A2 и A3 подключать в зависимости от вида проводимой проверки.
8 Разъём X5 используется как переключатель режима загрузки STM и подключается по инсрукции эксплуотации.
9 Разъём X22 для перезагрузки АЦАП и подключается по инсрукции эксплуотации.
10 Разъём X40 для перезагрузки ФАПЧ и подключается по инсрукции эксплуотации.
11 Разъём X4 предназначен для подключения внешнего UART для BZALT
12 Разъём X6 предназначен для подключения внешнего UART для ZYNQ
13 Разъём X7 предназначен для подключения внешнего UART для STM
14 Разъём X13 и X43 предназначен для подачи тактового сигналоа.
15 Характеристики системного блока из состава A3 должны быть не ниже:

- процессор – Core i3 9100;
- количество ядер процессора – 4;
- размер оперативной памяти – 8 ГБ;
- объем твердотельного накопителя (SSD) – 512 ГБ;
- количество разъемов USB – 4 шт.

АРБМ.468157.01134РМ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Плата первичной обработки сигнала

Схема электрическая рабочего места

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 3

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АРБМ.468157.01134РМ

Плата ПОС A4.1

Осциллограф Tektronix TDS2022C A1

"~220V"	
1	L
2	GND
3	N

Port 2

Port 1

K4

X26 ЦАП3

X25 ЦАП2

X24 ЦАП1

K1

	Цепь
1	L
2	GND
3	N

Анализатор спектра и сигналов R&S FSW26 A2

"~220V"	
1	L
2	GND
3	N

Port 1

K5

X23 ЦАП0

K2

	Цепь
1	L
2	GND
3	N

Генератор сигналов HP E4400B A3

"~220V"	
1	L
2	GND
3	N

Port 1

K6

X38 АЦП3

X37 АЦП2

X36 АЦП1

X35 АЦП0

X12 "REF_CLKIN_0"

X20 "CLK_1"

X21 "CLK_2"

K3

	Цепь
1	L
2	GND
3	N

X9

Цепь	
DA+	1
DA-	2
DB+	3
DC+	4
DC-	5
DB-	6
DD+	7
DD-	8

K9

Персональный компьютер A7

"Ethernet"

	Цепь
1	DA+
2	DA-
3	DB+
4	DC+
5	DC-
6	DB-
7	DD+
8	DD-

X39

Цепь	
Vdd	1
D-	2
D+	3
GND	4

K10

"USB"

	Цепь
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

STLINK A5

X11

Цепь	
VTref	1
SWDIO	2
GND	3
SWCLK	4
GND	5
SWO	6
*	7
*	8
NC	9
nRESET	10

K7

"JTAG"

	Цепь
1	VTref
2	SWDIO
3	GND
4	SWCLK
5	GND
6	SWO
7	*
8	*
9	NC
10	nRESET

"USB"

Цепь	
VCC	1
D-	2
D+	3
GND	4

K11

"USB"

	Цепь
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

Platform Cable USB II DLC10 A6

X8

Цепь	
VTref	1
SWDIO	2
GND	3
SWCLK	4
GND	5
SWO	6
*	7
*	8
NC	9
nRESET	10

K8

"JTAG"

	Цепь
1	VTref
2	SWDIO
3	GND
4	SWCLK
5	GND
6	SWO
7	*
8	*
9	NC
10	nRESET

"USB"

Цепь	
VCC	1
D-	2
D+	3
GND	4

K12

"USB"

	Цепь
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

"~220V"

Цепь	
L	1
GND	2
N	3

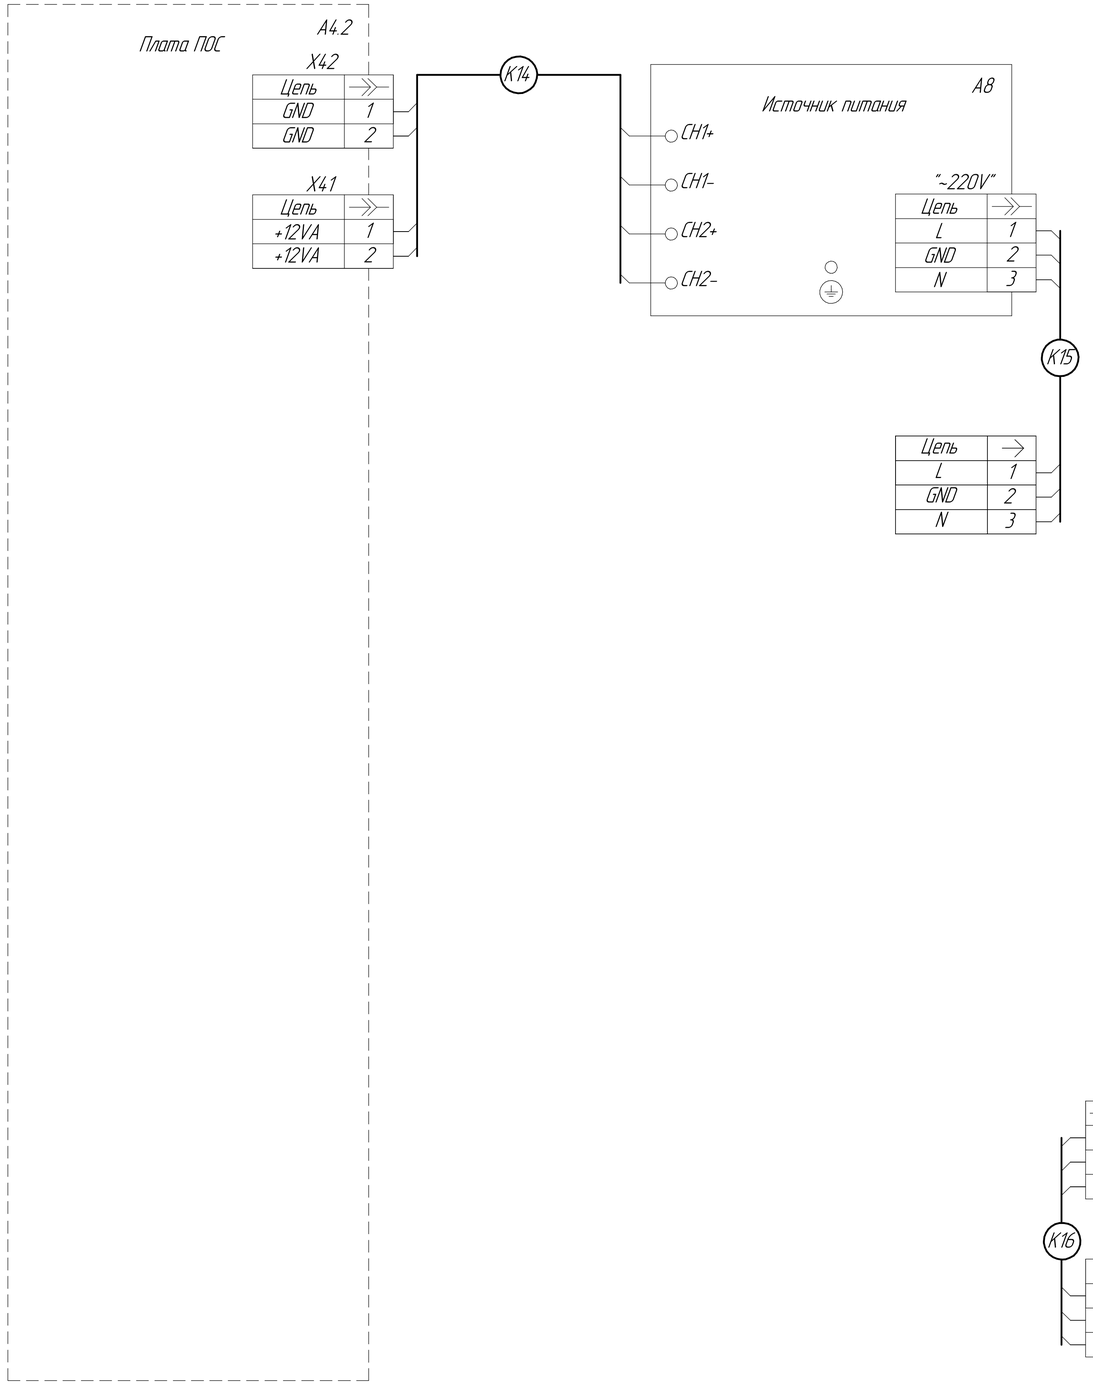
K13

Цепь	
L	1
GND	2
N	3

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468157.01134РМ	Лист 2

Копировал Формат А1


Плата ПОС
А4.2
Х42
Цепь
GND 1
GND 2
Х41
Цепь
+12VA 1
+12VA 2
К14
А8
Источник питания
CH1+
CH1-
CH2+
CH2-
"~220V"
Цепь
L 1
GND 2
N 3
К15
Цепь
L 1
GND 2
N 3
А9
Мультиметр
"~220V"
Цепь
1 L
2 GND
3 N
К16
Цепь
1 L
2 GND
3 N