



Elektryczny Terminator

Instrukcja obsługi · wersja 1.5

by Daniel Piksa

Spis treści

- | | |
|---|--|
| 1. <u>Zanim zaczniesz</u> | 11. <u>Etykiety QR</u> |
| 2. <u>Logowanie i pierwsze uruchomienie</u> | 12. <u>Obiekty i rozdzielnie</u> |
| 3. <u>Jak czytać kolory</u> | 13. <u>Obchód rozdzielni telefonem</u> |
| 4. <u>Pulpit</u> | 14. <u>Pracownicy</u> |
| 5. <u>Sprzęt — lista, filtry, zaznaczanie</u> | 15. <u>Rodzaje sprzętu</u> |
| 6. <u>Karta sprzętu</u> | 16. <u>Archiwum</u> |
| 7. <u>Dodawanie, przenoszenie i wycofywanie sprzętu</u> | 17. <u>Ustawienia</u> |
| 8. <u>Wpisywanie badań</u> | 18. <u>Excel i telefon</u> |
| 9. <u>Wysyłka do laboratorium i przyjęcie z badań</u> | 19. <u>Kopie zapasowe i praca kilku osób</u> |
| 10. <u>Plan badań i plan roczny</u> | 20. <u>Skróty i sztuczki</u> |
| | 21. <u>Najczęstsze pytania</u> |

1. Zanim zaczniesz


Program pilnuje terminów legalizacji rękawic, drążków, wskaźników napięcia, uziemiaczy i reszty sprzętu ochronnego. Każda sztuka ma swój termin, liczony od ostatniego pozytywnego badania. Program sam wie, co jest ważne, co trzeba zaplanować, a czego nie wolno już używać.

Wszyscy w dozorze pracują na **jednej wspólnej bazie**, która leży w folderze na dysku sieciowym. Jeśli ktoś wpisze badanie na swoim komputerze, po kilkunastu sekundach zobaczą je wszyscy.

Wskazówka W skrócie: Pulpit mówi, co jest do zrobienia. Sprzęt to pełna lista. Plan badań układa wysyłki. Etykiety QR i skaner oszczędzają przepisywania numerów.

Instalacja. Na Windowsie uruchom instalator z folderu *Windows* (... `instalator.exe`) i klikaj *Dalej*. Nie trzeba uprawnień administratora ani internetu. Gdy Windows pokaże „System Windows ochronił ten komputer”, kliknij *Więcej informacji* → *Uruchom mimo to* (program nie ma płatnego podpisu cyfrowego). Obok jest instalator MSI — instaluje program dla wszystkich użytkowników komputera i wymaga uprawnień administratora. Na Linuksie (Ubuntu 24.04, Mint 22) jest plik `.AppImage` (wystarczy nadać mu prawo uruchamiania) albo pakiet `.deb`. Aplikacja na telefon z Androidem to plik `.apk` w folderze *Android*.

2. Logowanie i pierwsze uruchomienie

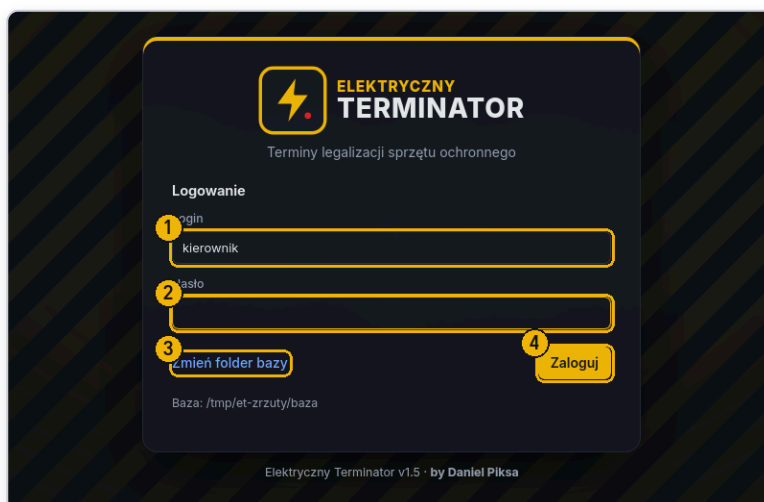

Ekran logowania


- 1 **Login** — program pamięta ostatni, więc zwykle wpisujesz tylko hasło.
- 2 **Hasło** — co najmniej 8 znaków. Enter działa jak przycisk „Zaloguj”.
- 3 **Zmień folder bazy** — gdy program pokazuje zły folder albo baza przeniosła się na inny dysk.
- 4 **Zaloguj**.

Pierwsze uruchomienie. Program zapyta o folder bazy. Wskaż folder na dysku sieciowym, np.

S:\Dozor\ElektrycznyTerminator . **Wszyscy muszą wskazać ten sam folder.** Jeśli bazy jeszcze tam nie ma, program ją założy i poprosi o utworzenie konta administratora. Dane wczytasz potem z Excela (rozdział 18).

Uwaga Nie zakładaj bazy w OneDrive, Dropboxie ani Google Drive. Takie foldery synchronizują pliki po swoim i mogą uszkodzić bazę. Zwykły dysk sieciowy Windows jest w porządku.

Podsumowanie po zalogowaniu

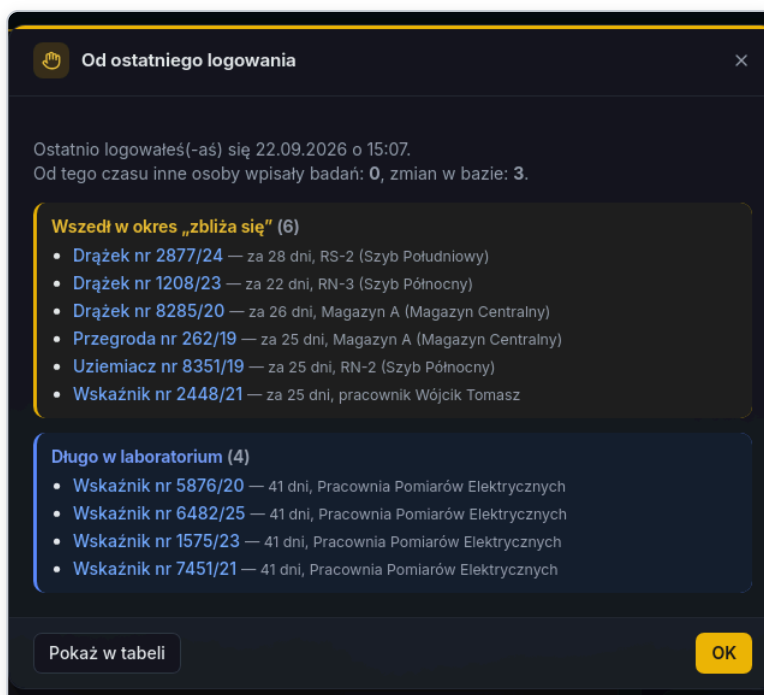

Okienko „Od ostatniego logowania”

Jeśli od Twojej poprzedniej wizyty coś się zmieniło, zaraz po zalogowaniu wyskoczy takie okienko. Zobaczysz w nim, co w międzyczasie straciło ważność, co weszło w okres „zbliża się”, co za długo siedzi w laboratorium i ile zmian wprowadzili inni. Kliknięcie sprzętu otwiera jego kartę, *Pokaż w tabeli* przenosi do listy. Gdy nic się nie zmieniło, okienko się nie pokazuje.

Uprawnienia

Rola	Co może
Administrator	wszystko, także konta użytkowników, import z Excela, zmianę folderu bazy i przywracanie kopii
Edycja	dobawanie i zmiana sprzętu, badań, przeniesień, wysyłek, słowników
Tylko odczyt	przeglądanie, wydruki, eksport do Excela

Przyciski, do których nie masz uprawnień, po prostu się nie pokazują.

3. Jak czytać kolory

Kolor to najważniejsza informacja w programie. Ten sam kolor ma plakietka statusu, pasek z lewej strony wiersza i kafelek na Pulpicie.

Status	Co znaczy	Co zrobić
● OK	badanie ważne, termin daleko	nic
● Zbliża się	termin za mniej niż próg „zbliża się” (zwykle 30 dni)	zaplanować badanie
● Pilne	termin za kilka dni (zwykle 7)	wysłać do badania teraz
● Po terminie	termin minął	nie używać , zdjąć z rozdzielni
○ Brak badania	nie ma wpisanego żadnego badania	wpisać badanie albo wysłać

Progi „zbliża się” i „pilne” ustawia się osobno dla każdego rodzaju sprzętu (rozdział 15). Sprzęt jest ważny **do dnia terminu włącznie**.


1 Po terminie	2 22.06.2026 102 dni po terminie	Przegroda PI-201	7740/23	3 RS-1 Szyb Południowy
● Po terminie	23.06.2026 101 dni po terminie	Drążek DI-20	5277/23	ST-1 Stacja Transformatorowa

Wiersz z listy w zbliżeniu

- 1 Plakietka statusu** — kolor i nazwa. „Brak badania” ma pustą kropkę, żeby dało się go odróżnić nie tylko kolorem.
- 2 Termin i pasek** — data następnego badania, ile dni zostało i cienki pasek, który kurczy się w miarę upływu okresu legalizacji. Po terminie pasek robi się czerwony i kreskowany.
- 3 Miejsce** — pinezka to rozdzielnia (obok szarym obiekt), kask to pracownik.


4. Pulpit

Pulpit to pierwsza zakładka i ekran, od którego warto zaczynać dzień.

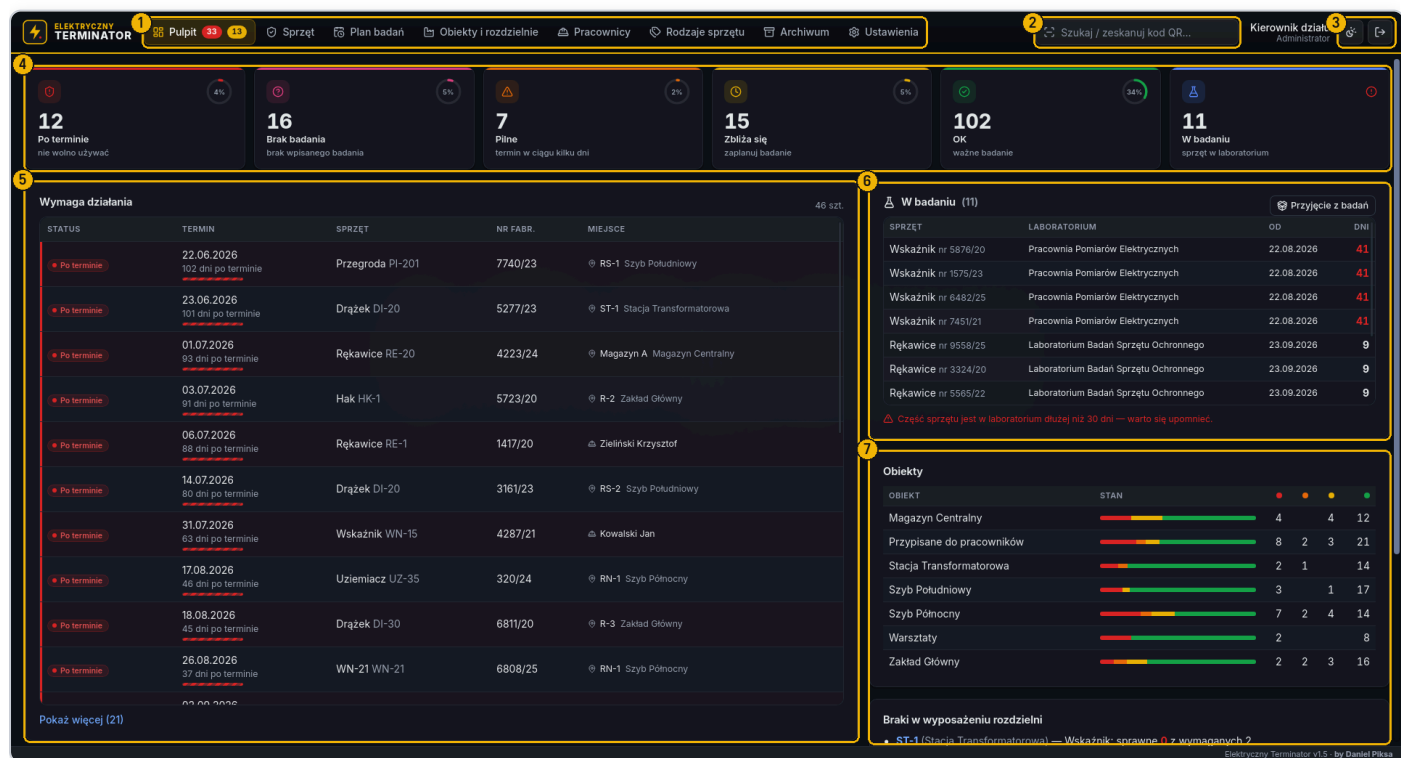

Pulpit

- 1 **Zakładki programu.** Czerwona liczba przy Pulpicie to sprzęt po terminie, bez badania i pilny. Na węższym ekranie zostają same ikony, a nazwa pokazuje się po najechaniu myszką.
- 2 **Szukaj / zeskanuj kod QR** — wpisz nr fabryczny albo zeskanuj etykietę i naciśnij Enter. Karta sprzętu otworzy się od razu.
- 3 **Motyw jasny / ciemny i Wyloguj.**
- 4 **Kafelki statusów** — kliknięcie kafelka pokazuje ten sprzęt w zakładce Sprzęt.
- 5 **Wymaga działania** — wszystko, co jest po terminie, bez badania, pilne lub zbliża się, od najpilniejszego.
- 6 **W badaniu** — sprzęt wysłany do laboratorium, dokąd i od ilu dni. Liczba dni robi się czerwona po 30 dniach.
- 7 **Obiekty** — każdy obiekt z paskiem udziału statusów. Kliknięcie obiektu filtruje listę sprzętu.

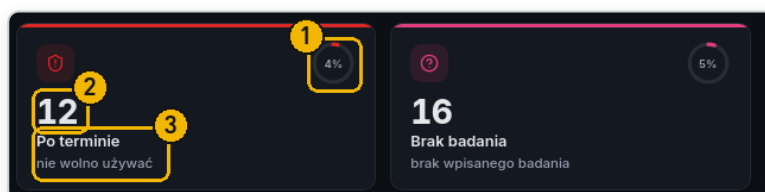

Kafelki w zbliżeniu

- 1 **Pierścień** — jaki procent całego sprzętu ma ten status.
- 2 **Liczba sztuk.**
- 3 **Nazwa i odpowiedź**, co ten status oznacza w praktyce.

Pod spodem są jeszcze dwa panele: **Braki w wyposażeniu rozdzielni** (gdzie jest mniej sprawnego sprzętu, niż wymaga rozdzielni) i **Rezerwa na podmianę** (czy w magazynie jest dość sprawnych sztuk). Oba działają, gdy ustawisz wymagania w zakładce Obiekty i minimalną rezerwę w Rodzajach sprzętu.

Ten sam Pulpit w motywie jasnym

5. Sprzęt — lista, filtry, zaznaczanie

Pełna lista aktywnego sprzętu. Stąd robi się większość codziennej roboty.

STATUS ↑	NASTĘPNE BADANIE	SPRZĘT	TYP	NR FABR.	NR EWID.	MIEJSCE	OSTATNIE BADANIE	PROTOKÓŁ
Po terminie	22.06.2026 102 dni po terminie	Przegroda	PI-201	7740/23		RS-1 Szyb Południowy	22.06.2023	139/2023
Po terminie	23.06.2026 101 dni po terminie	Drążek	DI-20	5277/23		ST-1 Stacja Transformatorowa	23.12.2025	549/2025
Po terminie	01.07.2026 93 dni po terminie	Rękawice	RE-20	4223/24	52	Magazyn A Magazyn Centralny	01.01.2026	232/2026
Po terminie	03.07.2026 91 dni po terminie	Hak	HK-1	5723/20	285	R-2 Zakład Główny	03.07.2025	862/2025
Po terminie	06.07.2026 88 dni po terminie	Rękawice	RE-1	1417/20	268	Zielński Krzysztof	06.01.2026	388/2026
Po terminie	14.07.2026 80 dni po terminie	Drążek	DI-20	3161/23		RS-2 Szyb Południowy	14.01.2026	506/2026
Po terminie	31.07.2026 63 dni po terminie	Wskaźnik	WN-15	4287/21		Kowalski Jan	31.01.2026	331/2026
Po terminie	17.08.2026 46 dni po terminie	Uziemiacz	UZ-35	320/24	168	RN-1 Szyb Północny	17.08.2023	920/2023
Po terminie	18.08.2026 45 dni po terminie	Drążek	DI-30	6811/20	183	R-3 Zakład Główny	18.02.2026	672/2026
Po terminie	26.08.2026 37 dni po terminie	WN-21	WN-21	6808/25	173	RN-1 Szyb Północny	26.02.2026	219/2026
Po terminie	02.09.2026 30 dni po terminie	Uziemiacz	UZ-35	6998/24		RN-2 Szyb Północny	02.09.2023	902/2023
Po terminie	08.09.2026 24 dni po terminie	Drążek	DI-10	3920/21	211	ST-1 Stacja Transformatorowa	08.03.2026	997/2026
Brak badania	— brak badania	Rękawice	RE-20	510/24	87	Mazur Dariusz	—	

Zakładka Sprzęt

- 1 Szukaj** — po numerze fabrycznym, typie, protokole, uwagach. Kilka słów zawęży wynik.
- 2 Filtry** — obiekt, rozdzielnia („— nieprzypisany —” to sprzęt bez miejsca), rodzaj, pracownik. **Wyczyść** zdejmuje wszystkie.
- 3 Przyciski statusów** — działają jak przełączniki; można włączyć kilka naraz. **W badaniu** pokazuje sprzęt w laboratorium.
- 4 Przyjęcie z badań** — rozdział 9.
- 5 Dodaj sprzęt** — rozdział 7.
- 6 Sortowanie** — kliknij nagłówek kolumny, drugie kliknięcie odwraca kolejność. Strzałka pokazuje, po czym jest posortowane.

STATUS ↑	NASTĘPNE BADANIE	SPRZĘT	TYP	NR FABR.	NR EWID.	MIEJSCE	OSTATNIE BADANIE	PROTOKÓŁ
Po terminie	23.06.2026 101 dni po terminie	Drążek	DI-20	5277/23		ST-1 Stacja Transformatorowa	23.12.2025	549/2025
Po terminie	14.07.2026 80 dni po terminie	Drążek	DI-20	3161/23		RS-2 Szyb Południowy	14.01.2026	506/2026
OK	12.11.2026 za 41 dni	Drążek	DI-20	2441/23	392	R-3 Zakład Główny	12.05.2026	188/2026
OK	24.11.2026 za 53 dni	Drążek	DI-20	480/22		RN-3 Szyb Północny	24.05.2026	836/2026
OK	05.03.2027 za 154 dni	Drążek	DI-20	7580/21	155	RS-2 Szyb Południowy	05.09.2026	737/2026

Wyszukiwanie: wpisane „UDI” zostawia same drążki tego typu

Q Szukaj: nr, typ, protokół, uwagi... Wszystkie obiekty Wszystkie rozdzielnie Wszystkie rodzaje Wszyscy pracownicy Wyczyść

Po terminie 12 Brak badania 16 Pilne 7 Zbliża się 15 OK 102 W badaniu 11 Pokazano 11 z 152 Przyjęcie z badań Dodaj sprzęt

STATUS	NASTĘPNE BADANIE	SPRZĘT	TYP	NR FABR.	NR EWID.	MIEJSCE	OSTATNIE BADANIE	PROTOKÓŁ
Brak badania w badaniu - 9 d	brak badania	Rękawice	RE-10	3324/20		Wójcik Tomasz	—	
Brak badania w badaniu - 9 d	brak badania	Rękawice	RE-20	9558/25		Zieliński Krzysztof	—	
Zbliża się w badaniu - 41 d	16.10.2026 za 14 dni	Rękawice	RE-20	5565/22	285	RN-1 Szyb Północny	16.04.2026	285/2026
Zbliża się w badaniu - 41 d	18.10.2026 za 18 dni	Wskaźnik	WN-15	5876/20		Jankowski Grzegorz	18.04.2026	320/2026
OK w badaniu - 9 d	13.11.2026 za 42 dni	Rękawice	RE-20	8758/20	378	R-1 Zakład Główny	13.05.2026	599/2026
OK w badaniu - 9 d	17.11.2026 za 46 dni	Rękawice	RE-20	8954/25	179	Kowalski Jan	17.05.2026	394/2026

Filtr „W badaniu”

- 1 Włączony przycisk **W badaniu**.
- 2 Plakietka **w badaniu** · **N d** pod statusem, czyli ile dni sprzęt jest w laboratorium. Po 30 dniach plakietka robi się czerwona.

Zaznaczanie kilku sztuk

Q Szukaj: nr, typ, protokół, uwagi... Wszystkie obiekty Wszystkie rozdzielnie Wszystkie rodzaje Wszyscy pracownicy Wyczyść

Po terminie 12 Brak badania 16 Pilne 7 Zbliża się 15 OK 102 W badaniu 11 Pokazano 102 z 152 Przyjęcie z badań Dodaj sprzęt

1 Zaznaczono: 8 Wysłij do badania Wpisz badanie Przenieś Wycofaj 2 Dodaj załącznik Drukuj etykiety QR Odznacz wszystko

STATUS	NASTĘPNE BADANIE	SPRZĘT	TYP	NR FABR.	NR EWID.	MIEJSCE	OSTATNIE BADANIE	PROTOKÓŁ
OK	08.11.2026 za 37 dni	Wskaźnik	WN-30	3654/22	228	R-2 Zakład Główny	08.05.2026	728/2026
OK	12.11.2026 za 41 dni	Drażek	DI-20	2441/23	392	R-3 Zakład Główny	12.05.2026	188/2026
OK w badaniu - 9 d	13.11.2026 za 42 dni	Rękawice	RE-20	8758/20	378	R-1 Zakład Główny	13.05.2026	599/2026
OK	14.11.2026 za 43 dni	Drażek	DI-10	4624/19	162	W-1 Warsztaty	14.05.2026	240/2026
OK	15.11.2026 za 44 dni	Rękawice	RE-10	9834/24		Lewandowski Paweł	15.05.2026	728/2026

Zaznaczone sztuki i pasek akcji

- 1 Pasek akcji pojawia się, gdy zaznaczysz cokolwiek: *Wysłij do badania*, *Wpisz badanie*, *Przenieś*, *Wycofaj*, *Dodaj załącznik*, *Drukuj etykiety QR*. *Odznacz wszystko* jest po prawej.
- 2 **Dodaj załącznik** — jeden plik (np. skan zbiorczego protokołu albo karta katalogowa) do **wszystkich** zaznaczonych sztuk naraz. Można wybrać kilka plików. Każda sztuka dostaje własną kopię.
- 3 **Pole wyboru** przy wierszu. Pole w nagłówku zaznacza wszystko, co jest aktualnie widoczne (po filtrach).

Wskazówka Jeden protokół, dużo sztuk. Laboratorium zwykle bada kilkanaście sztuk na jednym protokole. Zaznacz je wszystkie i kliknij *Wpisz badanie*. Wpiszesz dane raz, a trafią do każdej sztuki.

6. Karta sprzętu

Kliknij dowolny wiersz, gdziekolwiek w programie, a otworzy się karta tej sztuki.

Rękawice RE-20 — nr 5565/22

1 **Zbliża się**
NASTĘPNE BADANIE
16.10.2026
za 14 dni
W badaniu od 23.09.2026 —
Laboratorium Badań Sprzętu
Ochronnego (9 dni)

2

Kod	ET-000003	Miejsce	RN-1 Szyb Północny
Nr ewidencyjny	285	Ostatnie badanie	16.04.2026 (prot. 285/2026)
Okres legalizacji	co 6 msc (domyślny rodzaju)	Laboratorium	Pracownia Pomiarów Elektrycznych
Producent	Elektrobezpieczeństwo	Data produkcji	—
Napięcie	—		

3 **Wpisz badanie** **Przenieś** **Anuluj wysyłkę** **Edytuj** **Dodaj załącznik** **Etykieta QR** 4 **Wycofaj**

5 **Historia badań** 1 **Ruchy** 1 **Załączniki** 0

6 **16.04.2026** **pozytywny** prot. 285/2026 · Pracownia Pomiarów Elektrycznych
wpisał(a): Kierownik działu

Karta sprzętu

- 1 **Termin** — status, data następnego badania, ile zostało, pasek okresu. Niżej niebieska informacja, jeśli sprzęt jest w laboratorium.
- 2 **Dane** — kod z etykiety, numery, miejsce, ostatnie badanie z protokołem, okres legalizacji (z informacją, czy to wyjątek dla tej sztuki), laboratorium.
- 3 **Przyciski** — Wpisz badanie, Przenieś, Wyślij do badania (albo *Anuluj wysyłkę*), Edytuj, Dodaj załącznik, Etykieta QR.
- 4 **Wycofaj** do archiwum. Czerwony koszyk (tylko administrator) usuwa sztukę z bazy razem z historią — zwykle lepiej wycofać.
- 5 **Zakładki**: historia badań, ruchy, załączniki. Liczba obok mówi, ile jest wpisów.
- 6 **Oś czasu badań** — zielony znaczek to wynik pozytywny, czerwony negatywny. Przy wpisie: podpięcie skanu protokołu i usunięcie błędnego wpisu.

Wskaźnik WN-15 — nr 6482/25

×

OK

NASTĘPNE BADANIE

18.11.2026

za 47 dni

W badaniu od 22.08.2026 —

Pracownia Pomiarów Elektrycznych (41 dni)

Kod

ET-000095

Miejsce

RS-2 Szyb Południowy

Nr ewidencyjny

—

Ostatnie badanie

18.05.2026 (prot. 460/2026)

Okres legalizacji

co 6 msc (domyślny rodzaju)

Laboratorium

Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego

Producent

Elektrobezpieczeństwo

Data produkcji

—

Napięcie

—

Wpisz badanie

Przenieś

Anuluj wysyłkę

Edytuj

Dodaj załącznik

Etykieta QR

Wycofaj

Historia badań 2

Ruchy 1

Załączniki 0

→ 2026-05-15 09:00 — → przyjęcie na stan

Nowy sprzęt · Kierownik działu

Zakładka „Ruchy”: skąd i dokąd sprzęt był przenoszony


Załączniki. Skany protokołów, zdjęcia, PDF-y. *Dodaj załącznik* dołącza plik do sztuki, a ikonka spinacza przy badaniu — do konkretnego badania. Kliknięcie nazwy otwiera plik w zwykłym programie Windows. Programów i skryptów (.exe, .bat i podobnych) nie da się dołączyć — to celowe zabezpieczenie.

7. Dodawanie, przenoszenie i wycofywanie sprzętu

Nowy sprzęt

Wymagane są tylko **rodzaj** i **numer fabryczny**. Resztę możesz uzupełnić później. Warto od razu wybrać rozdzielnię albo pracownika i wpisać ostatnie badanie (sekcja na dole) — wtedy sprzęt od razu dostanie właściwy kolor. Pole *Inny okres legalizacji niż domyślny* zaznacz tylko dla wyjątków, np. gdy producent wymaga częstszych badań.

Ten sam rodzaj, typ i numer fabryczny nie mogą wystąpić dwa razy. Program pilnuje tego sam.

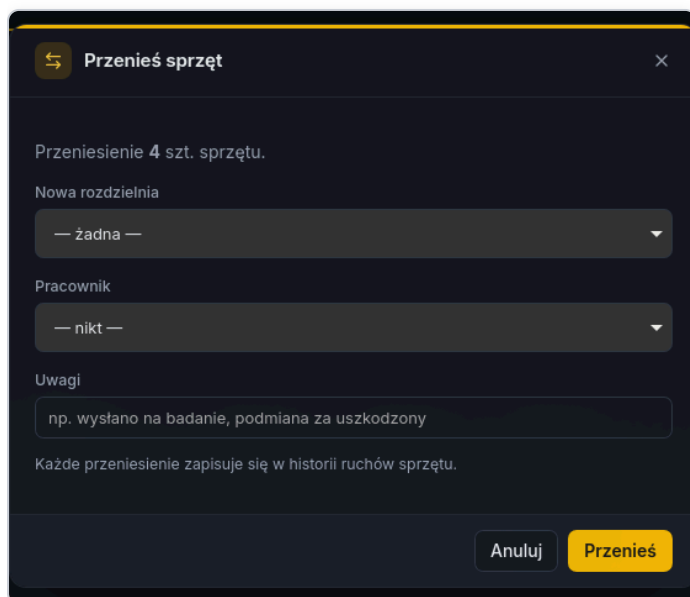

Przenieś sprzęt

Przeniesienie 4 szt. sprzętu.

Nowa rozdzielnia

— żadna —

Pracownik

— nikt —


Uwagi

np. wysłano na badanie, podmiana za uszkodzony

Każde przeniesienie zapisuje się w historii ruchów sprzętu.

Anuluj Przenieś

Przenieś

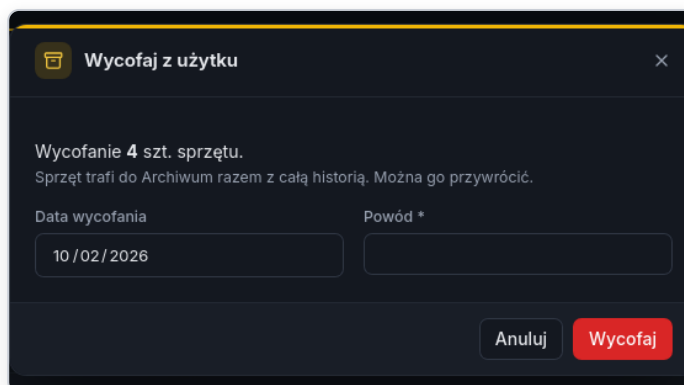

Wycofaj z użytku

Wycofanie 4 szt. sprzętu.

Sprzęt trafi do Archiwum razem z całą historią. Można go przywrócić.

Data wycofania

10/02/2026

Powód *

Anuluj Wycofaj

Wycofaj z użytku

Przenieś zmienia rozdzielnię albo pracownika (albo jedno i drugie). Uwagi są opcjonalne. Każde przeniesienie zapisuje się w zakładce Ruchy na karcie sprzętu.

Wycofaj przenosi sztukę do Archiwum z datą i powodem, np. „uszkodzona izolacja” albo „negatywny wynik badania”. Cała historia zostaje. Z archiwum można sprzęt przywrócić.

8. Wpisywanie badań

Wpisz badanie

Badanie dla 3 szt. sprzętu (jeden protokół): Rękawice 2648/19, Rękawice 3324/20, Rękawice 5565/22

Data badania * 10/02/2026 Nr protokołu 412/2026

Laboratorium Wynik

Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego Pozytywny Negatywny

Uwagi

1 Skan protokołu (opcjonalnie)

Dołącz skan protokołu...

Anuluj Zapisz badanie

Formularz badania dla kilku sztuk naraz

1. Otwórz kartę sprzętu → *Wpisz badanie*, albo zaznacz kilka sztuk na liście → *Wpisz badanie*.
2. Wpisz datę badania, numer protokołu i laboratorium, wybierz wynik.
3. **Pozytywny** — termin przelicza się od daty badania.
4. **Negatywny** — program proponuje od razu wycofanie sprzętu do archiwum.


- 1 **Skan protokołu** — *Dołącz skan protokołu...* dołącza plik od razu do tego badania. Przy kilku sztukach ten sam skan trafi do badania każdej z nich — nie trzeba dopinać go potem sztuka po sztuce.

Pomyłkę poprawisz na karcie sprzętu: przy błędnym wpisie kliknij kosz i wpisz badanie jeszcze raz.

9. Wysyłka do laboratorium i przyjęcie z badań

Sprzęt, który pojechał do laboratorium, dalej formalnie „stoi” na swojej rozdzielni, ale fizycznie go tam nie ma. Dlatego oznacza się go jako **w badaniu**.

Wysyłka

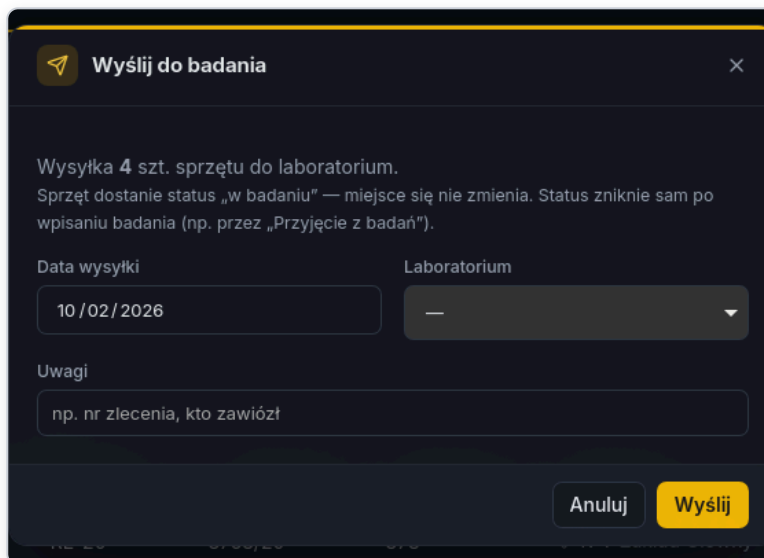

Wyślij do badania

Zaznacz sprzęt (na liście albo w Planie badań) → *Wyślij do badania*. Podaj datę wysyłki, laboratorium i ewentualne uwagi, np. numer zlecenia. Sprzęt dostaje niebieską plaketkę „w badaniu” i:

- nie jest liczony jako brak na rozdzielni ani w rezerwie,
- obchód telefonem nie zgłasza go jako brakującego,
- widać go na Pulpicie w panelu *W badaniu* z liczbą dni.

Status znika sam po wpisaniu badania. Pomyłkę cofniesz na karcie sprzętu przyciskiem *Anuluj wysyłkę*.

Przyjęcie z badań

Często wysyłka idzie jedna, a z laboratorium wraca kilka protokołów — każdy na inną grupę sprzętu. Dlatego przyjęcie działa jak lista do odhaczania. Kliknij **Przyjęcie z badań** (zakładka Sprzęt albo panel na Pulpicie).

Przyjęcie z badań

Poniżej jest wszystko, co jest teraz w laboratorium. Zaznacz sztuki z jednego protokołu (kliknięciem albo skanerem) i kliknij **Wpisz badanie zaznaczonym**. Przyjęte znikną z listy — wtedy zaznacz kolejną grupę z następnego protokołu.

Zeskanuj etykietę albo wpisz kod ET-... / nr fabryczny + Enter

Wszystkie laboratoria 11

Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego 7

Pracownia Pomiarów Elektrycznych 4

	SPRZĘT	NR FABR.	LABORATORIUM	WYSŁANO	DNI	STATUS
3	☒	Rękawice RE-10	2648/19	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego	23.09.2026	9 OK
	☒	Rękawice RE-10	3324/20	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego	23.09.2026	9 Brak badania
	☒	Rękawice RE-20	5565/22	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego	23.09.2026	9 Zbliża się
	☐	Rękawice RE-20	5877/24	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego	23.09.2026	9 OK
	☐	Rękawice RE-20	8758/20	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego	23.09.2026	9 OK
	☐	Rękawice RE-20	8954/25	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego	23.09.2026	9 OK
	☐	Rękawice RE-20	9558/25	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego	23.09.2026	9 Brak badania

Zaznaczono: 3 szt. [Odznacz](#)

Zakończ

4 Wpisz badanie zaznaczonym (3)

Przyjęcie z badań — trzy sztuki z pierwszego protokołu zaznaczone

- Pole skanowania** — zeskanowana etykieta (skaner USB albo kod ET-... / nr fabryczny + Enter) od razu zaznacza sztukę na liście. Sprzęt, który nie był oznaczony jako „w badaniu”, też da się dołożyć — program ostrzeże.
- Laboratoria** — okno od razu pokazuje **wszystko, co jest w laboratorium**. Przyciski zawężają listę do jednego laboratorium; liczba to ile sztuk tam czeka.
- Zaznaczone sztuki** z jednego protokołu — kliknięciem w wiersz albo skanerem. Pole w nagłówku zaznacza całą widoczną listę.
- Wpisz badanie zaznaczonym** — formularz badania (rozdział 8) ze skanem protokołu. Laboratorium podpowie się samo.

Po zapisaniu przyjęte sztuki **znikają z listy**, a okno zostaje otwarte. Zaznacz kolejną grupę z następnego protokołu i powtórz. **Zakończ** zamyka okno — to, czego nie przyjąłeś, zostaje „w badaniu” na później.

15

10. Plan badań i plan roczny

Elektryczny TERMINATOR

Pulpit 33 13

Sprzęt

Plan badań

Obiekty i rozdzielnie

Pracownicy

Rodzaje sprzętu

Archiwum

Ustawienia

Szukaj / zeskanuj kod QR...

Kierownik działu Administrator

1 Miesiąc Oct 2026

2 uwzględnij zaległe (po terminie i bez badania)

3 Grupuj wg rodzaju sprzętu Wszystkie obiekty

4 Drukuj wykaz / protokół przekazania

5 Przenieś zaznaczone Wpisz badanie zaznaczonym Wyślij zaznaczone do badania

6 Plan roczny (A4)

Do badania: 50 szt.

✓ Drażek 10 szt.

STATUS	TERMIN	SPRZĘT	TYP	NR FABR.	MIEJSCE	LABORATORIUM
✓ Brak badania	— brak badania	Drażek	DI-10	3813/23	Magazyn A	Pracownia Pomiarów Elektrycznych
✓ Brak badania	— brak badania	Drażek	DI-10	6737/24	Magazyn B	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego
✓ Po terminie	23.06.2026 101 dni po terminie	Drażek	DI-20	5277/23	ST-1	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego
✓ Po terminie	14.07.2026 80 dni po terminie	Drażek	DI-20	3161/23	RS-2	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego
✓ Po terminie	18.08.2026 45 dni po terminie	Drażek	DI-30	6811/20	R-3	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego
✓ Po terminie	08.09.2026 24 dni po terminie	Drażek	DI-10	3920/21	ST-1	Laboratorium Badań Sprzętu Ochronnego

Plan badań

- 1 Miesiąc — plan pokazuje wszystko, czego termin wypada w tym miesiącu.

2 Uwzględnij zaległe — dołącza sprzęt po terminie i bez badania.

3 Grupuj według rodzaju, laboratorium albo obiektu; można też ograniczyć plan do jednego obiektu.

4 Drukuj wykaz / protokół przekazania — tabela z miejscem na podpisy „przekazał / przyjął”. W oknie drukowania wybierz drukarkę albo „Zapisz jako PDF”.

5 Akcje na zaznaczonych: przenieś, wpisz badanie, wyślij do badania. Odznacz sztuki, których nie wysyłasz.

6 Plan roczny (A4) — zestawienie na 12 miesięcy.

Roczny plan wysyłek do badań: październik 2026 – wrzesień 2027

Liczba sztuk do przygotowania w każdym miesiącu, przy założeniu, że badania są wykonywane w terminie (sprzęt co 6 miesięcy pojawia się dwa razy). „Zaległe” – po terminie lub bez badania — do wysłania od razu. Stan na 02.10.2026.

Według rodzaju sprzętu

	zaległe	paź 26	lis 26	gru 26	sty 27	lut 27	mar 27	kwi 27	maj 27	cze 27	lip 27	sie 27	wrz 27	razem
Drażek	6	4	7		2	1	7	10	7		2	1	7	54
DSP-4	2	1										2		5
Hak	1			1								1		3
Induktor			1		1						1			3
Miernik					2		1			1		1		5
Przegroda	2	2												4
Rękawice	8	6	6	5	5	7	5	14	6	5	5	7	5	84
Uchwyt	2			1	1				1	2		1		8
Uzgadniaacz				3						3				6
Uziemiacz	2	4					1	1	1		1	1	1	12
WN-21	2	2	1	3			2	4	1	3			2	20
Wskaźnik	3	3	2	1	8	4	1	6	2	1	8	4	1	44
Razem	28	22	17	14	18	13	17	35	18	15	17	18	16	248

Według obiektu

	zaległe	paź 26	lis 26	gru 26	sty 27	lut 27	mar 27	kwi 27	maj 27	cze 27	lip 27	sie 27	wrz 27	razem
Magazyn Centralny	4	4	2	1	1	2	2	6	2	1	1	3	3	32
Przypisane do pracowników	8	5	3	3	6	7	2	13	3	3	6	7	2	68
Stacja Transformatorowa	2	1		4	1	2	4	3	1	3	1	3	4	29
Szyb Południowy	3	1	2	3	3	1	4	2	3	4	3	1	3	33
Szyb Północny	7	6	3	1	4	1	3	7	2		3	1	3	41
Warsztaty	2		1	1	2		1	1	1	2	2	1	1	15
Zakład Główny	2	5	6	1	1		1	3	6	2	1	2		30
Razem	28	22	17	14	18	13	17	35	18	15	17	18	16	248

Elektryczny Terminator v1.5 - by Daniel Piksa


Wydruk planu rocznego

Plan roczny liczy, ile sztuk każdego rodzaju i w którym obiekcie trzeba badać w kolejnych 12 miesiącach, z założeniem, że badania robi się w terminie (rękawice co 6 miesięcy pojawią się dwa razy). Kolumna *zaległe* to sprzęt do wysłania od razu. Mieści się na jednej-dwóch kartkach A4 — dobre do planowania wysyłek i budżetu.

11. Etykiety QR


Każda sztuka ma stały kod, np. `ET-000123`. **Kod nigdy się nie powtarza**, nawet po usunięciu sprzętu, więc stara etykieta nigdy nie wskaże innej sztuki. Kod przechodzi też przez eksport i import Excela.

Etykiety drukuje się z karty sprzętu, z zaznaczonych na liście (*Drukuj etykiety QR*) albo z karty pracownika. Najpierw otwiera się generator:

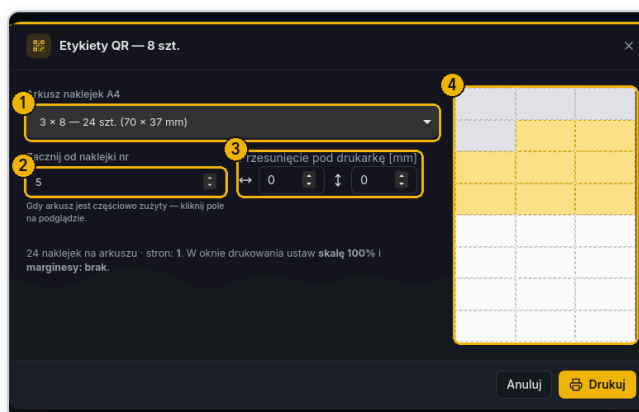

Generator etykiet

- ❶ **Arkusz naklejek** — gotowe układy (3×8 po 70×37 mm, 2×7, 4×10, 5×13 i inne) albo *Własny* z dowolnymi wymiarami.
- ❷ **Zacznij od naklejki nr** — żeby dokończyć częściowo zużyty arkusz.
- ❸ **Przesunięcie pod drukarkę** — gdy drukarka drukuje odrobinę obok, przesuwasz wszystko o milimetry.
- ❹ **Podgląd** — szare pola są pominięte, żółte zostaną zadrukowane. Kliknij pole, żeby od niego zacząć.

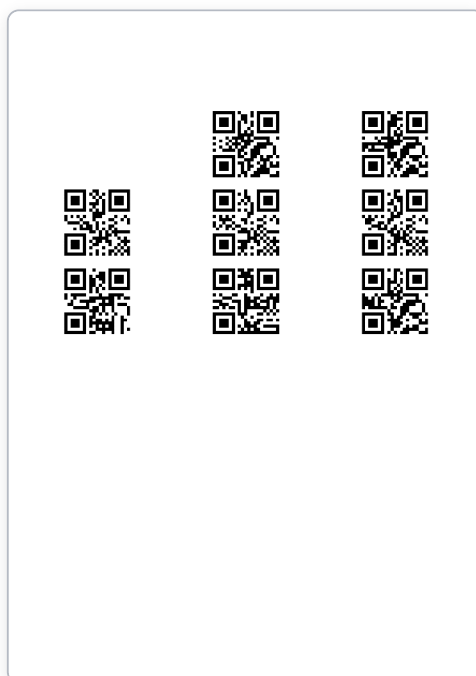


Wydruk: osiem etykiet od piątej naklejki

Na etykiecie jest **sam kod QR**, jak największy na danej naklejce — dobrze czyta się go z odległości i przy słabym świetle. W kodzie zapisany jest numer sztuki (`ET-000123`), więc etykieta działa w programie, w aplikacji na telefon i przy skanerze USB.

Uwaga Skala 100 % i marginesy „brak”. W oknie drukowania wyłącz dopasowanie do strony. Inaczej etykiety nie trafią w naklejki. Za pierwszym razem wydrukuj próbę na zwykłej kartce i przyłóż ją do arkusza pod światło.


Skaner USB działa jak klawiatura. Kliknij pole *Szukaj / zeskanuj kod QR* w nagłówku i zeskanuj etykietę — karta otworzy się sama. Bez skanera wpisz kod albo numer fabryczny i naciśnij Enter.

12. Obiekty i rozdzielnie

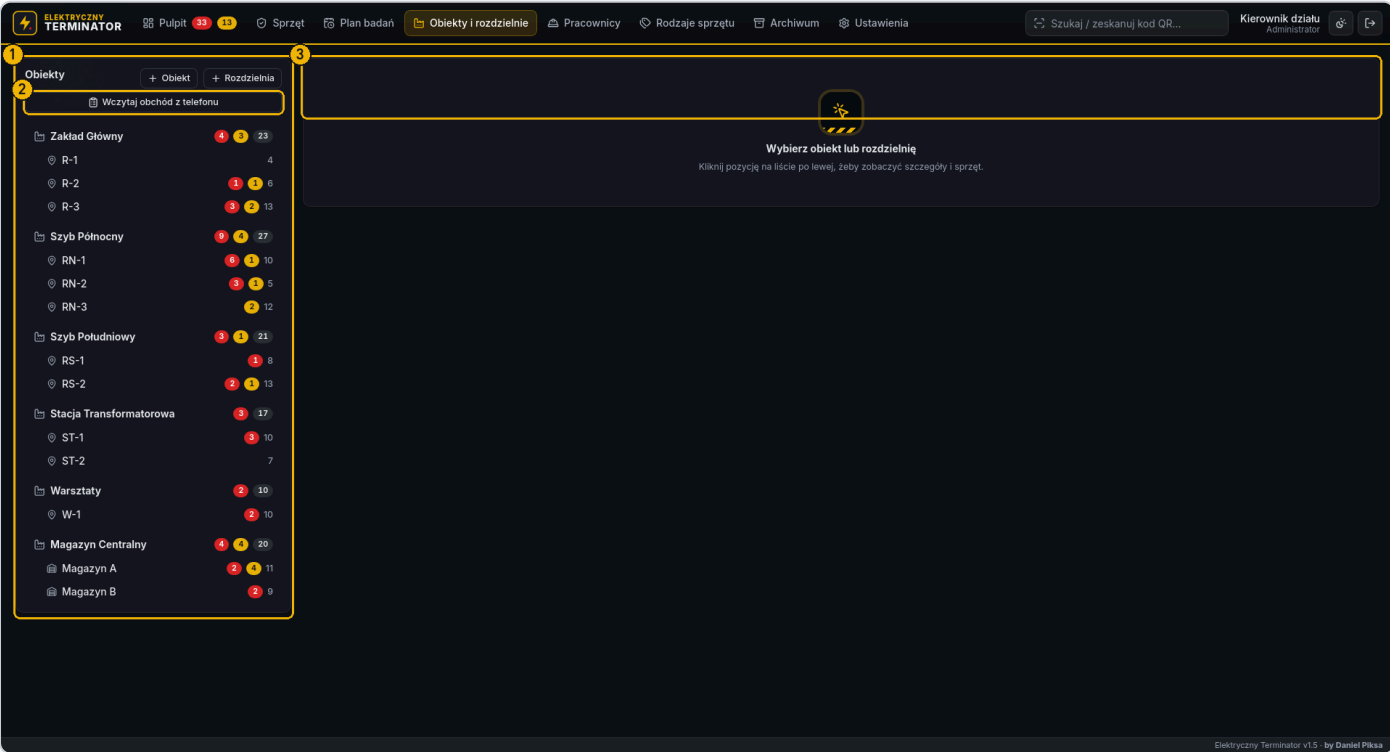

Obiekty i rozdzielnie

- 1 Drzewo** — obiekty (zakład, szyb, budynek) i ich rozdzielnie. Czerwona plaketka to sprzęt wymagający uwagi, szara — ile sztuk razem. + *Obiekt* i + *Rozdzielnia* dodają nowe pozycje.
- 2 Wczytaj obchód z telefonu** — rozdział 13.
- 3 Szczegóły** — po kliknięciu pozycji w drzewie.

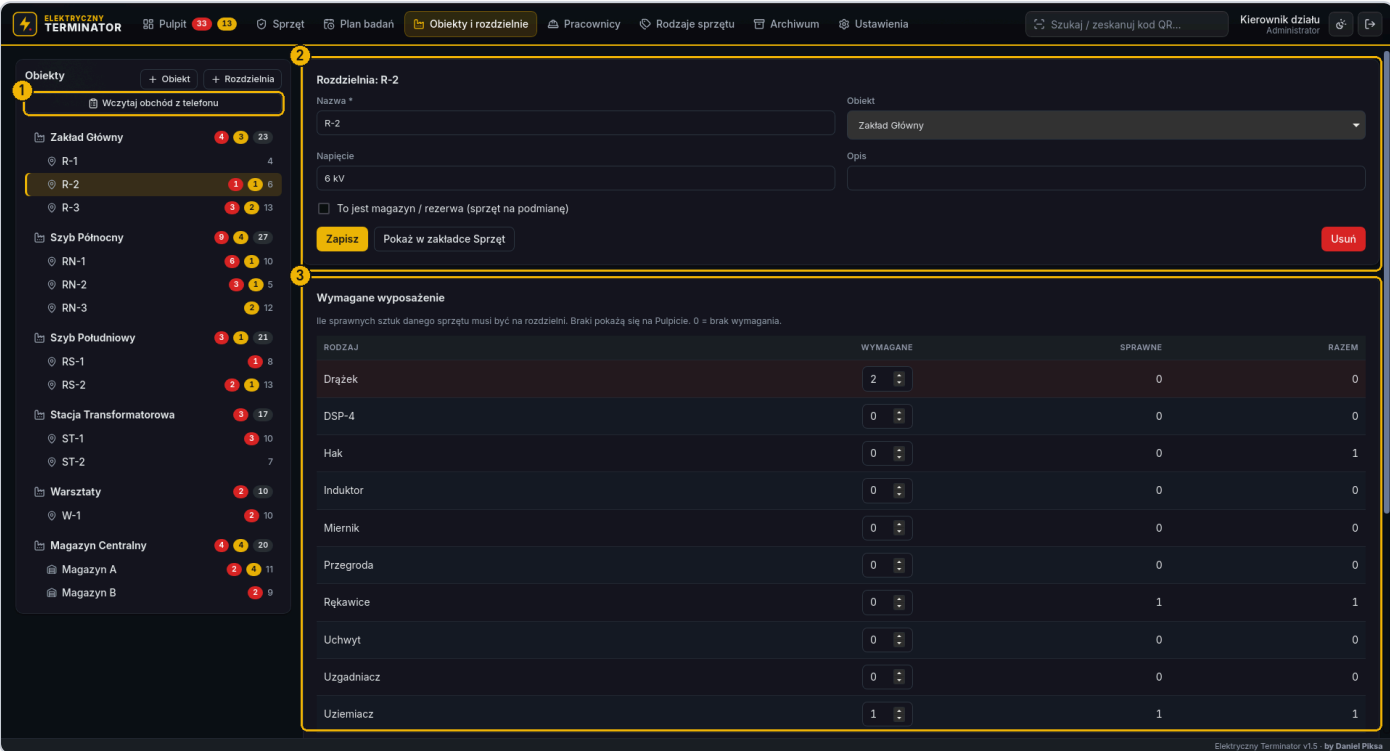

Wybrana rozdzielnia

- 1 Przycisk obchodu.**

- 2 **Dane rozdzielni:** nazwa (unikalna), obiekt, napięcie, opis. Pole *To jest magazyn / rezerwa* sprawia, że sprzęt tutaj liczy się jako rezerwa na podmiannę. *Pokaż w zakładce Sprzęt* otwiera listę sprzętu z tej rozdzielni.
- 3 **Wymagane wyposażenie** — ile sprawnych sztuk każdego rodzaju musi być na rozdzielni. Obok widać, ile jest sprawnych i ile razem. Braki pojawiają się na Pulpicie.

Rozdzielni, na której jest sprzęt, nie da się usunąć. Najpierw trzeba go przenieść.

13. Obchód rozdzielni telefonem


Obchód to spis z natury: stajesz przy rozdzielni z telefonem, skanujesz wszystko, co na niej jest, a program porównuje to z bazą.

Na telefonie (aplikacja na Androida):

1. Wybierz *Obchód rozdzielni* i wskaż rozdzielnię, przy której jesteś.
2. *Skanuj etykiety* — skaner włącza się po każdym kodzie od nowa, telefon lekko wibruje. Kończysz przyciskiem *Anuluj*. Nieczytelną etykietę wpiszesz ręcznie.
3. Telefon od razu pokazuje, co trzeba zdjąć z użycia, czego brakuje i co leży nie na swoim miejscu.
4. *Zapisz plik obchodu* i przenieś plik `.json` na komputer.

Niedokończony obchód telefon pamięta nawet po zamknięciu aplikacji.

Na komputerze: *Obiekty i rozdzielnie* → *Wczytaj obchód z telefonu*.

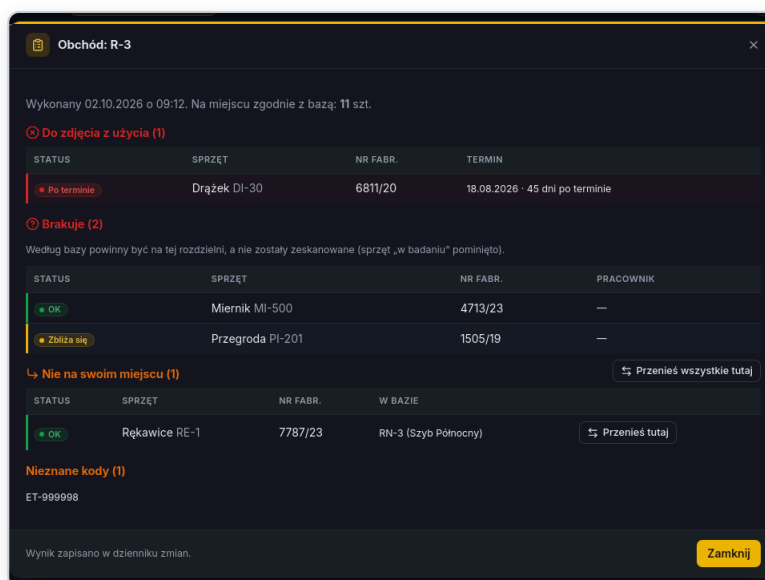

Wynik obchodu

- **Do zdjęcia z użycia** — zeskanowany sprzęt po terminie albo bez badania.
- **Brakuje** — według bazy powinien tu być, a nie został zeskanowany. Sprzęt „w badaniu” jest pomijany.
- **Nie na swoim miejscu** — leży tutaj, a w bazie jest gdzie indziej. *Przenieś tutaj* poprawia bazę jednym kliknięciem.
- **Nieznane kody** — etykiety, których nie ma w bazie (np. telefon ma starszy plik z danymi).

Wynik zapisuje się w dzienniku zmian.

14. Pracownicy

Pracownicy + Dodaj

Szukaj...

☐ pokaż nieaktywnych

- Dąbrowski Rafał
- Jankowski Grzegorz** 1
- Kamiński Marek 1 1
- Kowalski Jan 2 5
- Kozłowski Łukasz 2
- Krawczyk Sebastian 3
- Kwiatkowski Robert 1 2
- Lewandowski Paweł 2
- Mazur Dariusz 2 3
- Nowak Piotr
- Szymanski Michał 1
- Wiśniewski Adam 3
- Woźniak Andrzej 2

Jankowski Grzegorz

Nazwisko * Jankowski Imię Grzegorz

Stanowisko elektromonter Obiekt Szyb Północny

Uwagi

☒ Aktywny (pracuje)

Zapisz Usun

Przypisany sprzęt (1)

Zbliża się	Wskaźnik WN-15	5876/20	18.10.2026 za 16 dni
------------	----------------	---------	----------------------

Etykiety QR

Pracownicy

- **Lista** z wyszukiwarką. Liczby to przydzielony sprzęt i ile z niego wymaga uwagi. *Pokaż nieaktywnych* odsłania osoby, które już nie pracują.
- **Dane:** nazwisko, imię, stanowisko, obiekt, uwagi, *Aktywny*. Osoby, które odeszły, odznacz jako nieaktywne — znikną z list wyboru, a historia zostanie.
- **Przypisany sprzęt** — np. rękawice i wskaźnik tej osoby, z kolorami statusów.
- **Etykiety QR** całego sprzętu pracownika jednym kliknięciem.

Sprzęt przypisuje się pracownikowi na karcie sprzętu: *Przenieś* → pole *Pracownik*.

15. Rodzaje sprzętu

Elektryczny

TERMINATOR

Pulpit

33

13

Sprzęt

Plan badań

Obiekty i rozdzielnie

Pracownicy

Rodzaje sprzętu

Archiwum

Ustawienia

Szukaj / zeskanuj kod QR...

Kierownik działu

Administrator

Rodzaje sprzętu

+ Nowy rodzaj

Jak działają kolory:

OK

 więcej dni do terminu niż próg „zbliża się”

Zbliża się

 do terminu zostało < progu „zbliża się”

Pilne

 zostało < progu „pilne”

Po terminie

 termin minął — nie używać

Brak badania

 nie wpisano żadnego badania

RODZAJ	LEGALIZACJA CO	„ZBLIŻA SIĘ” NA	„PILNE” NA	MIN. REZERWA	SZTUK	STAN	UWAGI
Drążek	6 msc	30 dni	7 dni	—	27	6 1 3	
DSP-4	12 msc	30 dni	7 dni	—	5	2 1	
Hak	12 msc	30 dni	7 dni	—	3	1	
Induktor	12 msc	30 dni	7 dni	—	3		
Miernik	12 msc	30 dni	7 dni	—	5		
Przegroda	36 msc	30 dni	7 dni	—	4	2 2	
Rękawice	6 msc	30 dni	7 dni	1 / 4	42	8 3 3	
Uchwyt	12 msc	30 dni	7 dni	—	8	2	

Rodzaje sprzętu

Tu ustawiasz reguły dla każdego rodzaju. U góry jest ściągawka kolorów.

- **Legalizacja co** — okres w miesiącach (np. rękawice 6, uziemiacze 36).
- **„Zbliża się” na i „Pilne” na** — ile dni przed terminem kolor zmienia się na żółty i pomarańczowy.
- **Min. rezerwa** — ile sprawnych sztuk ma leżeć w magazynie; 0 znaczy „nie pilnuj”.
- **Sztuk** — kliknięcie liczby otwiera listę tego sprzętu. Szara notka „z innym okresem” mówi, ile sztuk ma wyjątek.

Rodzaj: Drążek

Nazwa *

Drążek

Legalizacja co (miesiące) *

6

Minimalna rezerwa (szt.)

0

Pojedyncze sztuki mogą mieć inny okres (w karcie sprzętu).

Ile sprawnych sztuk ma być na podmiang w magazynie. 0 = nie pilnuj.

Żółty „zbliża się” — dni przed terminem

30

Pomarańczowy „pilne” — dni przed terminem

7

Uwagi

Usuń


Anuluj

Zapisz

Edycja rodzaju


17. Ustawienia

Menu po lewej ma sześć sekcji.

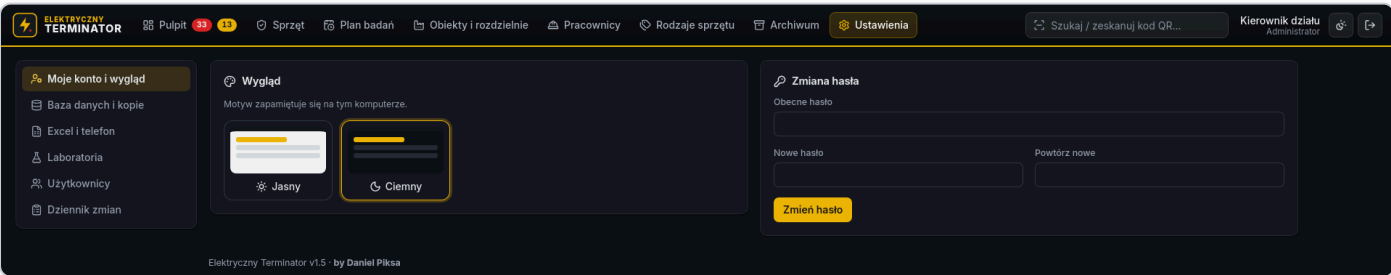


Moje konto i wygląd

Motyw jasny albo ciemny (zapamiętuje się na tym komputerze) i zmiana własnego hasła.

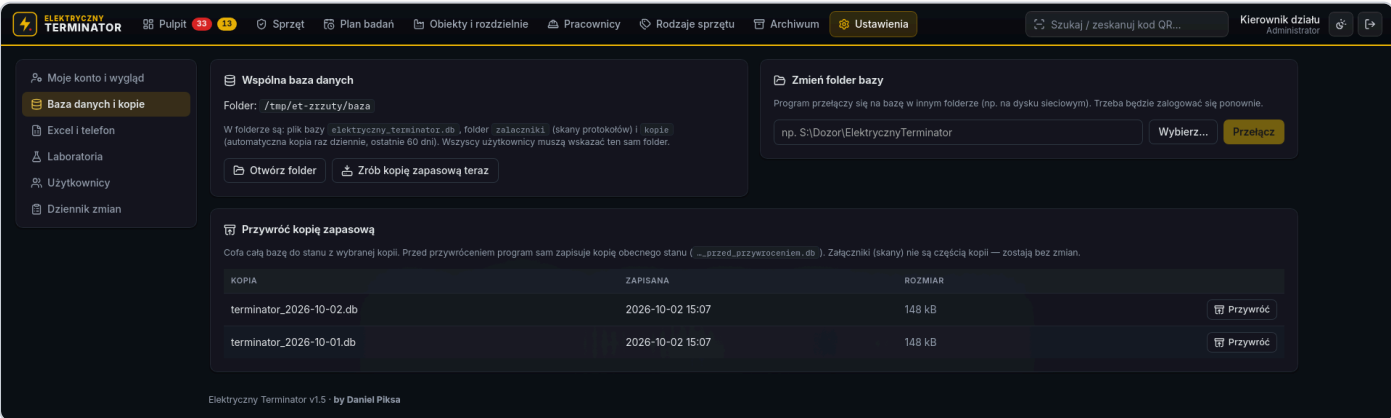


Baza danych i kopie

Folder bazy, *Otwórz folder*, *Zrób kopię zapasową teraz*. Administrator widzi dodatkowo *Zmień folder bazy* oraz listę kopii z przyciskiem *Przywróć* (rozdział 19).

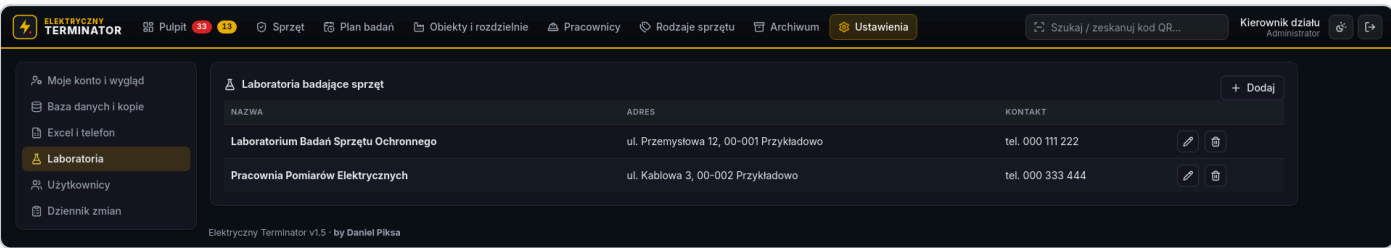


Laboratoria

Laboratoria, które badają sprzęt: nazwa, adres, kontakt. Podpowiadają się potem przy wysyłce i wpisywaniu badań.

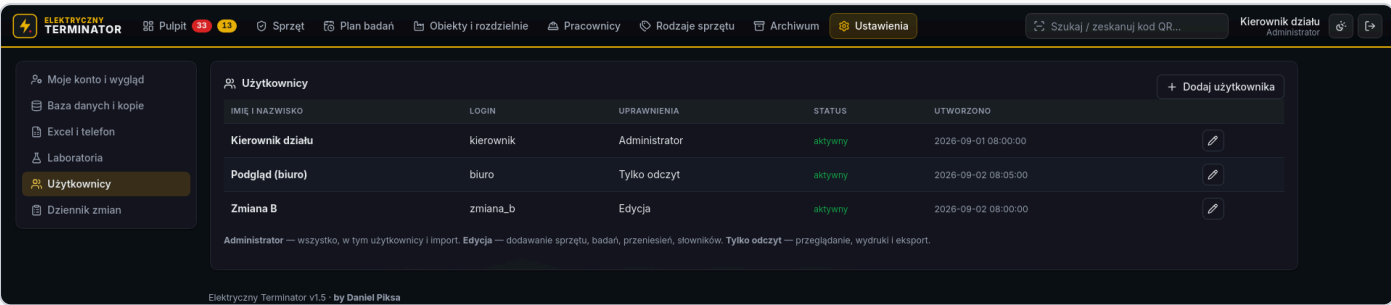

Użytkownicy (tylko administrator)


Dodawanie kont, zmiana roli, reset hasła (pole „Nowe hasło”) i blokowanie konta osoby, która już nie powinna mieć dostępu.

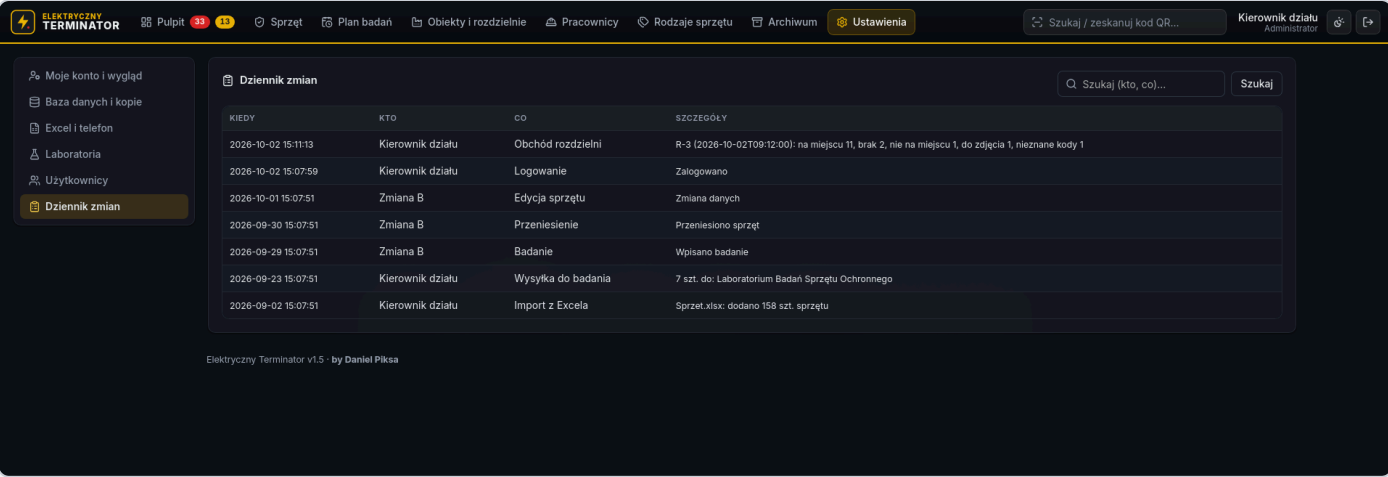

Dziennik zmian

Kto, co i kiedy zmienił. Wyszukiwarka u góry przeszukuje osoby i opisy.

18. Excel i telefon

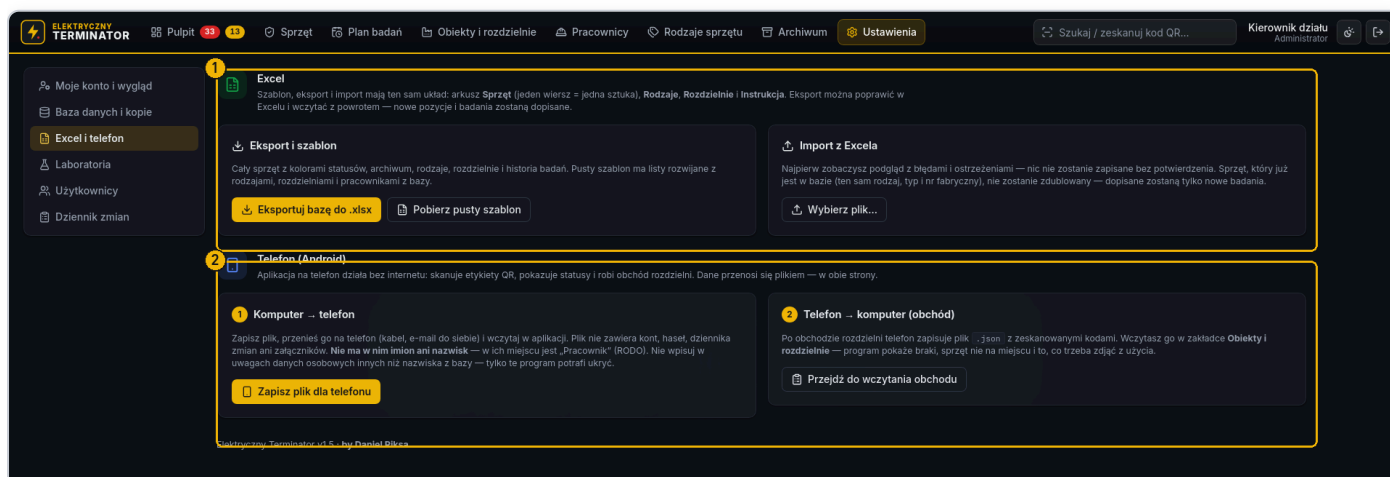

Ustawienia → Excel i telefon

- 1 **Excel:** eksport całej bazy, pusty szablon i import.
- 2 **Telefon:** plik dla telefonu (komputer → telefon) i obchód (telefon → komputer).

Excel

Szablon, eksport i import mają **ten sam układ**, więc eksport można poprawić w Excelu i wczytać z powrotem.

- Arkusz **Sprzęt** — jeden wiersz to jedna sztuka. Wymagane są *Rodzaj* i *Nr fabryczny* (żółte nagłówki). Kolumna *Kod* to numer z etykiety — dla nowego sprzętu zostaw ją pustą.
- Obiekt, rozdzielnia, pracownik, laboratorium i rodzaj mają listy rozwijane.
- Daty: 2026-03-15 albo 15.03.2026. *Wycofany* = TAK przenosi do archiwum.
- Arkusze **Rodzaje**, **Rozdzielnie** i **Instrukcja** — reszta ustawień i opis kolumn.

Import (administrator): *Wybierz plik...* Program najpierw pokaże **podgląd**: ile sztuk doda, co nowego utworzy, błędy z numerami wierszy i ostrzeżenia. Nic się nie zapisze, dopóki nie klikniesz *Importuj*. Sprzęt, który już jest w bazie, nie zostanie zdublowany — dopisane zostaną tylko nowe badania.

Telefon

Aplikacja na Androida działa bez internetu: skanuje etykiety, pokazuje statusy i robi obchód.

1. Zainstaluj `ElektrycznyTerminator.apk` (Android zapyta o zgodę na instalację z nieznanego źródła).
2. Na komputerze kliknij *Zapisz plik dla telefonu* i przenieś plik na telefon (kabel, e-mail do siebie).
3. W aplikacji wybierz ten plik. Na górze są kafle statusów, na dole duży żółty przycisk *Skanuj kod QR*.

Wskazówka Na telefonie nie ma nazwisk. Plik dla telefonu nie zawiera kont, haseł, dziennika ani załączników, a w każdym miejscu, gdzie było nazwisko, jest „Pracownik”. Baza na komputerze się nie zmienia.

Kolory na telefonie liczą się według dzisiejszej daty, więc są aktualne. Nowe badania z komputera zobaczysz po wczytaniu nowszego pliku (menu : → *Wczytaj nowszy plik*).

19. Kopie zapasowe i praca kilku osób

Kopie robią się same raz dziennie, przy pierwszym uruchomieniu programu danego dnia, do folderu `kopie` obok bazy. Trzymanych jest 60 ostatnich. Ręcznie: *Ustawienia* → *Baza danych i kopie* → *Zrób kopię zapasową teraz*.

Przywracanie (administrator): na liście kopii kliknij *Przywróć*. Cała baza wraca do stanu z tej kopii, u wszystkich. Program najpierw sam zapisuje obecny stan jako `..._przed_przywróceniem.db`, więc przywrócenie da się cofnąć. Najlepiej robić to, gdy nikt inny nie pracuje.

Kilka osób naraz. Zmiany innych pojawiają się same w ciągu kilkunastu sekund. Jeśli dwie osoby edytują ten sam wpis, zapisze się zmiana tej, która kliknie *Zapisz* pierwsza. Druga dostanie komunikat, że ktoś w międzyczasie zmienił dane — jej zmiana nie nadpisze cudzej. Wystarczy otworzyć okno jeszcze raz i poprawić.

20. Skróty i sztuczki

Co	Jak
Otworzyć sprzęt po kodzie	zeskanuj etykietę w polu <i>Szukaj</i> w nagłówku albo wpisz <code>ET-123</code> i Enter
Zamknąć okno	Esc albo kliknięcie w przyciemnione tło
Pokazać tylko czerwone	kliknij kafelek <i>Po terminie</i> na Pulpicie
Sprzęt jednej rozdzielni	Obiekty → rozdzielnia → <i>Pokaż w zakładce Sprzęt</i>
PDF zamiast wydruku	w oknie drukowania wybierz <i>Zapisz jako PDF / Microsoft Print to PDF</i>
Szybki ciemny motyw	przycisk ze słońcem i księżycem w prawym górnym rogu

21. Najczęstsze pytania

Sprzęt ma „Brak badania”, a był badany. Wpisz badanie na jego karcie albo zaimportuj datę z Excela.

Jedna sztuka ma mieć inny okres legalizacji. Karta sprzętu → *Edytuj* → *Inny okres legalizacji niż domyślny*.

Pomyliłem się przy badaniu. Karta sprzętu → *Historia badań* → koszt przy błędnym wpisie, potem wpisz poprawnie.

Wycofałem sprzęt przez pomyłkę. *Archiwum* → *Przywróć*.

Nie widzę przycisków do edycji. Masz rolę „Tylko odczyt”. Poproś administratora o zmianę.

Zapomniałem hasła. Administrator ustawi nowe w *Ustawienia* → *Użytkownicy*.

Program nie widzi bazy. Sprawdź, czy dysk sieciowy jest podłączony. Ścieżkę bazy widać na ekranie logowania.

Etykiety nie trafiają w naklejki. Skala 100 %, marginesy „brak”, a resztę popraw polem *Przesunięcie pod drukarkę*.

Telefon pokazuje stare dane. Zapisz nowy plik dla telefonu i wczytaj go w aplikacji.