LAOTELGI PAIGALDUSJUHEND

Mudel 304020DP – topeltsõrestikraamiga laotelk

Mõõdud: laius 9,15 m × pikkus 12,2 m × kõrgus 6,1 m

(W30′ × L40′ × H20′)



TÄHTIS – LOE JUHEND ENNE ALUSTAMIST LÄBI

Platsi vale ettevalmistus, kokkupanek või hooldus võib muuta garantii kehtetuks ning põhjustada tarbetuid ja kulukaid vigu. Küsimuste korral võta ühendust oma edasimüüjaga.

Kokkupaneku hõlbustamiseks on iga detail märgistatud osade nimekirjas toodud osakoodiga. Probleemivaba kokkupaneku jaoks lähtu osakoodidest ja joonistest.

Katusekate tuleb pingutada piisavalt tugevalt, et katusele ei tekiks „kõhte“ (lohke), ning seda tuleb paari kuu kasutamise järel üks-kaks korda uuesti pingutada. See on eriti oluline külma ilmaga (sügisel ja talvel) paigaldades: kangas on siis jäik ning päikese ja sooja ilmaga muutub see uuesti lõdvaks – enne järgmist talve tuleb see üle pingutada.

Kui lumi katuselt ise maha ei libise, vastutab omanik selle viivitamatu eemaldamise eest.

Ohutusnõuded – loe enne kokkupanekut

- **Hoia tööala korras.** Segamini tööala soodustab vigastusi. Ära paigalda lumehangede lähedale, libedatesse kohtadesse, tugeva tuulega ega märjas kohas.
- **Hoia lapsed eemal.** Kõik lapsed peavad tööalast eemal olema.
- **Ära küünitu liiga kaugele.** Hoia alati kindlat jalgealust ja tasakaalu.
- **Ära pane telki kokku alkoholi ega uimastite mõju all.** Loe ravimite hoiatussilte, et teada, kas need võivad mõjutada otsustusvõimet või reaktsioone. Kahtluse korral ära alusta.
- **Arvesta tuulega.** Kui tugev tuul on tõenäoline, kinnita alusplaadid betooni. Orkaani ajaks eemalda kate.
- **Ole ettevaatlik toite- ja soojusallikatega.** Ära hoia soojusallikaid presendi lähedal. Ära jäta kangast lahtise tule kätte.
- **Hoolitse isikliku ohutuse eest kokkupanekul ja kasutamisel.** Ära jäta sõrmi klambrite ja torude vahele. Kasutamisel taga piisav ventilatsioon heitgaaside ja muude ohtlike aurude eemaldamiseks.


MÕTLE OHUTUSELE IGA PÄEV!

Paigaldusvahendid ja tööriistad

- Mõõdulint
- Nöör joondamiseks
- Vaiad
- Redel või käärtõstuk
- Vasar (kelk)
- Trell
- Mutrivõti
- Nuga
- Tõstuk (kraana/talid)

Osade nimekiri – 304020DP (kaarte vahe 10 ft / 3,05 m)

Kood	Kirjeldus	Kogus
1	Katuse kaartoru	3
1A	Katuse kaartoru, esi- ja tagaseina (värava) kaar	2
2	Külgseina kaartoru	6
2A	Külgseina kaartoru, esi- ja tagaseina (värava) kaar	4
3	Õlatoru (nurga kaartoru)	10
4	Püstjalg	8
4A	Püstjalg, esiseina (värava) kaar	2
5	Roov (pikitala)	36
6	Põrkmepinguti	14
6L	Nurga alusplaat, vasak	2
6R	Nurga alusplaat, parem	2
7	Keskmine (külgseina) alusplaat	6
8	Alusplaat vintsiga värava jaoks	4
9	Värava lukulatt (lahas)	8
10L	Värava alumine juhtsiin, vasak (esi- ja tagasein)	2
10R	Värava alumine juhtsiin, parem (esi- ja tagasein)	2
11L	Värava ülemine juhtsiin, vasak (esi- ja tagasein)	2
11R	Värava ülemine juhtsiin, parem (esi- ja tagasein)	2
12	Värava ülatala (mõlemal väraval)	4 / 2 kompl.
12A	Värava ülatala vertikaalne tugitoru	2
13	Õla-roov mõlemale väravale	4
14	Toru detailile nr 14A	2
14A	Vints (mehaaniline ratas)	2
15	Terastross vintsiga väravale	2
16	Pingutustoru esi- ja tagaseinale	4
17	Külgseina terastross (koos vantpoldi ja klambriga)	8
18	Katuse terastross (koos vantpoldi ja klambriga)	12
19	Klamber väravatele ja terastrossidele	28
19A	Nurkraud	4
20	Vertikaaltoru esi- ja tagaseinale	28 / 14 kompl.
21	Katusekatte alumine pingutustoru	14 / 2 kompl.
22	Lukupolt (lameda peaga) M8×80 mm	120
22A	Polt M12×40 mm	20
23	Lukupolt (lameda peaga) M10×90 mm	45
24	Polt M10×90 mm	48
25	Polt M10×30 mm	4
25A	Polt M10×60 mm	8
26	Nailonrihm põrkmepingutile	10
27	Köis	1 kimp
28	Plastkork	12
29	Löökankur (ankrupolt)	48
30	Pingutuskuul	4
31	Esi- ja tagaseina kate	2
32	Katusekate	1
33	PPR-toru	42 m / 2 kompl.
34	Väike põrkmepinguti rihmaga	26

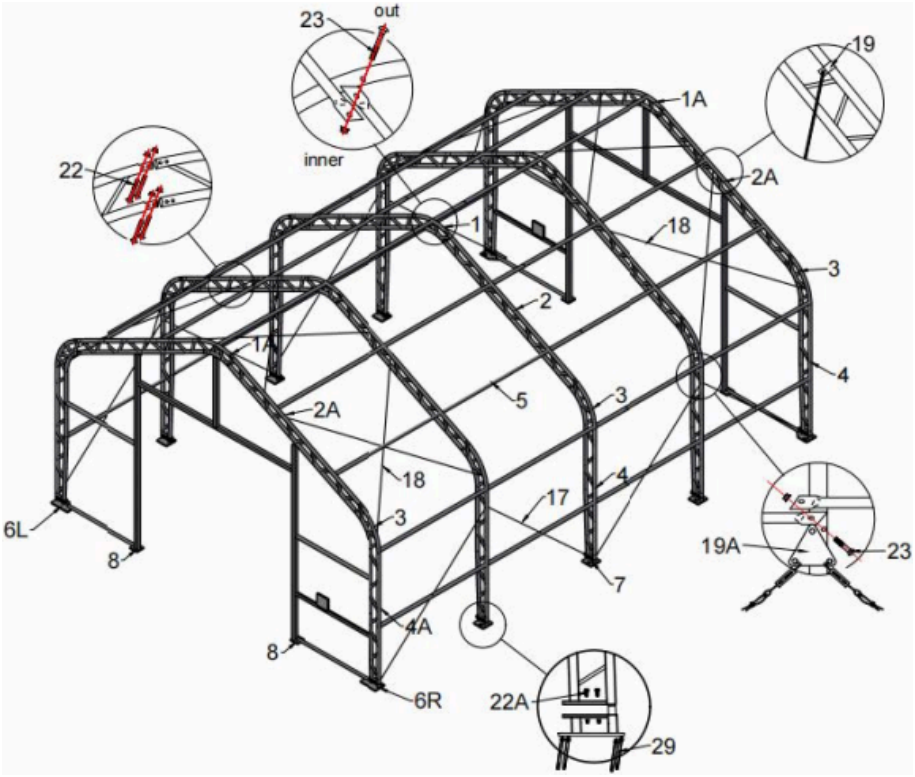


Joonis 1. Raami skeem (numbrid = osakoodid)

Paigaldus

A – Alusplaatide paigaldus


Paiguta alusplaadid joonise 2 järgi.

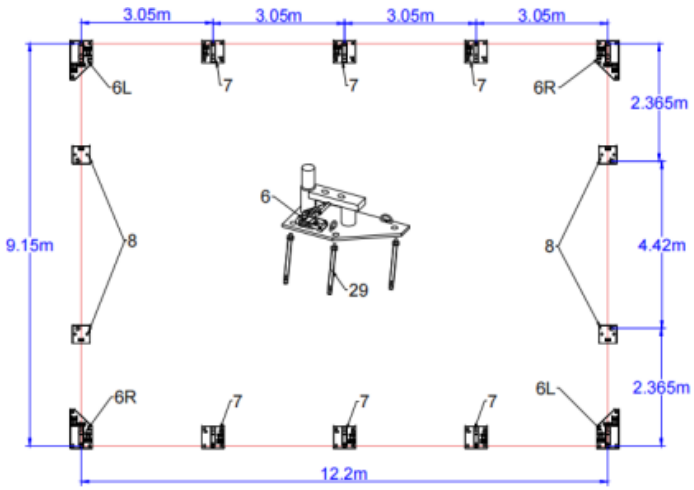

Joonis 2. Alusplaatide paigutus (pikkus 12,2 m: 4 × 3,05 m; laius 9,15 m: 2,365 + 4,42 + 2,365 m)


- Mõõdud on antud alusplaatide torude keskelt keskele. Kontrolli joonise järgi alusplaatide asukohad. **VEENDU, ET VUNDAMENT ON TÄISNURKNE** (diagonaalid võrdsed).
- Nagu joonis 2 näitab, kinnitatakse iga alusplaat 4 löökankruga (nr 29). Märgi ankrute aukude kohad läbi alusplaadi avade. Tõsta plaadid kõrvale – märgid näitavad, kuhu ankrud tulevad.

B – Raami paigaldus

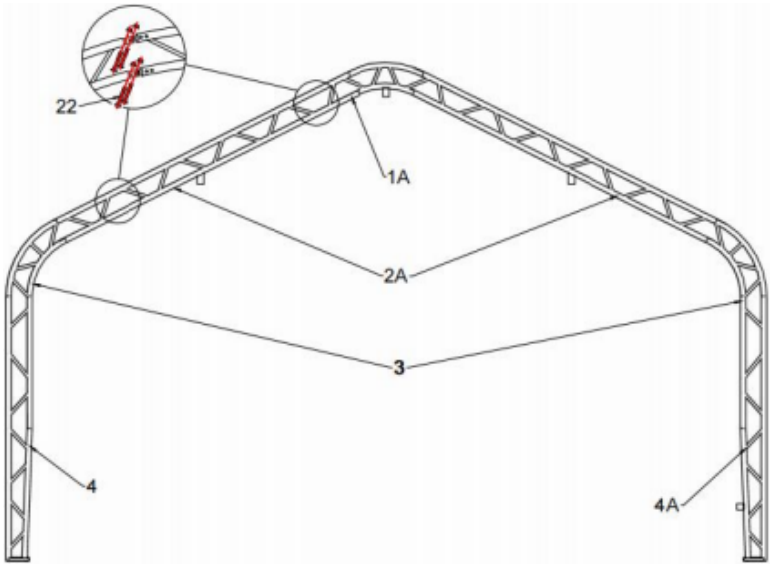


Joonis 3. Esi- ja tagaseina (värava) kaar

1. Joonis 3: ühenda esi- ja tagaseina katuse kaartoru (nr 1A), esi- ja tagaseina külgseina kaartorud (nr 2A), õlatorud (nr 3), püstjalg (nr 4) ja esiseina püstjalg (nr 4A) lukupoltidega M8×80 mm (nr 22). Seejärel tõsta kaar tõstukiga ja aseta alusplaatide äärikutorudesse.

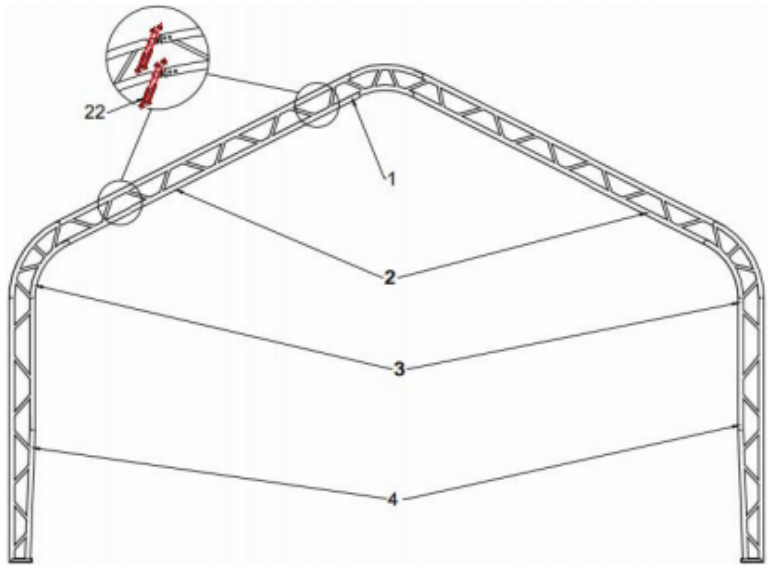


Joonis 4. Vahekaar

2. Joonis 4: ühenda katuse kaartoru (nr 1), külgseina kaartorud (nr 2), õlatorud (nr 3) ja püstjalad (nr 4) lukupoltidega M8×80 (nr 22). Seejärel tõsta kaar tõstukiga alusplaatide äärikutorudesse ning pane kõik kaared järjest püsti (vt joonis 5).

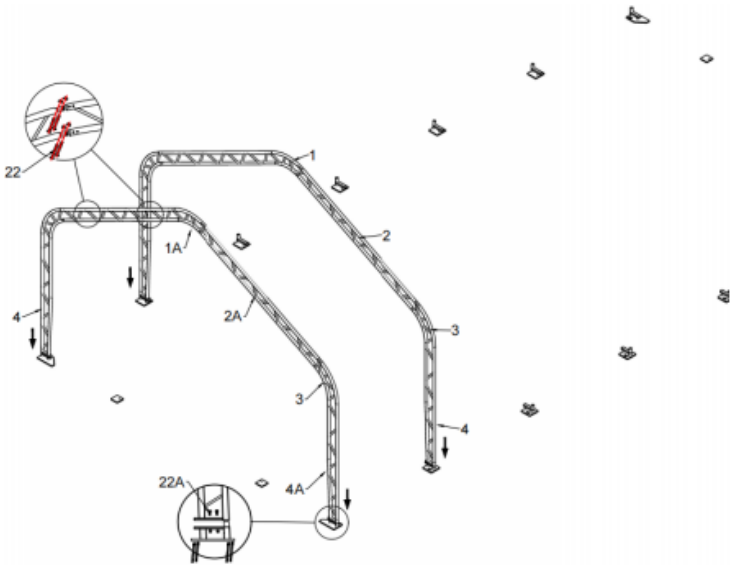


Joonis 5. Kaarte järjestikune püstitamine

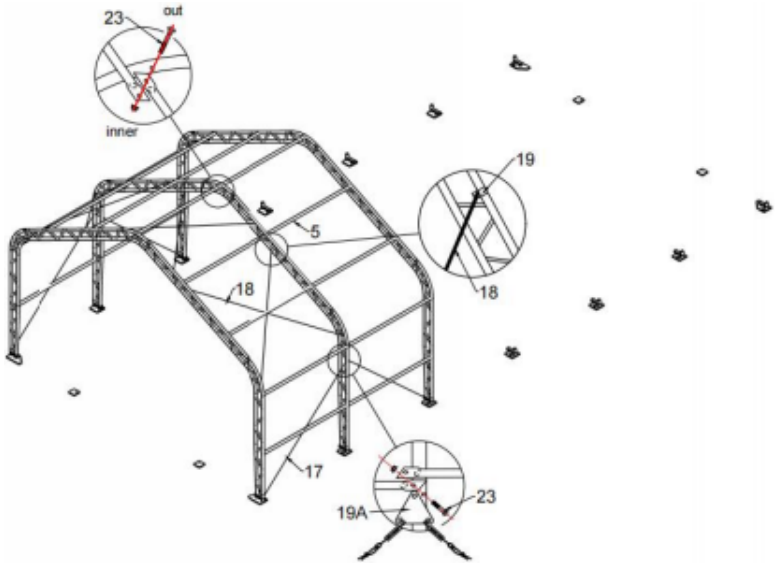

Joonis 6. Roovid ja terastrossid (lukupoldi pea jääb sisse – „inner“, mutter välja – „out“)


3. Ühenda roovid (nr 5) kaartega lukupoltidega M10×90 mm (nr 23), liikudes kaarelt kaarele (vt joonis 6). Seejärel kinnita katuse ja külgseinte terastrossid (nr 18 ja nr 17) klambritega (nr 19).

C – Esi- ja tagaseina katte paigaldus

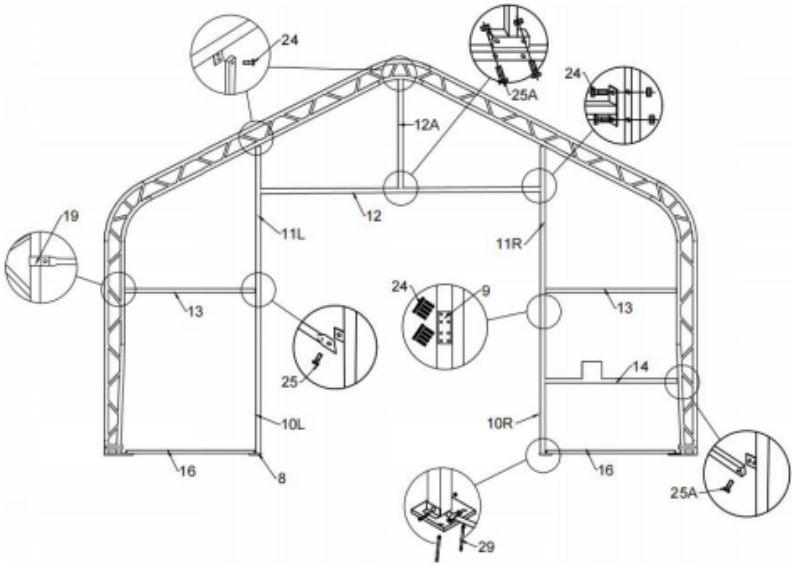

Joonis 7. Esi- ja tagaseina (värava) raam

1. Pane värava raam kokku joonise 7 järgi.

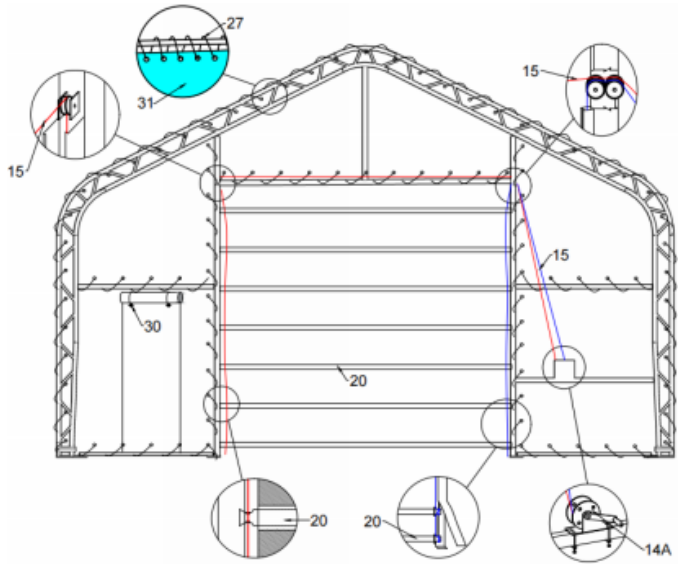


Joonis 8. Esi- ja tagaseina kate

2. Lükka vertikaaltorud (nr 20) läbi esi- ja tagaseina katte taskute, paigalda vints (nr 14A). Kinnita esi- ja tagaseina katted köiega (nr 27): esmalt sobita kate korralikult ümber raami ja alles seejärel pinguta.

D – Katusekatte paigaldus


NB!

Ära paigalda katet raamile tugeva tuulega.

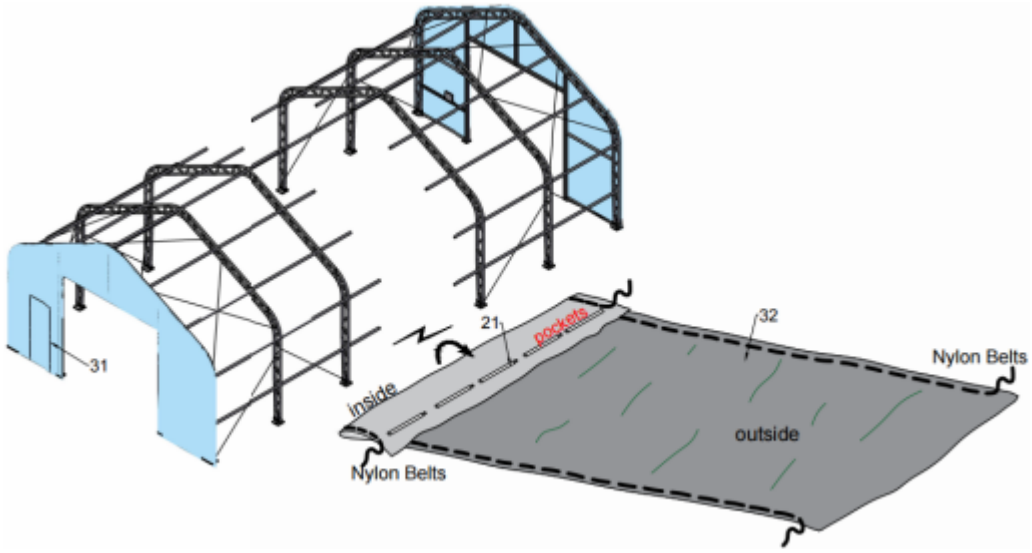


Joonis 9. Katte laotamine raami kõrvale (inside = sisekülg, outside = väliskülg, Nylon Belts = nailonrihmad)


1. Laota katusekate (nr 32) lahti ja aseta see paralleelselt raami ühe küljega.
2. Lükka pingutustoru (nr 21) ainult katusekatte ühe serva taskusse. Pane torude mõlemasse otsa plastkork (nr 28).

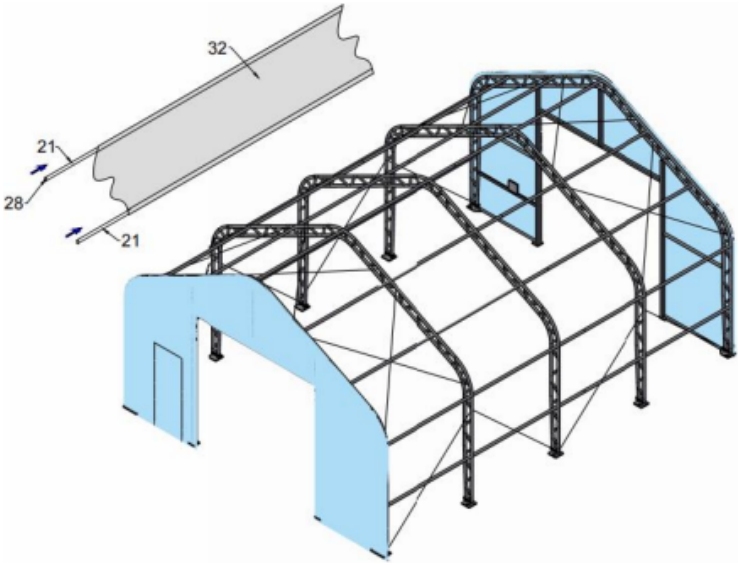

Joonis 10

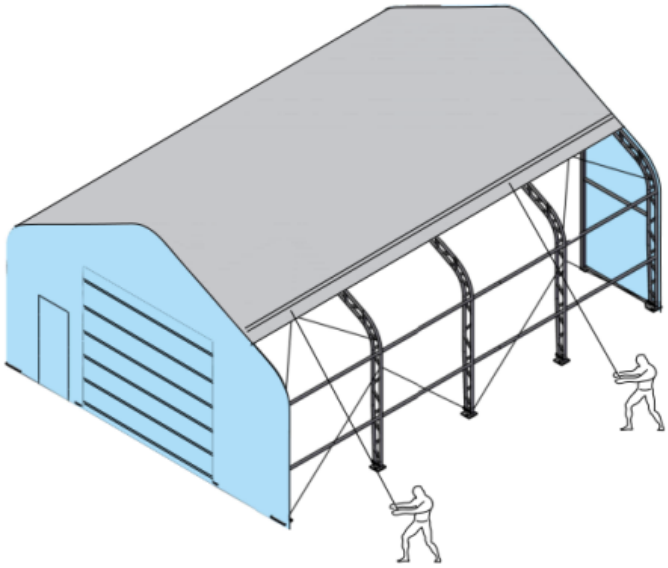

Joonis 11. Katte tõmbamine üle raami köitega

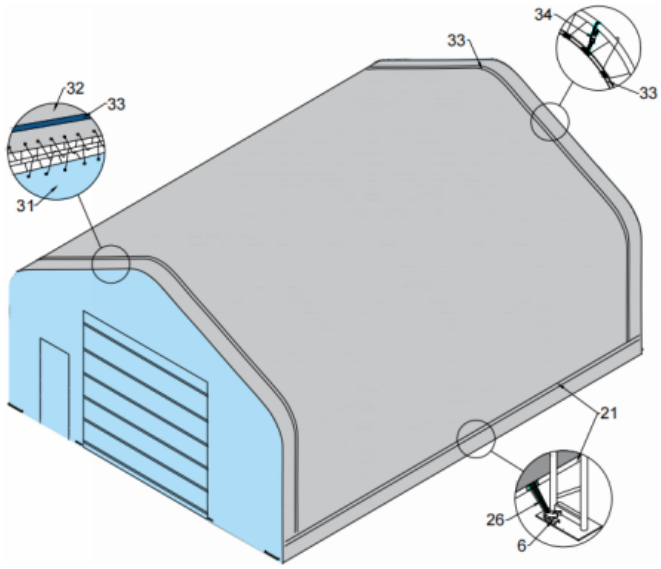

Joonis 12. Pingutatud katusekate

3. Kui katusekate on raami peale tõmmatud (vt joonised 10 ja 11), lükka pingutustorud (nr 21) katusekatte mõlema külje taskutesse. Lõika kattesse avad põrkmepingutite nailonrihmade (nr 26) jaoks, vii nailonrihm ümber toru ja juhi selle ots põrkmepingutisse (nr 6).
4. Katusekate pingutatakse pikisuunas (eest taha) köiega, mis punutakse läbi põhikatte sisemiste aasaribade (läbiviikudega ääriste) – hoone sees nii esimese kui ka tagumise kaare juures. Punu köis läbi põhikatte aasariba ümber esimese ja tagumise kaare torude. Alusta kaare ülemisest keskkohast ja punu mõlema külje suunas. Vajadusel pikenda köit tükke kokku sõlmides või lõika lühemaks.

PALJU ÕNNE – KOKKUPANEK ON LÕPETATUD!

Tõlgitud tootja ingliskeelsest juhendist „304020DP Double Truss Storage Shelter – Shelter Assembly Manual“ (manuals.plus, avaldatud 09.11.2024). Joonised on originaalist.