2026-OS KIADÁS


FA PROJEKTEK

Több mint 100 kész, megépíthető fa projekt, minden mérettel előre kiszámolva.

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN

SZABÁSJEGYZÉKEK

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

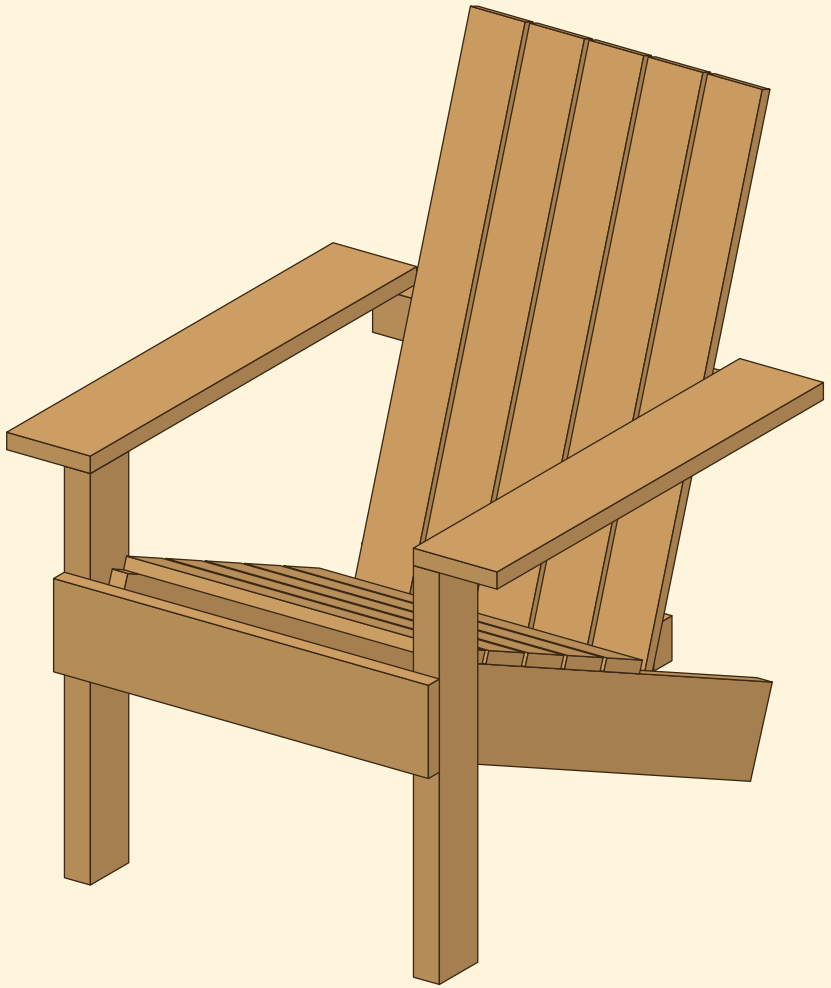

HOGYAN HASZNÁLD EZT A CSOMAGOT

HOGYAN HASZNÁLD A FA PROJEKTEK KIADVÁNYT

Minden projekt oldalai mindig ugyanabban a sorrendben követik egymást. Ha már elkészítettél egyet, tudni fogod, hogyan olvasd a többit is.

1 · A projekt	3D-s rajz a befoglaló méretekkel, a nehézségi szinttel, az időigénnyel és a faanyag költségével.
2 · Anyagok és szerszámok	A szükséges deszkák száma (előre kiszámolva), csavarok, szerelvények, szerszámok, tanácsok és felületkezelés.
3 · Szabásjegyzék	Minden alkatrész saját betűjelet, darabszámot és méreteket kap centiméterben. A rajzon látható piros betűk mutatják, hová kerülnek az egyes darabok.
4 · Méretezett nézetek	Elölnézet, oldalnézet és felülnézet a fő méretekkel, hogy összeszerelés közben ellenőrizhesd őket.
5 · Összeszerelés	Minden keret egy-egy lépést mutat: a sárga alkatrészeket kell hozzáadnod az adott lépésben.

MIELŐTT ELKEZDED

- [ ] Első hétvégi projektnek válassz egy „Könnyű” (★) besorolásút: padot, virágládát, polcot vagy ládát.
- [ ] Mielőtt megvásárolod a faanyagot, olvasd el a teljes projektleírást.
- [ ] Vidd magaddal az „Anyagok és szerszámok” oldalt az üzletbe: a mennyiségek már 240 cm-es deszkákhoz vannak kiszámolva, vágásonként 3 mm ráhagyással.
- [ ] Először vágd méretre az összes alkatrészt, ceruzával írd rájuk a betűjeleket, majd kezdj hozzá az összeszereléshez.
- [ ] Mérj kétszer, vágj egyszer.

Méretek. Minden méret centiméterben szerepel, így vágás előtt nincs szükség átváltásra. A faanyag keresztmetszetei megegyeznek a barkácsáruházakban kapható méretekkel. Ha a nálad kapható fa néhány milliméterrel eltér, igazítsd hozzá a szomszédos alkatrészek méreteit.

Nehézségi szint. ★ Könnyű: egyenes vágások és csavarozás · ★★ Közepes: néhány ferde vágás · ★★★ Haladó: több alkatrész, ajtók, fiókok vagy tetők.

PROJEKTEK JEGYZÉKE

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
102 PROJEKT

KÜLTÉRI BÚTOROK

#1	Egyszerű kerti pad	8. old.
#2	Adirondack szék	13. old.
#3	Kétszemélyes Adirondack szék asztalkával	18. old.
#4	Klasszikus piknikasztal	24. old.
#5	Gyerek piknikasztal	29. old.
#6	Asztal különálló padokkal	34. old.
#7	X háttámlás pad	40. old.
#8	Napozóágy	45. old.
#9	Kültéri dohányzóasztal	50. old.
#10	Kültéri tárolós pad	55. old.
#11	Kétszemélyes kültéri kanapé	60. old.
#12	Magas bárszék	66. old.
#13	Magas bárasztal	71. old.
#14	Teraszhinta	76. old.
#15	Grillsütőpult	81. old.
#16	Kültéri tűzifatároló tetővel	86. old.
#17	Kutyaház	91. old.

KERT ÉS VIRÁGLÁDÁK

#18	Egyszerű magaságyás	98. old.
#19	Lábas magaságyás	103. old.
#20	Lépcsőzetes virágláda	109. old.
#21	Téglalap alakú virágláda	114. old.
#22	Négyzet alakú teraszláda	119. old.
#23	A alakú függőleges virágláda	124. old.
#24	Rácsos virágláda	129. old.
#25	Falra szerelhető rács	135. old.
#26	Hidegágy	140. old.
#27	Kerti szerszámtároló	145. old.
#28	Ültetőasztal	151. old.
#29	Fából készült komposztáló	157. old.
#30	Madárodú	162. old.
#31	Madáretető	167. old.
#32	Kis tyúkól	172. old.
#33	Kukatároló	178. old.
#34	Sarokpad virágládával	183. old.

OTTHONI TÁROLÓK

#35	Egyszerű fali polc	190. old.
#36	Függőpolcok	195. old.
#37	5 polcos könyvespolc	200. old.
#38	Létra alakú könyvespolc	205. old.
#39	Cipőtartó	210. old.
#40	Előszobapad cipőtartóval	215. old.
#41	Előszobai rendszerező akasztókkal	220. old.
#42	Fali fogas	225. old.
#43	Moduláris tárolókockák	230. old.
#44	Tárolópolc	235. old.
#45	Garázspolc	240. old.
#46	Fűszertartó	245. old.
#47	Gurulós tárolókocsi	250. old.
#48	Beltéri fatároló	255. old.
#49	Tárolópad	260. old.
#50	Takarótartó létra	265. old.
#51	Alacsony komód	270. old.

PROJEKTEK JEGYZÉKE

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
102 PROJEKT

KÉZZEL KÉSZÍTETT AJÁNDÉKOK

#52 Fedeles doboz 276. old.
#53 Képkeret 281. old.
#54 Vágódeszka 286. old.
#55 Fali kulcstartó 291. old.
#56 Tálalótálca 296. old.
#57 Palacktartó 301. old.
#58 Íróasztali rendszerező 306. old.
#59 Teásdoboz 311. old.
#60 Tablettartó állvány 316. old.
#61 Függő növénytartó polc 321. old.
#62 Ékszerdoboz 326. old.
#63 Fából készült karácsonyfa 331. old.
#64 Dekoratív lámpás 336. old.
#65 Szalvétatartó 341. old.
#66 Fa amőba 346. old.
#67 Postaláda 351. old.
#68 Törölközőtartó 356. old.

HÁLÓSZOBA ÉS NAPPALI

#69 Franciaágy emelt platformmal 362. old.
#70 Egyszemélyes ágy 367. old.
#71 Ágytámla 372. old.
#72 Éjjeliszekrény 377. old.
#73 Fiókos éjjeliszekrény 382. old.
#74 TV-szekrény 387. old.
#75 Dohányzóasztal 392. old.
#76 Polcos dohányzóasztal 397. old.
#77 Előszobai konzolasztal 402. old.
#78 Egyszerű íróasztal 407. old.
#79 Ágyvégi pad 412. old.
#80 Sámli 417. old.
#81 Étkezőasztal 422. old.
#82 Étkezőasztalhoz való pad 427. old.
#83 Nyitott alsószekrény 432. old.
#84 Kisasztal 437. old.
#85 Kisállatoknak való lépcső 442. old.

MŰHELY

#86 Alap munkapad 448. old.
#87 Polcos munkapad 453. old.
#88 Gurulós munkapad 459. old.
#89 Szerszámtartó falpanel 464. old.
#90 Szorítóbilincs-tartó 469. old.
#91 Munkabakok 474. old.
#92 90°-os vágósablon 479. old.
#93 45°-os vágósablon 484. old.
#94 Gérvágóállvány 489. old.
#95 Lap- és hulladékfa-szállító kocsi 494. old.
#96 Faanyag-tároló állvány 499. old.
#97 Szerszámosláda 504. old.
#98 Fúró- és csavarbehajtó-tartó 509. old.
#99 Műhelyzsámoly 514. old.
#100 Falra szerelhető, összecsukható munkapad 519. old.
#101 Csavarok tárolására szolgáló fiókos szekrény 524. old.
#102 Szerelő derékszög 529. old.

FAANYAGOK ÉS MÉRETEK

A CSOMAGBAN HASZNÁLT FAANYAGOK MÉRETEI

KERESZTMETSZET	VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG
12 mm-es rétegelt lemez	12 mm	—
18 mm-es rétegelt lemez	18 mm	—
6 mm-es rétegelt lemez	6 mm	—
20×150 mm-es bükkfa deszka	20 mm	150 mm
18 mm-es lucfenyő táblásított lap	18 mm	—
20×20 mm-es léc	20 mm	20 mm
20×45 mm-es léc	20 mm	45 mm
70×70 mm-es oszlop	70 mm	70 mm
20×145 mm-es deszka	20 mm	145 mm
20×95 mm-es deszka	20 mm	95 mm
27×145 mm-es kültéri deszka	27 mm	145 mm
45×45 mm-es gerenda	45 mm	45 mm
45×70 mm-es gerenda	45 mm	70 mm
45×95 mm-es gerenda	45 mm	95 mm

A barkácsáruházakban általánosan kapható méretek (lucfenyő vagy fenyő; bükkfa csak a vágódeszkához). A deszkákat általában 200, 240 vagy 300 cm-es hosszban árulják.

HOGYAN MÉRJ

- [ ] Használj merev mérőszalagot és ácsvonalzót.
- [ ] Jelölj kemény ceruzával és derékszöggel: a jelölés legyen vékony.
- [ ] A jelölés külső oldalán vágj: a fűrészlap körülbelül 3 mm-t vesz el.
- [ ] Mérj kétszer, vágj egyszer.

> A csomagban szereplő összes méret centiméterben van megadva, szükség esetén egy tizedesjeggyel (pl. 45,5 cm = 455 mm).

BIZTONSÁG

A MŰHELY SZABÁLYAI

- [ ] Mindig viselj védőszemüveget, még egyetlen vágásnál is.
- [ ] Használj fülvédőt vagy füldugót körfűrész, gérvágó fűrész és csiszológép használatakor.
- [ ] Viselj FFP2-es maszkot csiszoláskor vagy rétegelt lemez vágásakor.
- [ ] Soha ne viselj kesztyűt forgó fűrészlap közelében: a kesztyűt a gép beránthatja.
- [ ] Mindig rögzítsd a munkadarabot szorítókkal: mindkét kezed legyen szabad, és egyik se legyen a fűrészlap közelében.
- [ ] Húzd ki a gép csatlakozóját, mielőtt fűrészlapot vagy fúrószárat cserélsz.
- [ ] Jól megvilágított és rendezett helyen dolgozz: a legtöbb balesetet valamilyen akadály okozza.
- [ ] Festékeket és favédő szereket csak a szabadban vagy nyitott ablak mellett használj. A lenolajos rongyokat terítsd ki száradni: összegömbölyítve maguktól is meggyulladhatnak.

TEHERBÍRÓ BÚTOROK


A könyvespolcokat, polcokat, fiókos szekrényeket és magas bútorokat mindig rögzítsd a falhoz felborulásgátló konzollal, különösen, ha gyerekek is vannak a házban.

Hinták, padok és ágyak: a megadott csavarokat használd (ne rövidebbeket), és az első hónap használata után ellenőrizd újra a csavarok meghúzását.

Ez a csomag megadja a méreteket és a lépéseket; a szerszámok biztonságos használata a te felelősséged. Mindig kövesd az egyes elektromos szerszámok gyártói utasításait.

KATEGÓRIA · PROJEKTEK #1–#17

KÜLTÉRI BÚTOROK

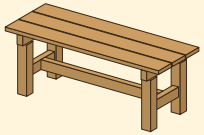


#1 Egyszerű kerti pad




#2 Adirondack szék




#3 Két Adirondack szék kis asztallal

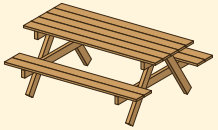

#4 Klasszikus piknikasztal

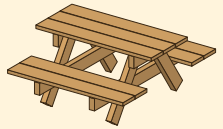

#5 Gyermek piknikasztal

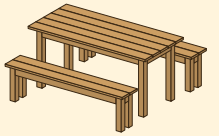


#6 Különálló padokkal ellátott asztal




#7 X alakú háttámlás pad




#8 Napozóágy

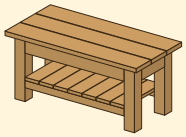


#9 Kültéri dohányzóasztal

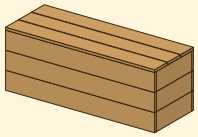

#10 Kültéri tárolós pad

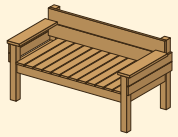


#11 Kétszemélyes kültéri kanapé



#12 Magasított bárszék



#13 Magas bárasztal

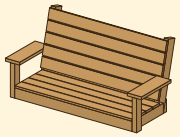


#14 Terasz hinta



#15 Grillsütőpult




#16 Kültéri tűzifatároló tetővel

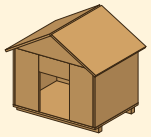

#17 Kutyaház

EGYSZERŰ KERTI PAD

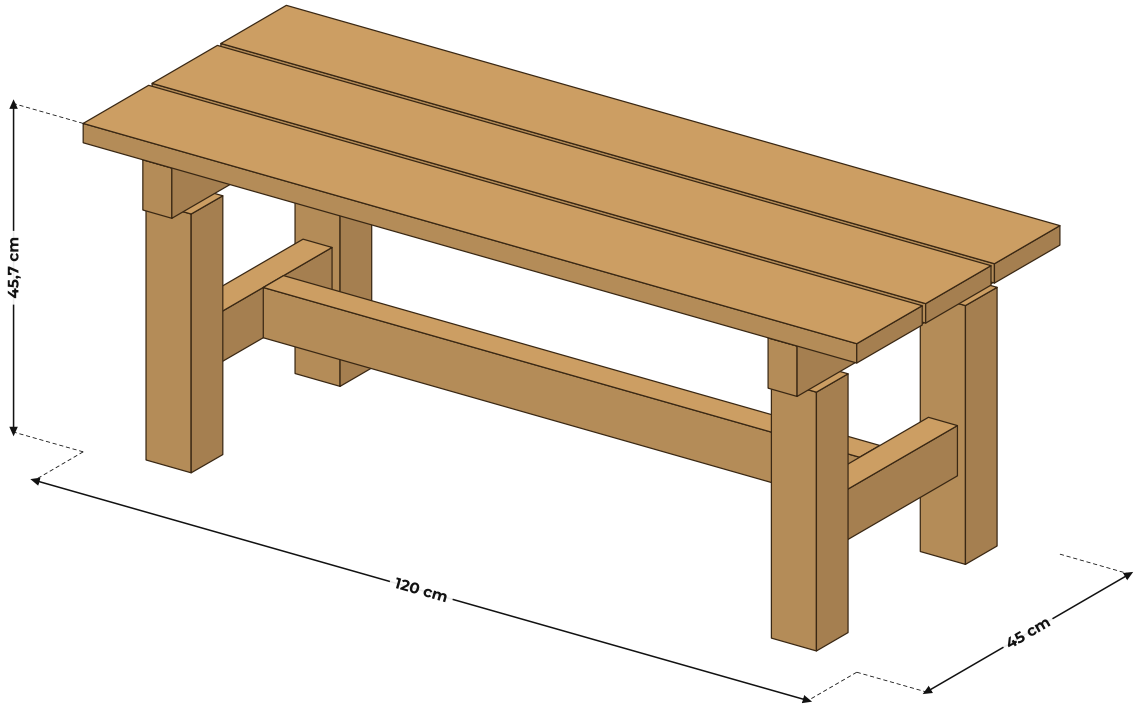

A PROJEKT

A legegyszerűbben elkészíthető pad: három széles deszka, két oldalsó keret és egy merevítő, amely stabilan tartja. Tökéletes első projekt, amit egy délután alatt befejezhetsz.

MÉRETEK	H 120 cm Sz 45 cm M 45,7 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	12 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kertbe, teraszra, első projektnek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 144 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 234,5 cm
3	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 360 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 20**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	36 cm	7 cm	7 cm
B	**Ülés alatti keresztléc** 45×70 mm-es gerenda	2	45 cm	7 cm	4,5 cm
C	**Alsó oldalsó összekötő** 45×70 mm-es gerenda	2	26 cm	7 cm	4,5 cm
D	**Hosszú alsó összekötő** 45×70 mm-es gerenda	1	92,5 cm	7 cm	4,5 cm
E	**Ülőfelület léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	3	120 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

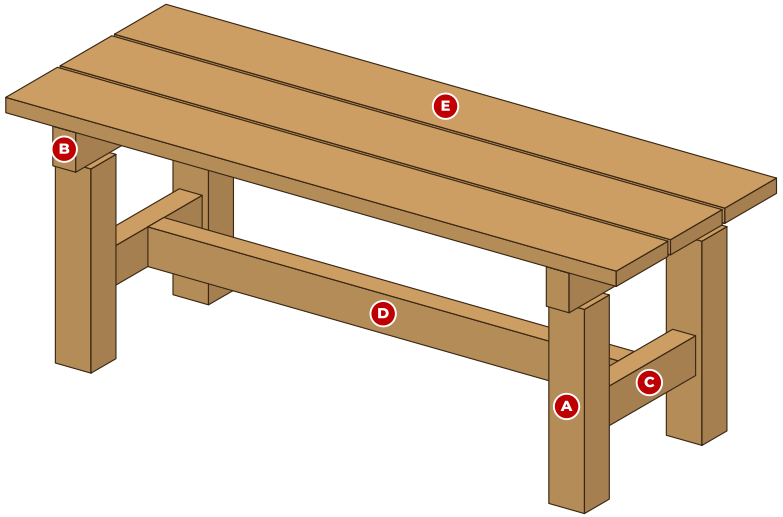


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

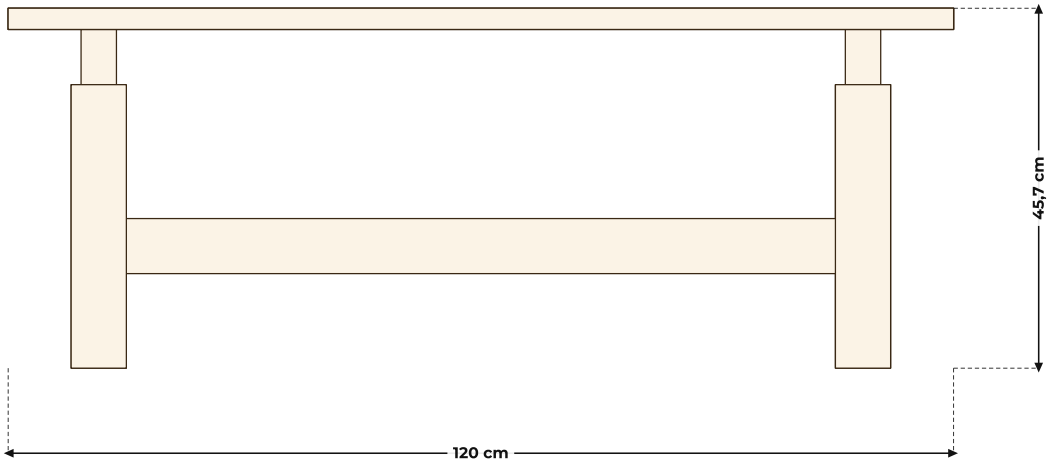

OLDALNÉZET

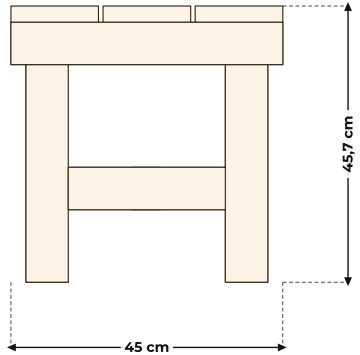


FELÜLNÉZET

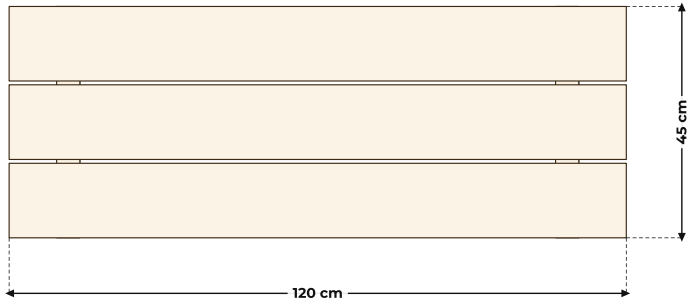


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Készítsd el a két oldalsó keretet

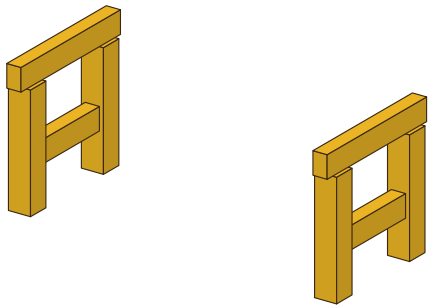


Csavard az ülés alatti összekötőt a két láb végére, majd az alsó összekötőt a talajtól 12 cm-re. Ellenőrizd a derékszögeket, majd készítsd el a másik keretet is.

2 Kösd össze a kereteket

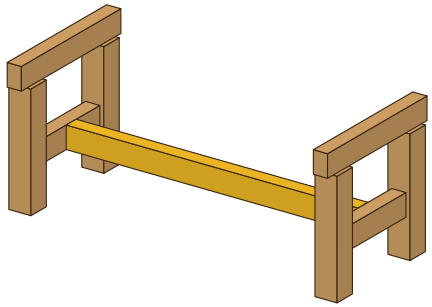


Állítsd fel a kereteket egymástól 97 cm távolságra, és csavard a hosszú alsó összekötőt az oldalsó összekötők közepére, mindkét oldalon két hosszú csavarral.

3 Csavard fel az ülés léceit

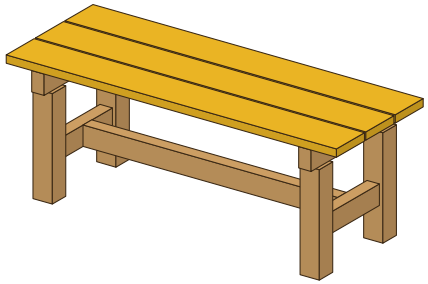


Helyezd a három lécet a keretekre úgy, hogy közöttük 7 mm, az oldalsó túlnyúlás pedig 8 cm legyen. Minden lécet két csavarral rögzíts mindkét összekötőhöz. Csiszolópapírral kerekítsd le az éleket.

✓ Végeredmény

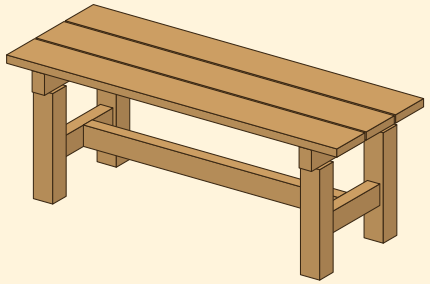

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ADIRONDACK SZÉK

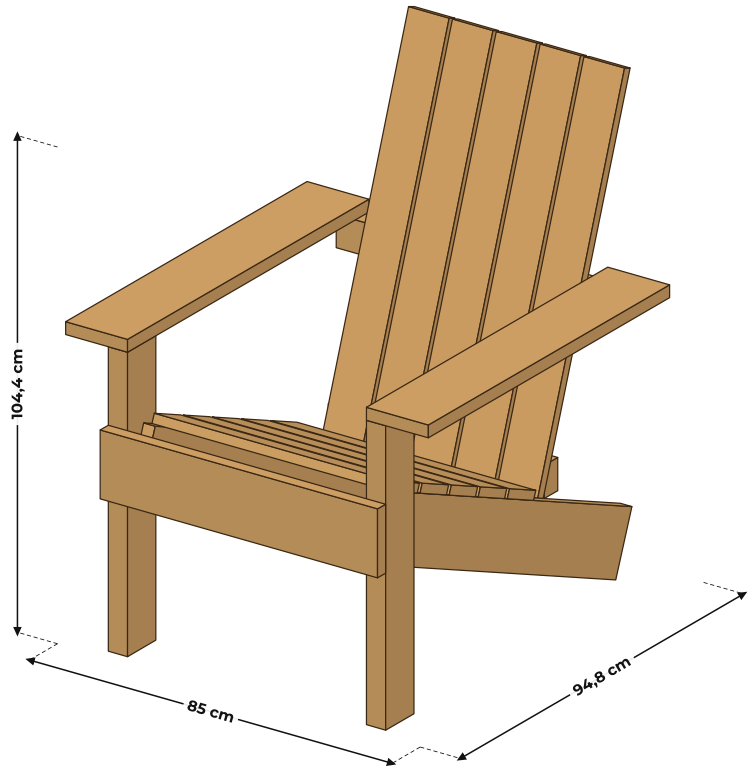

A PROJEKT

A klasszikus amerikai kerti szék: döntött ülőfelület, hátradöntött háttámla és széles karfák, amelyeken egy pohár is elfér. Ha egyszer leülsz, többé fel sem akarsz állni.

MÉRETEK	H 85 cm Mé 94,8 cm Ma 104,4 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	19 darab · 8 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kert, gyep, medencepart

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 128 cm
2	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 406,6 cm
4	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	10 darab · összesen 705 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 115,6 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 50**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 30**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 20**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Először vágj méretre egy hosszanti tartólécet, ellenőrizd, majd használd sablonként a másodikhoz.
- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Első láb** 45×95 mm-es gerenda	2	64 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Az ülés hosszanti tartóléce** Kültéri deszka 27×145 mm · a végek 22°-os szögben vágva	2	90 cm	14,5 cm	2,7 cm
C	**Első összekötő** 27×145 mm-es kültéri deszka	1	65 cm	14,5 cm	2,7 cm
D	**Ülőfelület léce** 20×95 mm-es deszka	5	56 cm	9,5 cm	2 cm
E	**Háttámla alsó összekötője** 45×70 mm-es gerenda	1	50,6 cm	7 cm	4,5 cm
F	**Háttámla léce** 20×95 mm-es deszka · az alsó vége 20°-os szögben vágva	5	85 cm	9,5 cm	2 cm
G	**Háttámla felső összekötője** 45×70 mm-es gerenda	1	65 cm	7 cm	4,5 cm
H	**Karfatartó** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	80,8 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

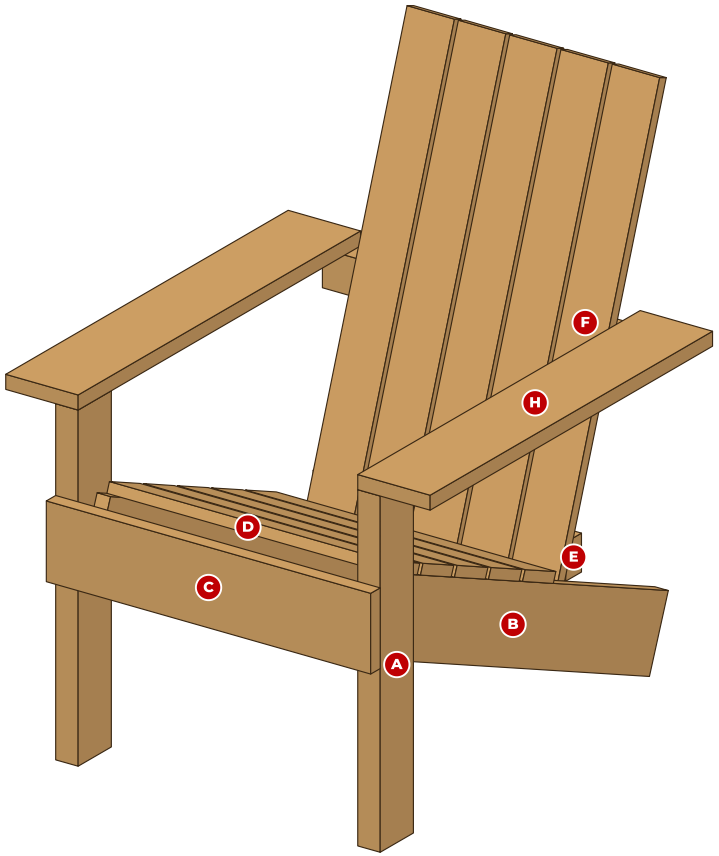


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

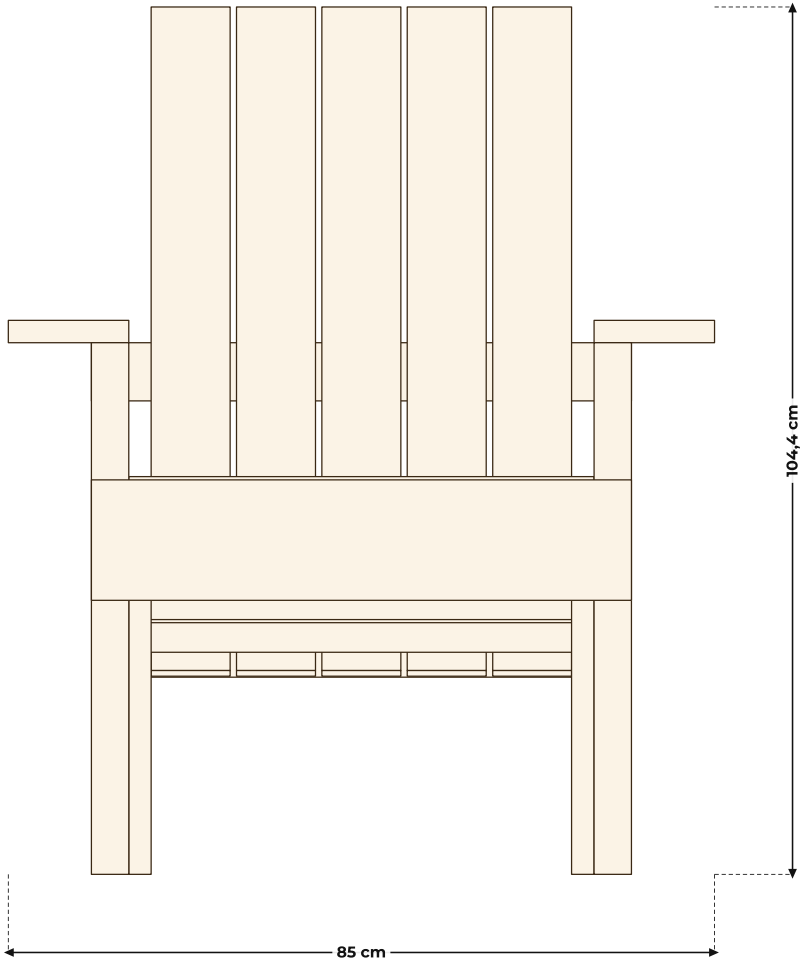

OLDALNÉZET

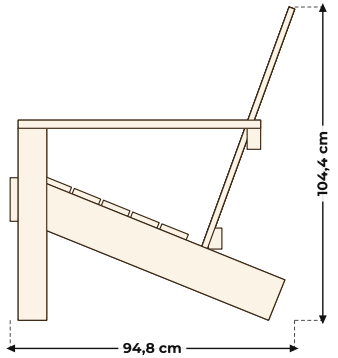


FELÜLNÉZET

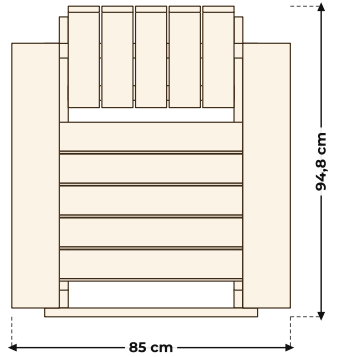


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Első lábak és hosszanti tartólécek

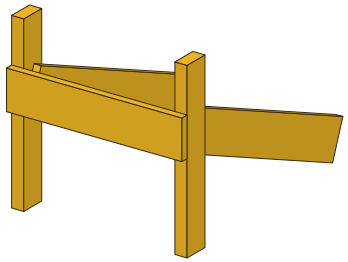


Vágd le a hosszanti tartólécek végeit 22°-os szögben (a rajz a vágás irányát mutatja). Csavarozd mindegyik tartólécet egy első láb belső oldalához: elöl legyenek egy síkban, hátul pedig támaszkodjanak a talajra. Elöl kösd össze őket az első összekötővel.

2 Az ülés lécei

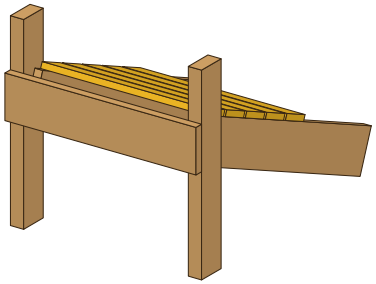

Az öt lécet elölről kezdve csavarozd a hosszanti tartólécekhez, közöttük 10 mm-es hézagot hagyva. Használj távtartónak egy keskeny lécet: így minden hézag egyforma lesz, és a végeredmény szép, rendezett lesz.

3 Háttámla

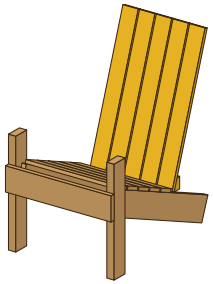


Rögzítsd a háttámla alsó összekötőjét a hosszanti tartólécekhez. Helyezd fel az öt háttámlalécet 20°-os dőlésszögben, majd csavarozd őket az összekötőhöz úgy, hogy közöttük 8 mm-es hézag legyen.

4 Felső összekötő és karfák



Csavarozd a felső összekötőt a lécek mögé, a talajtól 57 cm magasságban. Helyezd a karfákat az első lábakra és a felső összekötőre. Vízmértékkel ellenőrizd, hogy vízszintesen állnak-e, majd csavarozd őket a helyükre.

KÉTSZEMÉLYES ADIRONDACK SZÉK ASZTALKÁVAL

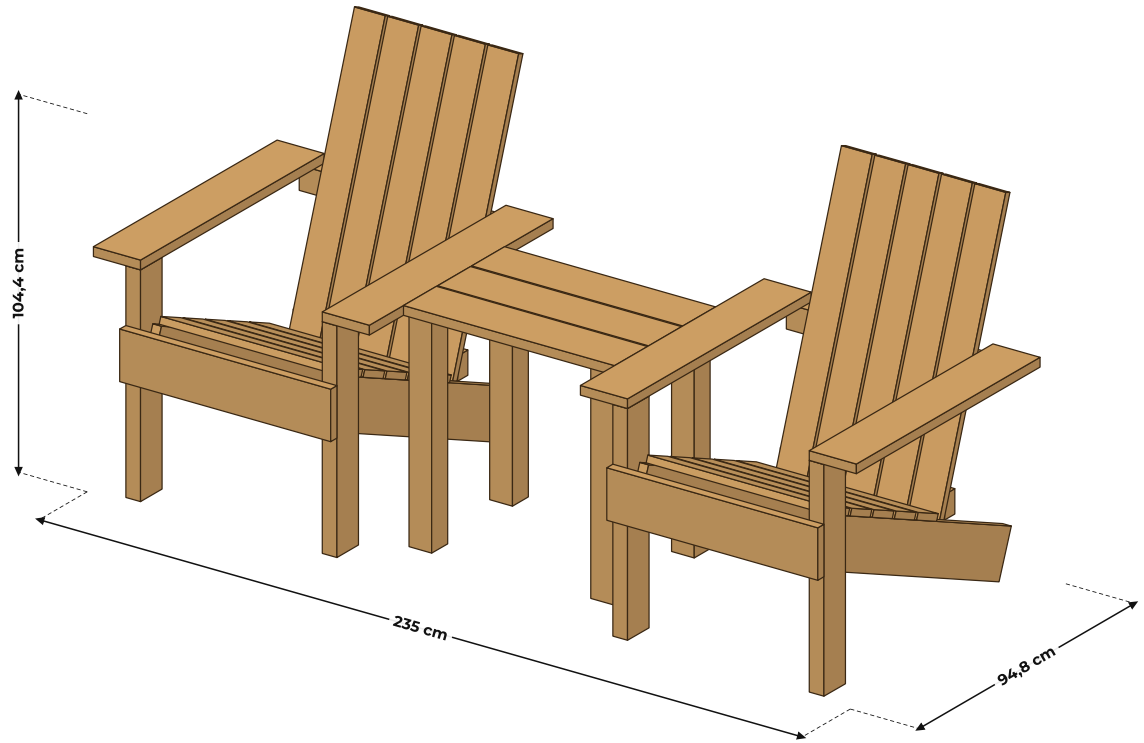

A PROJEKT

Két Adirondack szék egy középső kis asztallal összekötve: tökéletes hely egy közös kávézáshoz. A székek ugyanúgy készülnek, mint az egyszemélyes változat, majd a karfáknál összekapcsolja őket az asztal.

MÉRETEK	H 235 cm Mé 94,8 cm Ma 104,4 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Haladó
IDŐ	2 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	45 darab · 10 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Pároknak, tágas kertekbe, pihenősarokba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 256 cm
5	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	13 darab · összesen 1008,2 cm
7	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	20 darab · összesen 1410 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 231,2 cm
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 256 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 90**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 60**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 60**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Először építs meg egy teljes széket: a másodikat feleannyi idő alatt elkészíted.
- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Első láb** 45×95 mm-es gerenda	4	64 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Az ülés hosszanti tartóléce** Kültéri deszka 27×145 mm · a végek 22°-os szögben vágva	4	90 cm	14,5 cm	2,7 cm
C	**Első összekötő** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	65 cm	14,5 cm	2,7 cm
D	**Ülőfelület léce** 20×95 mm-es deszka	10	56 cm	9,5 cm	2 cm
E	**Háttámla alsó összekötője** 45×70 mm-es gerenda	2	50,6 cm	7 cm	4,5 cm
F	**Háttámla léce** 20×95 mm-es deszka · az alsó vége 20°-os szögben vágva	10	85 cm	9,5 cm	2 cm
G	**Háttámla felső összekötője** 45×70 mm-es gerenda	2	65 cm	7 cm	4,5 cm
H	**Karfatartó** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	80,8 cm	14,5 cm	2,7 cm
I	**Kisasztal lába** 70×70 mm-es oszlop	4	64 cm	7 cm	7 cm
J	**Kisasztal léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	3	65 cm	14,5 cm	2,7 cm

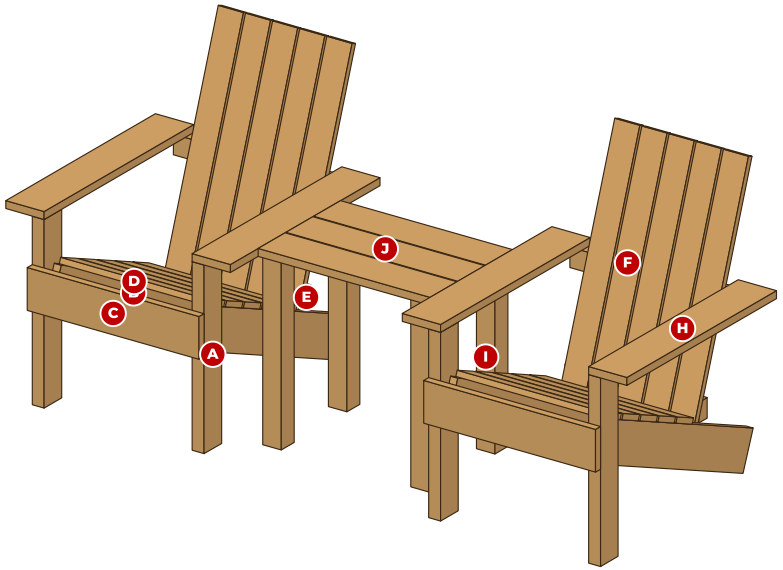


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

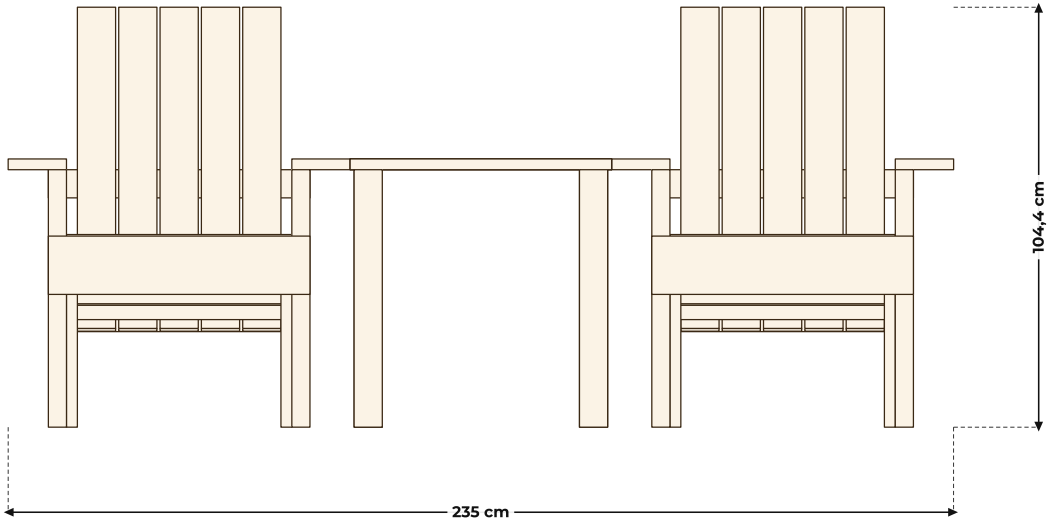

OLDALNÉZET

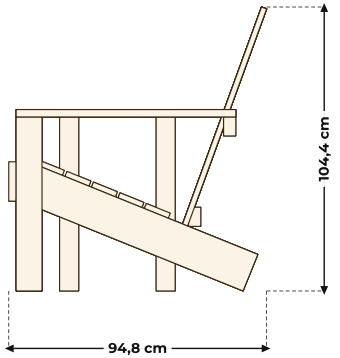


FELÜLNÉZET

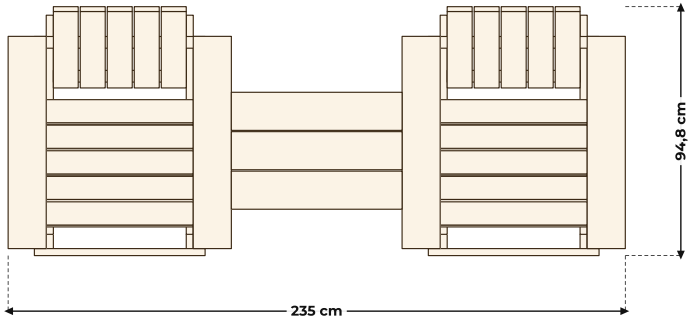


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Első lábak és hosszanti tartólécek

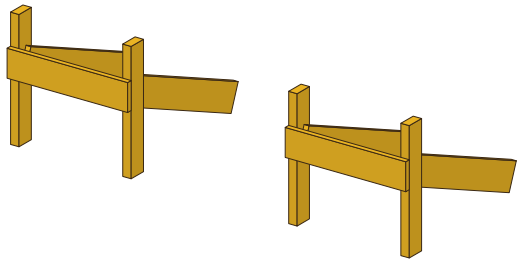


Vágd le a hosszanti tartólécek végeit 22°-os szögben (a rajz a vágás irányát mutatja). Csavarozd mindegyik tartólécet egy első láb belső oldalához: elöl legyenek egy síkban, hátul pedig támaszkodjanak a talajra. Elöl kösd össze őket az első összekötővel.

2 Az ülés lécei

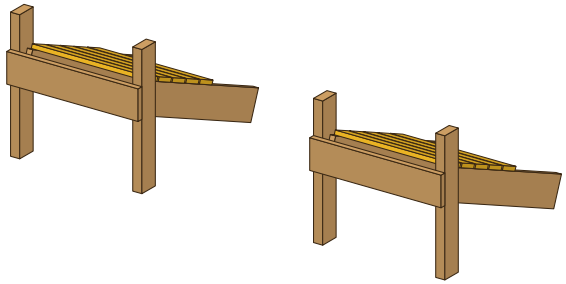


Az öt lécet elölről kezdve csavarozd a hosszanti tartólécekhez, közöttük 10 mm-es hézagot hagyva. Használj távtartónak egy keskeny lécet: így minden hézag egyforma lesz, és a végeredmény szép, rendezett lesz.

3 Háttámla

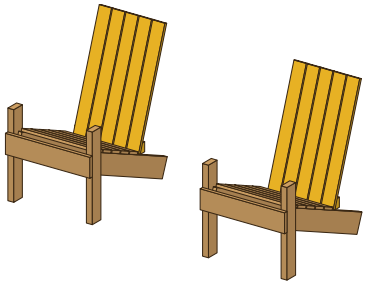

Rögzítsd a háttámla alsó összekötőjét a hosszanti tartólécekhez. Helyezd fel az öt háttámlalécet 20°-os dőlésszögben, majd csavarozd őket az összekötőhöz úgy, hogy közöttük 8 mm-es hézag legyen.

4 Felső összekötő és karfák

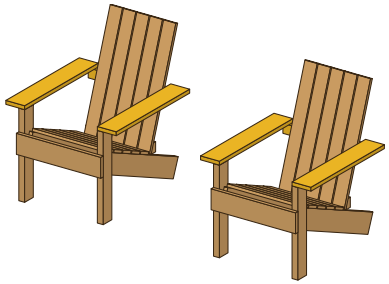

Csavarozd a felső összekötőt a lécek mögé, a talajtól 57 cm magasságban. Helyezd a karfákat az első lábakra és a felső összekötőre. Vízmértékkel ellenőrizd, hogy vízszintesen állnak-e, majd csavarozd őket a helyükre.

5 Középső kisasztal




Helyezd el a két széket úgy, hogy a karfák között 75 cm legyen. Állítsd a kisasztal négy lábát a helyére, és csavard fel a három lécet úgy, hogy érintsék a karfákat: így egyetlen összefüggő felületet kapsz a két szék között.

✓ Végeredmény



Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KLASSZIKUS PIKNIKASZTAL

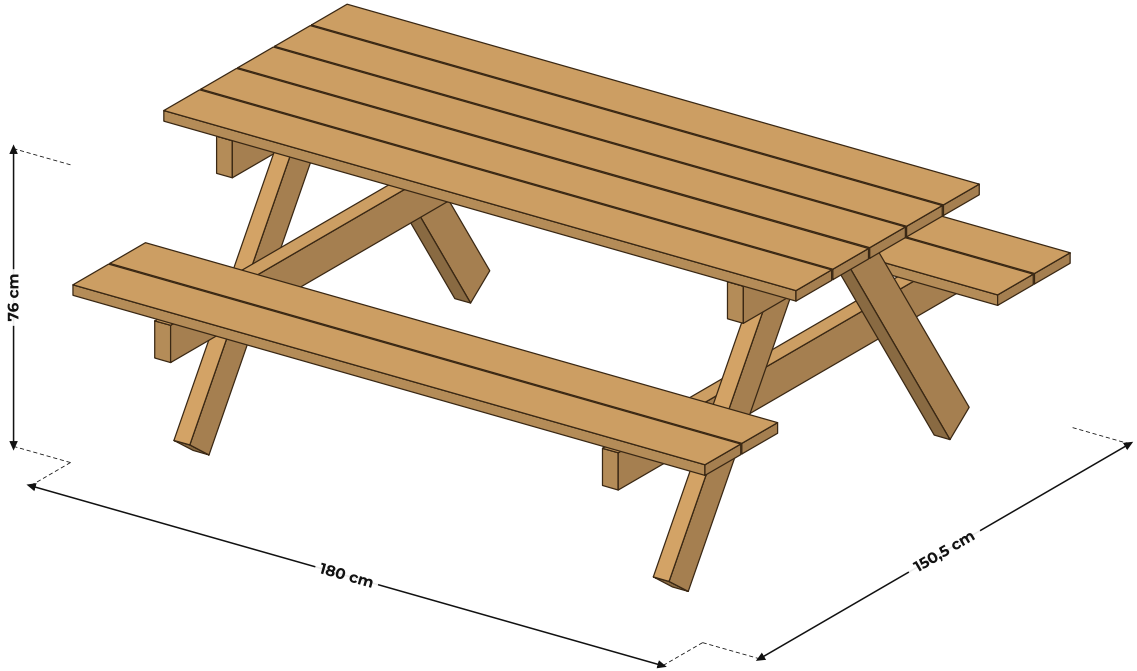

A PROJEKT

Piknikasztal beépített padokkal: hat férőhely, és nem kell székeket kivinned. Az A alakban keresztbe állított lábak a gyepen is rendkívül stabillá teszik.

MÉRETEK	H 180 cm Sz 150,5 cm M 76 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	17 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kert, grillezés, nagycsaládosok

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
4	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 781,6 cm
9	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	9 darab · összesen 1620 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 40**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A lábak mindkét végét 31°-os szögben kell levágni: jelöld be az első vágást, majd ezt a lábat használd sablonként a másik háromhoz.
- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Asztallap keresztléce** 45×95 mm-es gerenda	2	74,5 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Láb** 45×95 mm-es gerenda · a végei 31°-os szögben	4	82,9 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Padok keresztléce** 45×95 mm-es gerenda	2	150,5 cm	9,5 cm	4,5 cm
D	**Pad ülőléce** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	180 cm	14,5 cm	2,7 cm
E	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	5	180 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

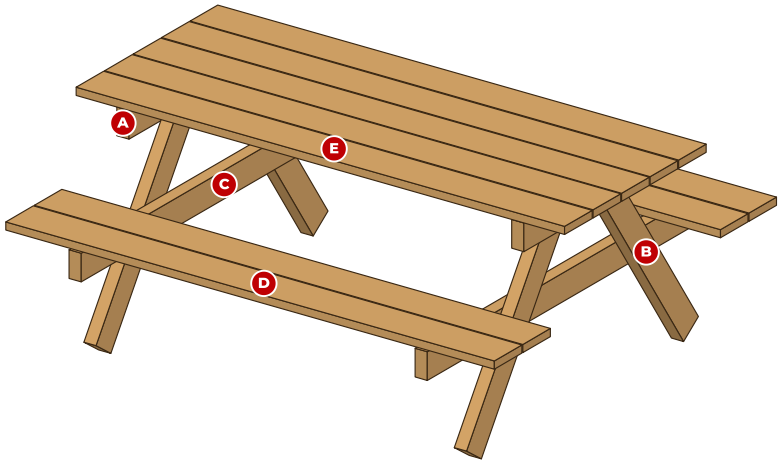


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

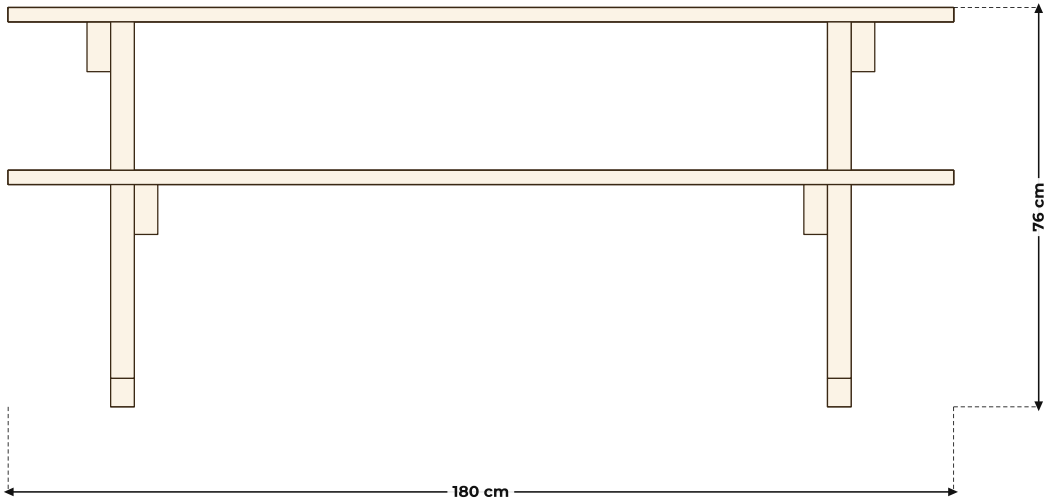

OLDALNÉZET

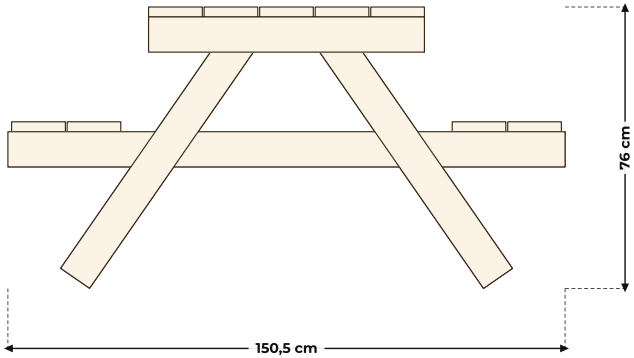


FELÜLNÉZET

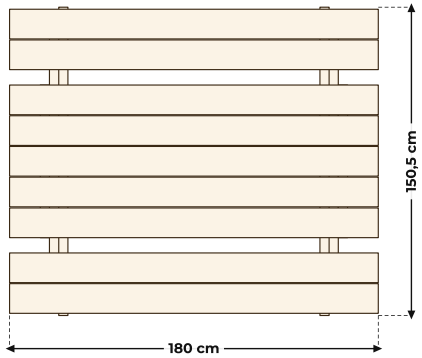


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szereld össze a két végelemet

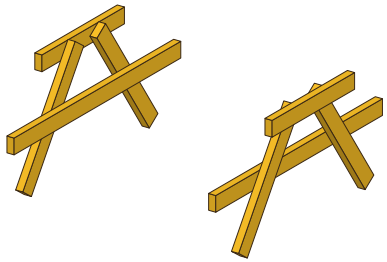


Egy sík felületen fektesd le az asztallap keresztlécét és a két, A alakban keresztbe állított lábat. Alulról csavarozd fel a padok keresztlécét. Minden kereszteződésnél használj átmenőcsavart. A második végelemnek pontosan ugyanolyannak kell lennie: készítsd el az első tetején.

2 Padok

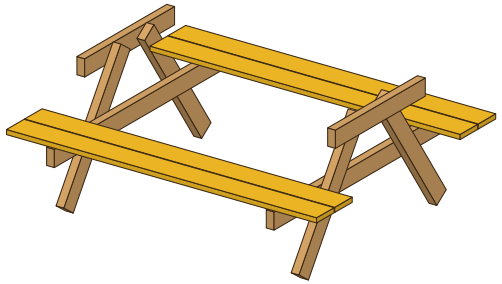


Állítsd fel a végelemeket, majd csavarozd fel a padok négy ülőlécét a hosszanti keresztlécekre, oldalanként kettőt. Ezzel összekötöd a végelemeket, és az asztal máris stabil lesz.

3 Asztallap

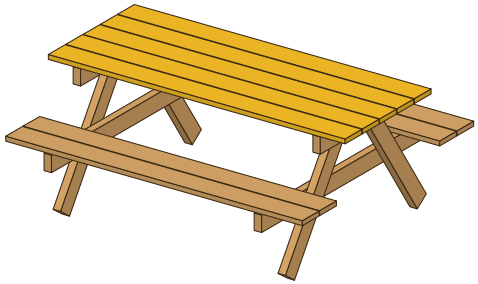


Csavarozd fel az asztallap léceit úgy, hogy közöttük 5 mm hézag maradjon. Alaposan csiszold meg az asztallapot és a padok éleit, mert ezeket fogod megérinteni.

✓ Végeredmény

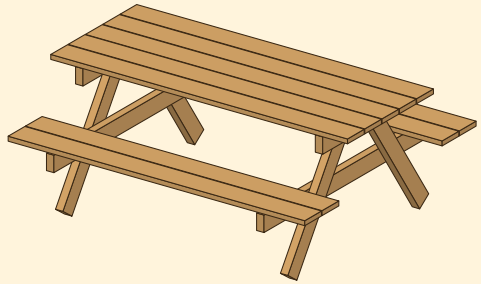

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

GYEREK PIKNIKASZTAL

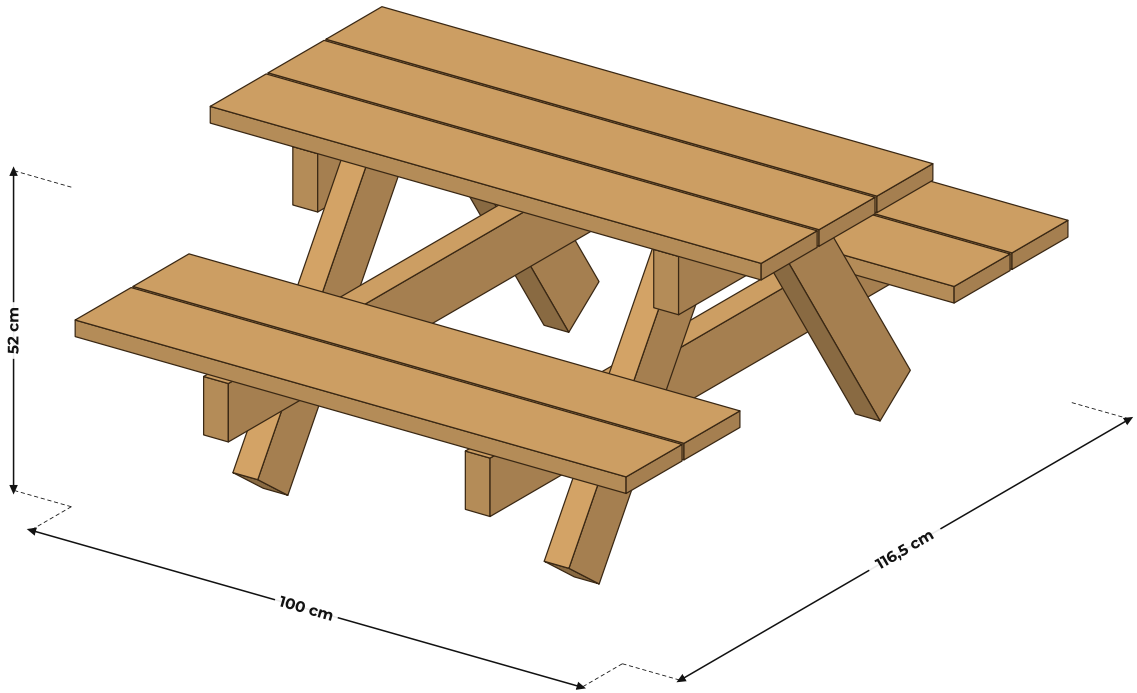

A PROJEKT

A piknikasztal miniatűr változata, megfelelő méretben a 3–8 éves gyerekek számára: rajzoláshoz, uzsonnázáshoz vagy szabadtéri játékhoz.

MÉRETEK	H 100 cm Sz 116,5 cm M 52 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	15 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Gyerekek, kert, világos gyerekszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 536,4 cm
4	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	7 darab · összesen 700 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 40**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden élt kerekíts le nagy ívben: a gyerekek futva is elszaladnak mellette.
- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Asztallap keresztléce** 45×95 mm-es gerenda	2	44,5 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Láb** 45×95 mm-es gerenda · a végei 31°-os szögben	4	53,6 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Padok keresztléce** 45×95 mm-es gerenda	2	116,5 cm	9,5 cm	4,5 cm
D	**Pad ülőléce** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	100 cm	14,5 cm	2,7 cm
E	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	3	100 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

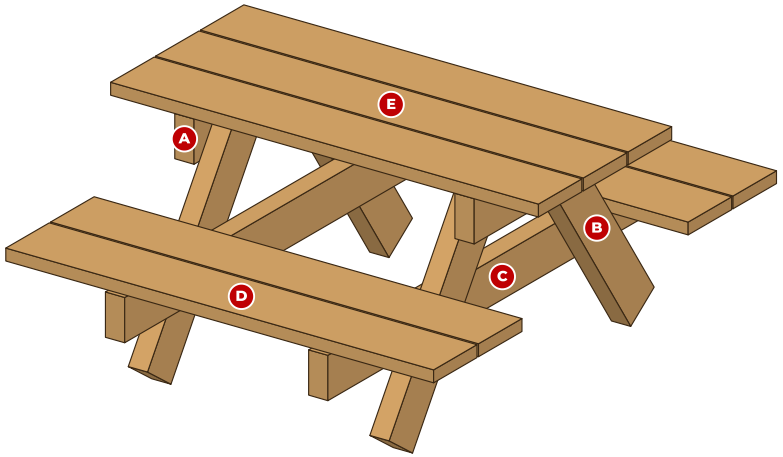


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

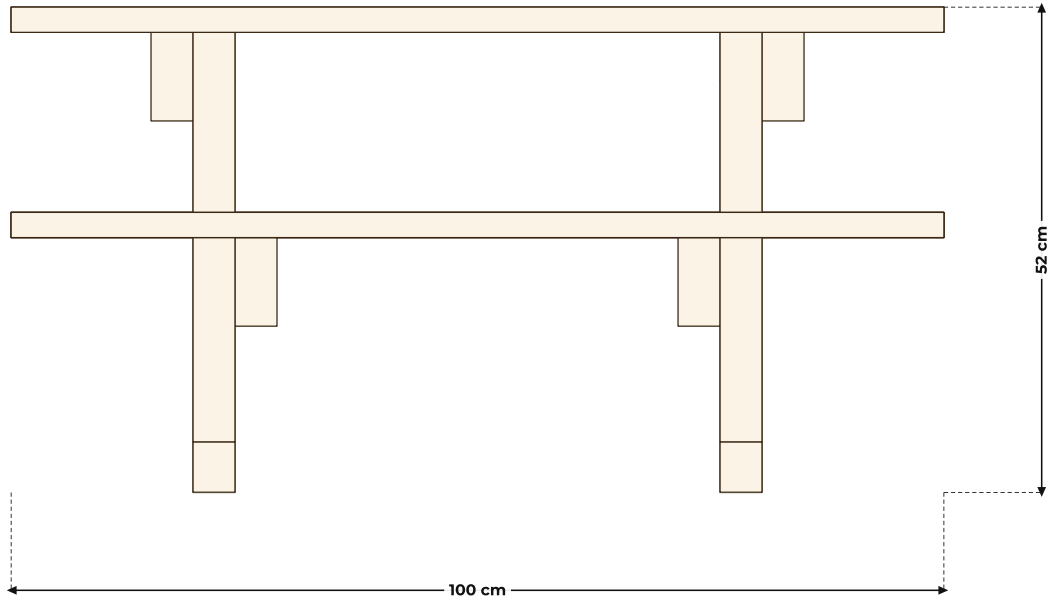

OLDALNÉZET

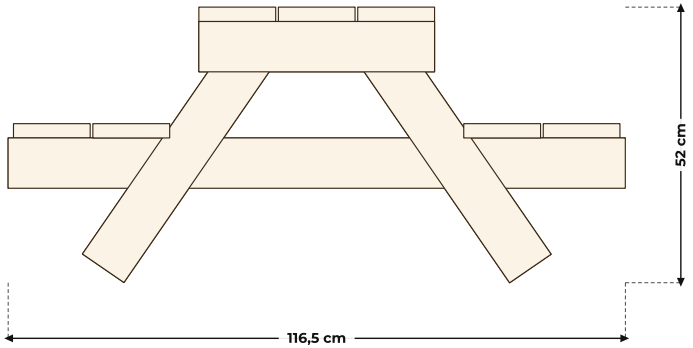


FELÜLNÉZET

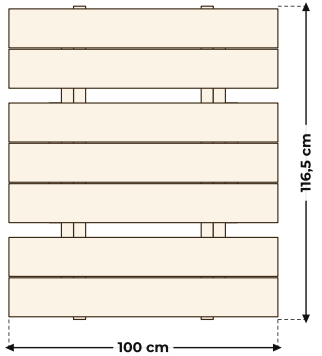


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szereld össze a két végelemet

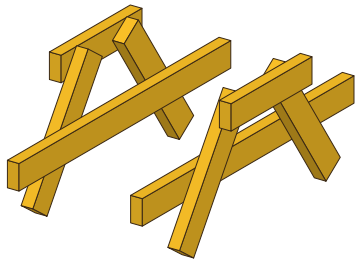


Egy sík felületen fektesd le az asztallap keresztlécét és a két, A alakban keresztbe állított lábat. Alulról csavarozd fel a padok keresztlécét. Minden kereszteződésnél használj átmenőcsavart. A második végelemnek pontosan ugyanolyannak kell lennie: készítsd el az első tetején.

2 Padok

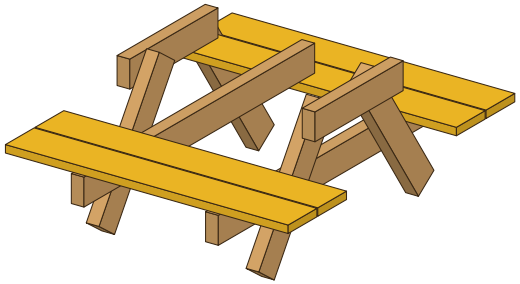


Állítsd fel a végelemeket, majd csavarozd fel a padok négy ülőlécét a hosszanti keresztlécekre, oldalanként kettőt. Ezzel összekötöd a végelemeket, és az asztal máris stabil lesz.

3 Asztallap

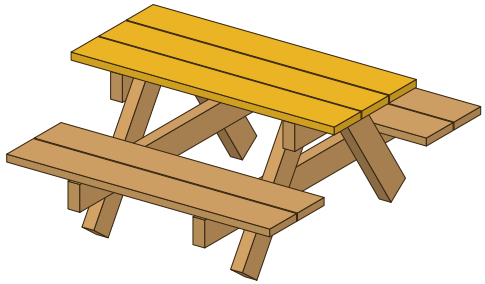


Csavarozd fel az asztallap léceit úgy, hogy közöttük 5 mm hézag maradjon. Alaposan csiszold meg az asztallapot és a padok éleit, mert ezeket fogod megérinteni.

✓ Végeredmény

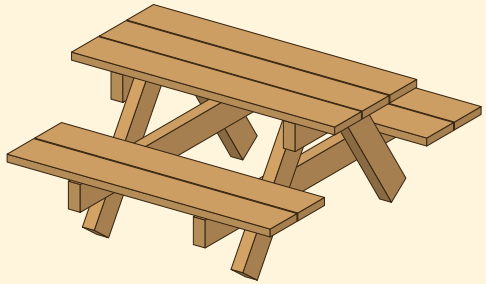

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ASZTAL KÜLÖNÁLLÓ PADOKKAL

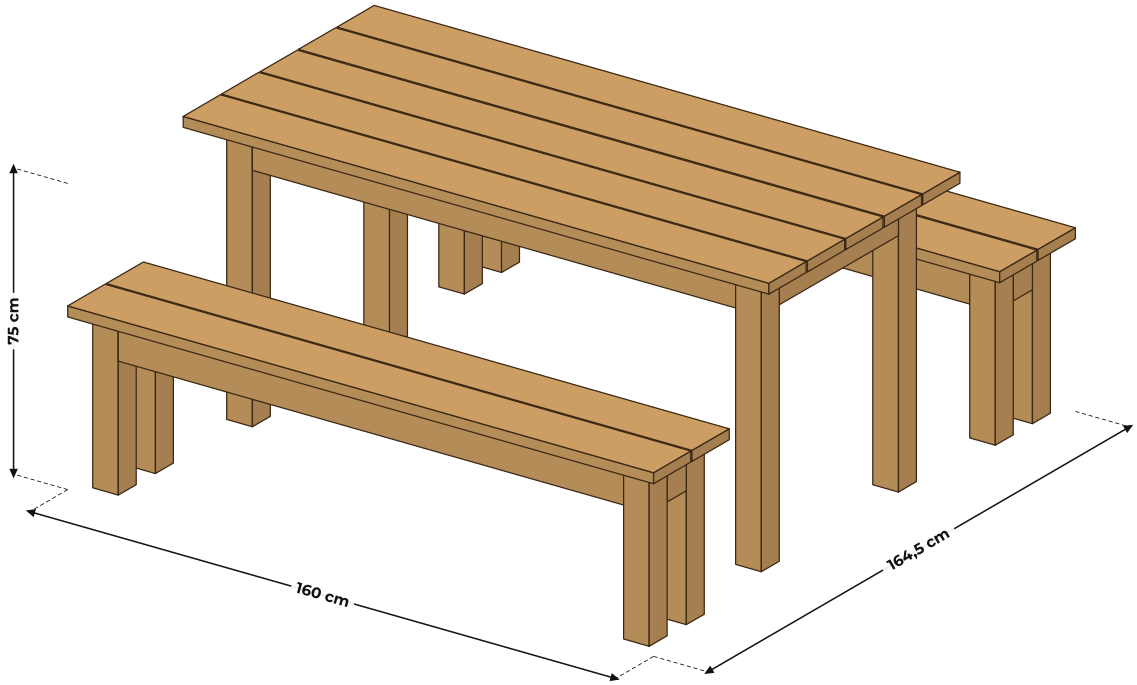

A PROJEKT

Hat személyes kültéri asztal két különálló paddal: áthelyezheted őket, önállóan is használhatod, és ha nincs rájuk szükség, betolhatod őket az asztal alá.

MÉRETEK	H 160 cm Sz 164,5 cm M 75 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	33 darab · 8 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kerti ebédek, tornác, otthoni vidéki hangulat

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 627,6 cm
6	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 939 cm
9	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	9 darab · összesen 1440 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 60**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 40**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 60**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.


Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

Projekt #6

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
ASZTAL KÜLÖNÁLLÓ PADOKKAL

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	72,3 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	46,5 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	132 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	5	160 cm	14,5 cm	2,7 cm
E	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	8	42,3 cm	7 cm	7 cm
F	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	4	7,5 cm	9,5 cm	2 cm
G	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	4	138 cm	9,5 cm	2 cm
H	**Pad ülőléce** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	160 cm	14,5 cm	2,7 cm

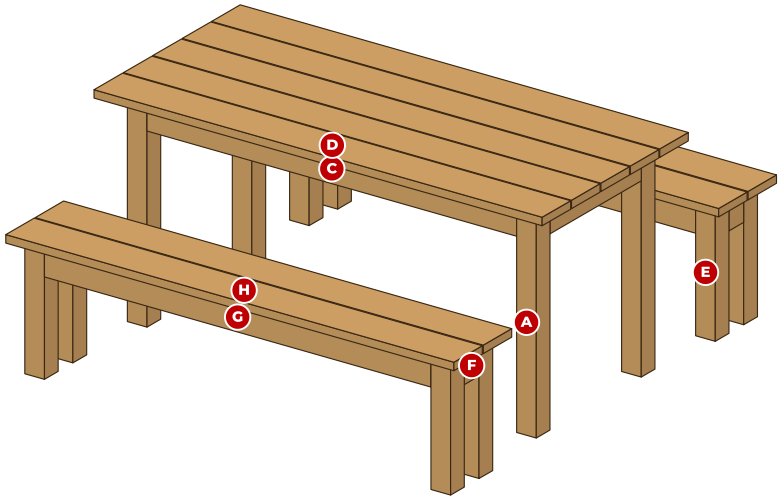


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.


MÉRETEZETT NÉZETEK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
ASZTAL KÜLÖNÁLLÓ PADOKKAL


ELÖLNÉZET

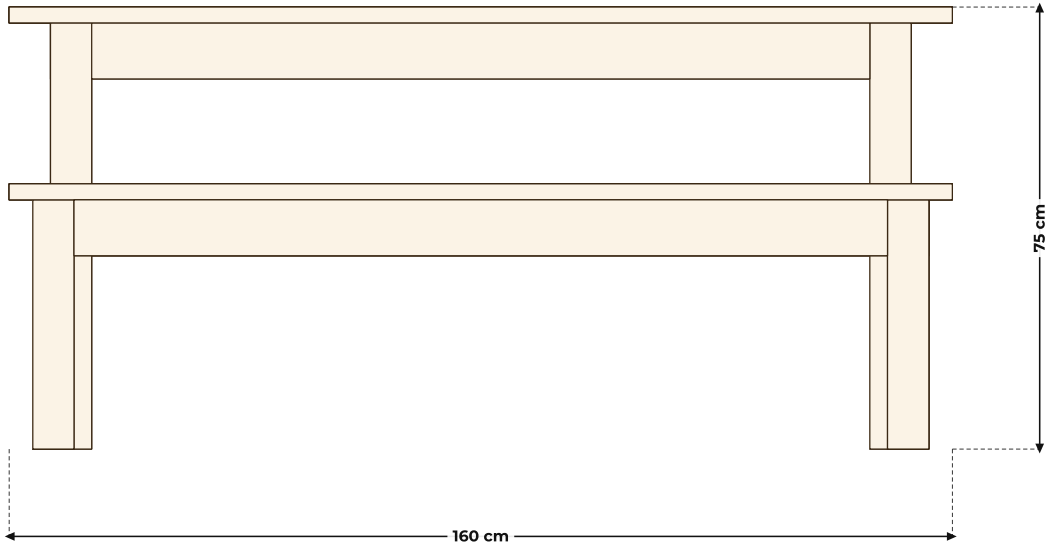

OLDALNÉZET

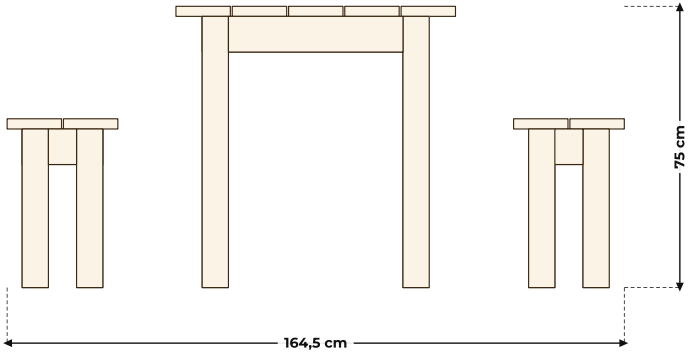


FELÜLNÉZET

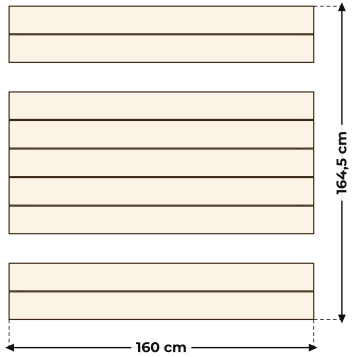


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Az asztal rövid keretei

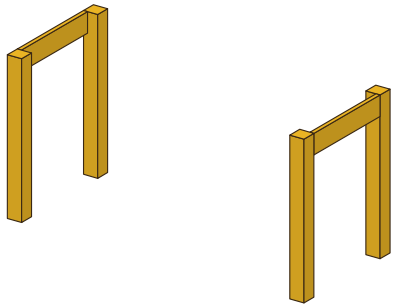


Páronként kösd össze a lábakat a rövid összekötőlécekkel, a lábak végével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Az asztal hosszú összekötőlécei

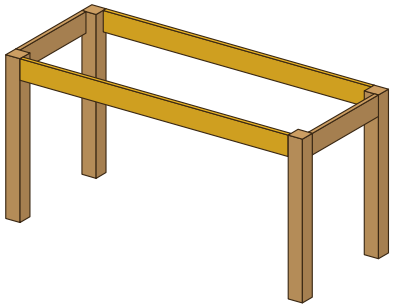


Kösd össze a két keretet a hosszú összekötőlécekkel: az asztal már önállóan megáll. Mérd meg az átlókat, egyenlőnek kell lenniük.

3 Asztallap

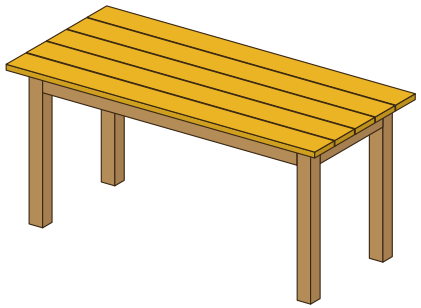


Csavarozd fel az asztallap léceit úgy, hogy közöttük 5 mm hézag legyen, és minden oldalon ugyanakkora túlnyúlást hagyj.

4 A padok keretei

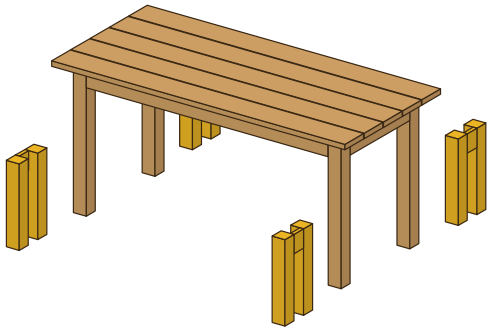


Készítsd el a két pad rövid kereteit ugyanúgy, ahogy az asztalét.

5 A padok hosszú összekötő lécei

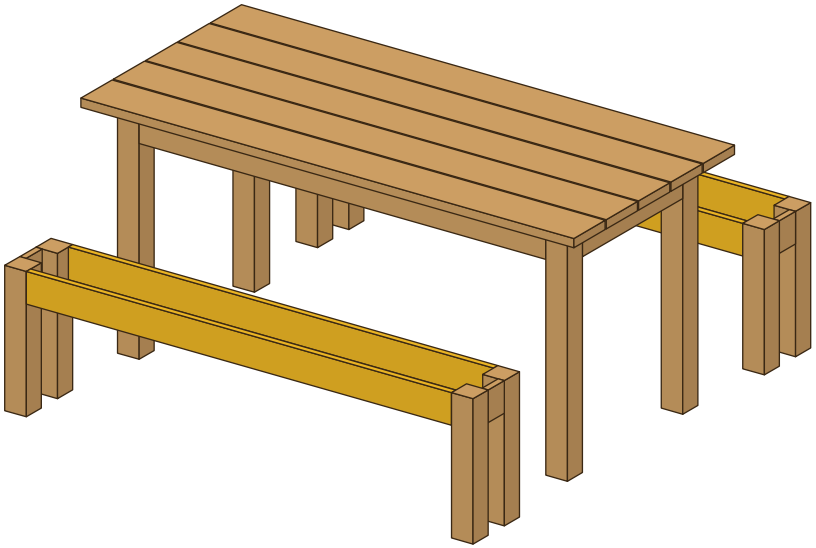


Kösd össze a kereteket a hosszú lécekkel.

6 A padok ülőfelülete

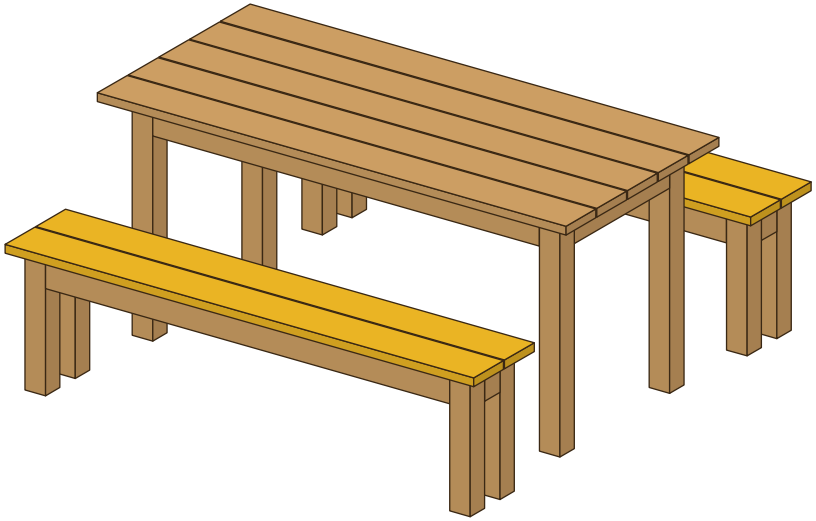

Csavarozd fel mindkét pad két deszkáját, és kerekítsd le az éleket.

X HÁTTÁMLÁS PAD

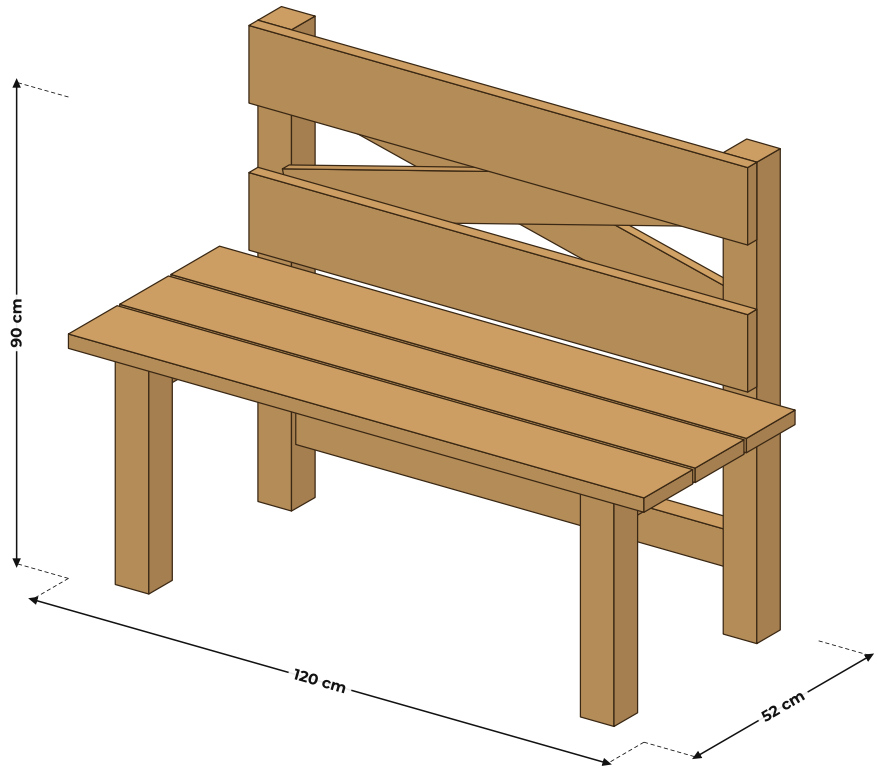

A PROJEKT

Egy pad, amelynek háttámláját egy nagy X díszíti: rusztikus, vidéki stílus, amely jól mutat a bejárat előtt, egy fa alatt vagy a kerti ösvény mentén.

MÉRETEK	H 120 cm P 52 cm A 90 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	14 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Bejárat, kerti ösvény, tornác

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 266 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 161 cm
3	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 568 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 185,2 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 10**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 30**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A félfa kötést párhuzamos vágásokkal, a deszka vastagságának feléig, majd vésővel készítsd el. Először egy hulladékdarabon próbáld ki.
- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Első láb** 70×70 mm-es oszlop	2	43 cm	7 cm	7 cm
B	**Hátsó láb** 70×70 mm-es oszlop	2	90 cm	7 cm	7 cm
C	**Ülés alatti keresztléc** 45×70 mm-es gerenda	2	35,5 cm	7 cm	4,5 cm
D	**Alsó hátsó keresztléc** 45×70 mm-es gerenda	1	90 cm	7 cm	4,5 cm
E	**Ülőfelület léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	3	120 cm	14,5 cm	2,7 cm
F	**Háttámla léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	104 cm	14,5 cm	2,7 cm
G	**Az X átlója** 20×95 mm-es deszka · középen félfa kötés	2	92,6 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

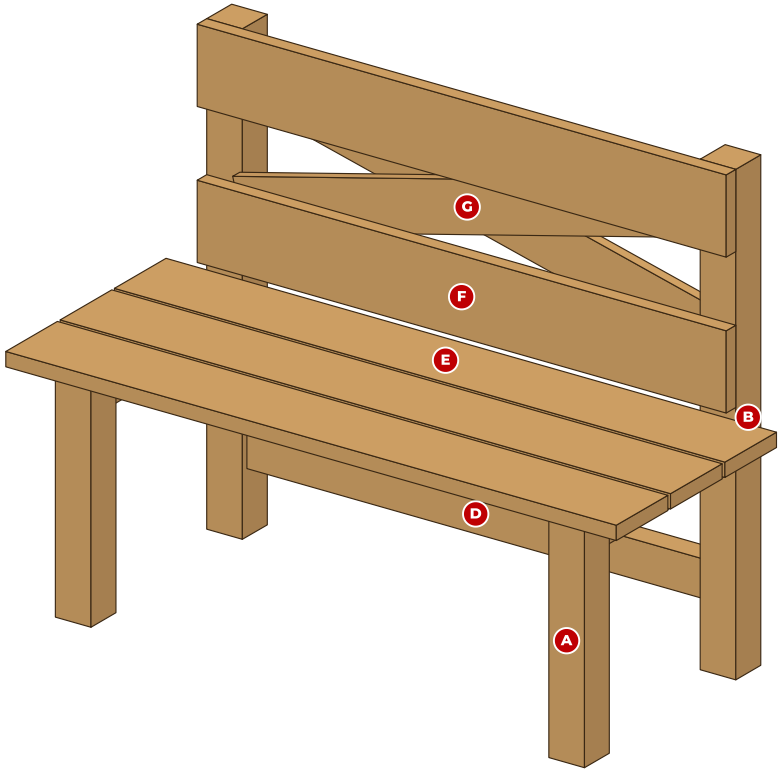


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

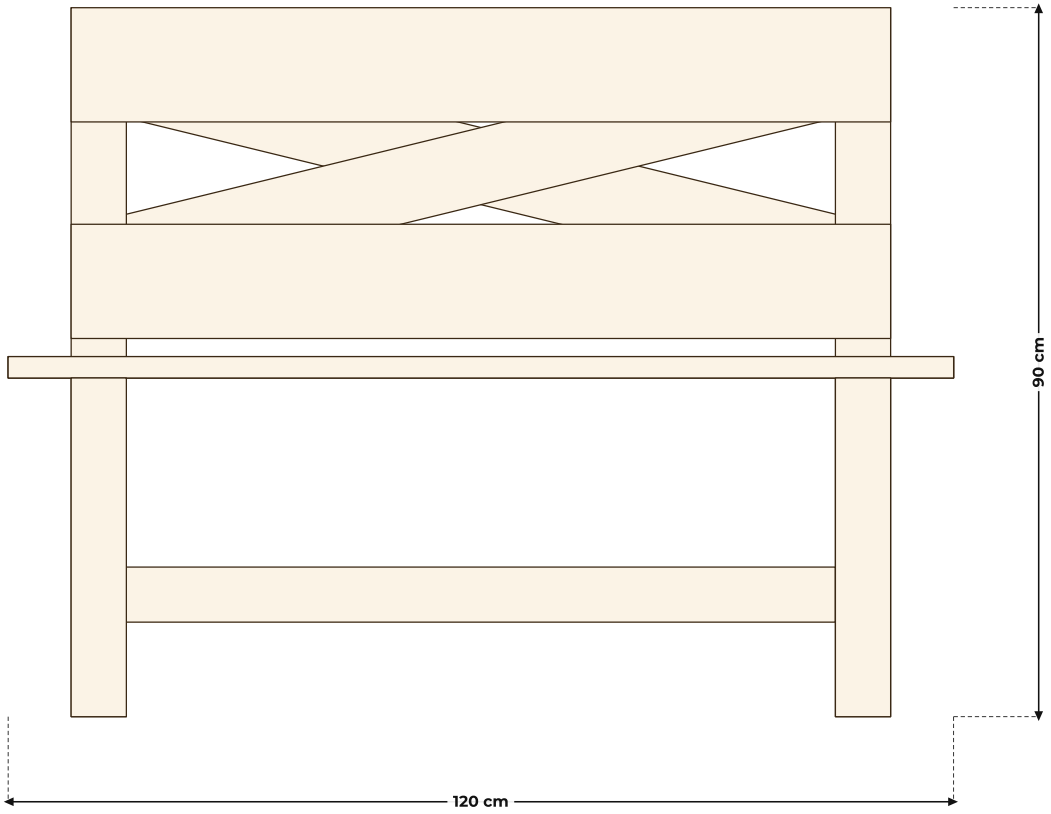

OLDALNÉZET

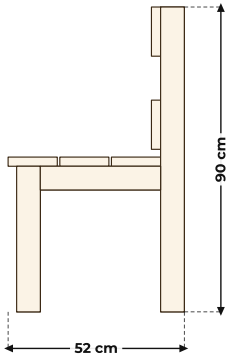


FELÜLNÉZET

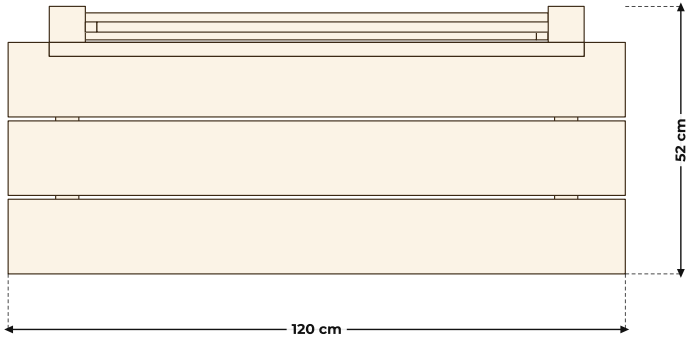


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oldalrészek

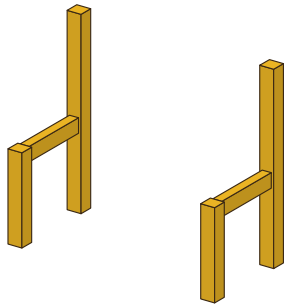


Csavarozd az ülés alatti keresztlécet az első és a hátsó láb közé, a talajtól 36 cm magasságban. Készíts két egyforma oldalsó keretet.

2 Keresztléc és ülőfelület

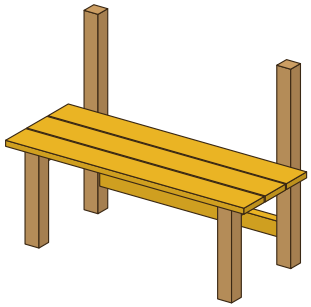


Kösd össze az oldalsó kereteket az alsó hátsó keresztléccel, majd csavarozd fel az ülőfelület három deszkáját úgy, hogy közöttük 7 mm rés maradjon.

3 A háttámla lécei

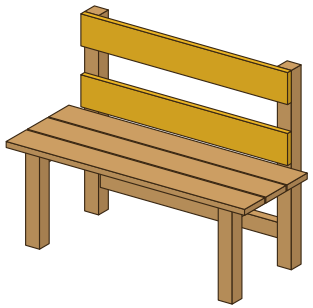


Csavarozd a két lécet a hátsó lábak elülső oldalára: az egyiket 48 cm magasságban, a másikat felülre, a lábak felső végével egy síkba.

4 Az X

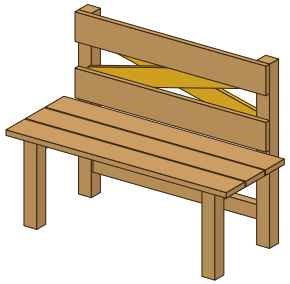

Illeszd a két átlót a lécek mögé, jelöld meg a kereszteződésüket, majd készíts félfa kötést (mindkét deszkából a vastagság felét vésd ki). Illeszd össze őket, és csavarozd a lábakhoz.

NAPOZÓÁGY

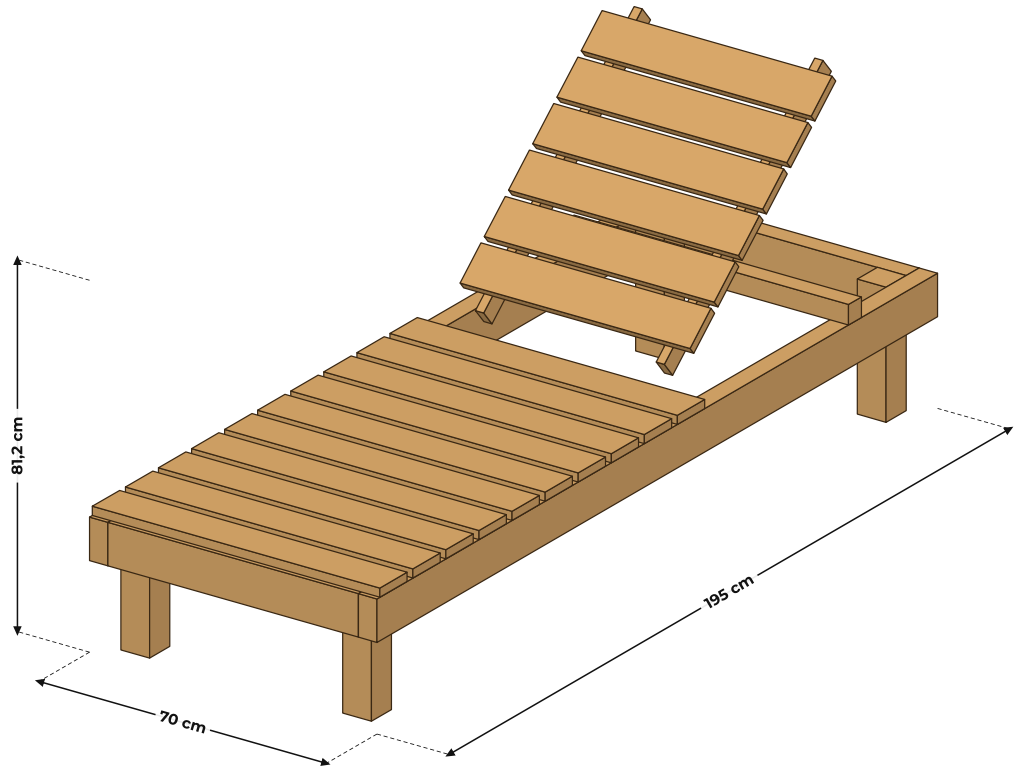

A PROJEKT

Egy dönthető háttámlás napozóágy, amely vékony lécekből és erős keretből készül. Tegyél rá egy matracot, és máris kész a kerti strandolós pihenősarok.

MÉRETEK	L 70 cm P 195 cm A 81,2 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	27 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Medencepart, gyep, nagy terasz

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 512 cm
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 118 cm
5	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	16 darab · összesen 1036 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 70 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 144 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 80**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
60 mm-es rozsdamentes acél zsanérok	**2**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Hosszanti tartóléc** 45×95 mm-es gerenda	2	195 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Végléc** 45×95 mm-es gerenda	2	61 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	29,5 cm	7 cm	7 cm
D	**Ülőfelület léce** 20×95 mm-es deszka	10	70 cm	9,5 cm	2 cm
E	**Támasztó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	1	70 cm	4,5 cm	4,5 cm
F	**A háttámla hosszanti tartóléce** 20×45 mm-es léc · zsanér az alsó végén	2	72 cm	4,5 cm	2 cm
G	**Háttámla léce** 20×95 mm-es deszka	6	56 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.




MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

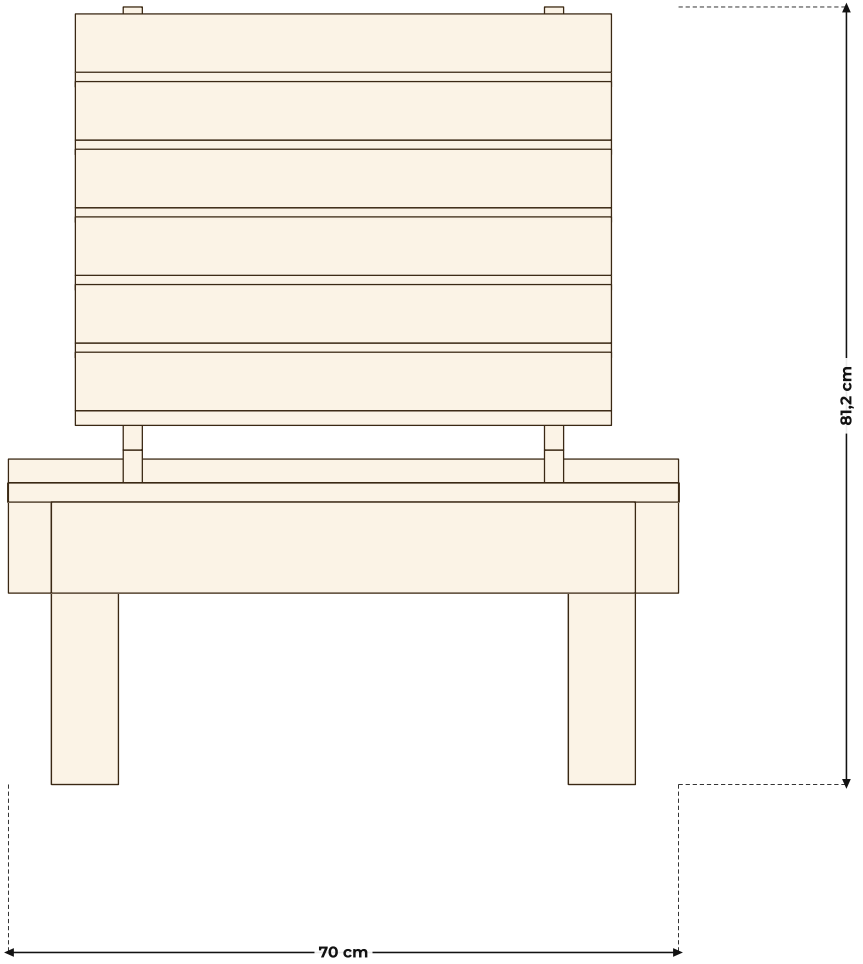

OLDALNÉZET

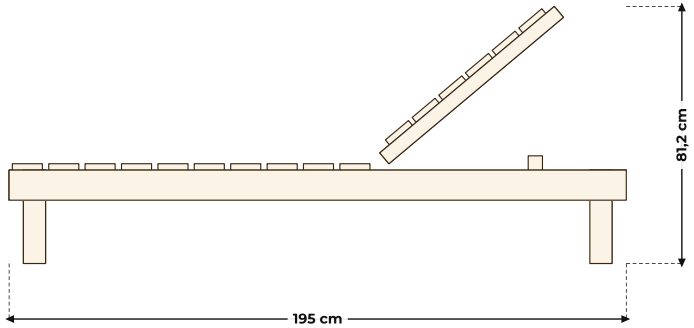


FELÜLNÉZET

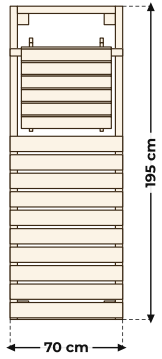


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Keret és lábak

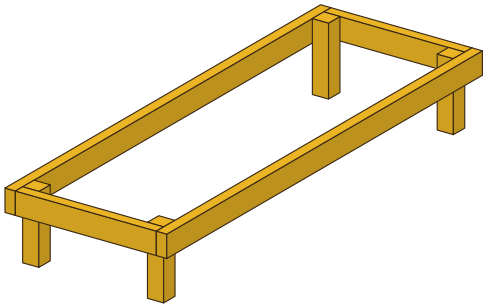


Kösd össze a két hosszanti tartólécet a véglécekkel, majd csavarozd a négy lábat a belső sarkokhoz, oldalanként két hosszú csavarral.

2 Az ülés lécei

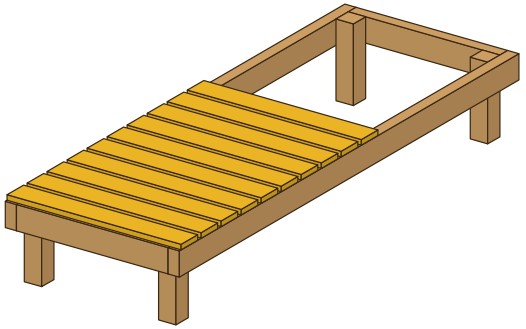


Csavarozd fel az első keretrészre a tíz deszkát, egymástól 2 cm távolságra.

3 A háttámla kerete

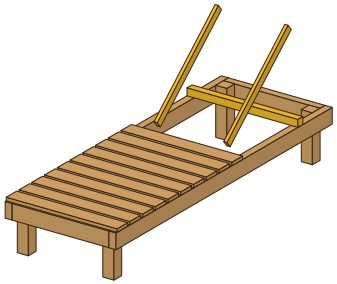

Csavarozd a támasztó keresztlécet a keretre. Rögzítsd a háttámla két hosszanti tartólécét az alsó végüknél zsanérokkal, 40°-os szögben megdöntve, a keresztlécre támasztva.


4 A háttámla deszkái

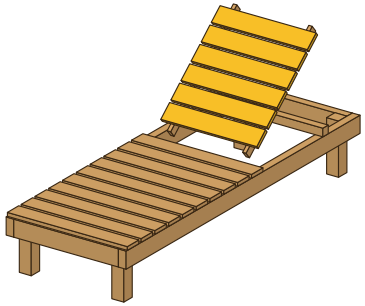

Csavarozd fel a hat deszkát a háttámla hosszanti tartóléceire, 15 mm-es hézaggal. A felületkezelés előtt próbálj meg leülni rá.

Projekt #9

KÜLTÉRI DOHÁNYZÓASZTAL

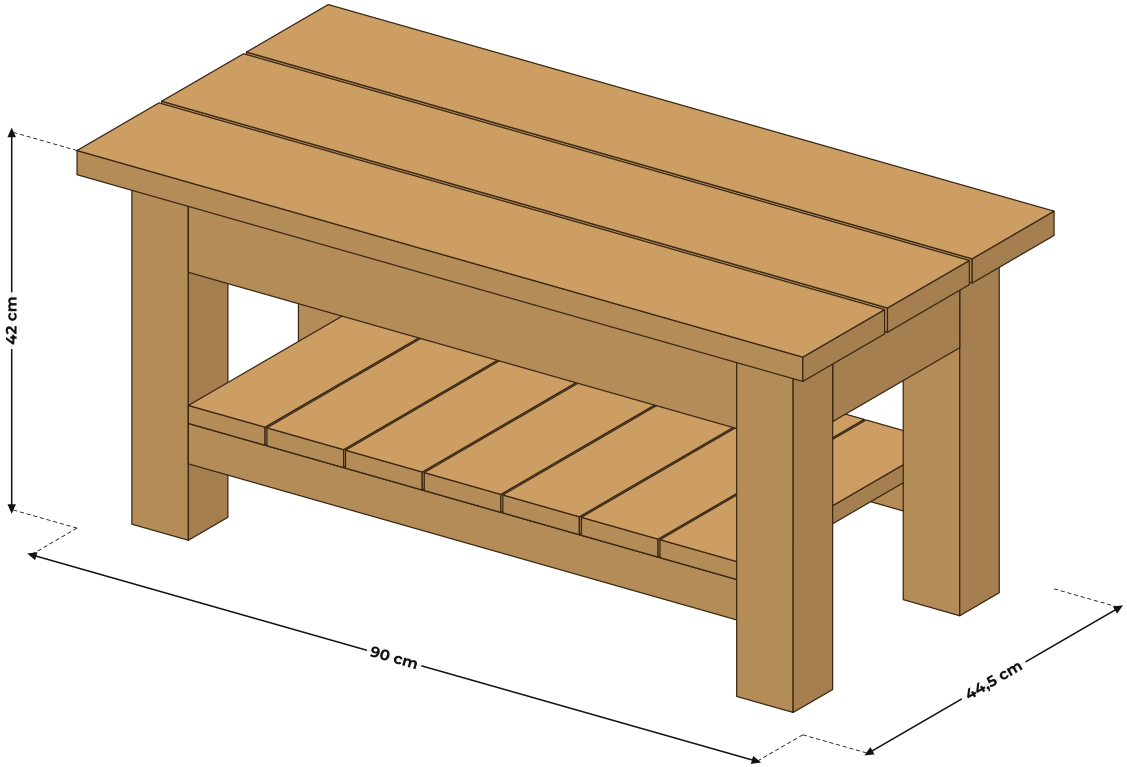

A PROJEKT

Egy alacsony dohányzóasztal alsó polccal magazinoknak, gyertyáknak és a harapnivalókat tartalmazó tálcának. Jól illik az Adirondack székekhez és a kültéri kanapéhoz.

MÉRETEK	L 90 cm P 44,5 cm A 42 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	20 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kültéri nappali, veranda, erkély

> A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 157,2 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	11 darab · összesen 436,5 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 136 cm
2	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 270 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 50**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 20**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 30**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	39,3 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	22,5 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	68 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	68 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	7	36,5 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	3	90 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

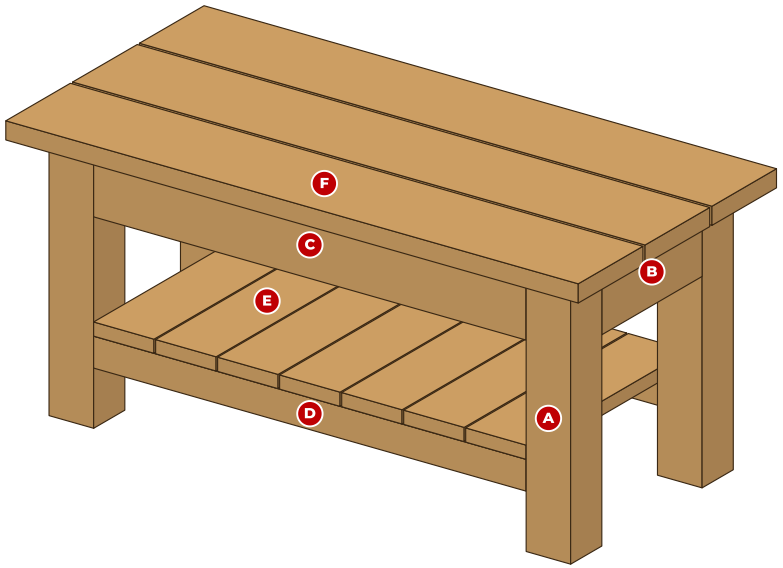


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

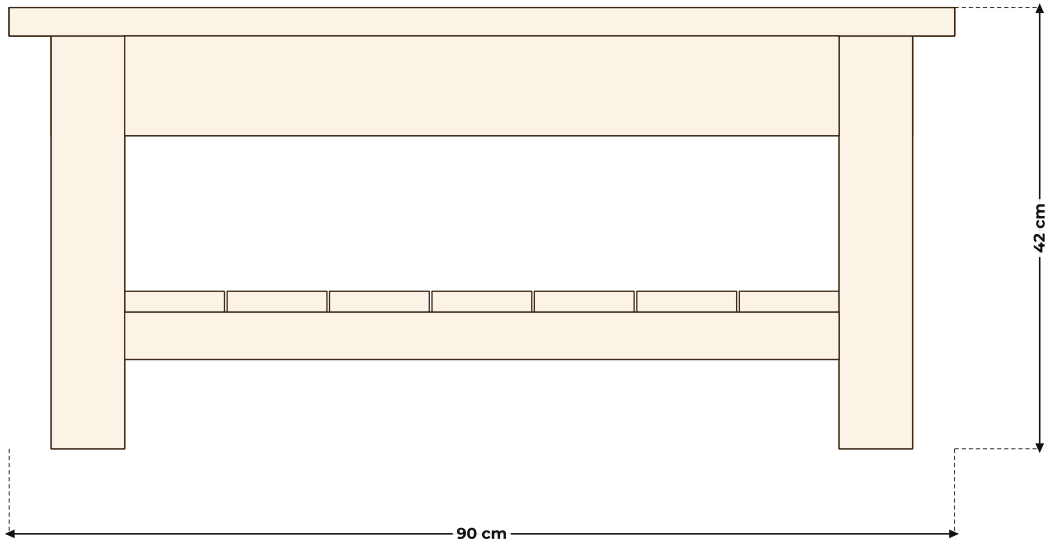

OLDALNÉZET

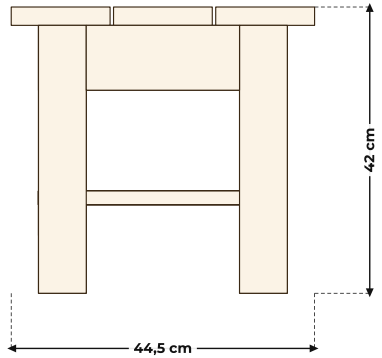


FELÜLNÉZET

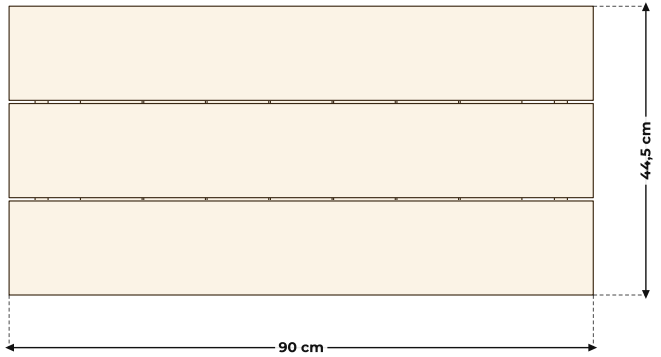


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

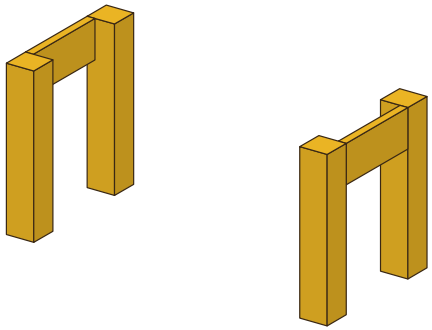


Csavard a rövid léceket páronként a lábak tetejéhez.

2 Hosszú lécek

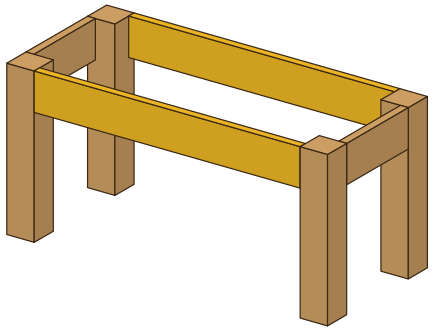


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és ellenőrizd az átlókat.

3 Polc

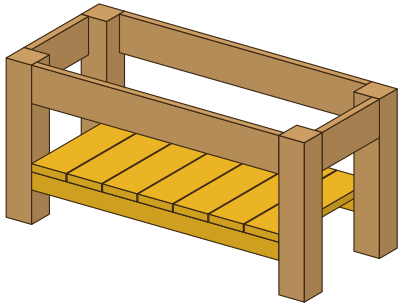

Csavard a polctartó keresztléceket 8,5 cm-re a talajtól, majd rögzítsd rájuk a polcdeszkákat egyenletes elosztásban.


4 Asztallap

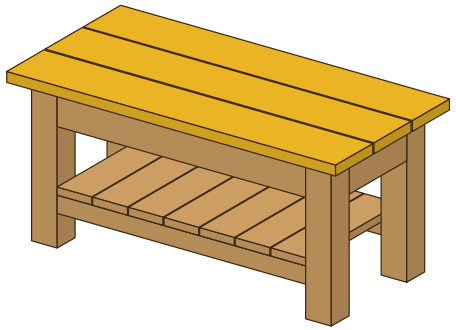

Csavard fel a lap három deszkáját 5 mm-es hézaggal. Csiszold le az éleket.

Projekt #10

KÜLTÉRI TÁROLÓS PAD

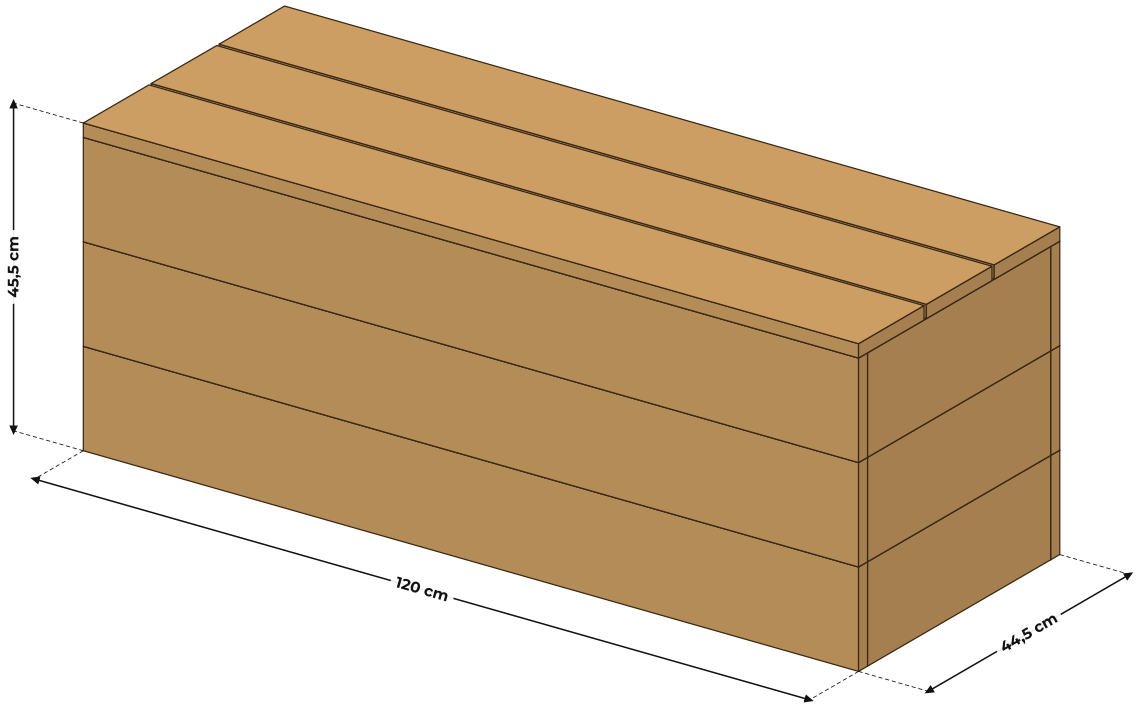

A PROJEKT

Egy pad, amely egyben láda is: párnákat, gyerekjátékokat vagy szerszámokat tárolhatsz benne. A fedele két zsanéron nyílik, a léces alj pedig lehetővé teszi a nedvesség távozását.

MÉRETEK	H 120 cm P 44,5 cm A 45,5 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	33 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Terasz, tornác, kis helyiségek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
9	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	15 darab · összesen 1323 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 174 cm
2	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 305,5 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	9 darab · összesen 364,5 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**körülbelül 130**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 20**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Rozsdamentes acél ládazsanérok	**2**
Fedéltartó kitámasztó	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Rövid oldallap** 20×145 mm-es deszka	6	40,5 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	43,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú oldallap** 20×145 mm-es deszka	6	120 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Aljtartó léc** 20×45 mm-es léc	2	107 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Aljdeszka** 20×95 mm-es deszka	9	40,5 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Fedél keresztléce** 20×45 mm-es léc	3	30,5 cm	4,5 cm	2 cm
G	**Fedéldeszka** 20×145 mm-es deszka	3	120 cm	14,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

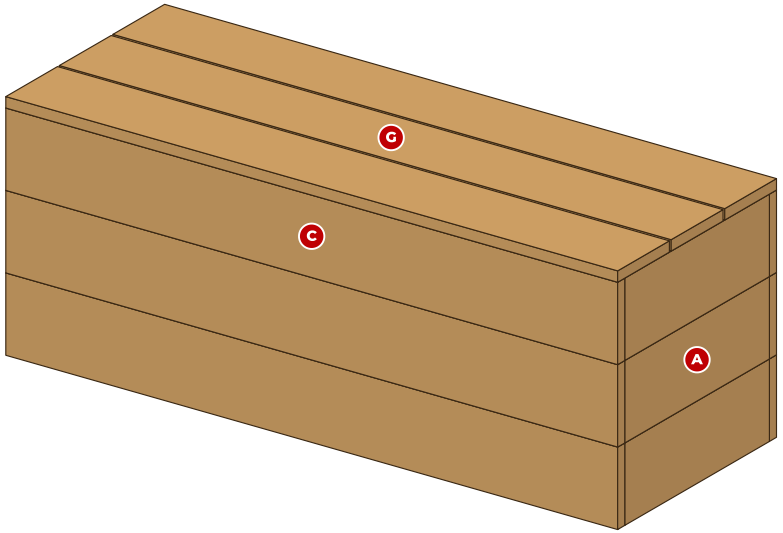


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

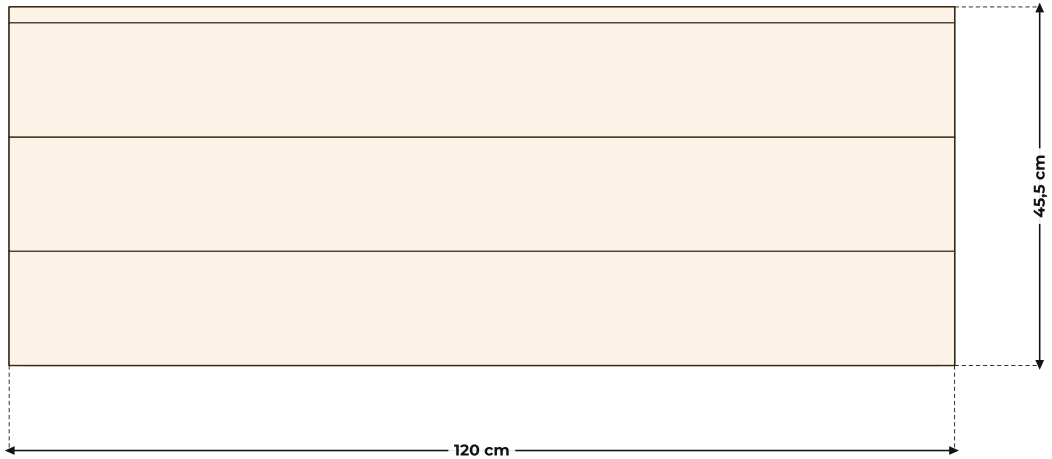

OLDALNÉZET

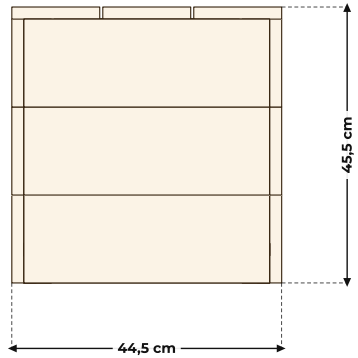


FELÜLNÉZET

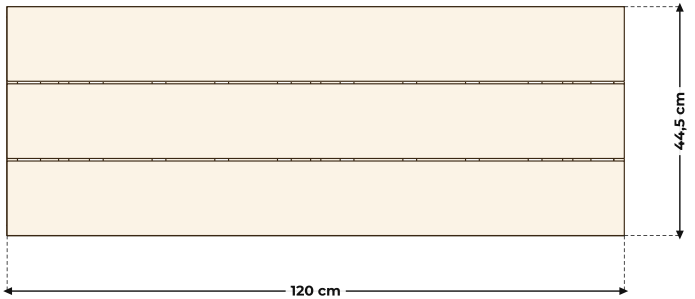


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid oldalak és oszlopok

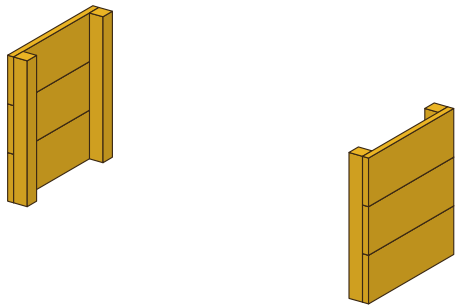


Csavard a rövid oldallapokat a sarokoszlopokra három sorban, felül és alul egy síkba igazítva.

2 Hosszú oldalak

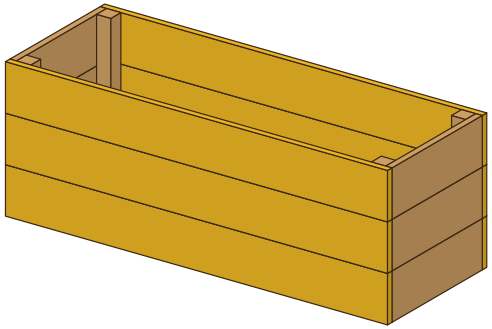


Kösd össze a rövid oldalakat a hosszú oldallapokkal, amelyek eltakarják a végeket.

3 Alj

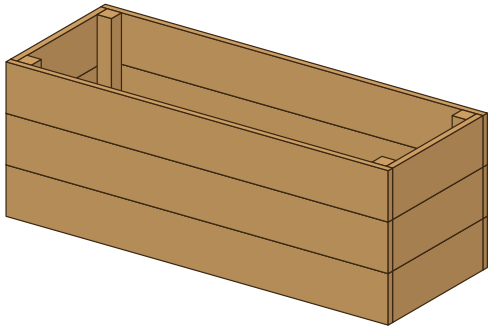


Csavard fel alulra a két aljtartó lécet, majd fektesd rájuk az aljdeszkákat.

4 Fedél

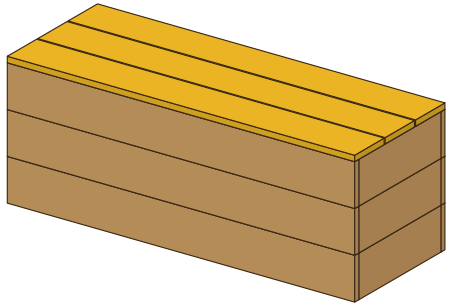

Rögzítsd a fedél három deszkáját alulról a három keresztléccel. Szereld fel a zsanérokat a hátsó oldalra, majd a fedelet nyitva tartó kitámasztót.

KÉTSZEMÉLYES KÜLTÉRI KANAPÉ

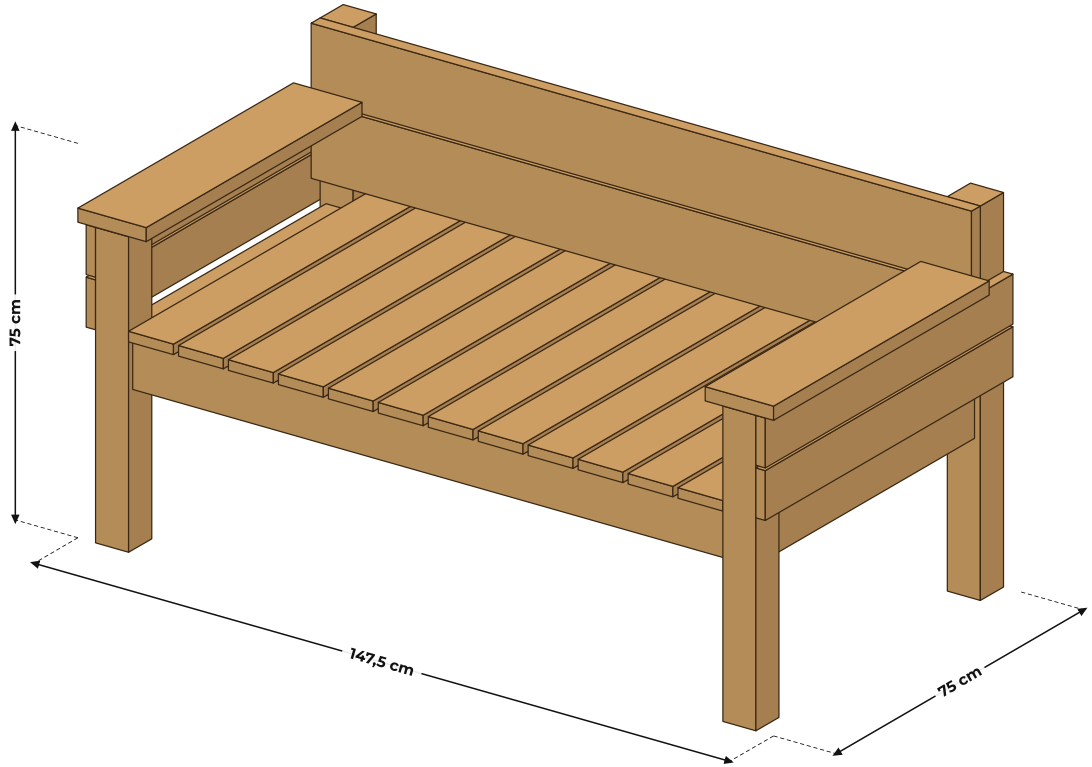

A PROJEKT

Masszív, szögletes kültéri kanapé, amelyet a kedvenc párnáiddal tehetsz teljessé. Két egyforma modullal és egy kis asztallal komplett kerti nappalit alakíthatsz ki.

MÉRETEK	H 147,5 cm M 75 cm M 75 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	28 darab · 8 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Veranda, terasz, kerti nappali

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 270 cm
2	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 374 cm
6	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	16 darab · összesen 1200 cm
2	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 410,6 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 80**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 20**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Kültéri párnák 60×60 cm (ülőpárna) és 60×40 cm (háttámla)	**2 + 2**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Első láb** 70×70 mm-es oszlop	2	60 cm	7 cm	7 cm
B	**Hátsó láb** 70×70 mm-es oszlop	2	75 cm	7 cm	7 cm
C	**Oldalsó keresztléc** 45×95 mm-es gerenda	2	61 cm	9,5 cm	4,5 cm
D	**Hosszú keresztléc** 45×95 mm-es gerenda	2	126 cm	9,5 cm	4,5 cm
E	**Ülőfelület léce** 20×95 mm-es deszka	12	75 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Háttámla deszkája** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	140 cm	14,5 cm	2,7 cm
G	**Karfatartó** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	65,3 cm	14,5 cm	2,7 cm
H	**Oldalsó deszka** 20×95 mm-es deszka	4	75 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

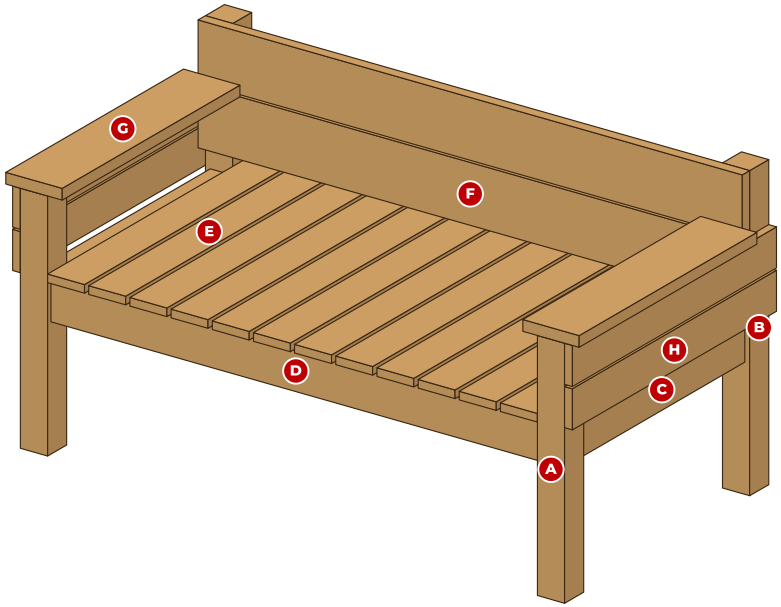


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

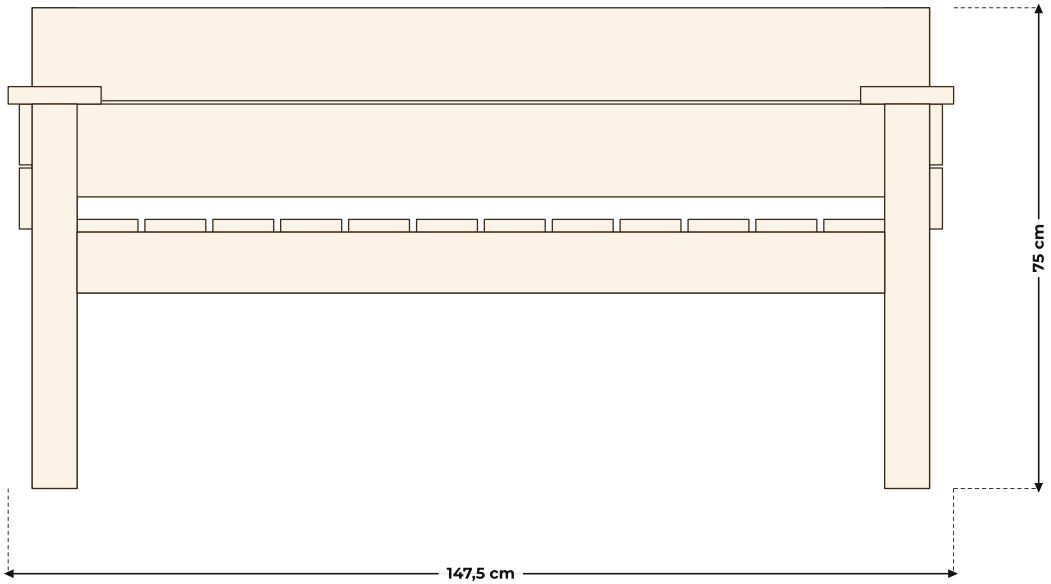

OLDALNÉZET

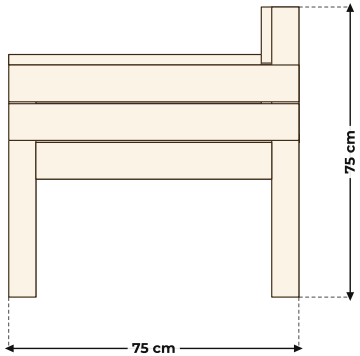


FELÜLNÉZET

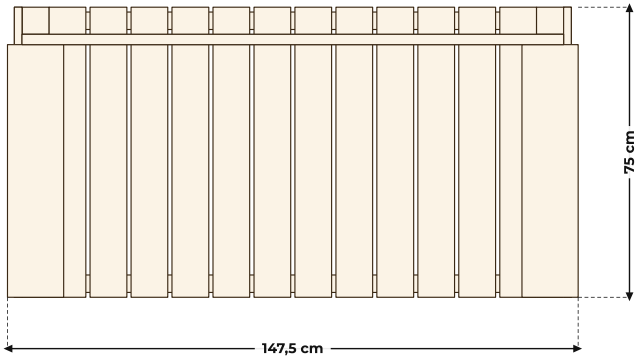


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oldalrészek

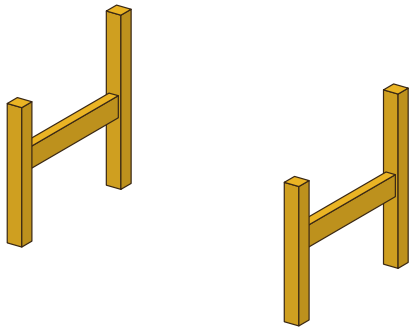


Kösd össze az első és a hátsó lábat az oldalsó keresztléccel, 30,5 cm-re a talajtól.

2 Hosszú keresztlécek

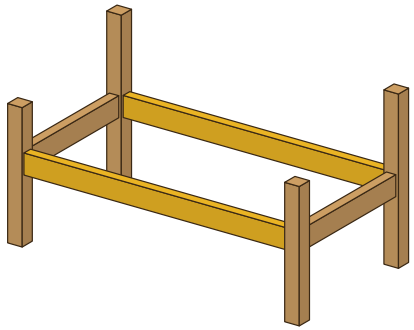


Kösd össze az oldallapokat az elülső és hátsó hosszú keresztlécekkel.

3 Ülőfelület

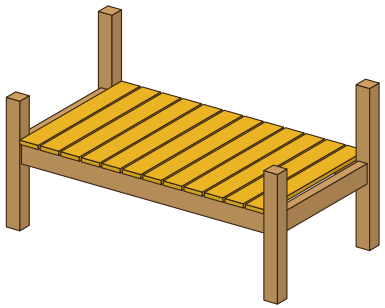


Csavarozd az ülőfelület léceit az elülső és hátsó hosszú keresztlécekhez, egymás mögé, 2 mm-es hézaggal: ide kerül majd a párna.

4 Háttámla

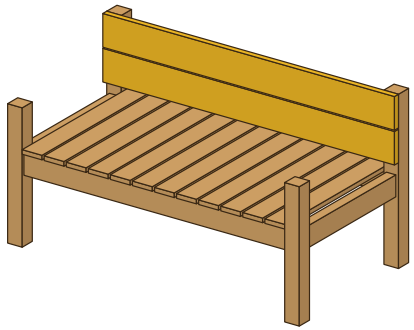


Csavarozd a háttámla két deszkáját a hátsó lábak elülső oldalára.

5 Karfák és oldallapok

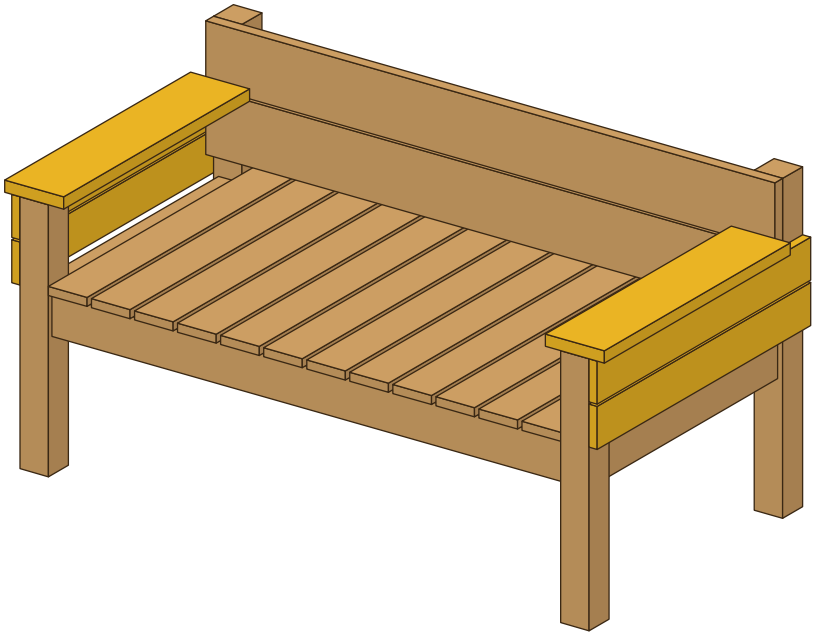


Csavarozd az oldallapok léceit a lábak külső oldalára, majd rögzítsd a karfákat az első lábak tetejére.

✓ Végeredmény

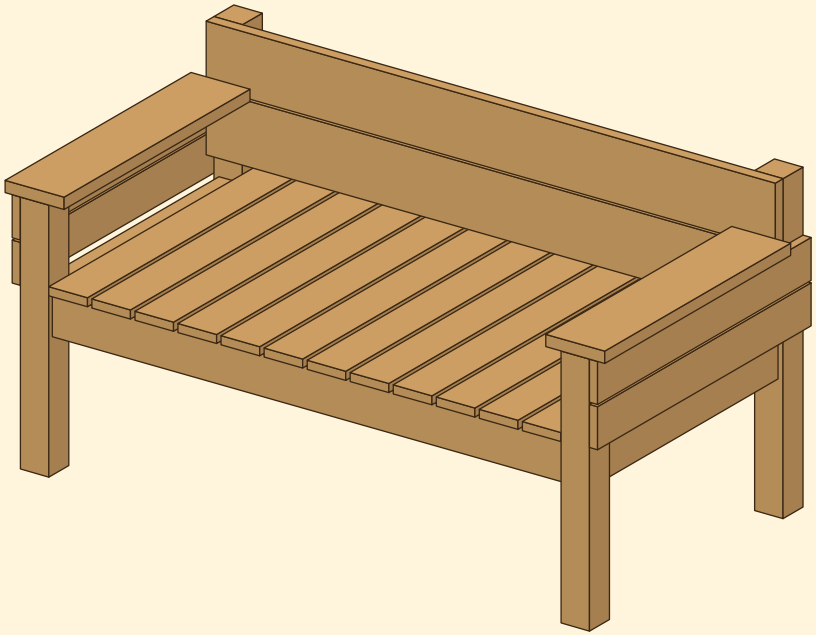

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

MAGAS BÁRSZÉK

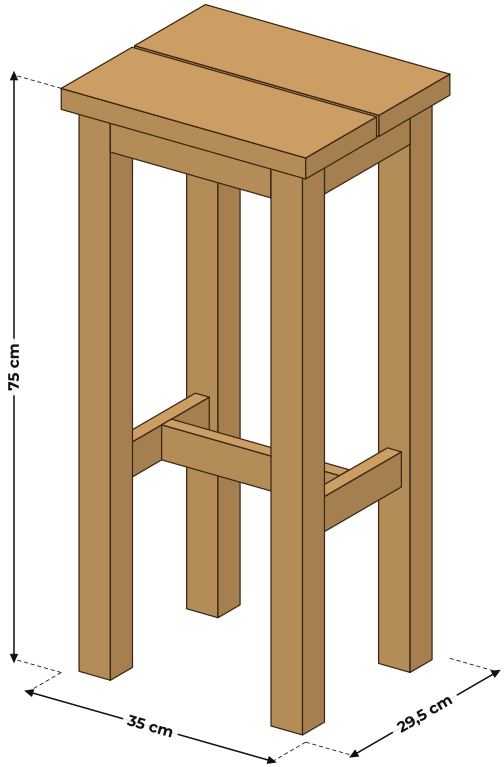

A PROJEKT

Magas bárszék a grillsütő melletti pulthoz vagy a magas asztalhoz: négy karcsú láb, három oldalon lábtartó és két széles ülőléc.

MÉRETEK	H 35 cm M 29,5 cm M 75 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	13 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Pult, bársarok, kültéri konyhasziget

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 289,2 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	7 darab · összesen 141,5 cm
1	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 70 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 40**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 10**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 20**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 45×45 mm-es gerenda	4	72,3 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×45 mm-es léc	2	17,5 cm	4,5 cm	2 cm
C	**Rövid alsó keresztléc** 20×45 mm-es léc	2	17,5 cm	4,5 cm	2 cm
D	**Hosszú összekötőléc** 20×45 mm-es léc	2	23 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Középső alsó keresztléc** 20×45 mm-es léc	1	25,5 cm	4,5 cm	2 cm
F	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	35 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

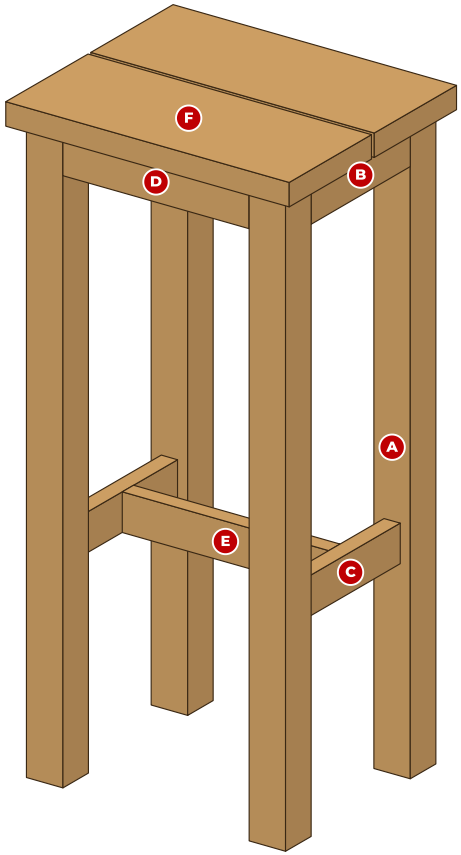


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

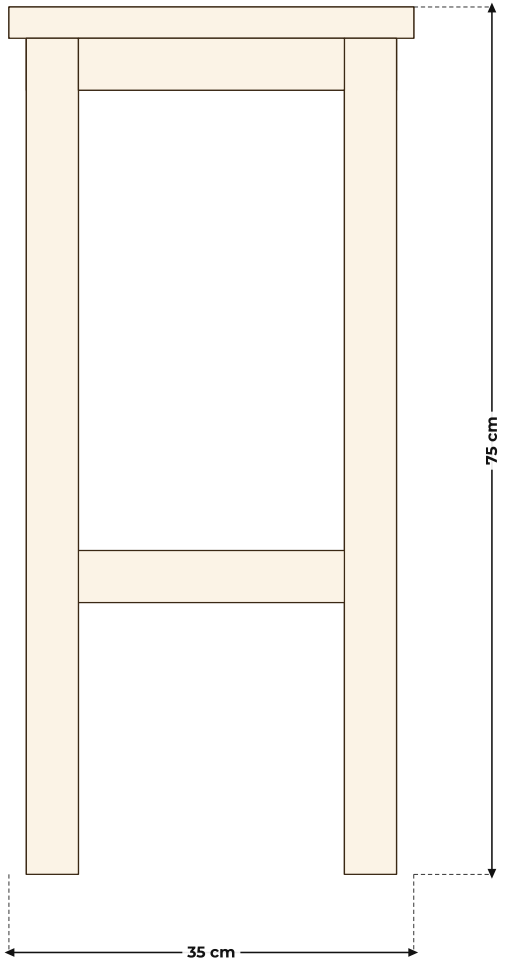

OLDALNÉZET

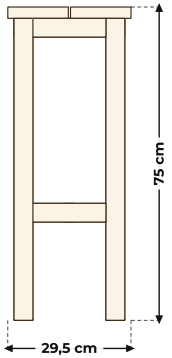


FELÜLNÉZET

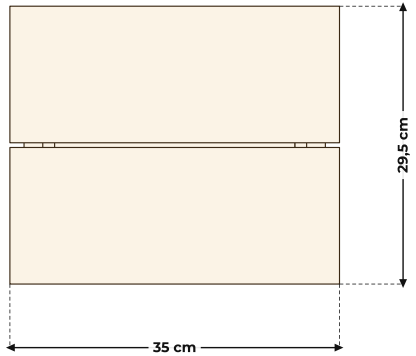


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

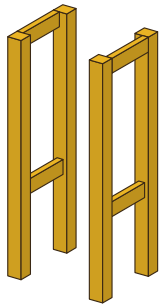


Csavarozd a rövid összekötő léceket a lábak tetejére, az alsó keresztléceket pedig a talajtól 23,5 cm magasságba.

2 Hosszú összekötő lécek és lábtartó

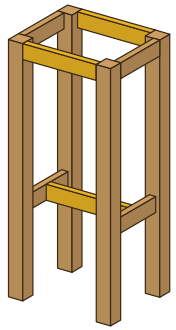


Kösd össze a két keretet a hosszú összekötő lécekkel és a középső keresztléccel.

3 Ülőfelület

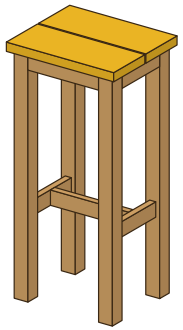


Csavarozd fel az ülőfelület két lécét. Alaposan kerekítsd le az éleket.

✓ Végeredmény

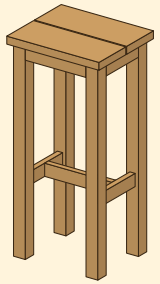

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

MAGAS BÁRASZTAL

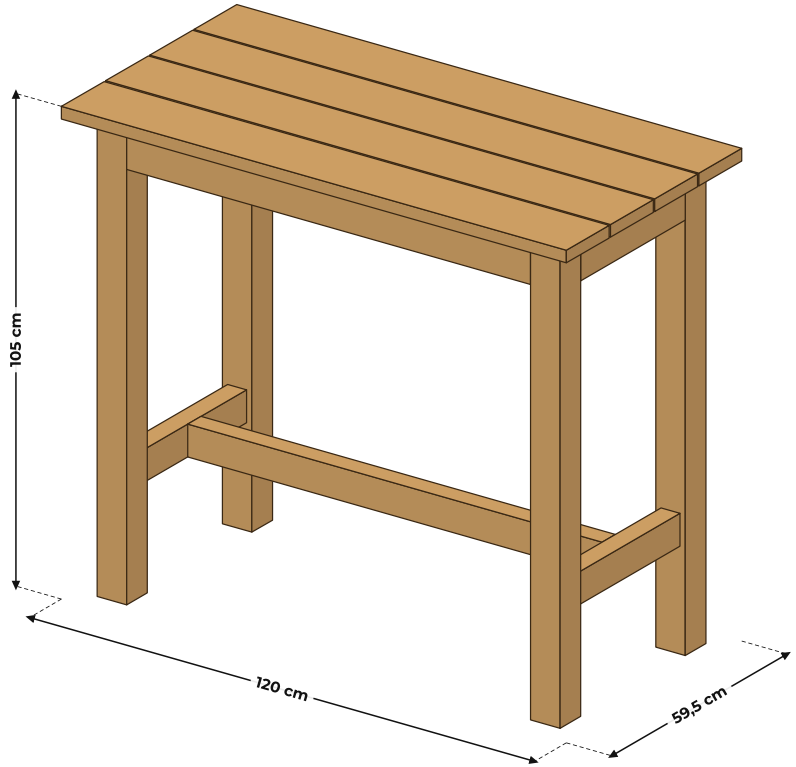

A PROJEKT

Magas asztal állva vagy bárszéken ülve elfogyasztott aperitifhez. Az alsó keresztléc lábtartóként szolgál, és merevíti az egész szerkezetet.

MÉRETEK	H 120 cm M 59,5 cm Ma 105 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	15 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kerti partik, bársarok, terasz

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 409,2 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 263 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 169,5 cm
4	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 480 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 20**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 20**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	102,3 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	35,5 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Rövid alsó keresztléc** 45×70 mm-es gerenda	2	35,5 cm	7 cm	4,5 cm
D	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	96 cm	9,5 cm	2 cm
E	**Középső alsó keresztléc** 45×70 mm-es gerenda	1	98,5 cm	7 cm	4,5 cm
F	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	120 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

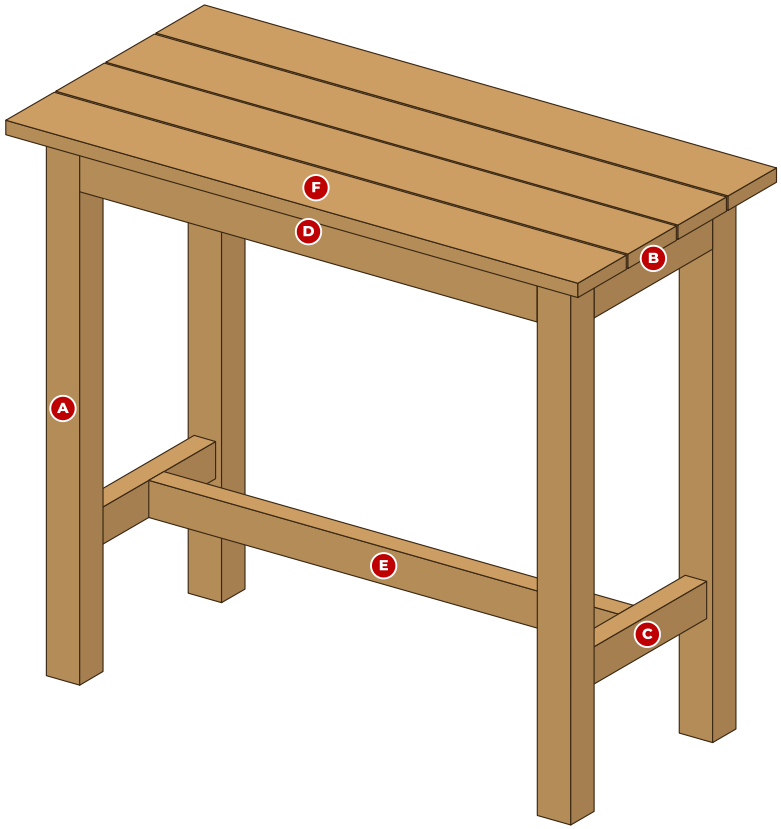


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

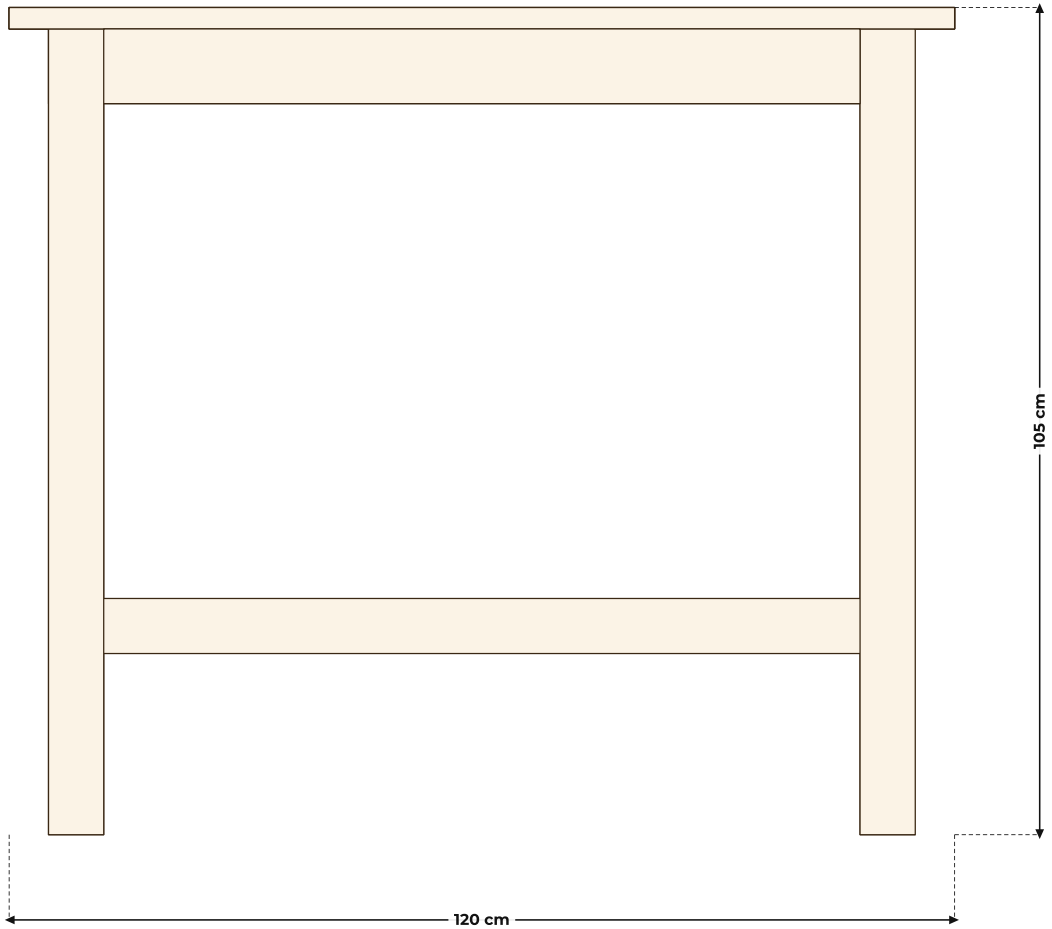

OLDALNÉZET

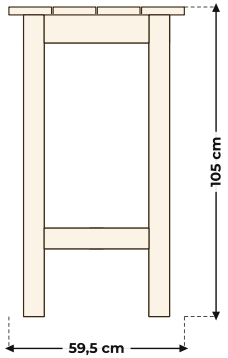


FELÜLNÉZET

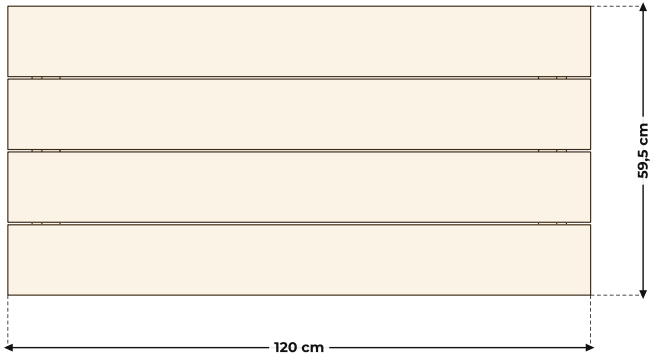


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

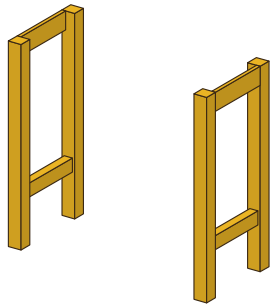


Csavarozd a rövid összekötő léceket a lábak tetejére, az alsó keresztléceket pedig a talajtól 23 cm magasságba.

2 Hosszú összekötő lécek és középső keresztléc

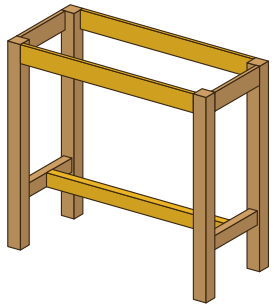


Kösd össze a kereteket a hosszú összekötő lécekkel, majd csavarozd a középső keresztlécet a két alsó keresztléc közé: ez lesz a lábtartó.

3 Asztallap

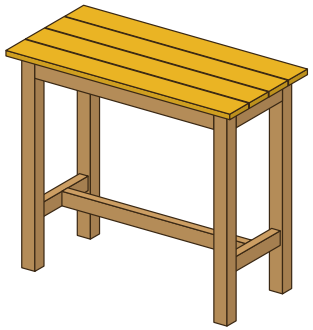


Csavarozd fel az asztallap négy lécét úgy, hogy közöttük 5 mm-es hézag legyen.

✓ Végeredmény

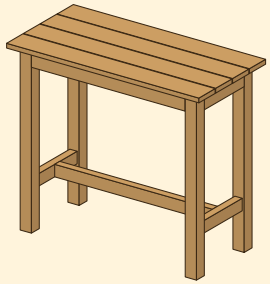

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

TERASZHINTA

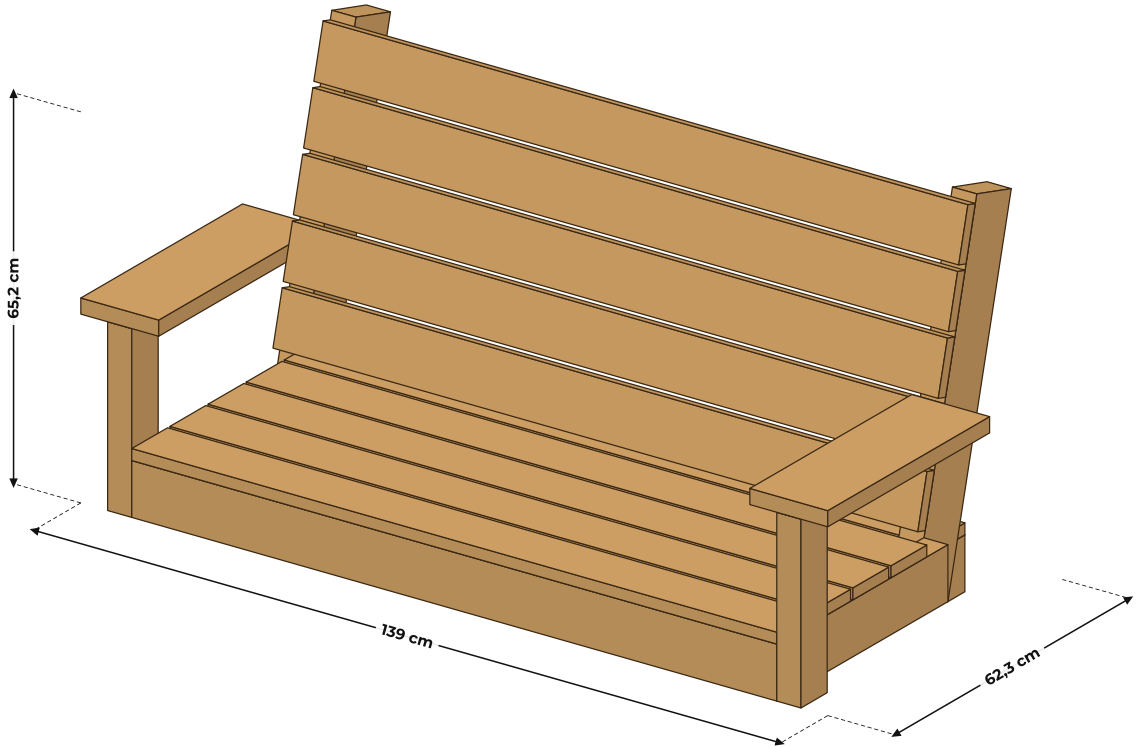

A PROJEKT

Függőpad, amelyet a veranda gerendájára vagy egy stabil tartószerkezetre akaszthatsz. Finoman ringatózhatsz rajta, olvashatsz vagy beszélgethetsz. Két felnőtt számára készült.

MÉRETEK	H 139 cm M 62,3 cm Ma 65,2 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Haladó
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	21 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Veranda, fedett terasz, erős pergola

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	7 darab · összesen 493 cm
10	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	10 darab · összesen 1200 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 63 cm
1	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 86 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 50**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 10**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
M10-es, átmenő csavaros szemescsavar anyával	**4**
Horganyzott lánc, legalább 200 kg teherbírással	**2 × 2 m**
Csavaros karabiner	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A gerendának, amelyre a hintát akasztod, legalább 300 kg terhelést kell elbírnia. Ha bizonytalan vagy, kérj szakembertől tanácsot.
- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Hosszú keresztléc** 45×95 mm-es gerenda	2	120 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Ülőfelület keresztléce** 45×95 mm-es gerenda	3	41 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Ülőfelület léce** 20×95 mm-es deszka	5	120 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Háttámla tartóoszlopa** 45×95 mm-es gerenda · az alap 15°-os szögben levágva	2	65 cm	9,5 cm	4,5 cm
E	**Háttámla léce** 20×95 mm-es deszka	5	120 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Karfatartó oszlop** 45×70 mm-es gerenda	2	31,5 cm	7 cm	4,5 cm
G	**Karfatartó** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	43 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

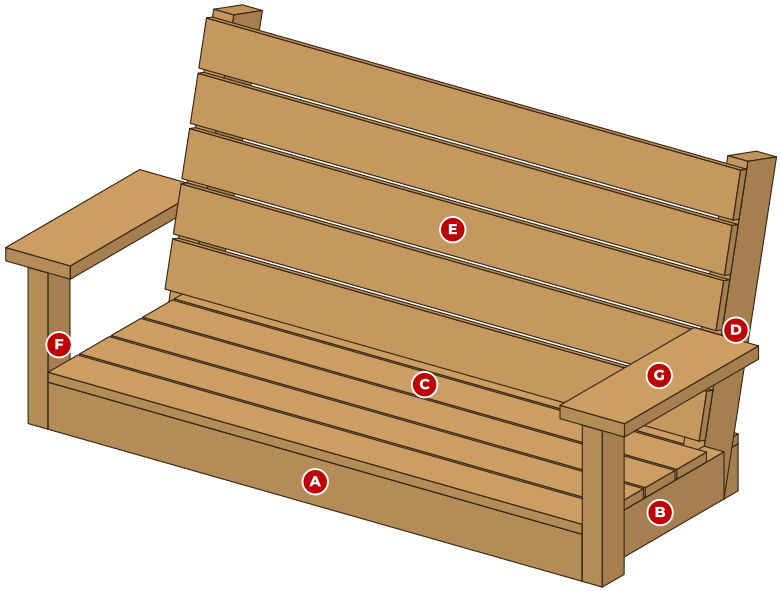


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

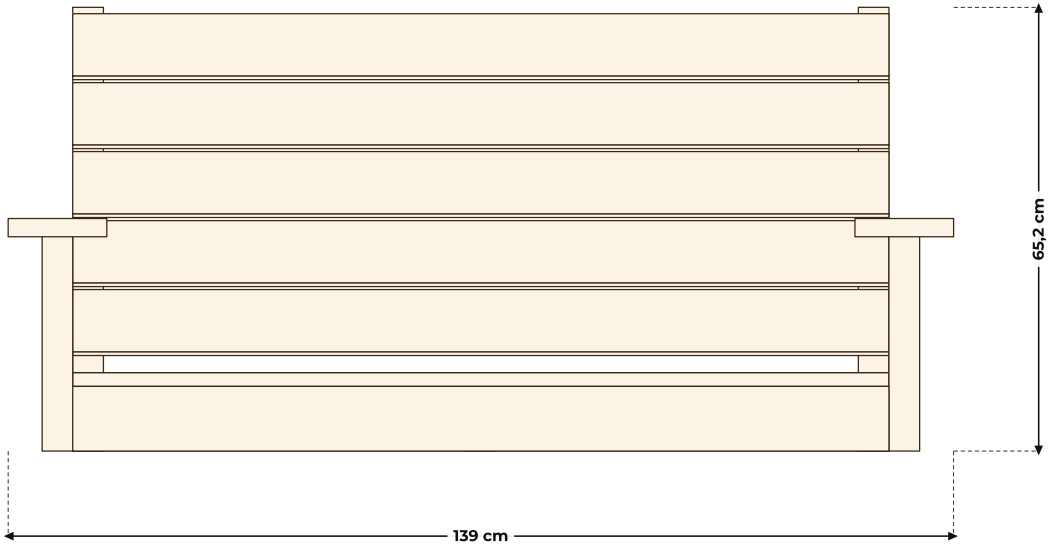

OLDALNÉZET

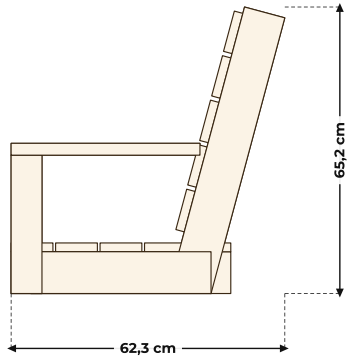


FELÜLNÉZET

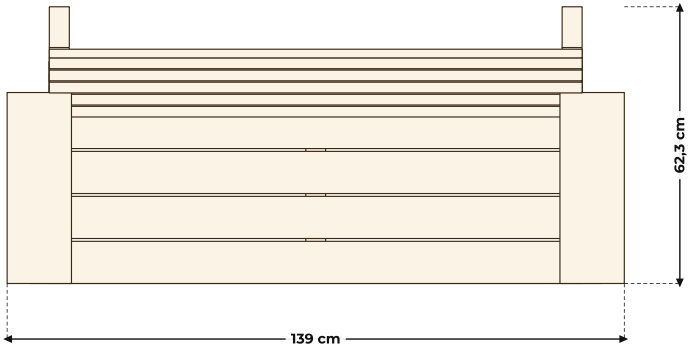


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Ülőfelület kerete

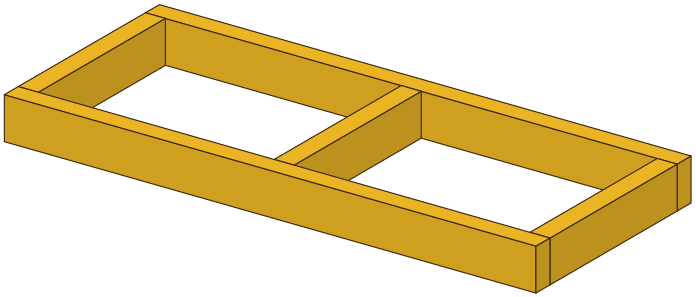


Kösd össze a két hosszú keresztlécet a három ülőfelület-keresztléccel (kettőt az oldalakra, egyet középre).

2 Az ülés lécei

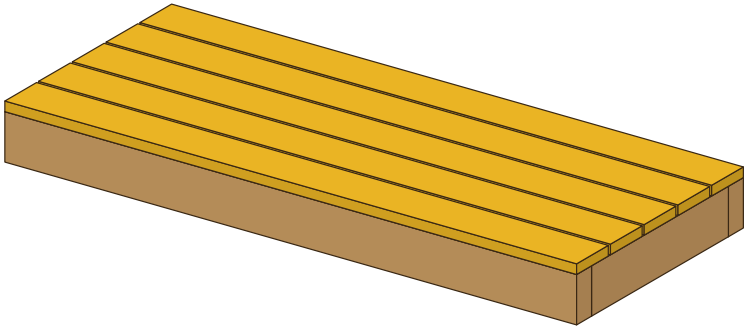


Csavarozd az öt lécet a kerethez, 6 mm-es hézagot hagyva közöttük.

3 Háttámla

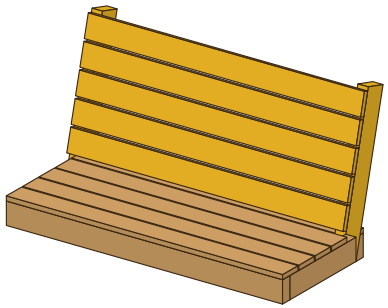


Csavarozd a két háttámla-tartóoszlopot hátulra, 15°-os dőlésszögben, oszloponként két átmenő csavarral. Ezután csavarozd a háttámla léceit az oszlopok elülső oldalára.

4 Karfák

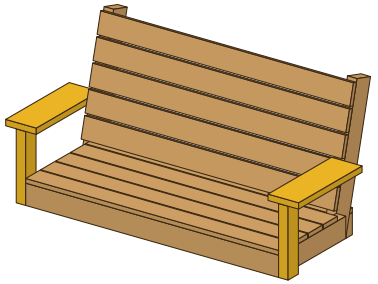

Csavarozd a karfatartó oszlopokat a keret külső oldalára, a karfákat pedig az oszlopok tetejére. Szereld be a négy szemescsavart a sarkokba, majd akaszd fel a padot a láncokkal.

GRILLSÜTŐPULT

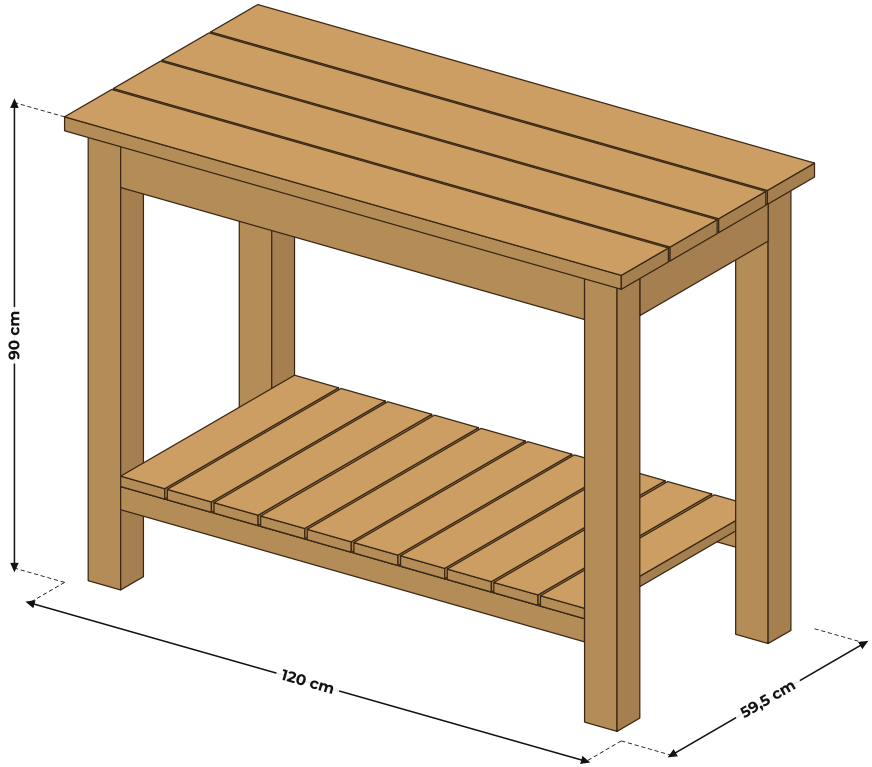

A PROJEKT

A hiányzó munkapult a grillsütő mellett: felül előkészítheted az ételeket, alul pedig tárolhatod a faszenet, a tányérokat és az eszközöket. 90 cm magas, mint egy konyhai munkapult.

MÉRETEK	H 120 cm M 59,5 cm A 90 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	24 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Grillező, kültéri konyha, veteményeskert

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 349,2 cm
4	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	14 darab · összesen 814 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 200 cm
4	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 480 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 70**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 20**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 30**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
S alakú kampók a konyhai eszközökhöz	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Kültéri faolaj (nem festék): minden tavasszal 10 perc alatt felfrissítheted.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	87,3 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	39,5 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	100 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	100 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	10	53,5 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	120 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

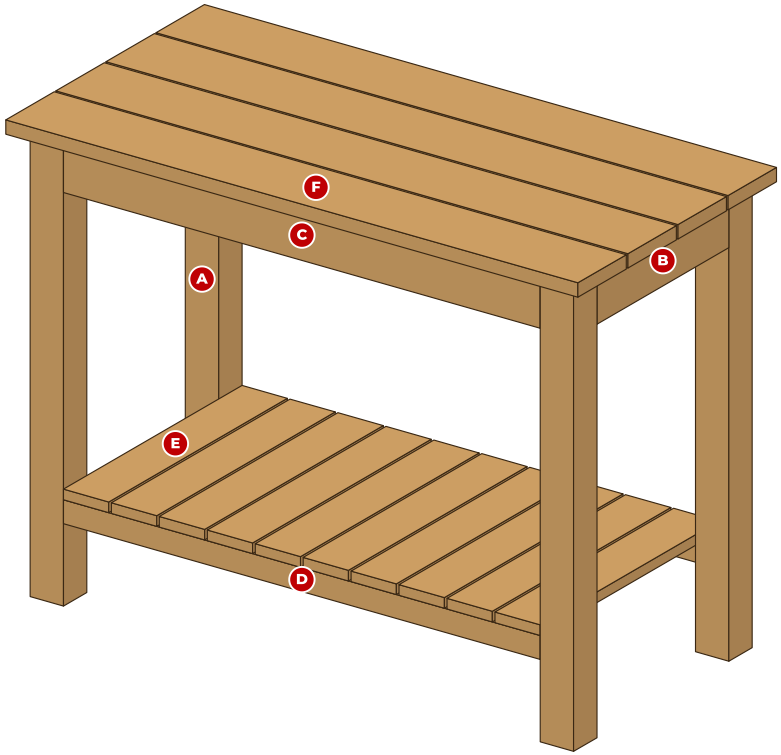


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

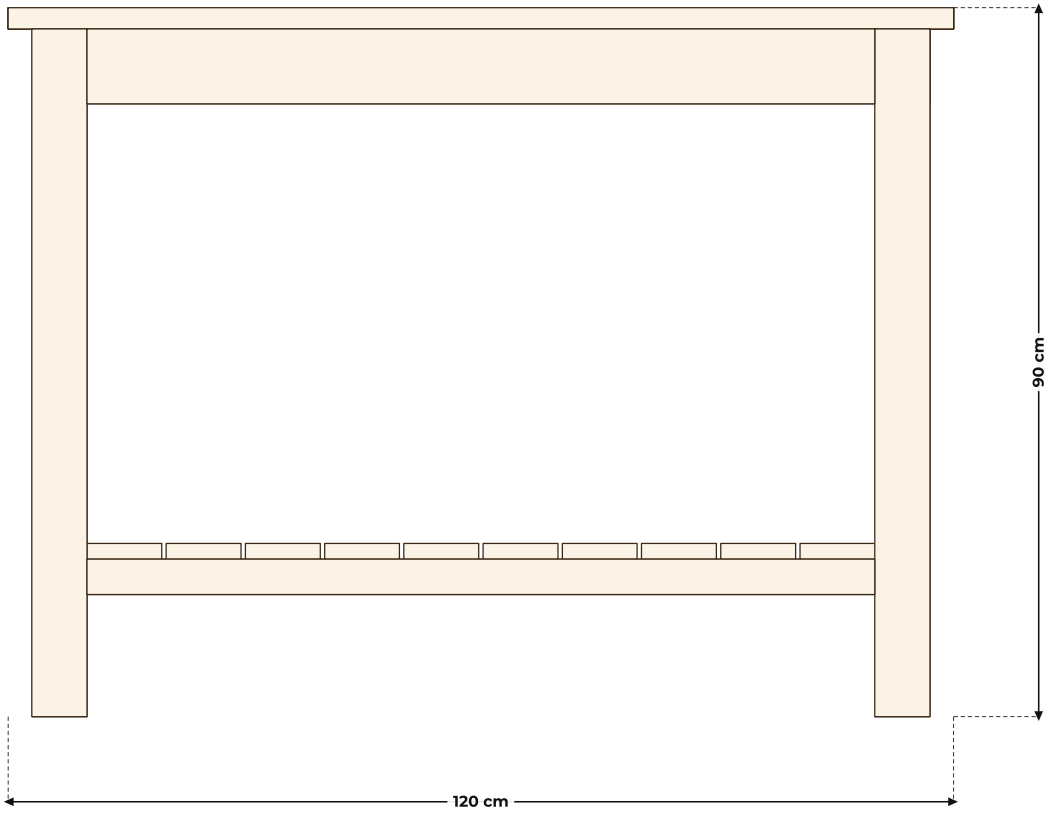

OLDALNÉZET

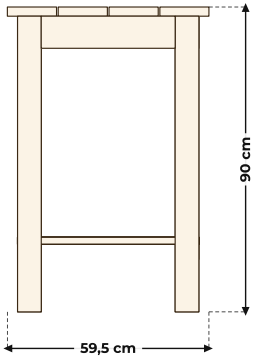


FELÜLNÉZET

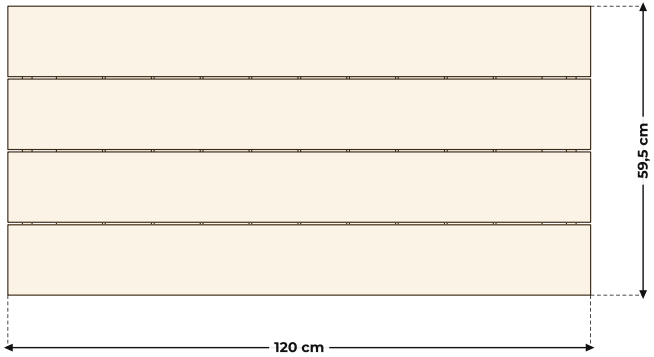


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

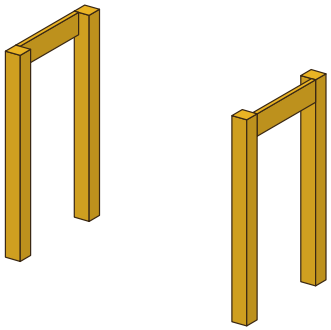


Csavarozd a rövid összekötőléceket a lábak tetejére.

2 Hosszú lécek

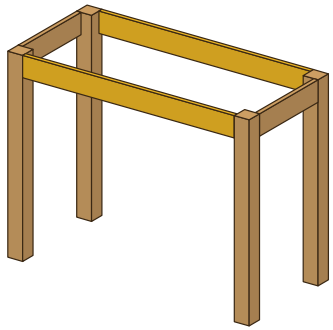


Kösd össze a kereteket a hosszú lécekkel, és ellenőrizd az átlókat.

3 Polc

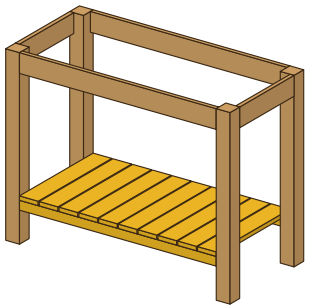


Csavarozd a polc tartóléceit a talajtól 15,5 cm magasságban, majd rögzítsd a deszkákat.

4 Asztallap

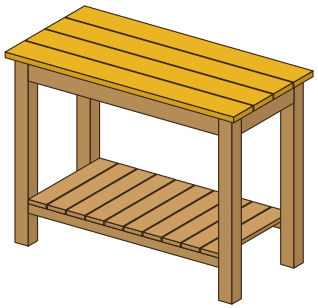

Csavarozd fel a munkapult négy deszkáját. Ne használj fényes felületkezelést, mert a hő hatására károsodik. Helyette kültéri faolajat használj.

KÜLTÉRI TŰZIFATÁROLÓ TETŐVEL

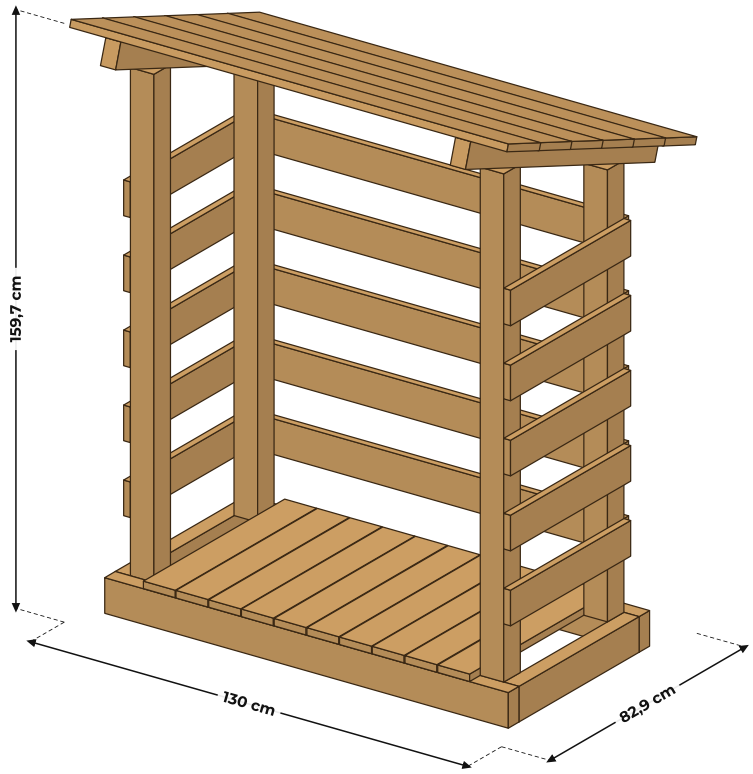

A PROJEKT

Ferde tetejű fatároló, amely szárazon és jól szellőzően tartja a tűzifát. A megemelt alj megakadályozza, hogy a fa átnedvesedjen a talajtól, a lécekből álló, hézagos oldalak pedig biztosítják a levegő áramlását.

MÉRETEK	H 130 cm Sz 82,9 cm M 159,7 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	41 darab · 9 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kandallóval vagy kályhával rendelkezők, kert, udvar

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 342 cm
8	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	25 darab · összesen 1665 cm
4	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 512 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 170 cm
6	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 780 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 140**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 50**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Palazúzalékos bitumenes lemez vagy bitumenes zsindely	**kb. 2 m²**
Bitumenes lemezhez való szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Hosszú alapkeret** 45×95 mm-es gerenda	2	120 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid alapkeret** 45×95 mm-es gerenda	2	51 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Padlódeszka** 20×95 mm-es deszka	10	60 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Első oszlop** 70×70 mm-es oszlop	2	135,5 cm	7 cm	7 cm
E	**Hátsó oszlop** 70×70 mm-es oszlop	2	120,5 cm	7 cm	7 cm
F	**Oldalsó deszka** 20×95 mm-es deszka	10	51 cm	9,5 cm	2 cm
G	**Hátsó deszka** 20×95 mm-es deszka	5	111 cm	9,5 cm	2 cm
H	**Tetőszarufa** 45×70 mm-es gerenda · végei 19°-os szögben vágva	2	85 cm	7 cm	4,5 cm
I	**Tetődeszka** 20×145 mm-es deszka	6	130 cm	14,5 cm	2 cm

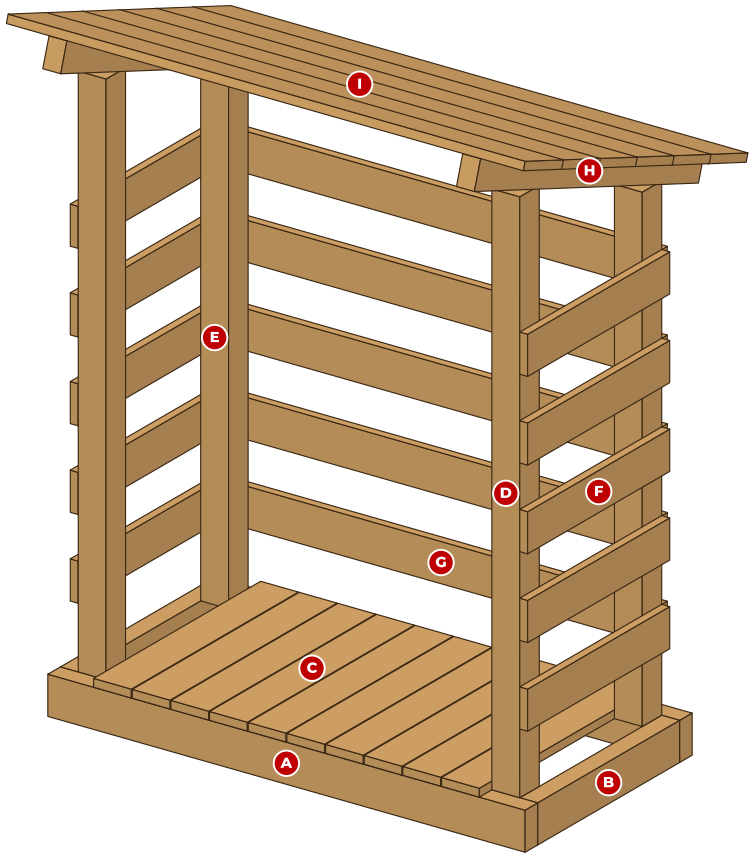


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

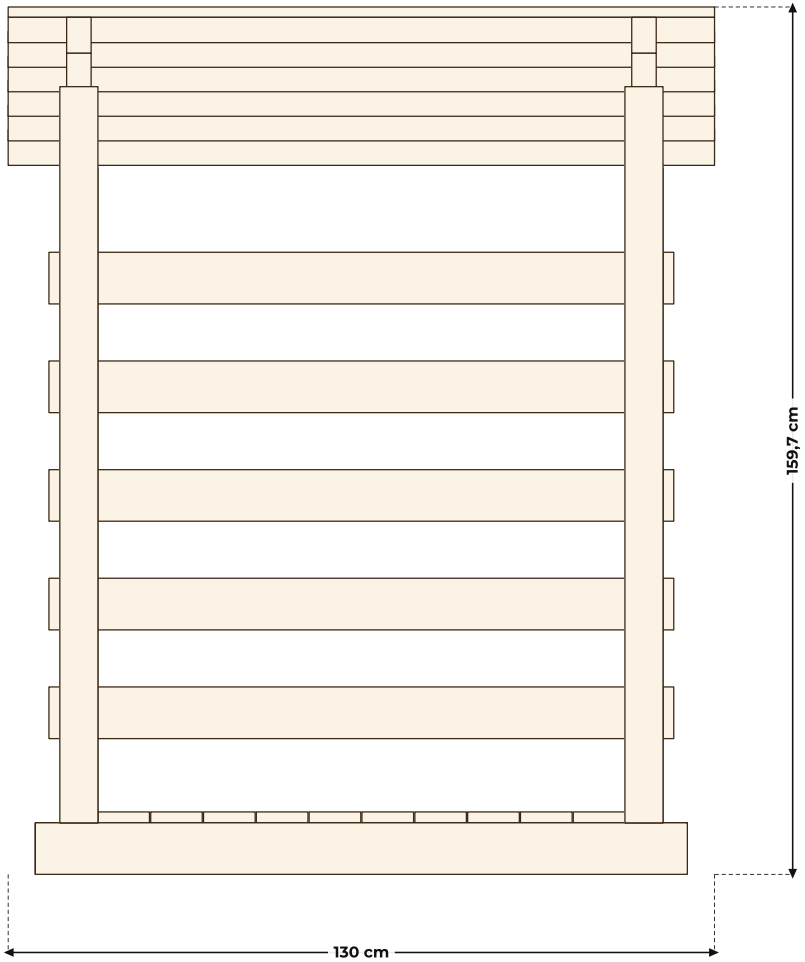

OLDALNÉZET

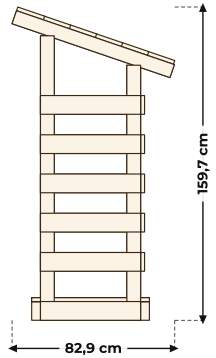


FELÜLNÉZET

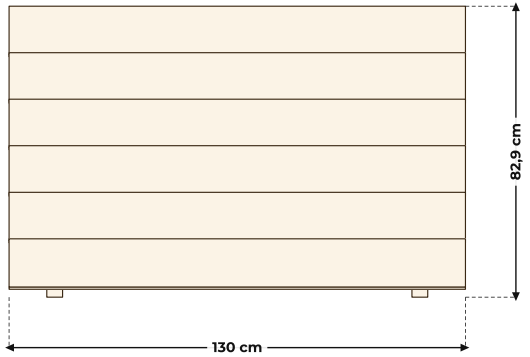


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alap és padló

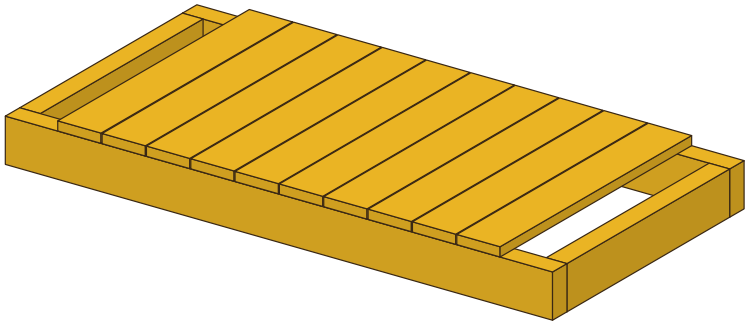


Készítsd el az alapkeretet a négy gerendából, majd csavarozd rá a tíz padlódeszkát.

2 Oszlopok

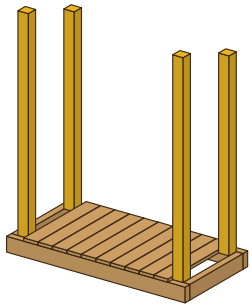


Csavarozd az oszlopokat a keret belső sarkaiba. Az elülső oszlopok legyenek 15 cm-rel magasabbak, így a tetőről hátrafelé folyik le a víz.

3 Oldalak és hátfal

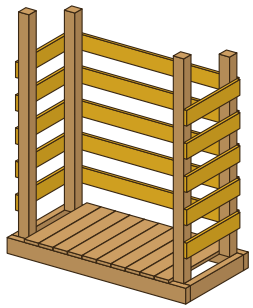


Csavarozd fel az oldalak és a hátfal deszkáit úgy, hogy a sorok között 10 cm hézag maradjon. A tűzifának szellőznie kell.

4 Tető

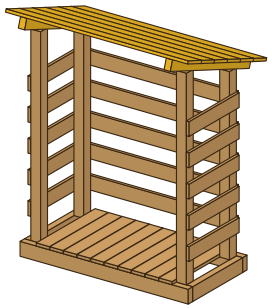

Helyezd a két tetőszarufát az oszlopokra, majd csavarozd őket a helyükre. Borítsd be a tetőt a deszkákkal, végül fedd le bitumenes lemezzel vagy bitumenes zsindellyel.

KUTYAHÁZ

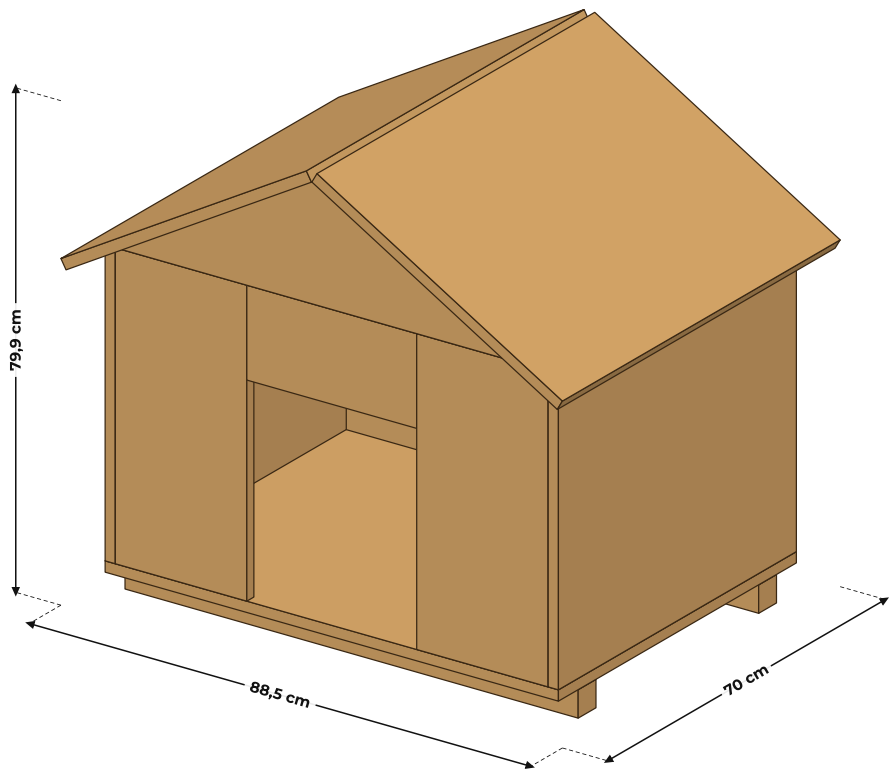

A PROJEKT

Közepes méretű kutyának készült kutyaház nyeregtetővel és a talajtól megemelt padlóval. A tető elöl túlnyúlik, így védi a bejáratot az esőtől.

MÉRETEK	H 88,5 cm Sz 70 cm M 79,9 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	13 darab · 9 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Közepes méretű kutyák (kb. 25 kg-ig)

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 160 cm
2	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	11 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 80**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 10**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Bitumenes zsindely vagy palazúzalékos bitumenes lemez	**kb. 1 m²**
Bitumenes lemezhez való szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Használj kültéri rétegelt lemezt (vagy hajóépítési rétegelt lemezt), és fesd le alaposan a lapok éleit: a víz ott jut be a legkönnyebben.
- [ ] Kültéri használatra válassz nyomás alatt impregnált faanyagot vagy vörösfenyőt, és használj rozsdamentes acél csavarokat: ezek nem hagynak fekete foltokat.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Nem mérgező kültéri festék: csak kívül használd, belül hagyd a fát természetes állapotában.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Csúszótalp** 45×45 mm-es gerenda	2	80 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Padló** 18 mm-es rétegelt lemez	1	80 cm	60 cm	1,8 cm
C	**Oldalfal** 18 mm-es rétegelt lemez	2	60 cm	50 cm	1,8 cm
D	**Hátsó fal** 18 mm-es rétegelt lemez	1	76,4 cm	50 cm	1,8 cm
E	**Bal első fal** 18 mm-es rétegelt lemez	1	50 cm	23,2 cm	1,8 cm
F	**Jobb első fal** 18 mm-es rétegelt lemez	1	50 cm	23,2 cm	1,8 cm
G	**Ajtó szemöldökgerendája** 18 mm-es rétegelt lemez	1	30 cm	15 cm	1,8 cm
H	**Oromfal** 18 mm-es rétegelt lemez · formára vágva: kövesd a rajzot	2	76,4 cm	22 cm	1,8 cm
I	**Tetősík** 18 mm-es rétegelt lemez	2	70 cm	50 cm	1,8 cm

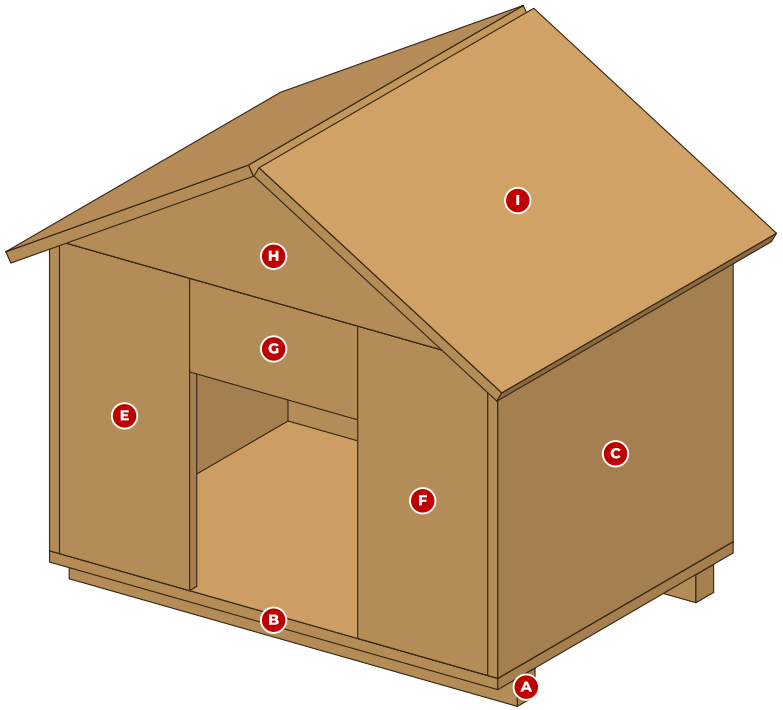


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

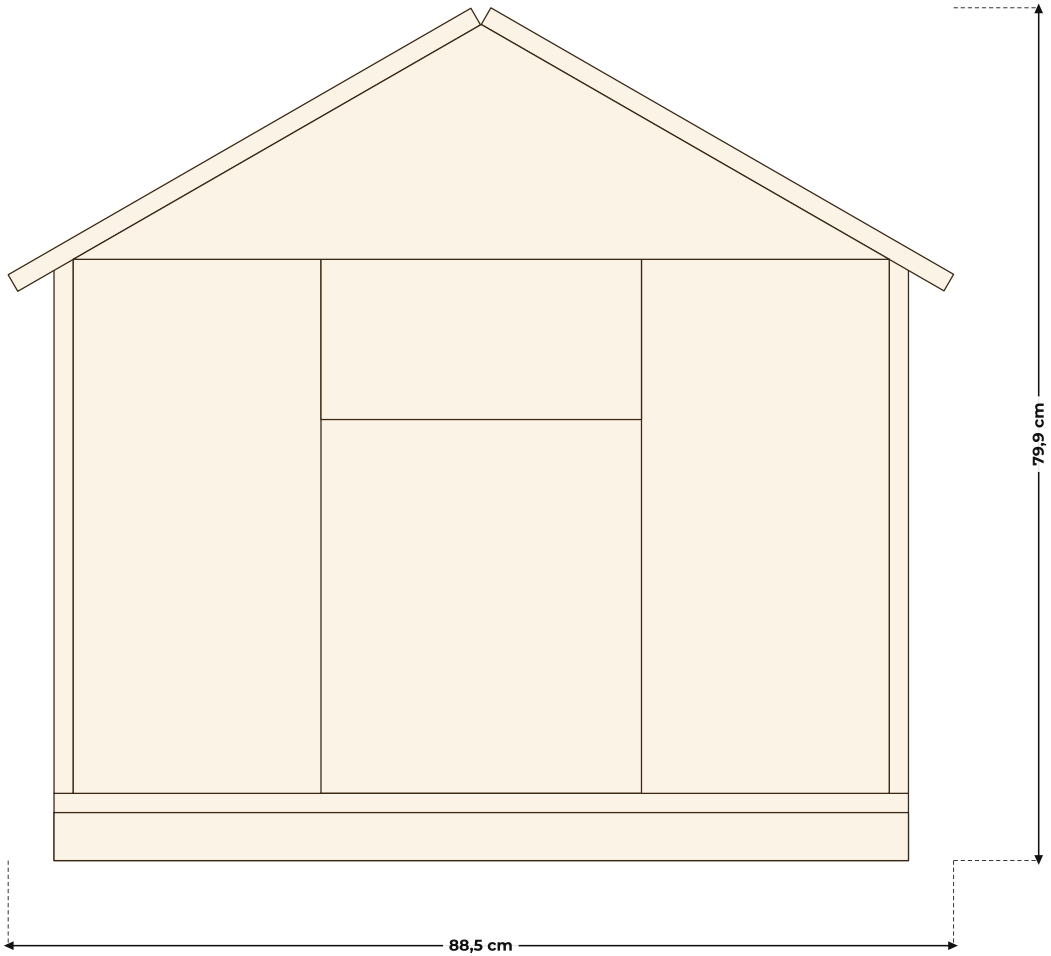

OLDALNÉZET

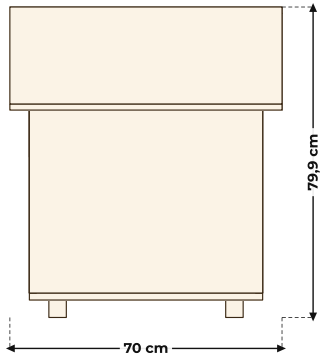


FELÜLNÉZET

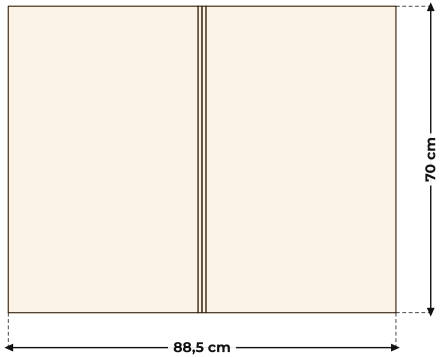


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alap

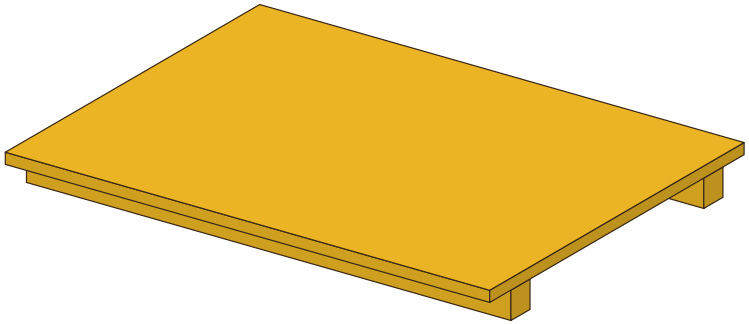


Csavarozd a padlót a két csúszótalphoz: ezek távol tartják a nedves talajtól.

2 Oldalfalak és hátsó fal

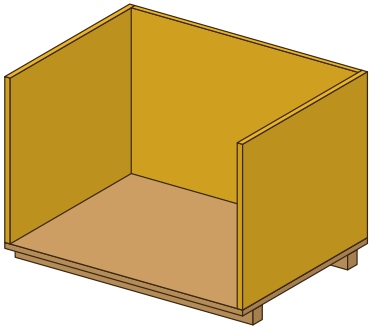


Csavarozd az oldalfalakat a padló széleihez, majd zárd le hátul a hátsó fallal.

3 Ajtós homlokfal

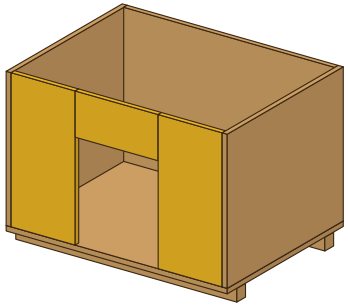

Csavarozd össze a homlokfal két részét, majd rögzítsd az ajtó fölé a szemöldökgerendát. Csiszolópapírral alaposan kerekítsd le az ajtó széleit.


4 Oromfalak

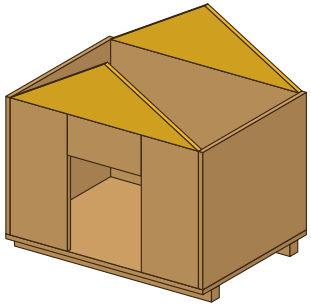

Vágd ki az oromfalak két háromszögét (alap 76,4 cm, magasság 22 cm), majd csavarozd őket az első és a hátsó fal fölé.


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

5 Tető

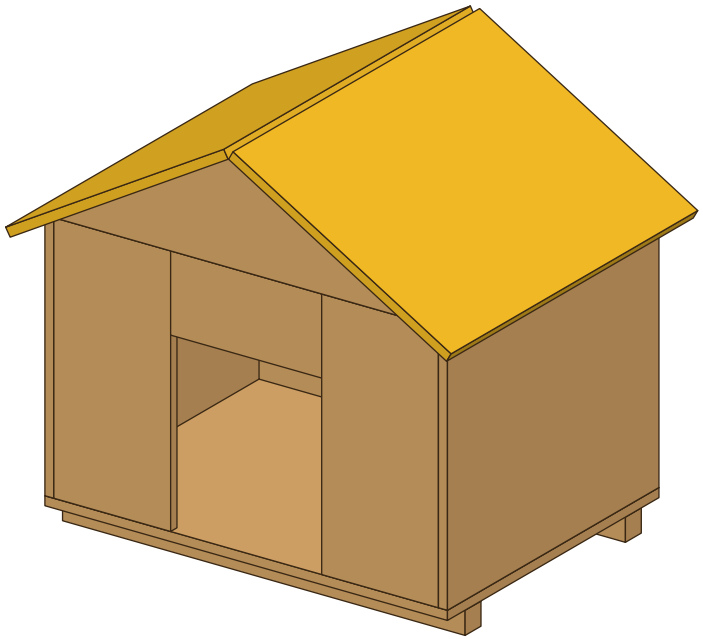

Csavarozd a két tetősíkot az oromfalakhoz: a tetőgerincnél találkoznak. Fedd le tetőszigetelő lemezzel vagy bitumenes zsindellyel, és szigeteld le a gerincet.


✓ Végeredmény

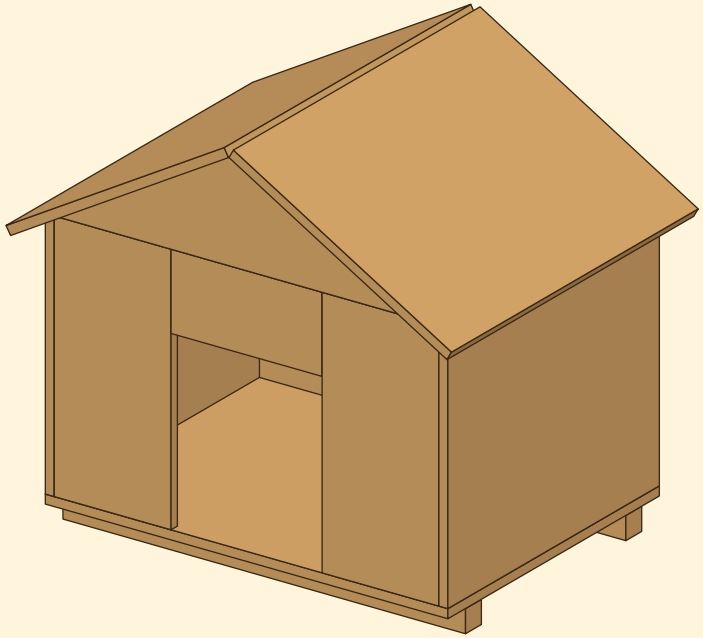


Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KATEGÓRIA · PROJEKTEK #18–#34


KERT ÉS VIRÁGLÁDÁK

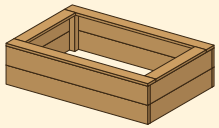


#18 Egyszerű magaságyás

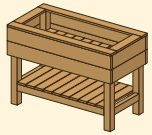


#19 Lábakon álló magaságyás

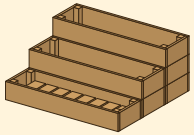

#20 Lépcsőzetes virágláda

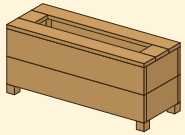


#21 Téglalap alakú virágláda

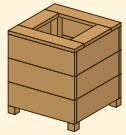


#22 Négyzet alakú teraszláda




#23 A alakú függőleges virágláda




#24 Rácsos virágláda



#25 Fali növényrács

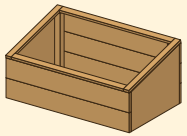


#26 Hidegágy



#27 Kerti szerszámos házikó




#28 Ültetőasztal

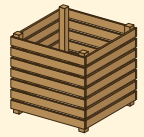

#29 Fa komposztáló



#30 Madárodú

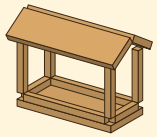


#31 Madáretető



#32 Kis tyúkól




#33 Kukatároló

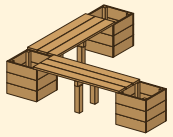

#34 Sarokpad virágládával

EGYSZERŰ MAGASÁGYÁS

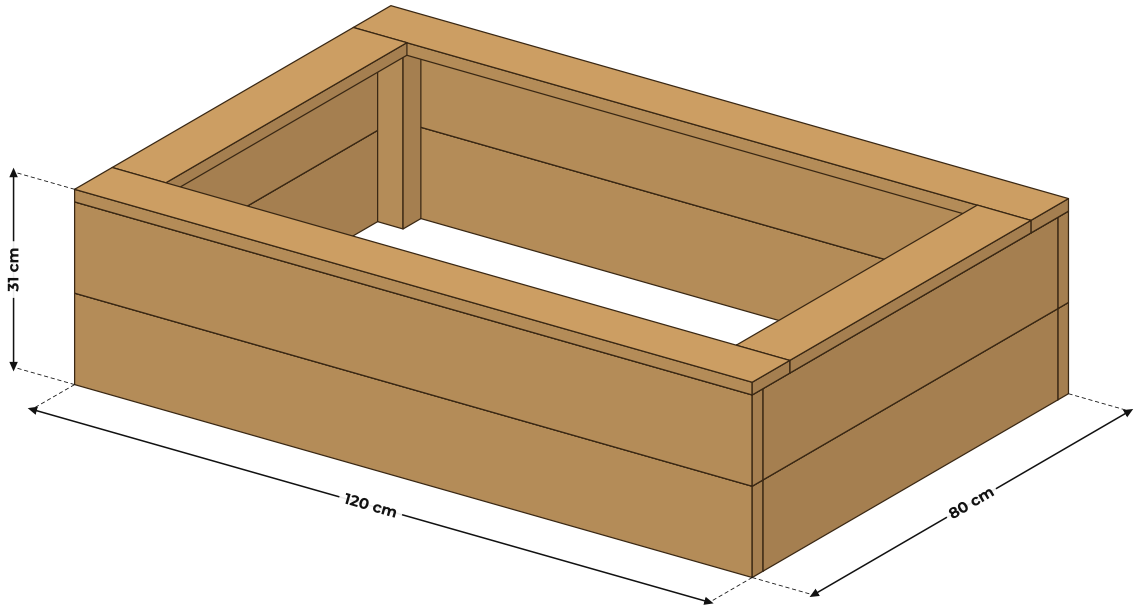

A PROJEKT

A legegyszerűbb és legelterjedtebb magaságyás: közvetlenül a talajra helyezhető, alja nincs, és virágfölddel tölthető fel. A 29 cm-es mélység elegendő salátának, fűszernövényeknek, epernek és paradicsomnak.

MÉRETEK	H 120 cm Sz 80 cm M 31 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	16 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Első magaságyás, kert, földes udvar

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
4	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 778,4 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 116 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 362 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 20**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 40**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 20**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Horganyzott vakondháló	**kb. 1,2 × 0,8 m**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Rövid oldallap** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	74,6 cm	14,5 cm	2,7 cm
B	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	29 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú oldallap** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	120 cm	14,5 cm	2,7 cm
D	**Hosszú oldali keret** 20×95 mm-es deszka	2	120 cm	9,5 cm	2 cm
E	**Rövid oldali keret** 20×95 mm-es deszka	2	61 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

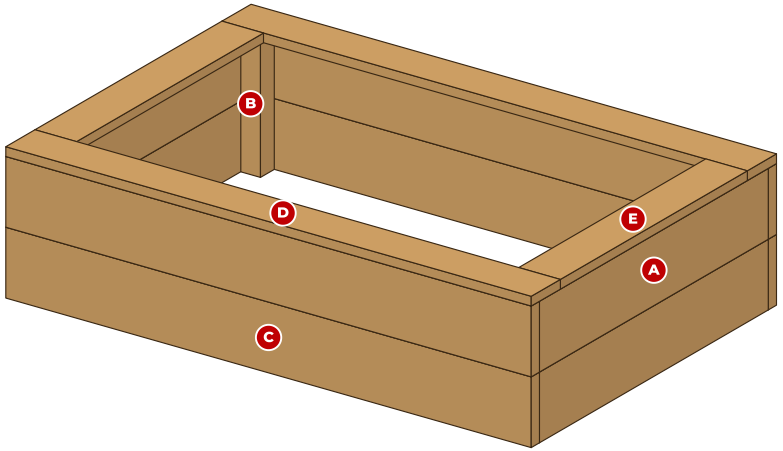


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

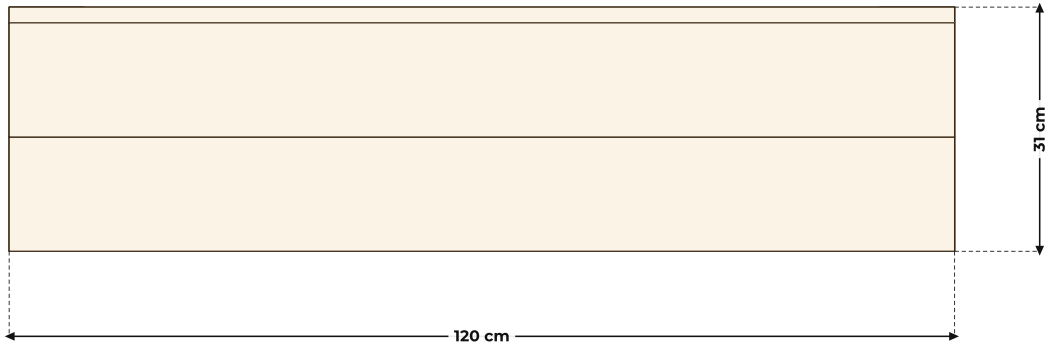

OLDALNÉZET

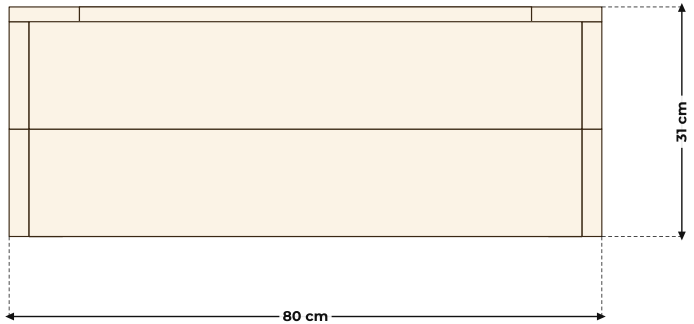


FELÜLNÉZET

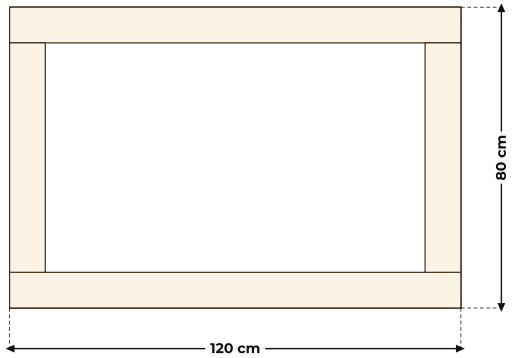


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid oldalak

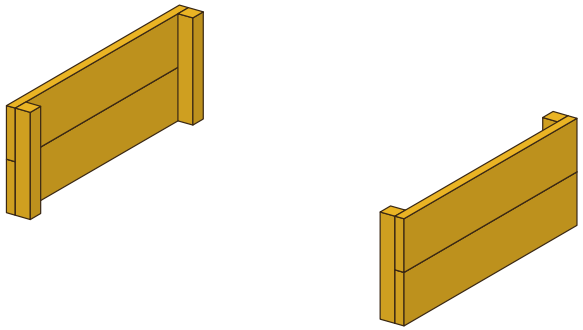


Csavarozd a rövid oldalak deszkáit a sarokoszlopokhoz, két sorban, egymás fölé.

2 Hosszú oldalak

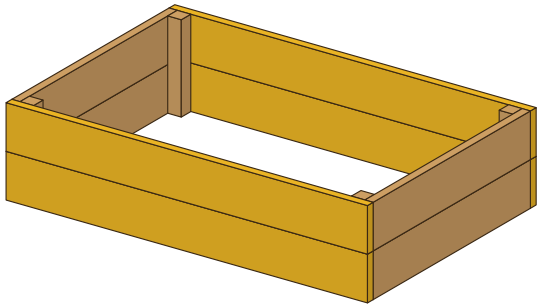


Kösd össze a rövid oldalakat a hosszú deszkákkal, amelyek eltakarják a deszkavégeket. Az átlók megmérésével ellenőrizd, hogy a láda derékszögű-e.

3 Keret

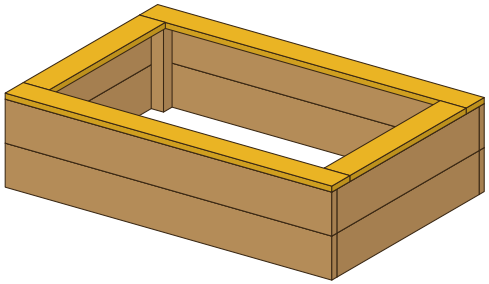


Csavarozd a keretet a felső peremre: megerősíti a ládát, és munkavégzés közben támaszkodhatsz rá. Helyezd a ládát a helyére, tegyél az aljára vakondhálót, majd töltsd fel.

✓ Végeredmény

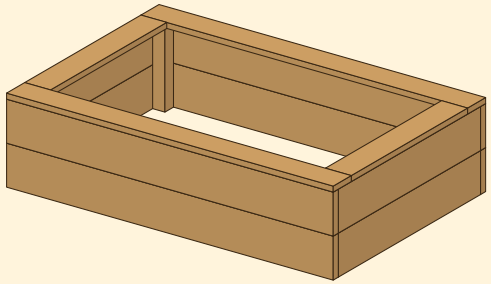

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

LÁBAS MAGASÁGYÁS

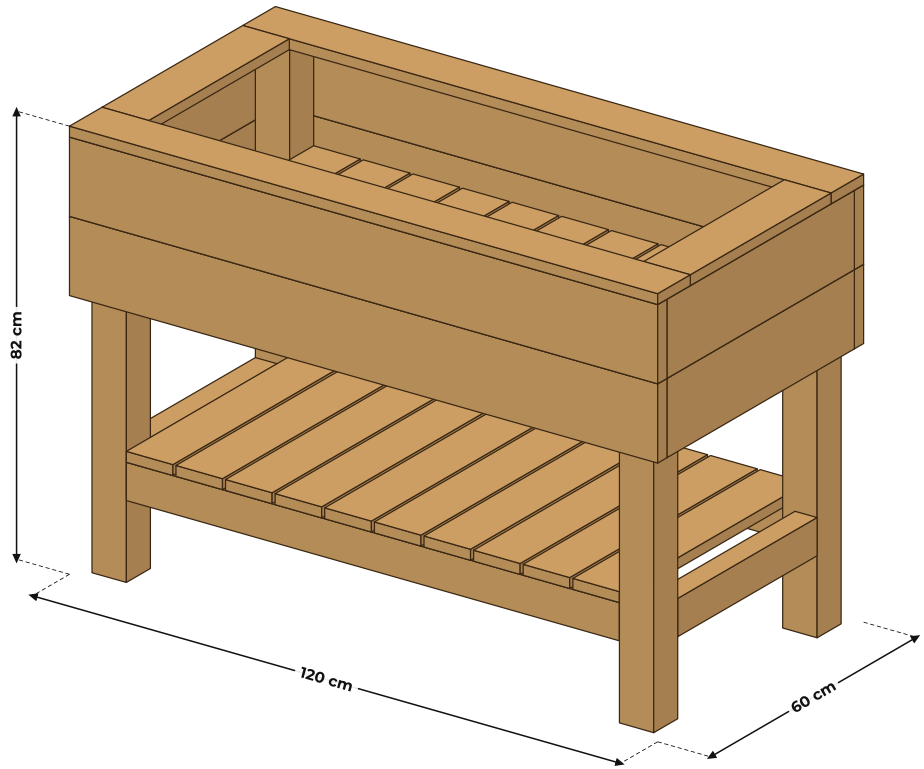

A PROJEKT

Magaságyás, amely megfelelő magasságban van ahhoz, hogy egyenesen állva, a hátad hajlítása nélkül dolgozhass. A láda körülbelül 20 cm földet tartalmaz, a léces alj elvezeti a vizet, alatta pedig egy polc található a cserepek, szerszámok és virágföldes zsákok számára.

MÉRETEK	H 120 cm Sz 60 cm M 82 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	42 darab · 10 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Terasz, tágas erkély, udvar, hátfájással küzdők

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 320 cm
4	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 698,4 cm
3	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 483,6 cm
7	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	24 darab · összesen 1414 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
5×70 mm-es rozsdamentes kültéri csavarok (lábakhoz és keresztlécekhez)	**kb. 40**
4×40 mm-es rozsdamentes kültéri csavarok (deszkákhoz és kerethez)	**kb. 90**
Légáteresztő kerti takarófólia (geotextília)	**kb. 2,5 × 1,5 m**
Tűzőkapcsok tűzőgéphez	**1 csomag**
Nem mérgező kültéri favédőszer	**0,75 L**

SZERSZÁMOK

- [ ] Akkus fúró-csavarozó
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] Tűzőgép
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Használj kültéri kezelésű fát vagy vörösfenyőt: tovább bírja a nedves földdel való érintkezést.
- [ ] Készíts előfuratokat a deszkák végeitől 5 cm-re, így a fa nem reped meg.
- [ ] Az aljára teríts egy réteg duzzasztott agyagot, majd töltsd fel kerti földdel.

Felületkezelés: A nem mérgező favédőszert két rétegben csak a láda külső felületére vidd fel; belül a fólia védi a fát.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	80 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid oldallap** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	54,6 cm	14,5 cm	2,7 cm
C	**Alsó oldalsó összekötő** 45×70 mm-es gerenda	2	40,6 cm	7 cm	4,5 cm
D	**Hosszú oldallap** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	120 cm	14,5 cm	2,7 cm
E	**Alátámasztó léc az aljhoz** 45×70 mm-es gerenda	2	100,6 cm	7 cm	4,5 cm
F	**Hosszú alsó összekötő** 45×70 mm-es gerenda	2	100,6 cm	7 cm	4,5 cm
G	**Aljdeszka** 20×95 mm-es deszka	10	54,6 cm	9,5 cm	2 cm
H	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	10	54,6 cm	9,5 cm	2 cm
I	**Hosszú oldali keret** 20×95 mm-es deszka	2	120 cm	9,5 cm	2 cm
J	**Rövid oldali keret** 20×95 mm-es deszka	2	41 cm	9,5 cm	2 cm

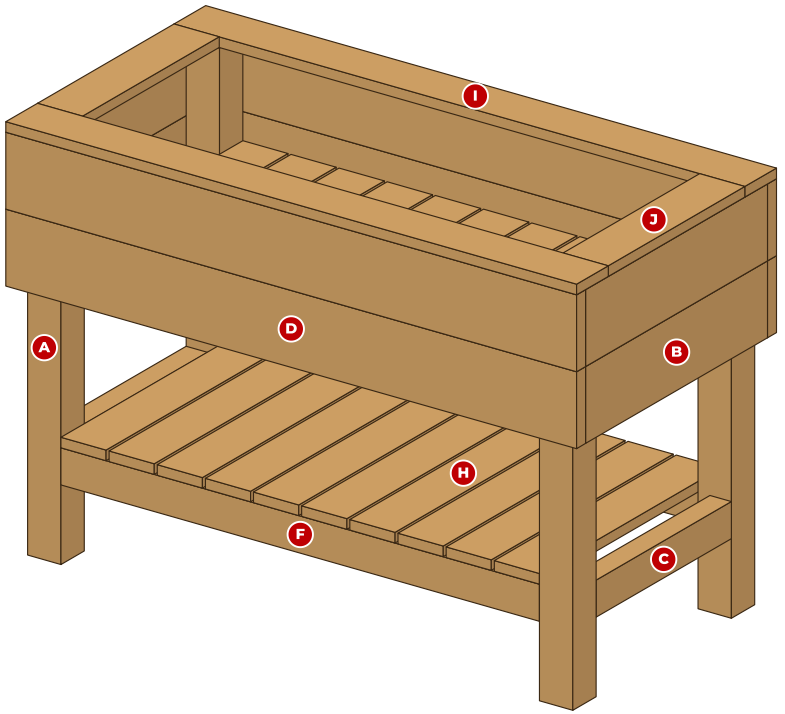


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

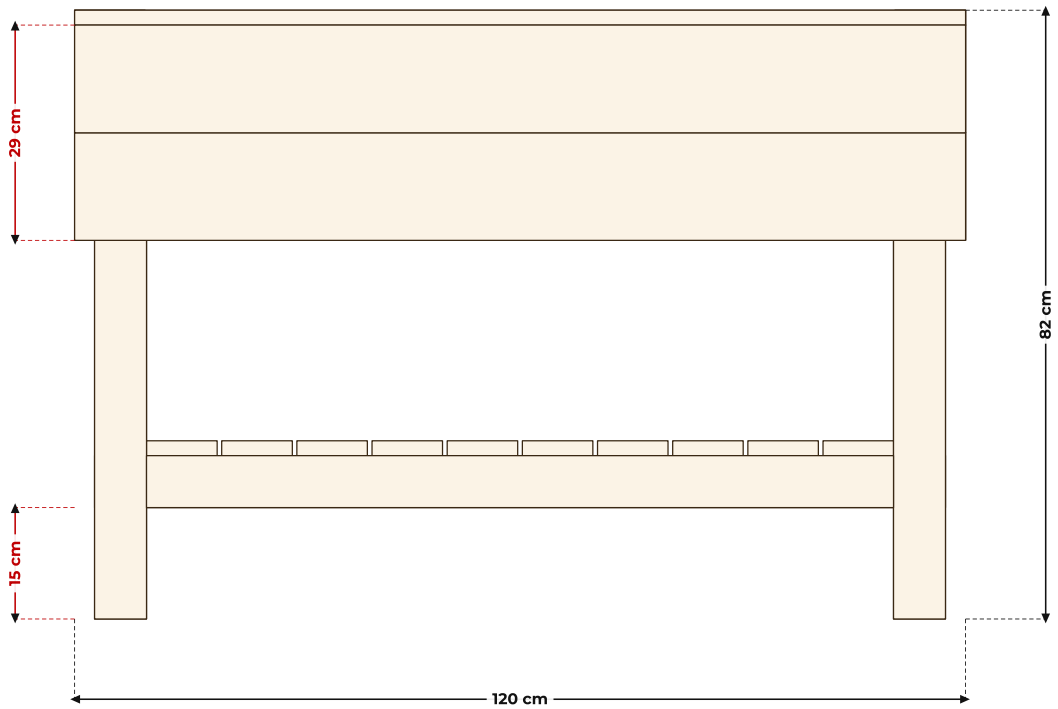

OLDALNÉZET

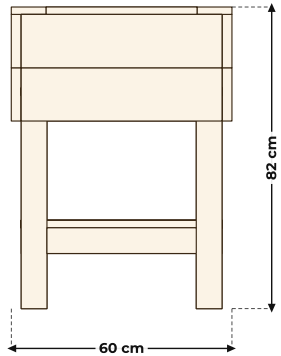


FELÜLNÉZET

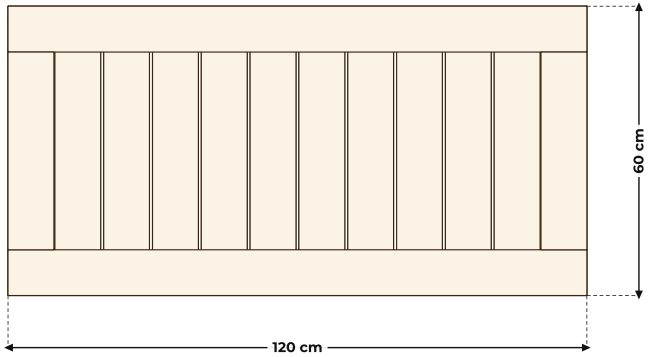


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szereld össze a két rövid oldalt

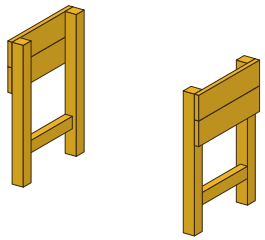


Fektess két lábat a földre, egymással párhuzamosan, majd csavarozd rájuk a rövid oldal két deszkáját: a felső deszka vége legyen egy vonalban a lábak végével, a második pedig közvetlenül alatta. Rögzítsd az alsó keresztlécet 15 cm-re a talajtól. Derékszöggel ellenőrizd, hogy a keret 90°-os legyen. Készítsd el ugyanígy a másik rövid oldalt is.

2 Kösd össze a két oldalt a hosszú deszkákkal

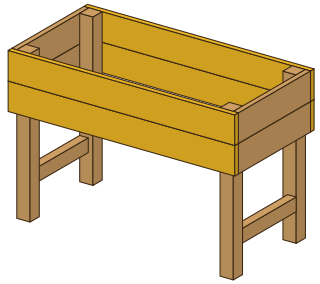


Állítsd fel a két oldalt, és kösd össze őket a négy hosszú deszkával (kettő elöl, kettő hátul). A hosszú deszkák takarják el a rövid deszkák végeit. Minden hosszú deszkát két csavarral rögzíts mindegyik lábhoz.

3 Rögzítsd az alátámasztó léceket és az alsó keresztléceket

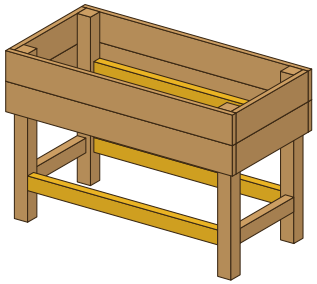


Csavarozd az alátámasztó két lécet belülre, az alsó deszkasor alá, majd rögzítsd alul a két hosszú keresztlécet, az oldalsó keresztlécekkel azonos magasságban. Mérd meg a láda átlóit: ha egyformák, a keret derékszögű.

4 Helyezd el az alsó és a polc deszkáit

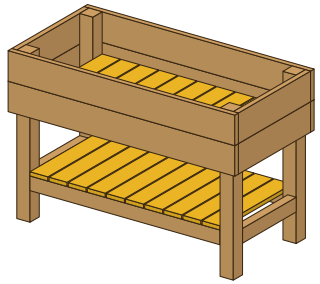


Oszd el a tíz deszkát az alátámasztó léceken úgy, hogy körülbelül 6 mm hézag maradjon közöttük (használj távtartónak egy keskeny lécet): így el tud folyni a víz. Ugyanígy készítsd el az alsó polcot is.

5 Rögzítsd a keretet

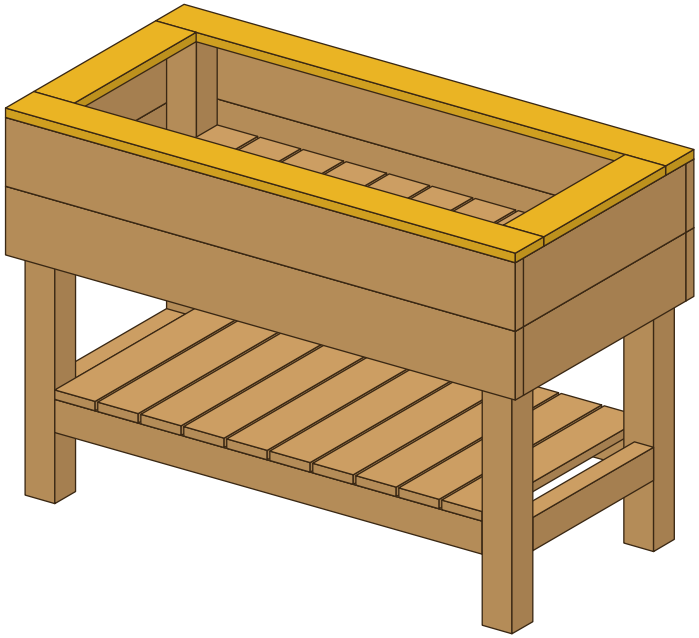


Csavarozd a két hosszú és a két rövid keretlécet a deszkák végeire. Csiszold le az éleket. Feltöltés előtt béleld ki a belsejét a kerti takarófóliával, és tűzőgéppel rögzítsd az oldalaihoz (az alját hagyd szabadon, hogy a víz elfolyhasson).

✓ Végeredmény

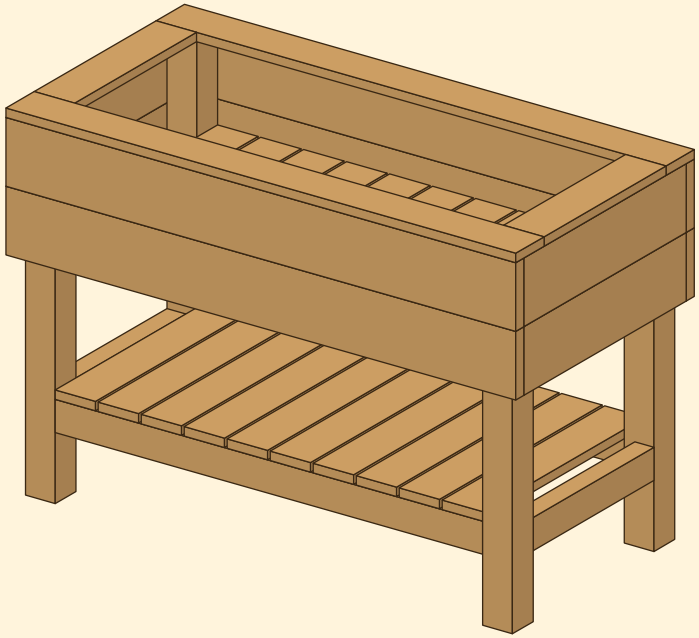

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

LÉPCSŐZETES VIRÁGLÁDA

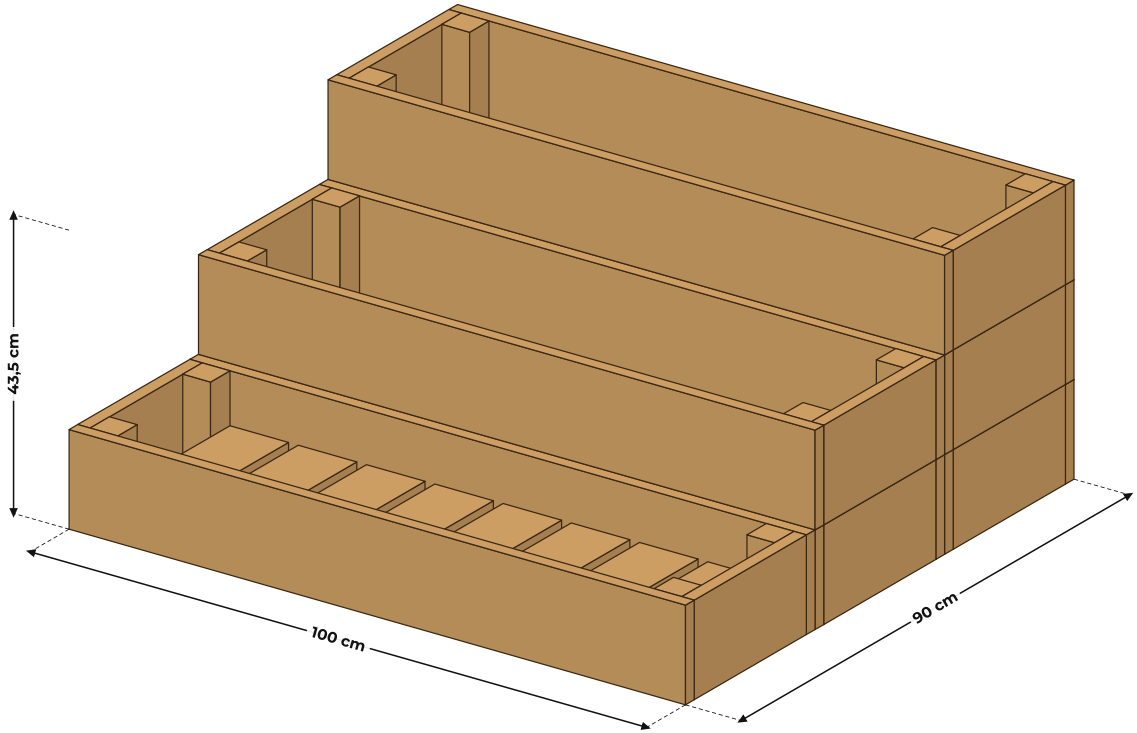

A PROJEKT

Három különböző magasságú virágláda egymás mögött, amelyek zöld lépcsőt alkotnak: az alacsony növények elöl, a magasak hátul kapnak helyet. Fal vagy korlát mellé ideális.

MÉRETEK	H 100 cm Mélység 90 cm Magasság 43,5 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	66 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Terasz, alacsony fal, virágokkal beültetendő sarok

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
7	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	24 darab · összesen 1512 cm
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 348 cm
3	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 522 cm
3	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	24 darab · összesen 624 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 240**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 60**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Légáteresztő virágládabélés	**kb. 3 m²**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Rövid oldallap** 20×145 mm-es deszka	12	26 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	14,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	29 cm	4,5 cm	4,5 cm
D	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	43,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Hosszú oldallap** 20×145 mm-es deszka	12	100 cm	14,5 cm	2 cm
F	**Aljtartó léc** 20×45 mm-es léc	6	87 cm	4,5 cm	2 cm
G	**Aljdeszka** 20×95 mm-es deszka	24	26 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

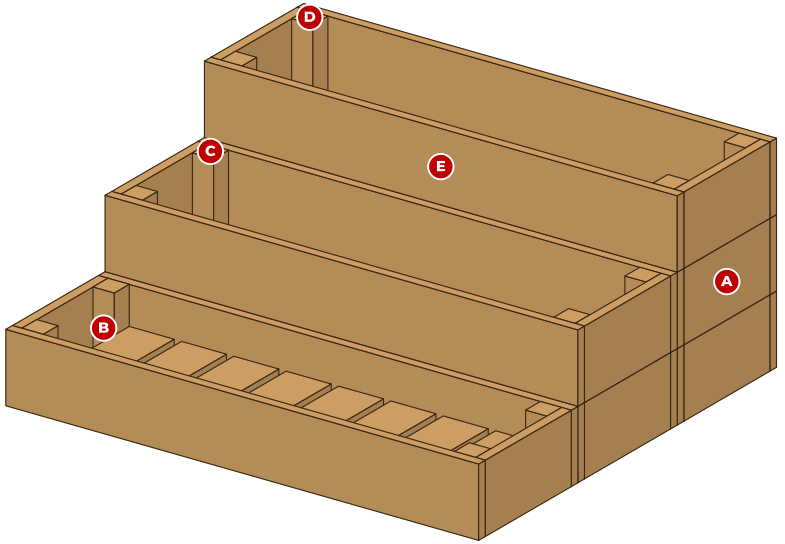


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

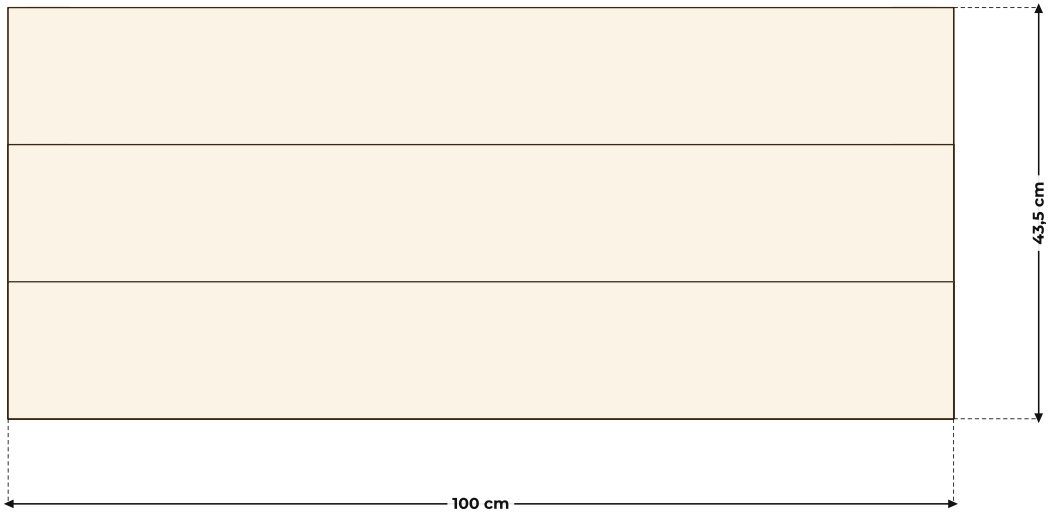

OLDALNÉZET

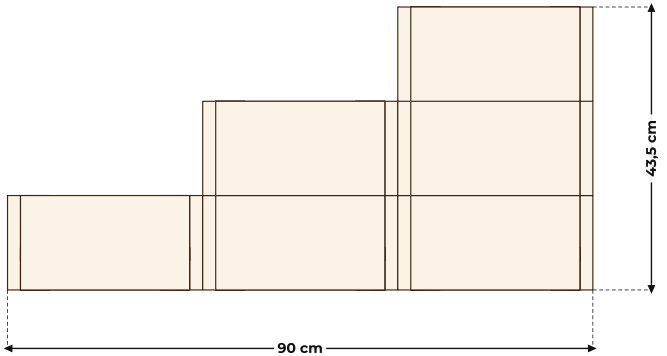


FELÜLNÉZET

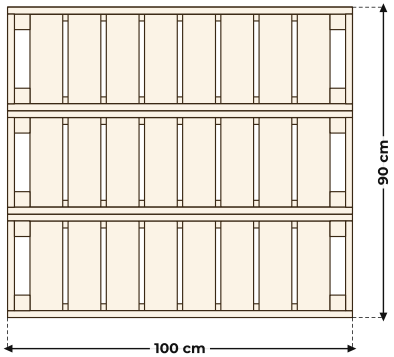


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid oldalak

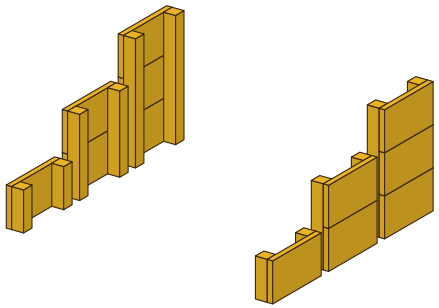


Készítsd el a három virágláda rövid oldalait: a sarokoszlopokra egy, két, illetve három sor deszkát rögzíts.

2 Hosszú oldalak

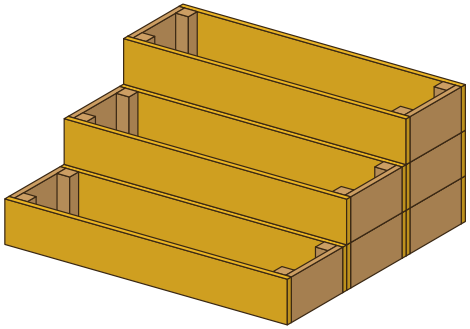


Zárd le mindegyik virágládát a hosszú deszkákkal.

3 Aljak és elhelyezés

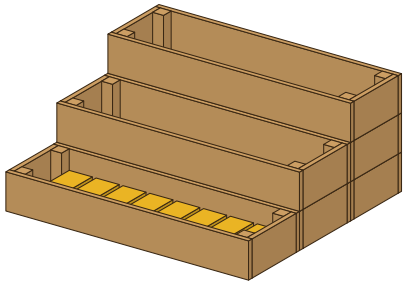

Csavarozd fel az alátámasztó léceket és az alj deszkáit, majd állítsd egymás mellé a három virágládát a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, és négy csavarral rögzítsd őket egymáshoz.


✓ Végeredmény

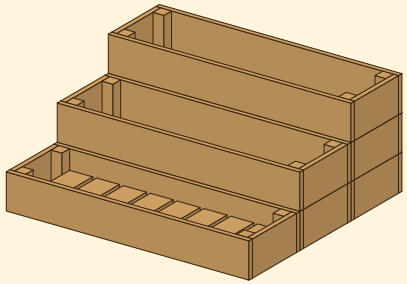

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

Projekt #21

TÉGLALAP ALAKÚ VIRÁGLÁDA

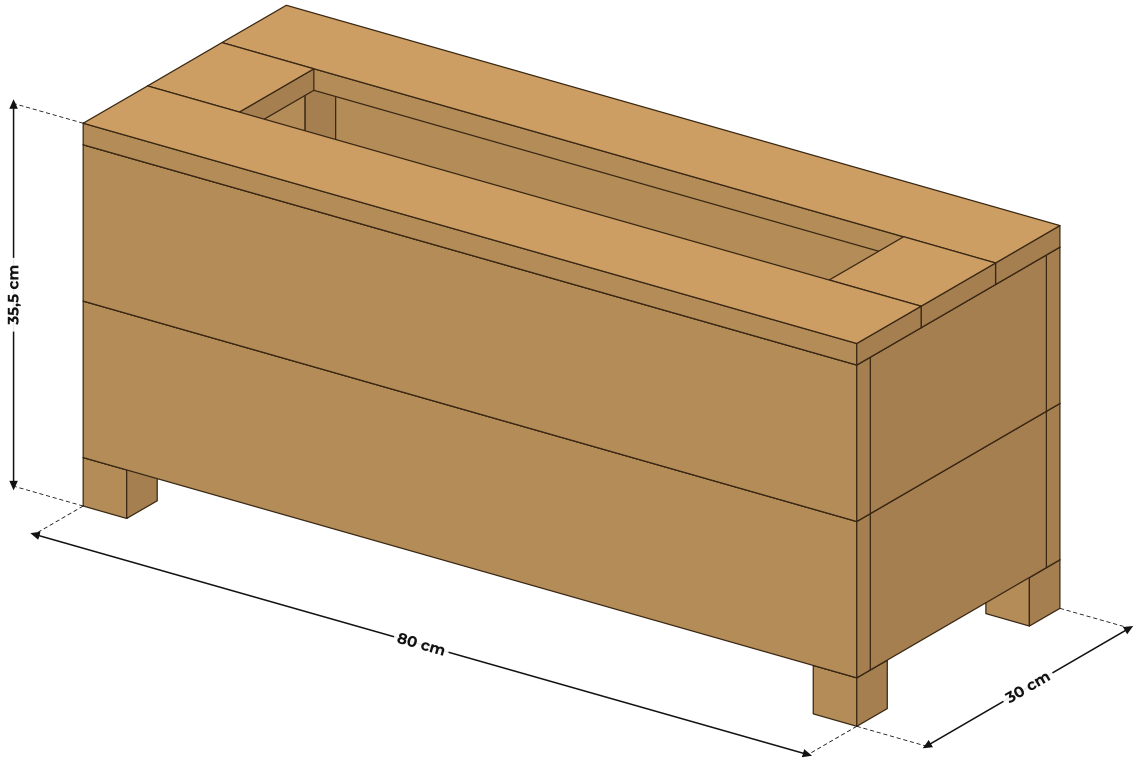

A PROJEKT

Klasszikus virágláda erkélyre vagy ablakpárkányra, négy kis lábra emelve. 80 cm hosszú, és kényelmesen elfér benne öt vagy hat növény.

MÉRETEK	Hosszúság 80 cm Mélység 30 cm Magasság 35,5 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	28 darab · 8 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Erkély, ablakpárkány, kerti ösvény széle

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 424 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 134 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 134 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	10 darab · összesen 338 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 90**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Légáteresztő virágládabélés	**kb. 1,5 m²**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Rövid oldallap** 20×145 mm-es deszka	4	26 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	29 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú oldallap** 20×145 mm-es deszka	4	80 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Aljtartó léc** 20×45 mm-es léc	2	67 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Aljdeszka** 20×95 mm-es deszka	6	26 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Kis láb** 45×45 mm-es gerenda	4	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
G	**Hosszú oldali keret** 20×95 mm-es deszka	2	80 cm	9,5 cm	2 cm
H	**Rövid oldali keret** 20×95 mm-es deszka	2	11 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

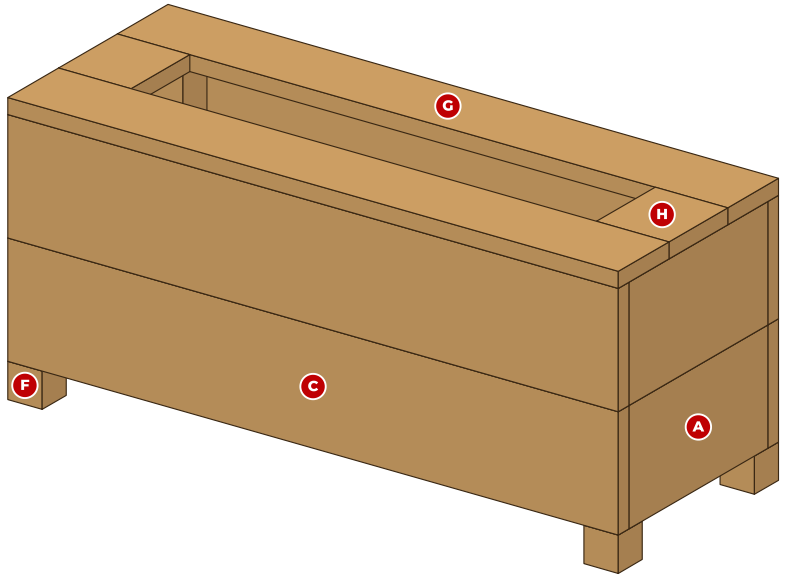


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET



OLDALNÉZET

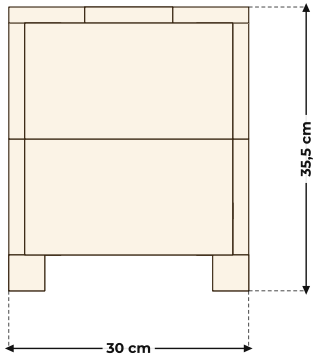


FELÜLNÉZET

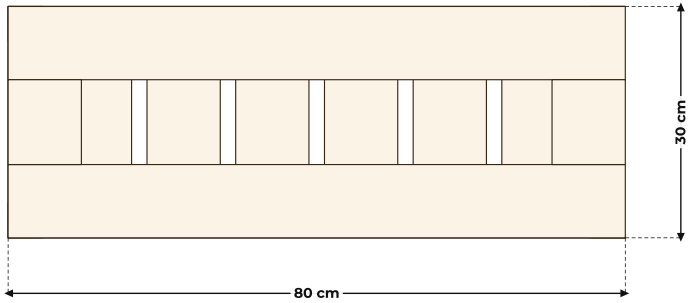


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid oldalak

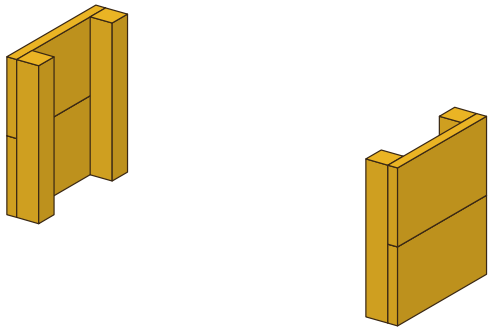


Csavard a rövid oldalak deszkáit a sarokoszlopokhoz.

2 Hosszú oldalak

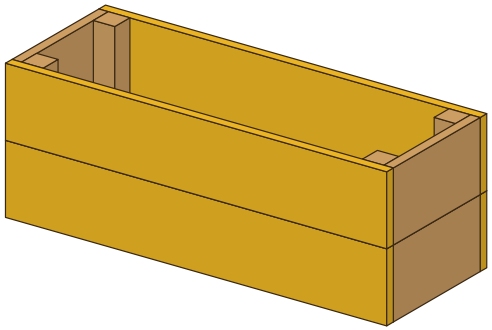


Zárd le a ládát a hosszú deszkákkal, amelyek eltakarják a végeket.

3 Aljzat és lábak

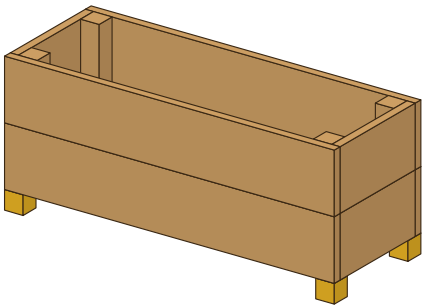


Csavard fel az aljzatot tartó léceket, az aljzat deszkáit és a négy lábat a sarkok alá: így a virágláda nem érintkezik a talajjal, és a víz le tud folyni.

4 Keret

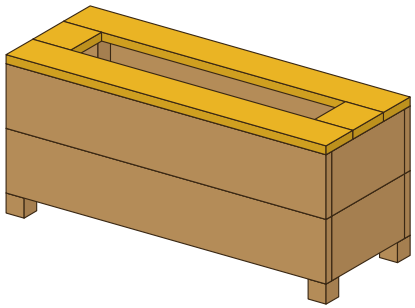

Csavard fel a keretet a felső peremre. Béleld ki a belsejét fóliával, az alját szabadon hagyva.

NÉGYZET ALAKÚ TERASZLÁDA

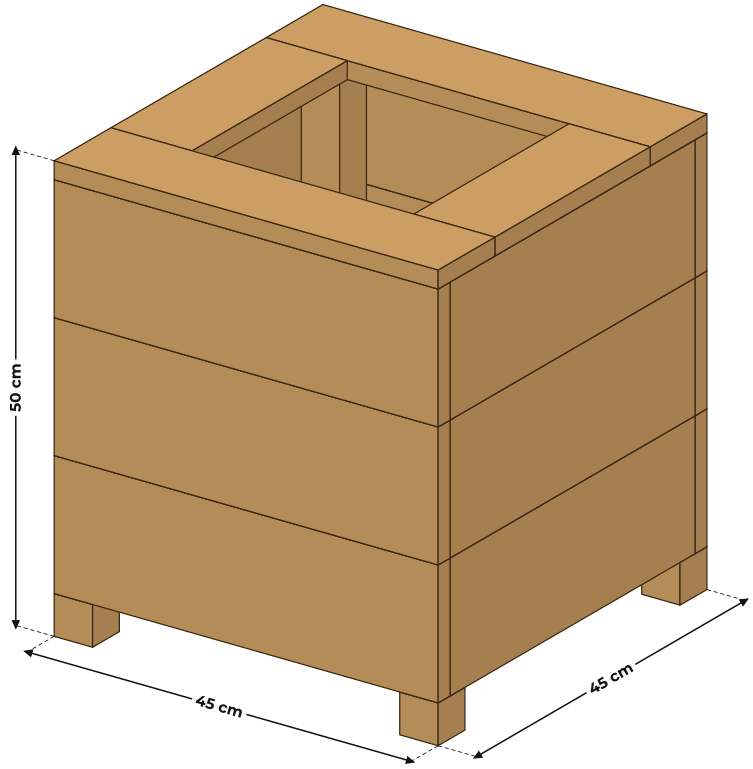

A PROJEKT

Négyzet alakú fa virágláda nagyobb növényekhez: citromfa, kisebb olajfa vagy hortenzia számára. A bejárat két oldalára állítva azonnal látványos hatást kelt.

MÉRETEK	H 45 cm Sz 45 cm M 50 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	29 darab · 8 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Bejárat, terasz, nagyméretű cserepes növények

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 516 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 192 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 64 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	7 darab · összesen 265 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 100**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Légáteresztő virágládabélés	**kb. 1,5 m²**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Rövid oldallap** 20×145 mm-es deszka	6	41 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	43,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú oldallap** 20×145 mm-es deszka	6	45 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Aljtartó léc** 20×45 mm-es léc	2	32 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Aljdeszka** 20×95 mm-es deszka	3	41 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Kis láb** 45×45 mm-es gerenda	4	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
G	**Hosszú oldali keret** 20×95 mm-es deszka	2	45 cm	9,5 cm	2 cm
H	**Rövid oldali keret** 20×95 mm-es deszka	2	26 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

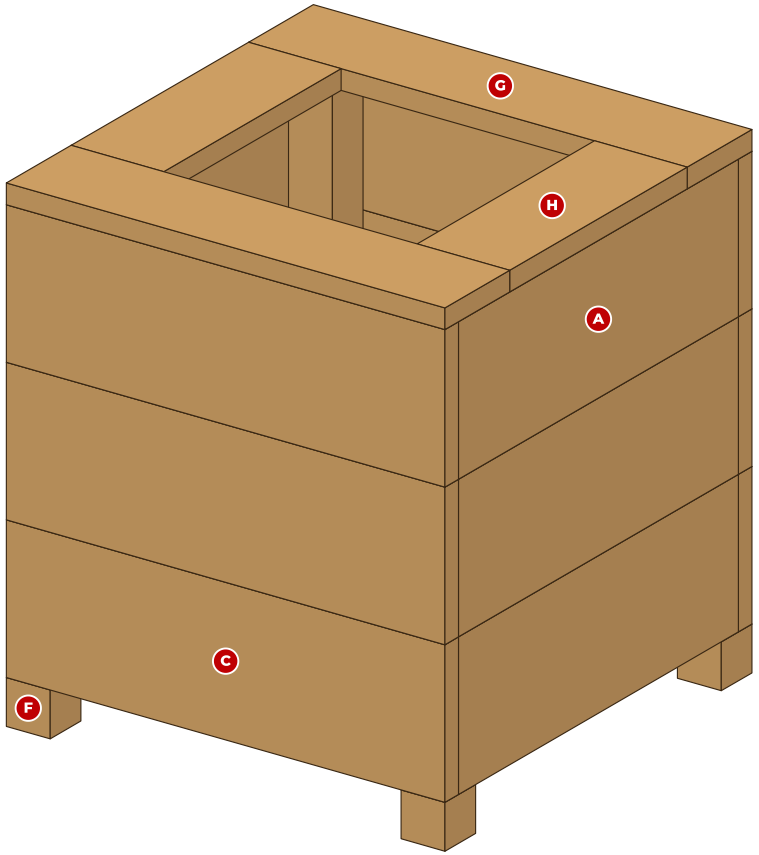


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

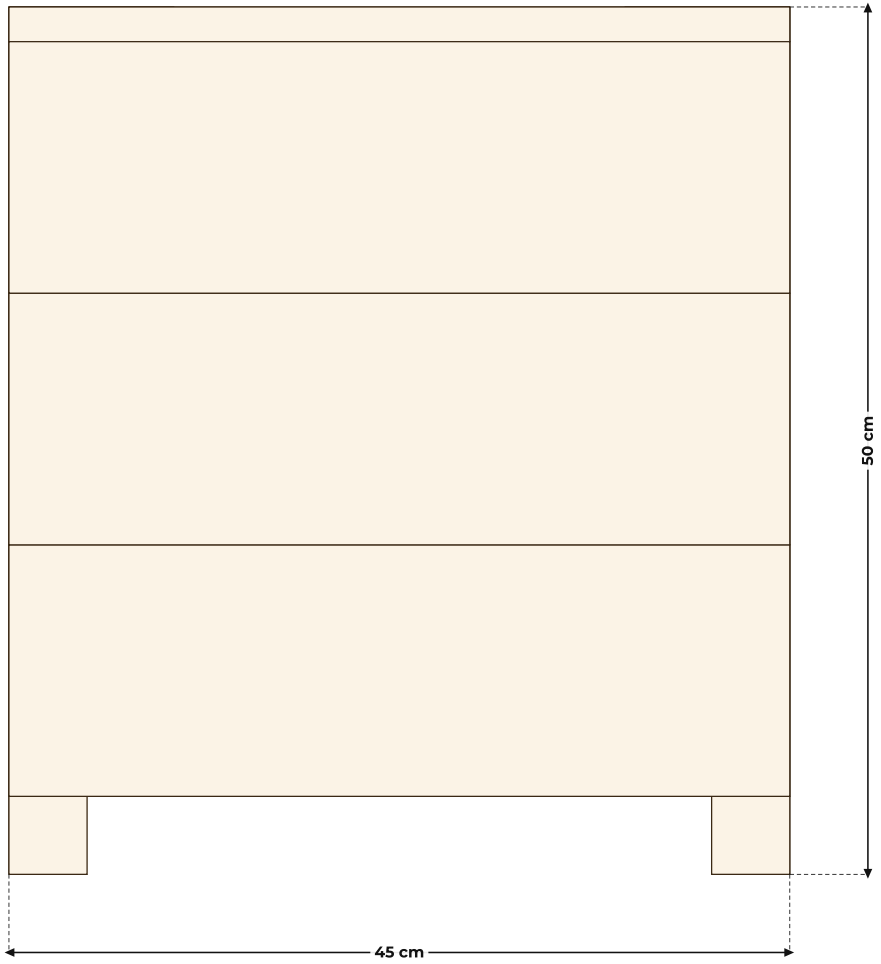

OLDALNÉZET

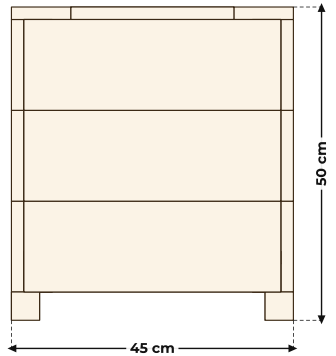


FELÜLNÉZET

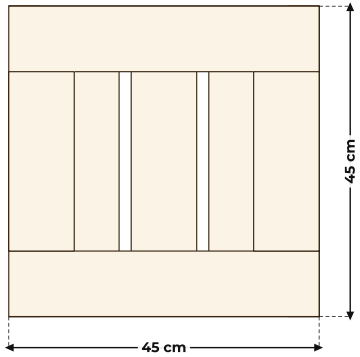


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid oldalak

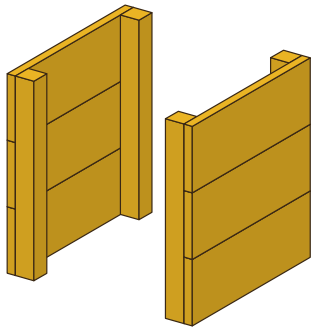


Csavard a rövid oldalak deszkáit a sarokoszlopokhoz.

2 Hosszú oldalak

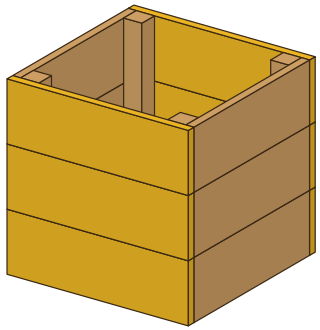


Zárd le a ládát a hosszú deszkákkal, amelyek eltakarják a végeket.

3 Aljzat és lábak

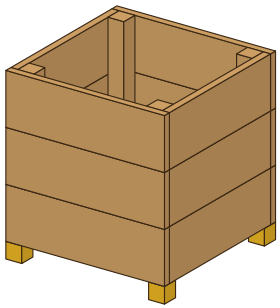


Csavard fel az aljzatot tartó léceket, az aljzat deszkáit és a négy lábat a sarkok alá: így a virágláda nem érintkezik a talajjal, és a víz le tud folyni.

4 Keret

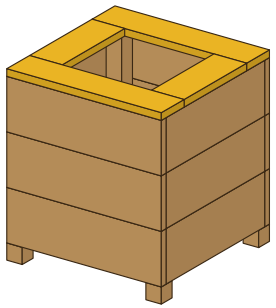

Csavard fel a keretet a felső peremre. Béleld ki a belsejét fóliával, az alját szabadon hagyva.

A ALAKÚ FÜGGŐLEGES VIRÁGLÁDA

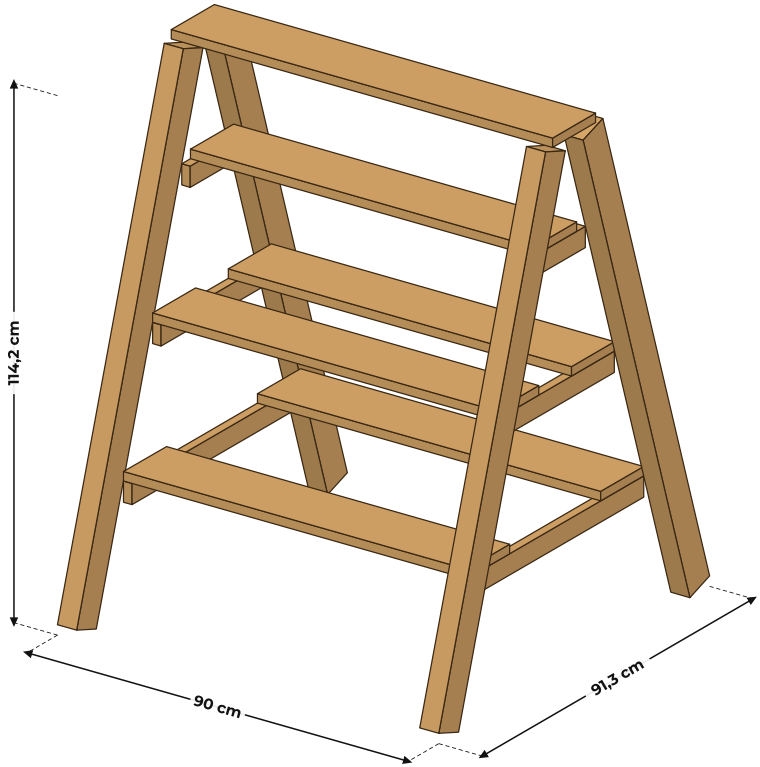

A PROJEKT

A alakú létra öt virágtartó polccal: sok növény alig több mint fél négyzetméteren. Tökéletes fűszernövényekhez, eperhez és virágokhoz az erkélyen.

MÉRETEK	L 90 cm M 91,3 cm M 114,2 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	16 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kis erkélyek, fűszernövények, szűk sarkok

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 462,8 cm
3	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 495 cm
2	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 240,2 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 60**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 20**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.


Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
A ALAKÚ FÜGGŐLEGES VIRÁGLÁDA


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Első láb** 45×70 mm-es gerenda · végek 18°-os szögben	2	115,7 cm	7 cm	4,5 cm
B	**Hátsó láb** 45×70 mm-es gerenda · végek 18°-os szögben	2	115,7 cm	7 cm	4,5 cm
C	**Felső összekötő gerenda** 20×145 mm-es deszka	1	90 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Polctartó léc** 20×45 mm-es léc	2	59,7 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Polctartó léc** 20×45 mm-es léc	2	40 cm	4,5 cm	2 cm
F	**Polctartó léc** 20×45 mm-es léc	2	20,4 cm	4,5 cm	2 cm
G	**Polc** 20×145 mm-es deszka	5	81 cm	14,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

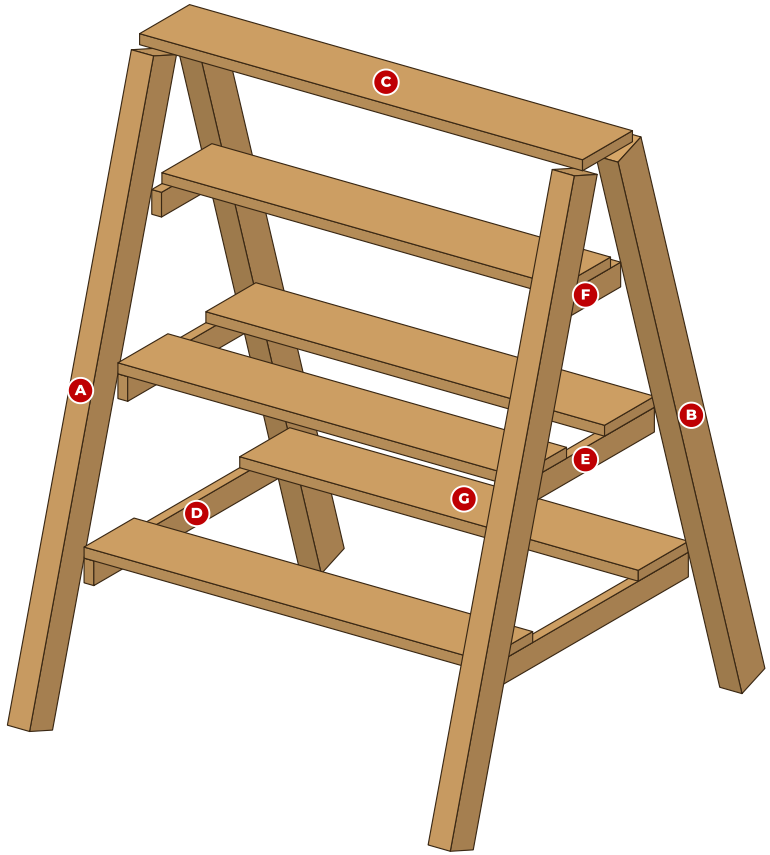


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

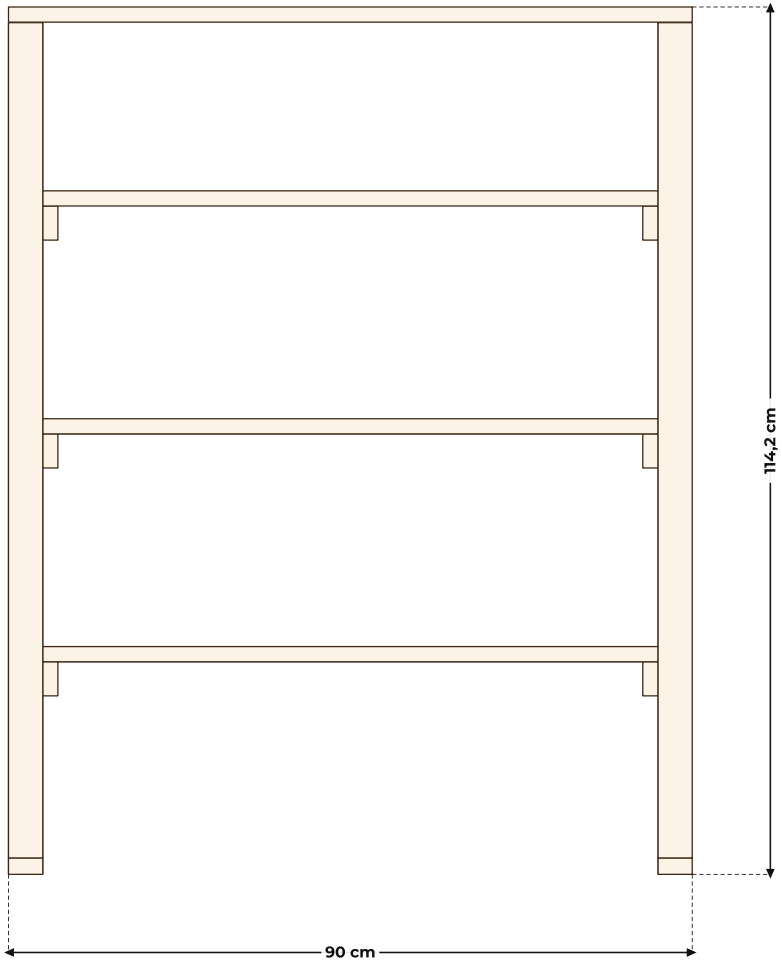

OLDALNÉZET

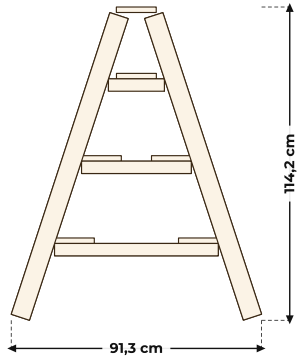

FELÜLNÉZET

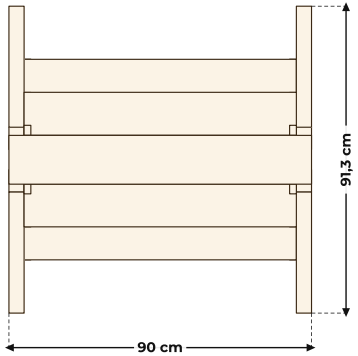


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 A két A alakú keret




Vágd le a lábak végeit 18°-os szögben. Párosával fogd össze a lábakat felül egy átmenő csavarral, majd kösd össze a két A alakú keretet a felső gerendával.

2 Polctartó lécek

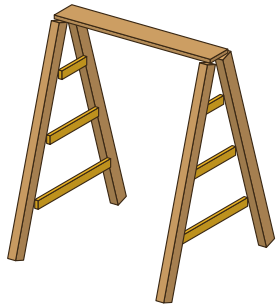


Csavard a léceket a lábak belső oldalára, a talajtól mérve 23,5, 53,5 és 83,5 cm magasságban. Ellenőrizd vízmértékkel.

3 Polcok

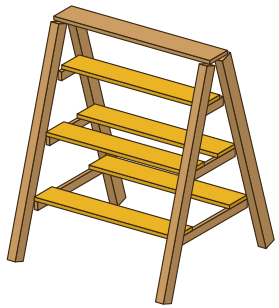


Helyezd a polcokat a tartólécekre, majd csavard fel őket: kettőt alulra, kettőt középre és egyet felülre.

✓ Végeredmény

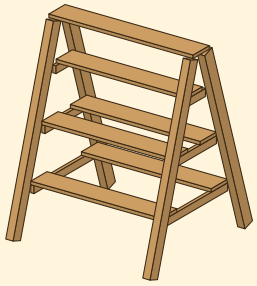

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

RÁCSOS VIRÁGLÁDA

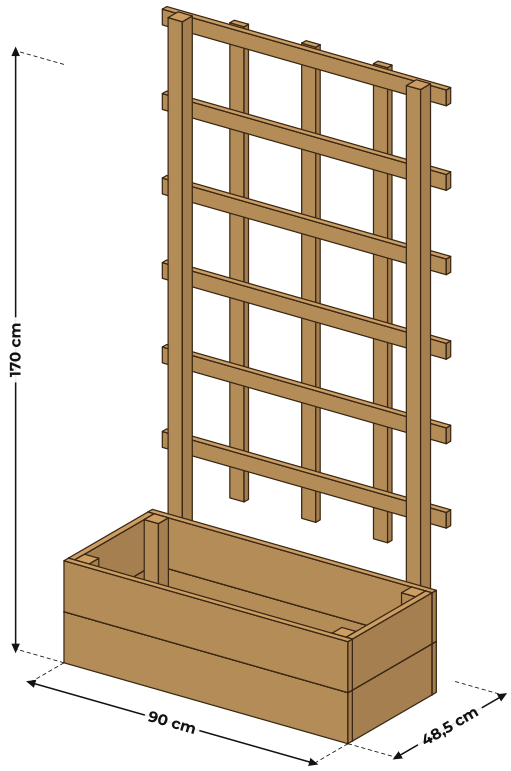

A PROJEKT

Virágláda hátuljára rögzített rácsozattal: ültess bele jázmint, futórózsát vagy babot, és egyetlen szezon alatt zöld falat kapsz, amely szélfogóként is működik.

MÉRETEK	L 90 cm M 48,5 cm M 170 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	32 darab · 8 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Belátás elleni védelem a teraszon, kúszónövények, térelválasztók

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 504 cm
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 456 cm
6	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	11 darab · összesen 1099 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	7 darab · összesen 252 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 120**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 30**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Rövid oldallap** 20×145 mm-es deszka	4	36 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	29 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú oldallap** 20×145 mm-es deszka	4	90 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Aljtartó léc** 20×45 mm-es léc	2	77 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Aljdeszka** 20×95 mm-es deszka	7	36 cm	9,5 cm	2 cm
F	**A rács oszlopa** 45×45 mm-es gerenda	2	170 cm	4,5 cm	4,5 cm
G	**Vízszintes léc** 20×45 mm-es léc	6	90 cm	4,5 cm	2 cm
H	**Függőleges léc** 20×45 mm-es léc	3	135 cm	4,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

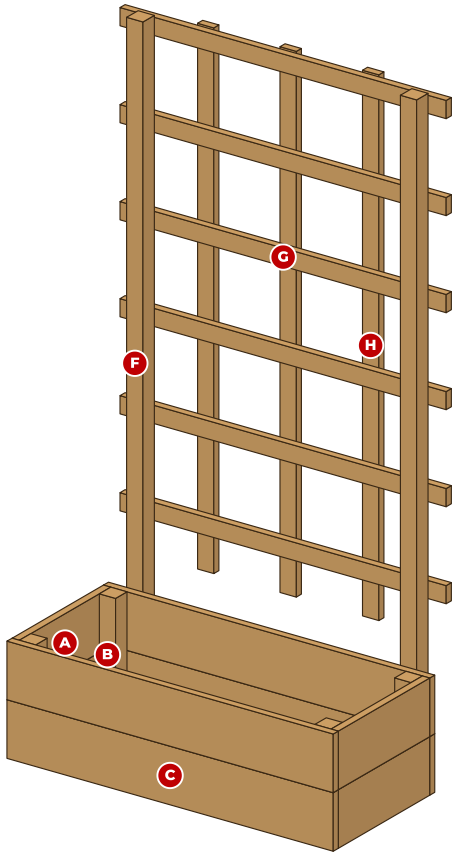


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

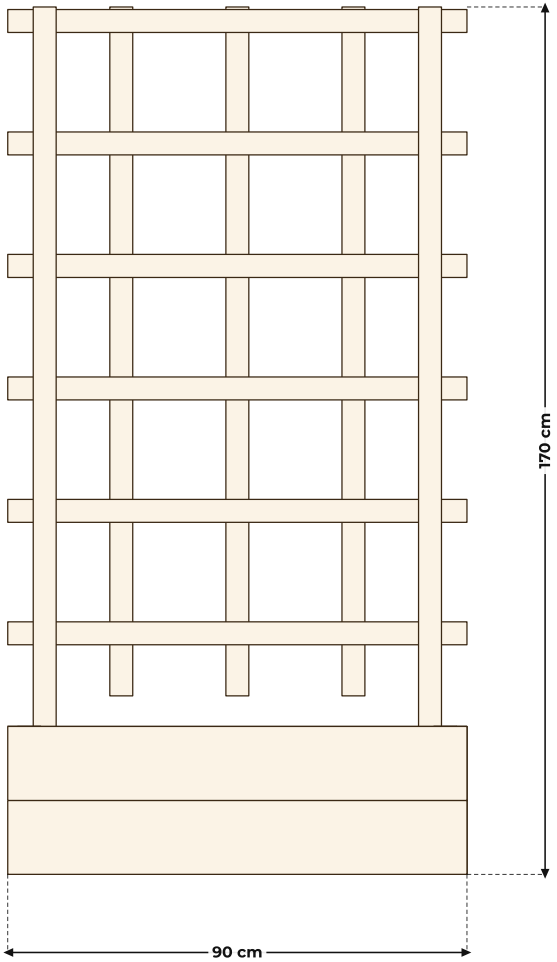

OLDALNÉZET

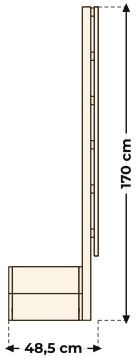


FELÜLNÉZET

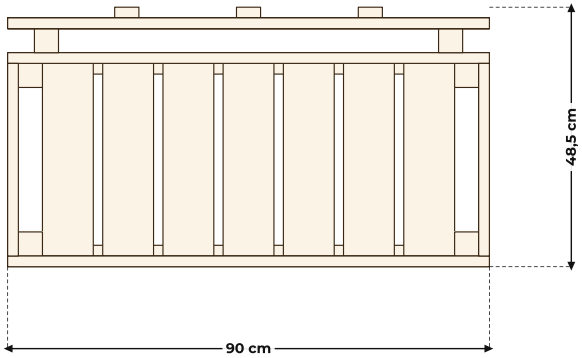


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid oldalak

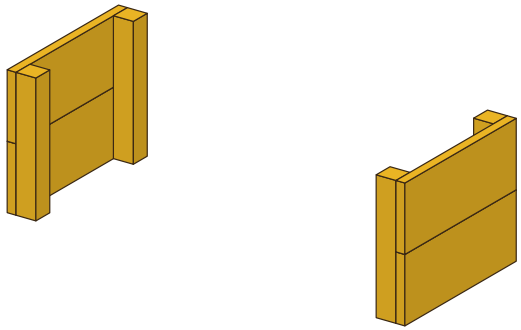


Csavard a rövid oldalak deszkáit a sarokoszlopokhoz.

2 Hosszú oldalak

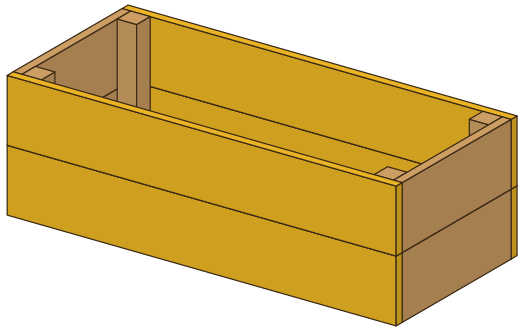


Zárd le a ládát a hosszú deszkákkal.

3 Alj

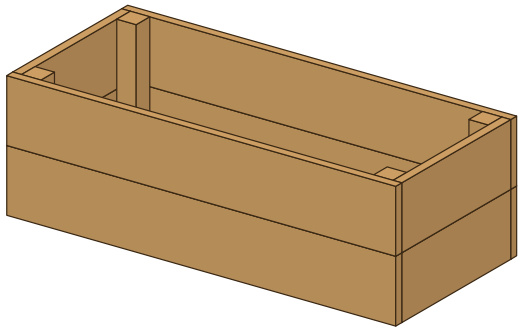

Csavard fel az aljzatot tartó léceket és az aljzat deszkáit.


4 Oszlopok

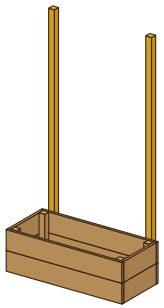

Rögzítsd a rács két oszlopát a láda hátuljához, mindkettőt három-három hosszú csavarral.


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

5 Rácsozat

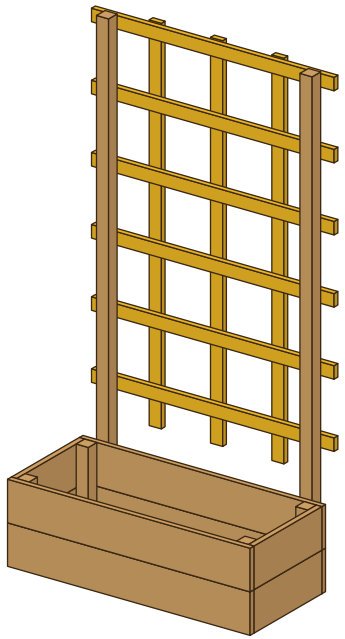


Csavard fel a vízszintes léceket az oszlopokra 24 cm-enként, majd rögzítsd hátul a három függőleges lécet.

✓ Végeredmény

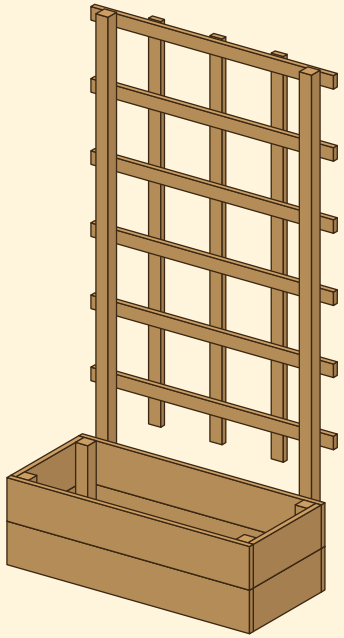

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FALRA SZERELHETŐ RÁCS

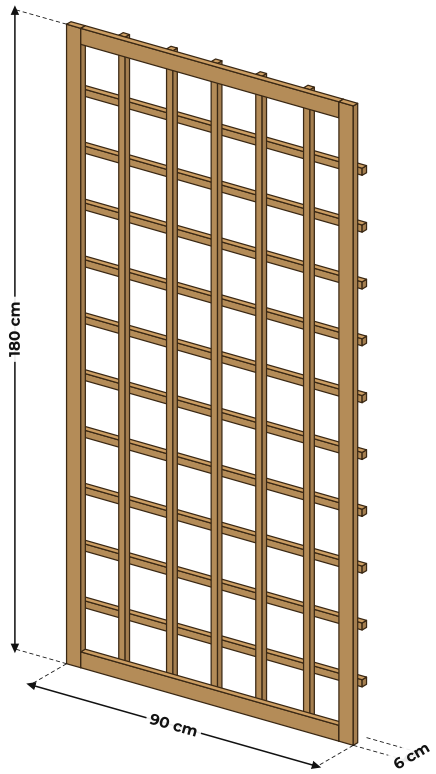

A PROJEKT

Falra rögzíthető rácsozat, amelyre a kúszónövények felfuthatnak anélkül, hogy károsítanák a vakolatot. A keret eltartja a rácsot a faltól, így a levegő szabadon áramolhat.

MÉRETEK	L 90 cm M 6 cm M 180 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	19 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Üres falak, kúszónövények, erkélyek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 522 cm
10	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	15 darab · összesen 1800 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 90**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
8 mm-es tiplik csavarokkal	**6**
3 cm-es távtartók	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Függőleges keret** 20×45 mm-es léc	2	180 cm	4,5 cm	2 cm
B	**Vízszintes keret** 20×45 mm-es léc	2	81 cm	4,5 cm	2 cm
C	**Függőleges léc** 20×20 mm-es léc	5	180 cm	2 cm	2 cm
D	**Vízszintes léc** 20×20 mm-es léc	10	90 cm	2 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

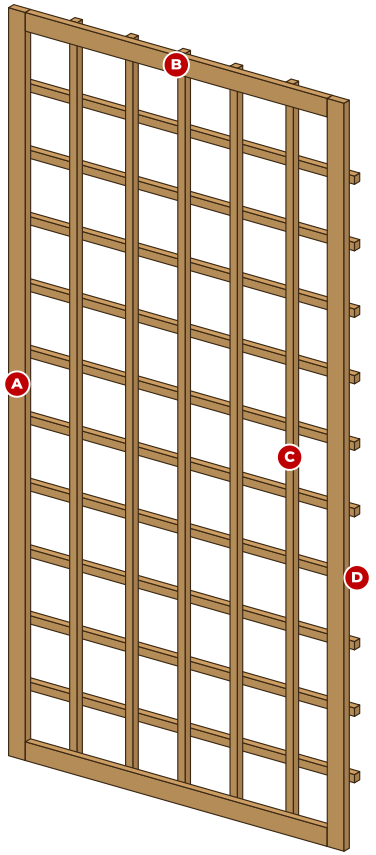


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

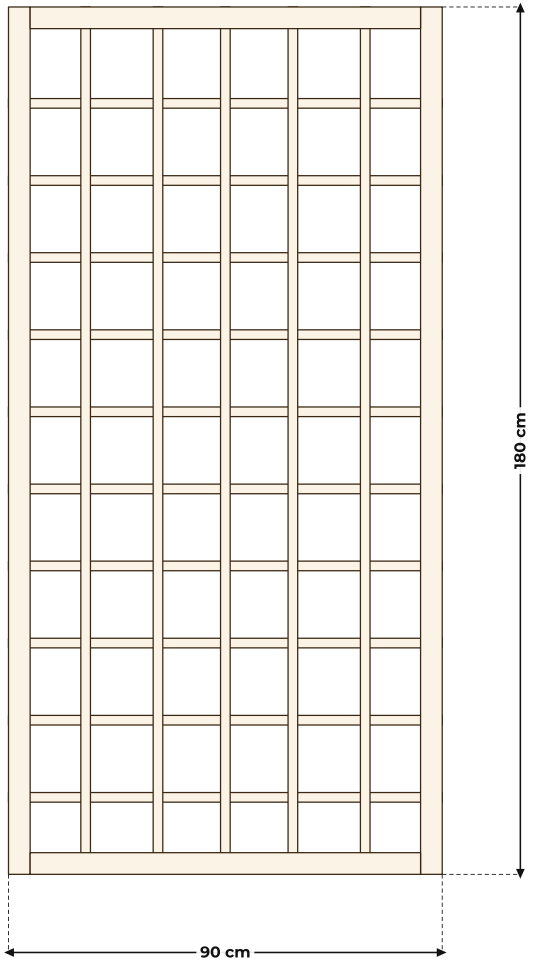

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

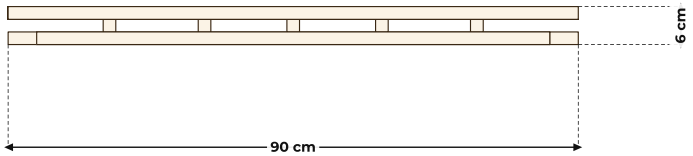


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Keret

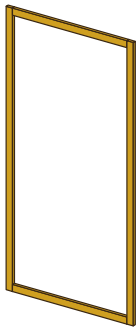


Csavard össze a keret négy lécét, hogy 90 × 180 cm-es téglalapot kapj.

2 Függőleges lécek

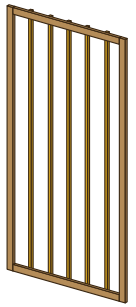


Csavard fel az öt függőleges lécet a keret hátuljára, egyenletes távolságra egymástól.

3 Vízszintes lécek és felszerelés

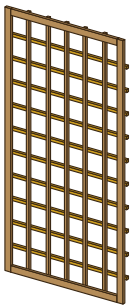


Csavard fel a tíz vízszintes lécet egymástól 16 cm-re. Rögzítsd a rácsot a falhoz tiplikkel és 3 cm-es távtartókkal.

✓ Végeredmény

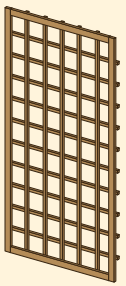

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

HIDEGÁGY

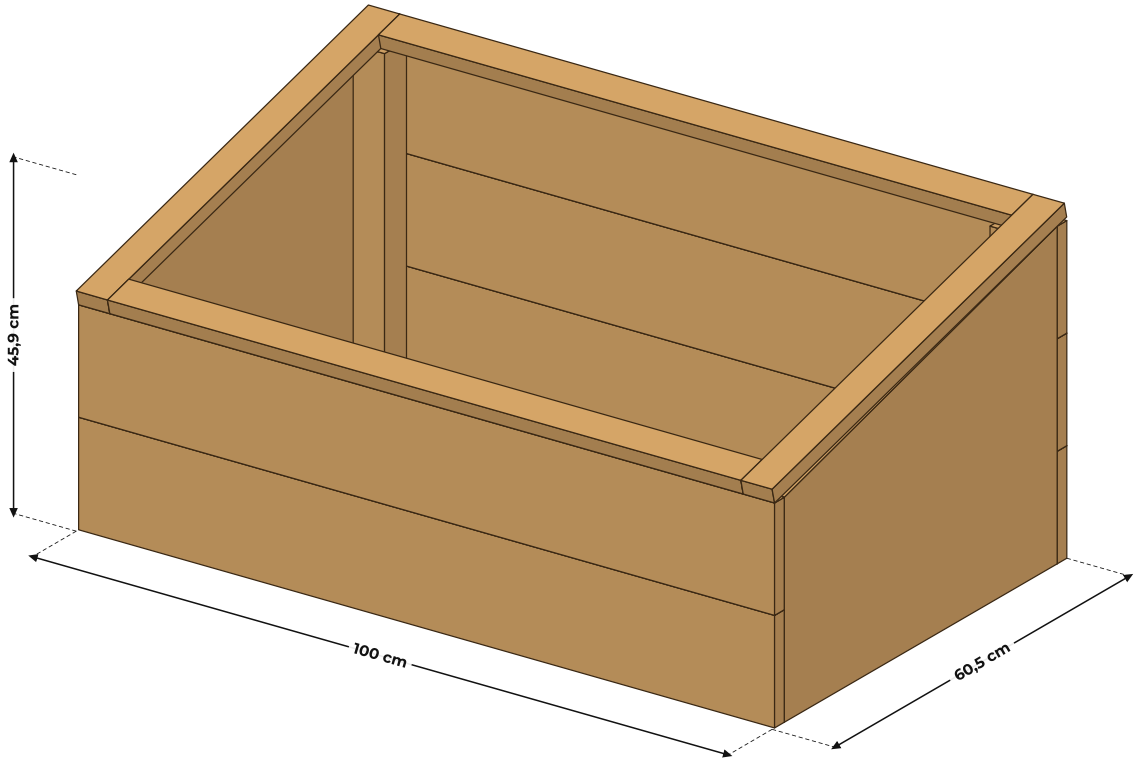

A PROJEKT

Egy kis ládás üvegház nap felé lejtő fedéllel: tavasszal egy hónappal korábban kezdheted a vetést, ősszel pedig megvédi a palántákat a fagytól.

MÉRETEK	H 100 cm P 60,5 cm A 45,9 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	15 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Korai vetés, egész éves kertészkedés, érzékeny palánták

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 145 cm
3	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 500 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	2 darab
2	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 305,6 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 60**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 20**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
4 mm-es üregkamrás polikarbonát lemez	**100 × 62 cm**
Gumialátétes csavarok polikarbonáthoz	**12**
Rozsdamentes acél zsanérok	**2**
Lyukacsos fedéltartó rúd	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Első oszlop** 45×45 mm-es gerenda	**2**	**29 cm**	**4,5 cm**	**4,5 cm**
B	**Hátsó oszlop** 45×45 mm-es gerenda	**2**	**43,5 cm**	**4,5 cm**	**4,5 cm**
C	**Elülső deszka** 20×145 mm-es deszka	**2**	**100 cm**	**14,5 cm**	**2 cm**
D	**Hátsó deszka** 20×145 mm-es deszka	**3**	**100 cm**	**14,5 cm**	**2 cm**
E	**Oldallap** 18 mm-es rétegelt lemez · formára vágva: kövesd a rajzot	**2**	**56 cm**	**43,5 cm**	**1,8 cm**
F	**A fedél oldalsó keretléce** 20×45 mm-es léc	**2**	**61,8 cm**	**4,5 cm**	**2 cm**
G	**A fedél keresztirányú keretléce** 20×45 mm-es léc	**2**	**91 cm**	**4,5 cm**	**2 cm**

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

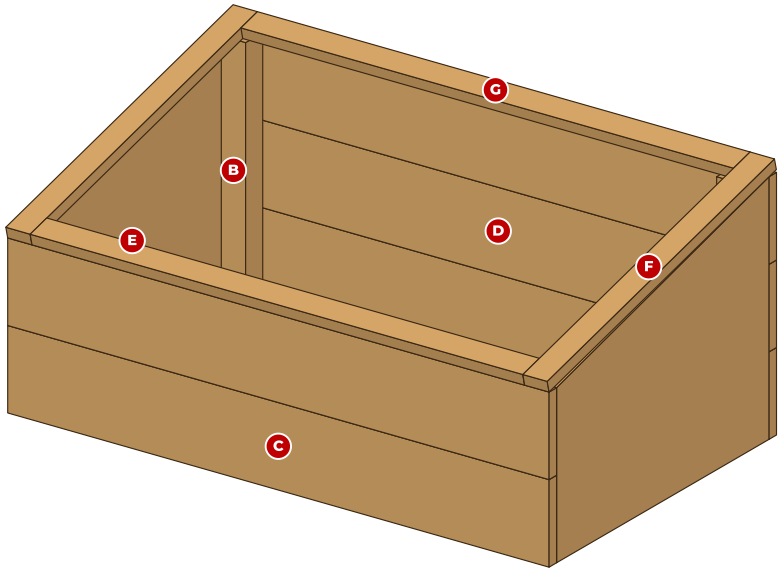


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

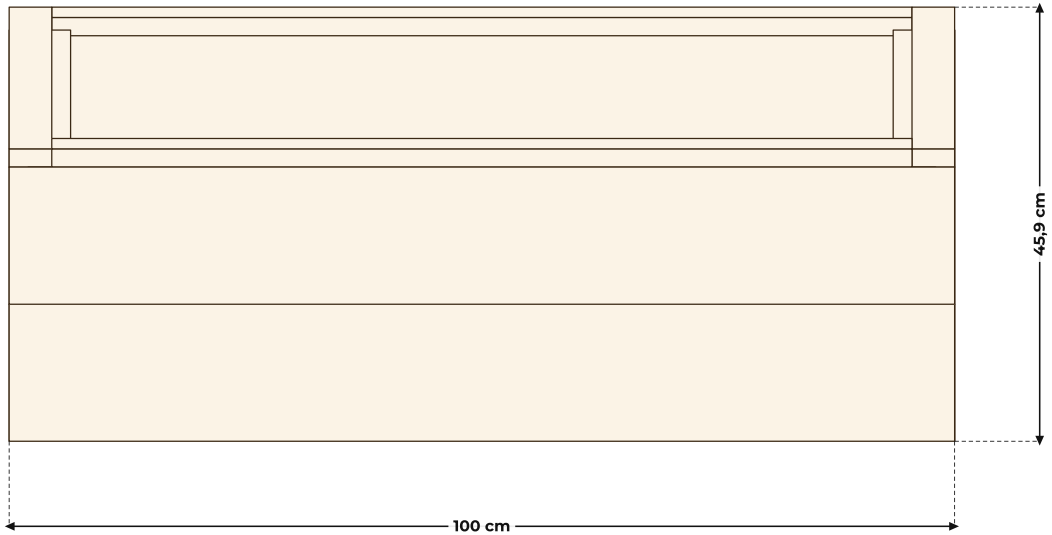

OLDALNÉZET

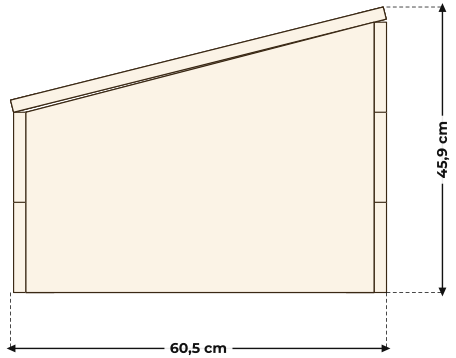


FELÜLNÉZET

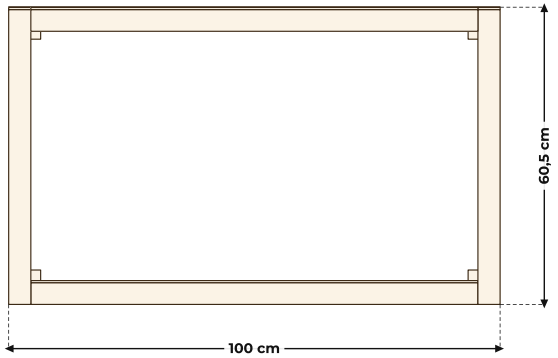


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Elöl és hátul

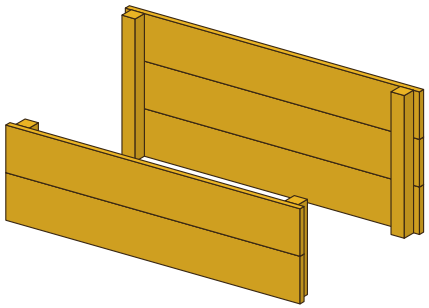


Csavard az elülső deszkákat a két alacsony oszlopra, a hátsó deszkákat pedig a két magas oszlopra.

2 Ferde oldallapok

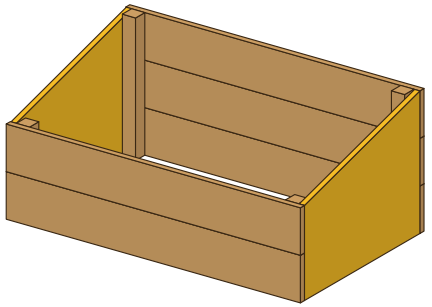


Vágd ki a két trapéz alakú oldallapot (elöl 29 cm, hátul 43,5 cm), majd csavard őket az oszlopokhoz. Ezek biztosítják a fedél lejtését.

3 Fedél

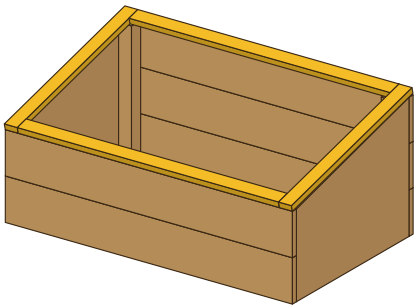


Készítsd el a fedél keretét, csavard rá a polikarbonát lemezt tömítőalátétes csavarokkal, majd szereld fel a zsanérokat a hátsó oldalra.

✓ Végeredmény

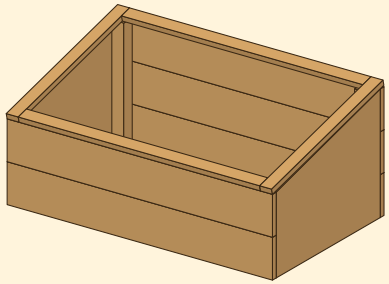

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ

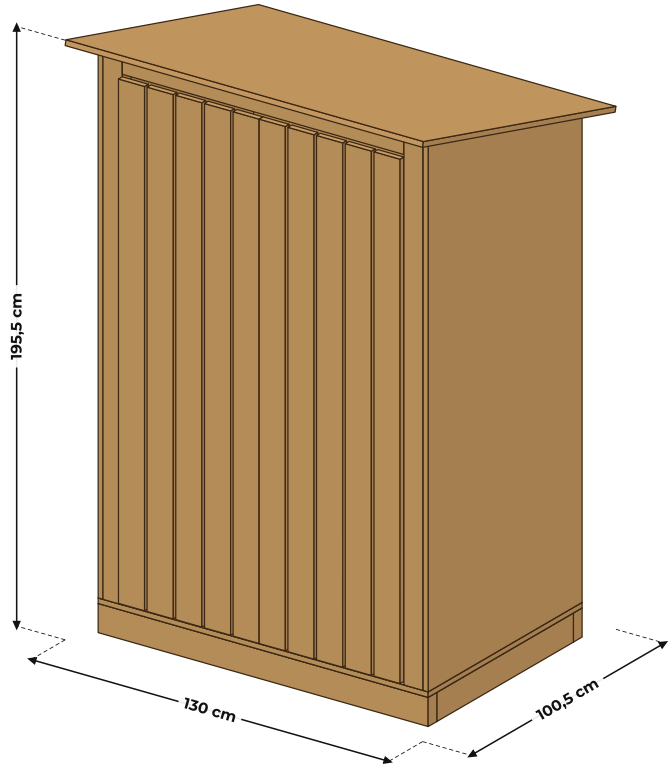

A PROJEKT

Kompakt kerti tároló lejtős tetővel és két ajtóval: elfér benne a fűnyíró, a gereblyék, az ásók és a virágföldes zsákok. A megemelt padló szárazon tartja a tárolt eszközöket.

MÉRETEK	H 130 cm P 100,5 cm A 195,5 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Haladó
IDŐ	2 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Magas
DARABOK	26 darab · 10 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kert, veteményes, garázs nélküli háztartások

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 382 cm
3	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	5 darab
3	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 462,4 cm
10	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	14 darab · összesen 1910 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 100**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
30 cm-es T alakú kültéri zsanérok	**4**
Lakatolható retesz	**1**
Bitumenes alátétlemez palazúzalékos felülettel vagy bitumenes zsindely	**kb. 1,5 m²**
Betonblokkok	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Kültéri rétegelt lemezt használj, és a panelek éleit azonnal fesd le.
- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Hosszú alapkeret** 45×95 mm-es gerenda	2	120 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid alapkeret** 45×95 mm-es gerenda	2	71 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Padló** 18 mm-es rétegelt lemez	1	120 cm	80 cm	1,8 cm
D	**Oldalfal** 18 mm-es rétegelt lemez · formára vágva: kövesd a rajzot	2	180 cm	80 cm	1,8 cm
E	**Hátsó fal** 18 mm-es rétegelt lemez	1	160 cm	116,4 cm	1,8 cm
F	**Ajtófélfa** 45×70 mm-es gerenda	2	180 cm	7 cm	4,5 cm
G	**Szemöldökgerenda** 45×70 mm-es gerenda	1	102,4 cm	7 cm	4,5 cm
H	**Az ajtó függőleges léce** 20×95 mm-es deszka	10	171 cm	9,5 cm	2 cm
I	**Az ajtó keresztléce** 20×95 mm-es deszka	4	50 cm	9,5 cm	2 cm
J	**Tető** 18 mm-es rétegelt lemez	1	130 cm	103,1 cm	1,8 cm

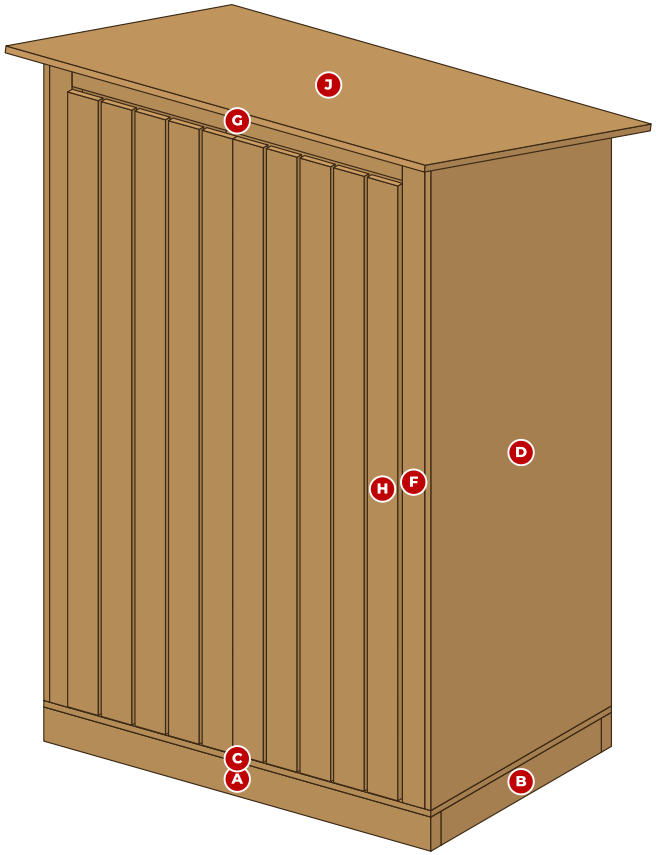


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

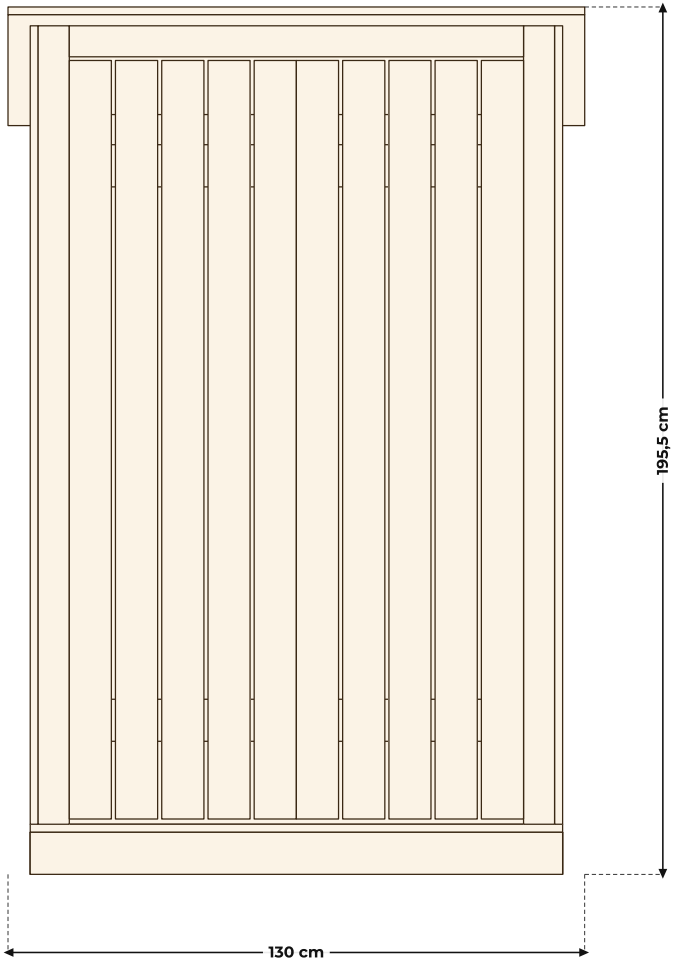

OLDALNÉZET

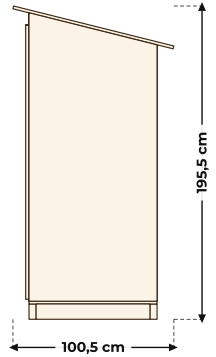


FELÜLNÉZET

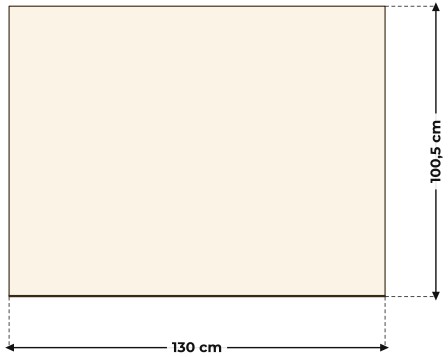


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alap és padló

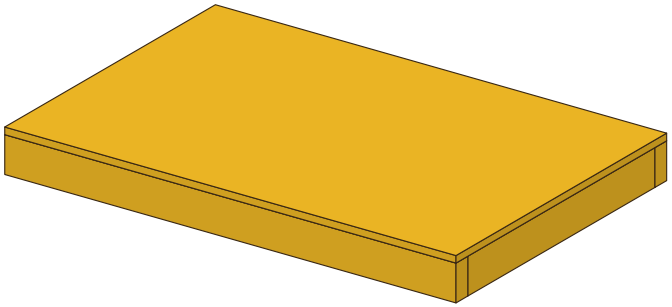


Készítsd el az alapkeretet vízszintes talajon (lehetőleg betonblokkokra helyezve), majd csavard rá a padlót.

2 Falak

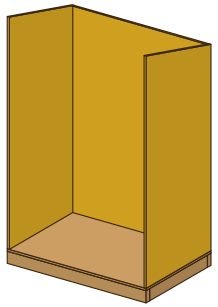


Vágd ki a két oldalfalat trapéz alakúra (elöl 180 cm, hátul 160 cm), csavard őket a padló széleihez, majd zárd le a hátulját a hátsó fallal.

3 Ajtókeret

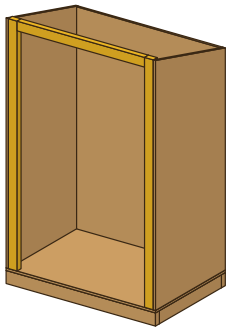

Csavard fel elöl a két ajtófélfát és a szemöldökgerendát.


4 Ajtók

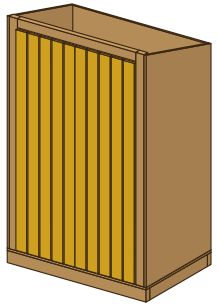

Minden ajtóhoz illessz össze öt deszkát a hátoldalon lévő két keresztléccel. Szereld fel a zsanérokat a keretre, és alul hagyj 5 mm hézagot.


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

5 Tető

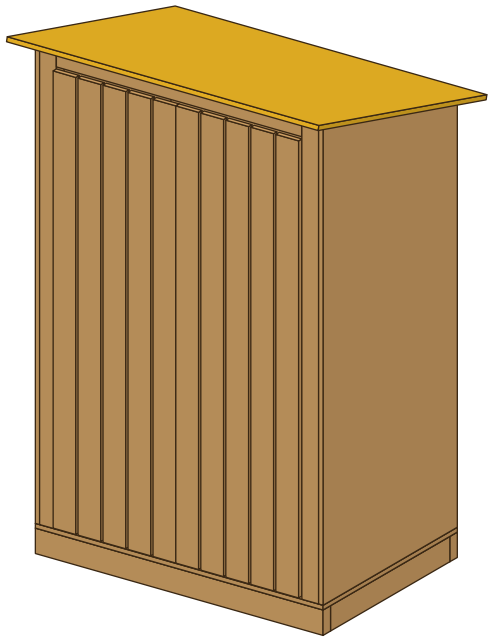


Csavard a tetőlapot a falakhoz úgy, hogy elöl és hátul 10 cm-rel túlnyúljon. Fedd le bitumenes zsindellyel vagy palaőrleményes bitumenes lemezzel.

✓ Végeredmény

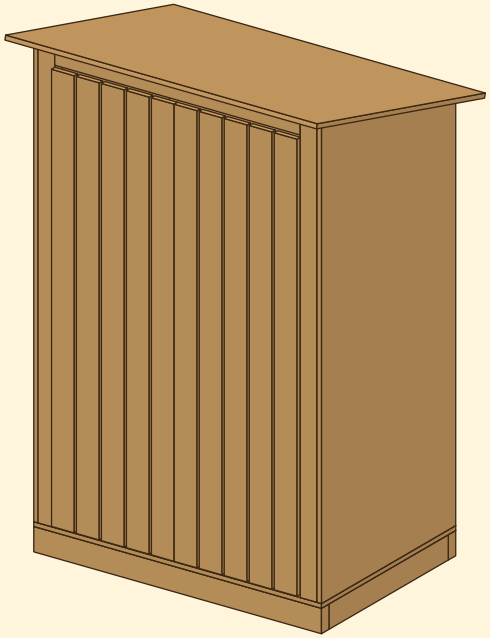

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ÜLTETŐASZTAL

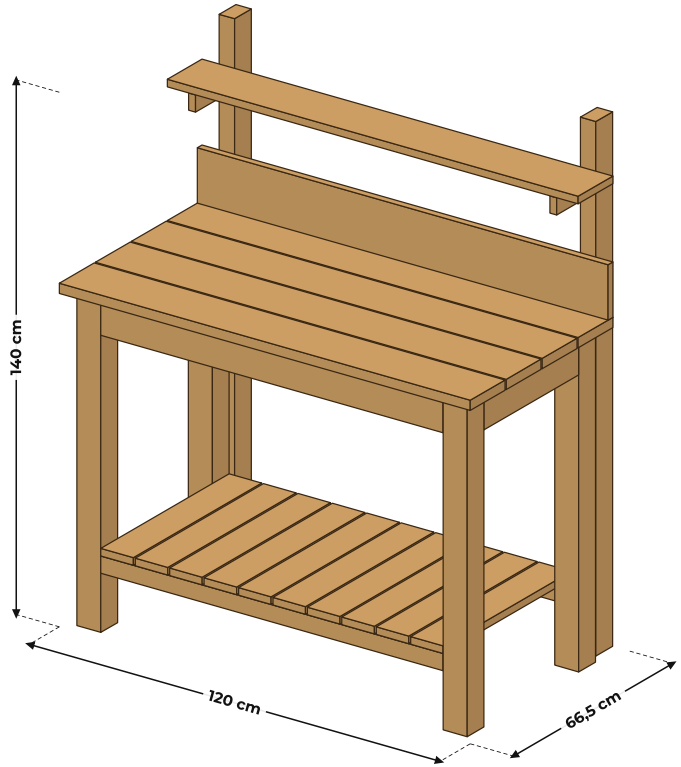

A PROJEKT

Kertészasztal: megfelelő magasságú munkalap az átültetéshez, alsó polc a cserepeknek és zsákoknak, felső polc a szerszámoknak és magoknak.

MÉRETEK	H 120 cm Szélesség 66,5 cm Magasság 140 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	30 darab · 10 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Veteményeskert, üvegház, kertészkedő sarok

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 349,2 cm
4	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	14 darab · összesen 814 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 200 cm
4	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 480 cm
2	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 280 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 29 cm
2	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 240 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 80**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 20**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
S alakú kampók a szerszámokhoz	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	87,3 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	39,5 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	100 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	100 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	10	53,5 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	4	120 cm	14,5 cm	2,7 cm
G	**A felső rész tartóoszlopa** 45×70 mm-es gerenda	2	140 cm	7 cm	4,5 cm
H	**Tartópolc** 20×45 mm-es léc	2	14,5 cm	4,5 cm	2 cm
I	**Háttámla** 20×145 mm-es deszka	1	120 cm	14,5 cm	2 cm
J	**Felső polc** 20×145 mm-es deszka	1	120 cm	14,5 cm	2 cm

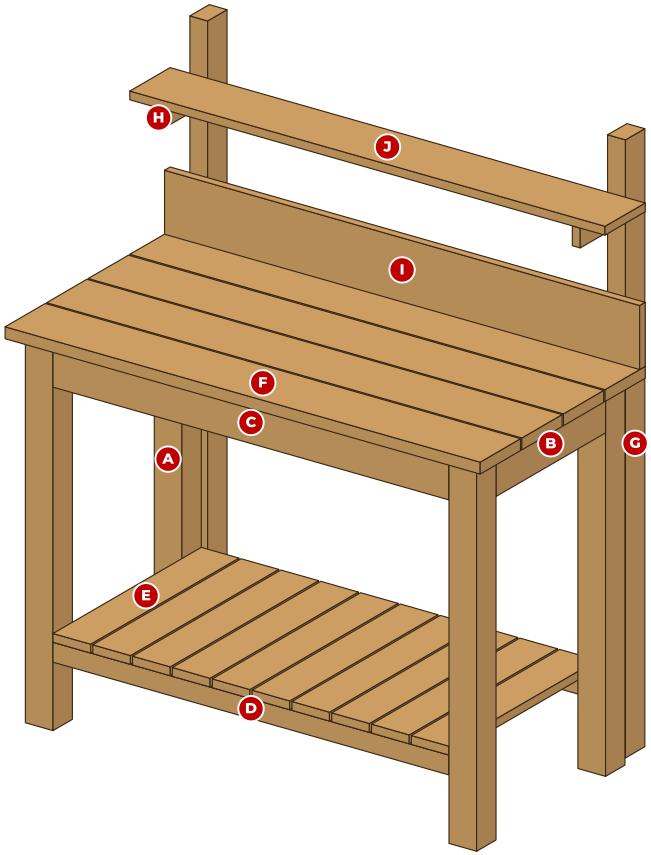


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

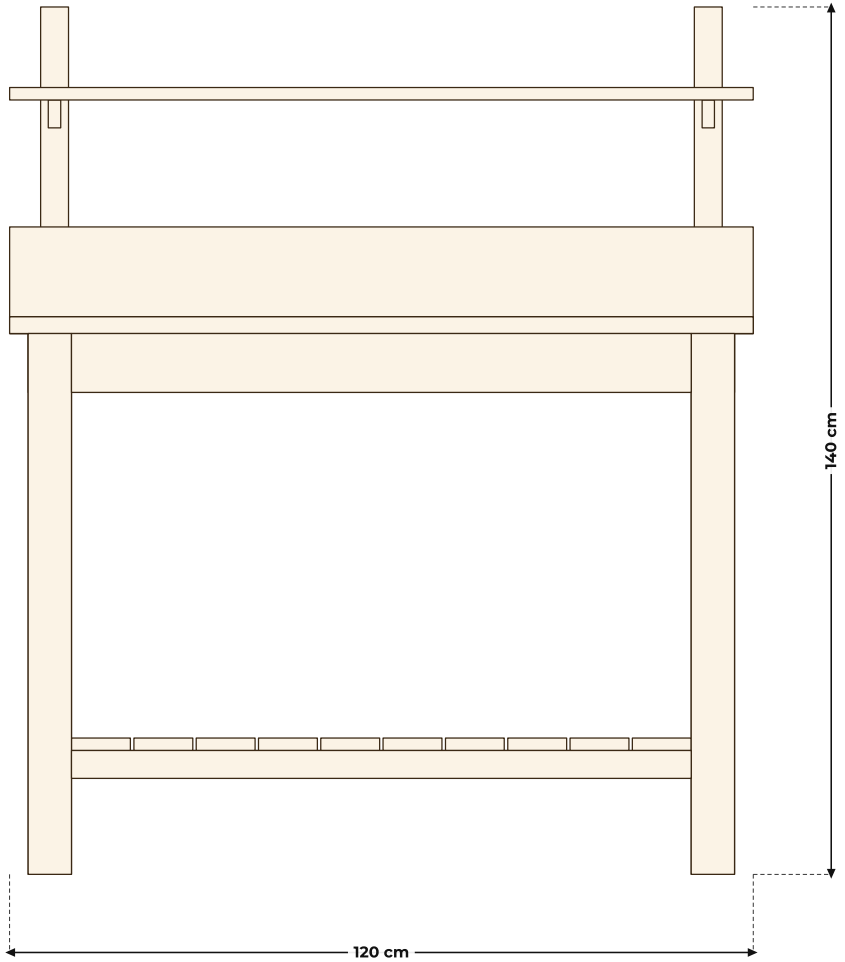

OLDALNÉZET

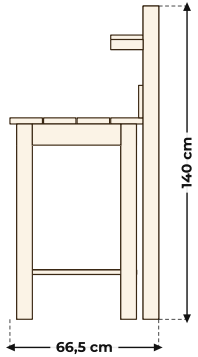


FELÜLNÉZET

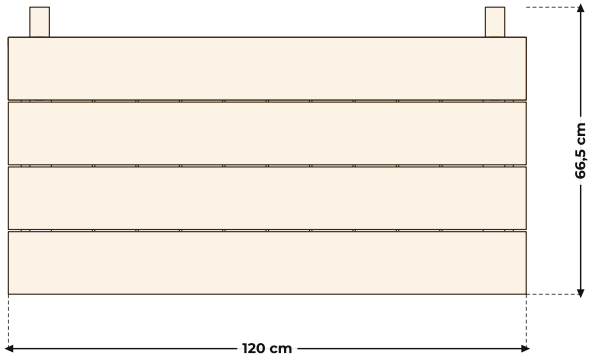


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

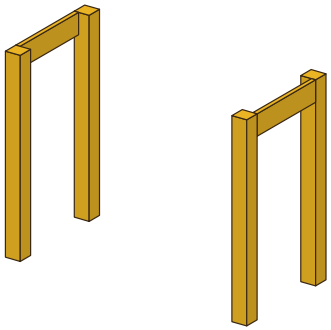


Csavarozd a rövid összekötőléceket a lábak tetejére.

2 Hosszú lécek

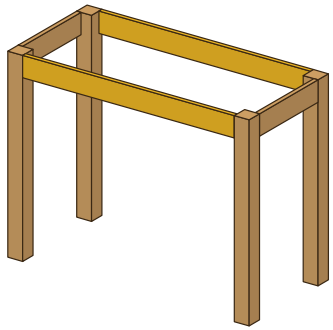


Kösd össze a kereteket a hosszú lécekkel.

3 Alsó polc

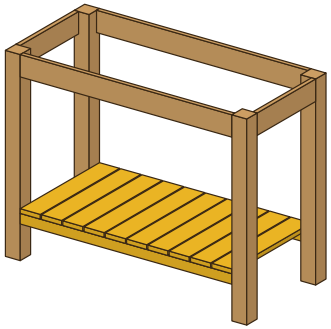

Csavard fel a polc keresztléceit, majd rögzítsd rájuk a deszkákat.


4 Asztallap

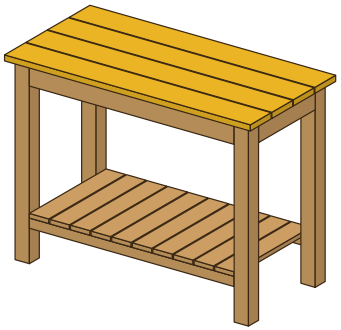

Csavard fel a munkalap négy deszkáját.


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

5 Felső rész és polc

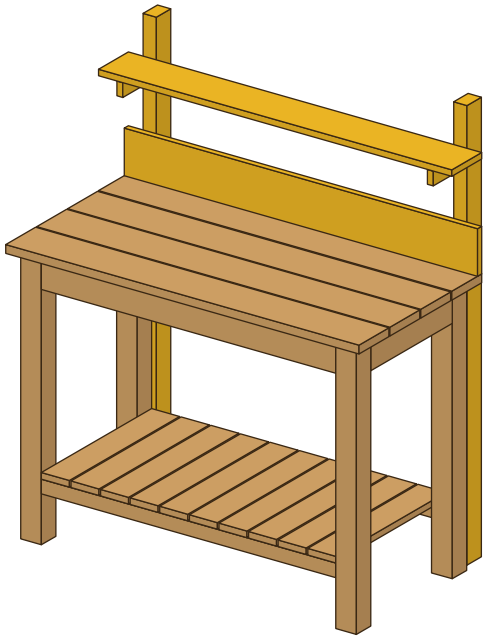


Csavard a két oszlopot a hátsó lábak mögé, rögzítsd a háttámlát a munkalaphoz, a felső polcot pedig a két tartópolchoz.

✓ Végeredmény

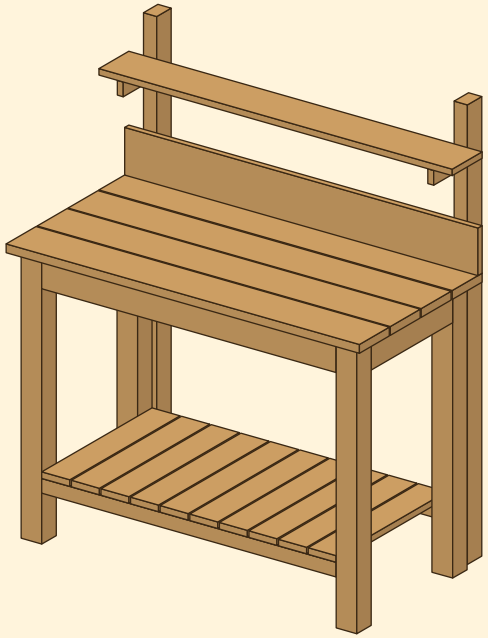

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FÁBÓL KÉSZÜLT KOMPOSZTÁLÓ

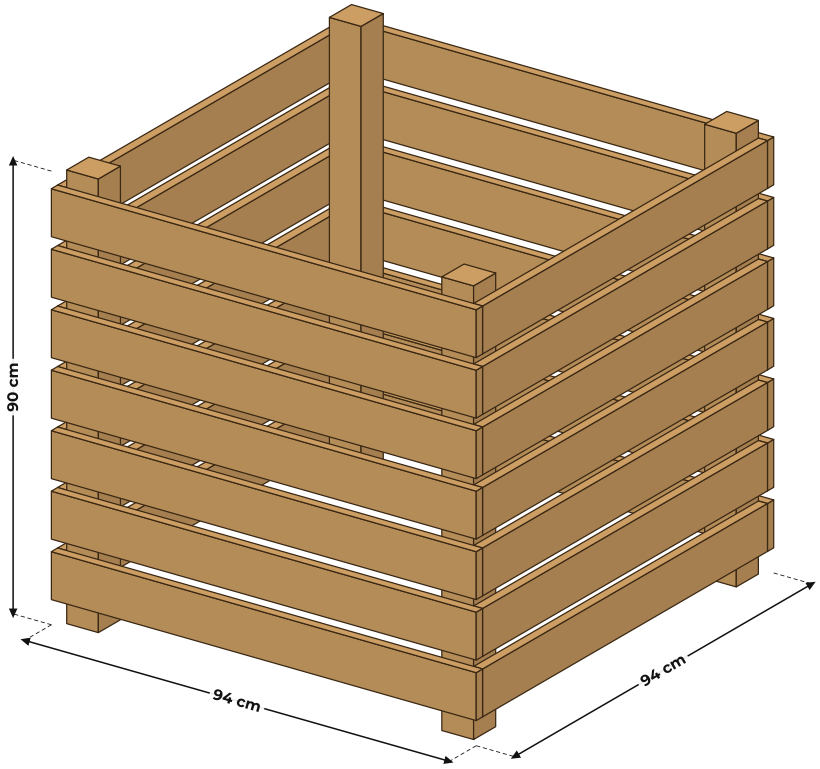

A PROJEKT

Nyitott, lécekből álló komposztáló: a levegő átjárja, a komposzt gyorsan érik, és nem lesz kellemetlen szaga. A felső első lécek kivehetők, így könnyen átforgathatod és kiveheted a komposztot.

MÉRETEK	Hosszúság 94 cm Szélesség 94 cm A 90 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	32 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Veteményeskert, kert, hulladékcsökkentés

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 360 cm
14	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	28 darab · összesen 2576 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**körülbelül 130**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 20**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
20×20-as lécek a vezetősínekhez	**4 × 50 cm**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Tartóoszlop** 70×70 mm-es oszlop	4	90 cm	7 cm	7 cm
B	**Oldalsó deszka** 20×95 mm-es deszka	14	90 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hátsó deszka** 20×95 mm-es deszka	7	94 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Első deszka** 20×95 mm-es deszka	7	94 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

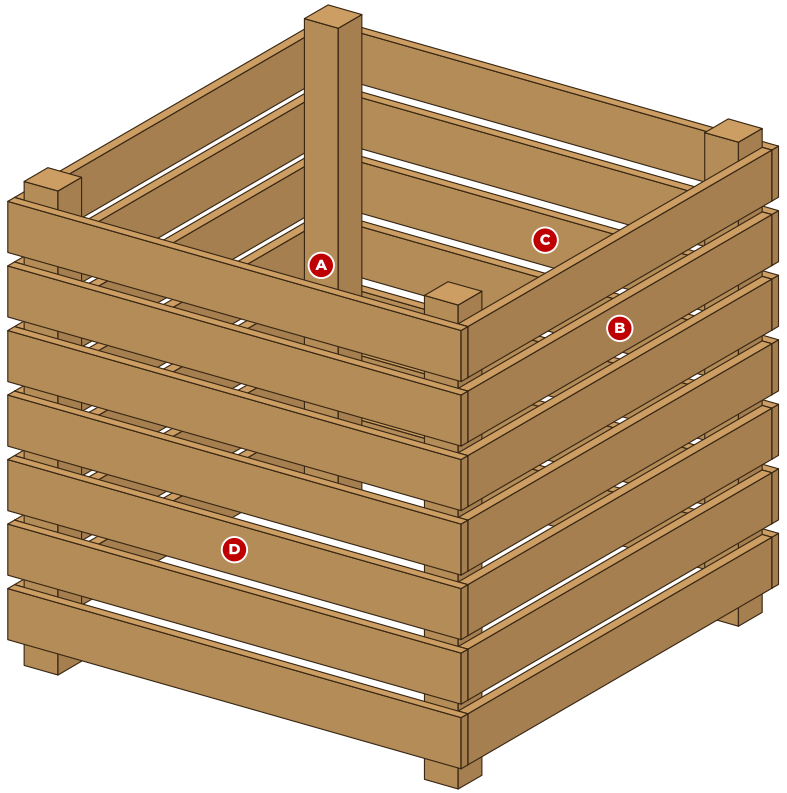


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

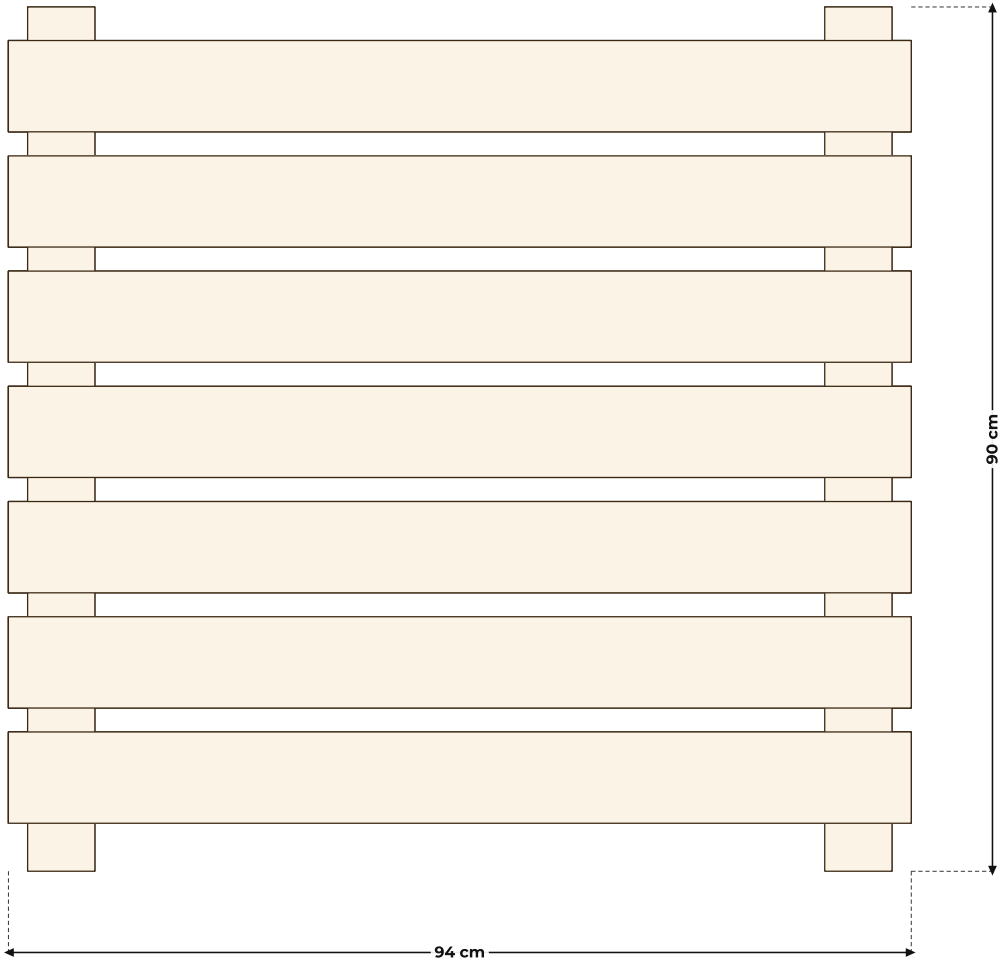

OLDALNÉZET

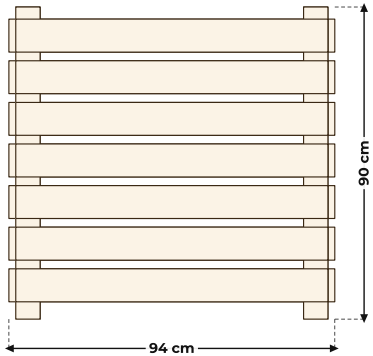


FELÜLNÉZET

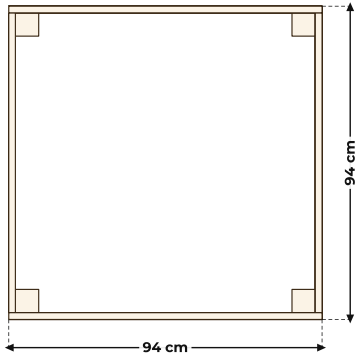


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oszlopok

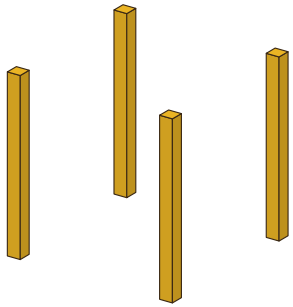


Állítsd fel vagy fektesd le a négy tartóoszlopot egymástól 90 cm-re, derékszögben és pontosan beállítva.

2 Oldalak, hátlap és alsó deszkák

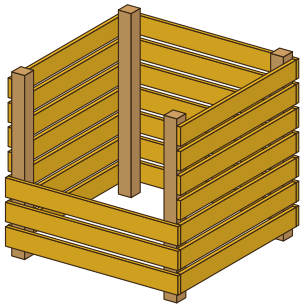


Csavard fel a deszkákat az oldalakra és a hátlapra úgy, hogy közöttük 2,5 cm hézag maradjon. Elöl csak a három alsó deszkát rögzítsd.

3 Kivehető első deszkák

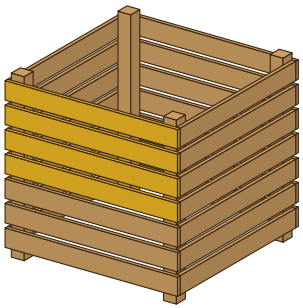


A négy felső első deszkát helyezd két vezetősínbe (oldalanként két lécbe), hogy kihúzhasd őket a komposzt átforgatásakor.

✓ Végeredmény

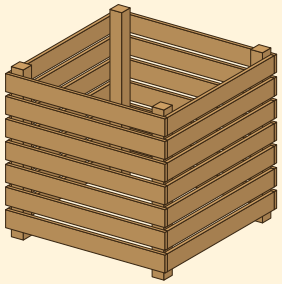

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

MADÁRODÚ

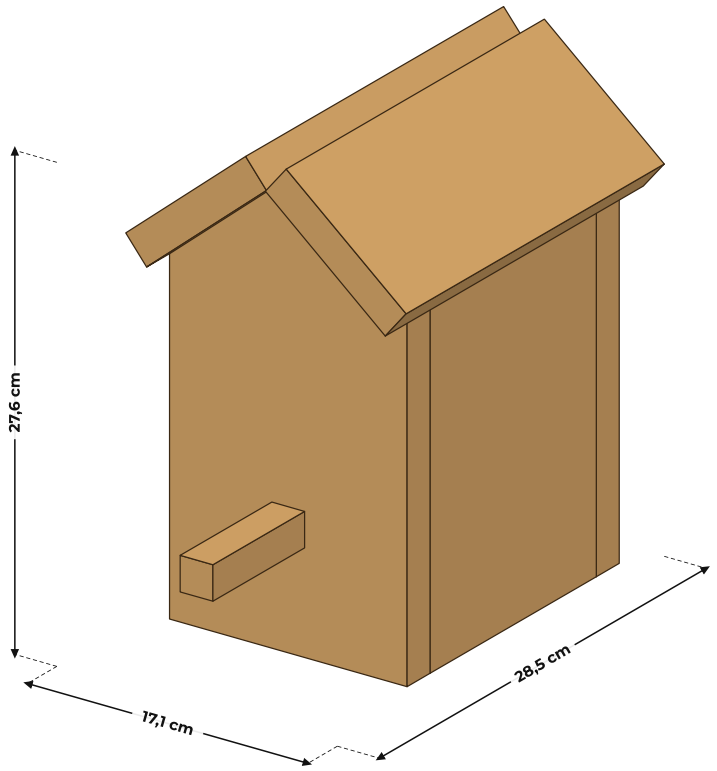

A PROJEKT

Klasszikus odú széncinegéknek és verebeknek, amelyet fára vagy oszlopra akaszthatsz. Egyetlen deszkából elkészíthető: tökéletes közös barkácsajándék a gyerekekkel.

MÉRETEK	Hosszúság 17,1 cm Szélesség 28,5 cm Magasság 27,6 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	8 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Gyerekek, kert, első projekt

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 102,5 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 45 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 8 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Ø 32 mm-es Forstner-fúró	**1**
Akasztóhorog vagy drót a felfüggesztéshez	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Belül ne használj festéket; kívül csak nem mérgező, vízbázisú favédőszert alkalmazz.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Előlap** 20×145 mm-es deszka · hegyesre vágva; Ø 32 mm-es furat csak az előlapon	2	26 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Oldallap** 20×145 mm-es deszka	2	20 cm	14,5 cm	2 cm
C	**Alj** 20×145 mm-es deszka	1	10,5 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Tetősík** 20×95 mm-es deszka	2	22,5 cm	9,5 cm	2 cm
E	**Ülőrúd** 20×20 mm-es léc	1	8 cm	2 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

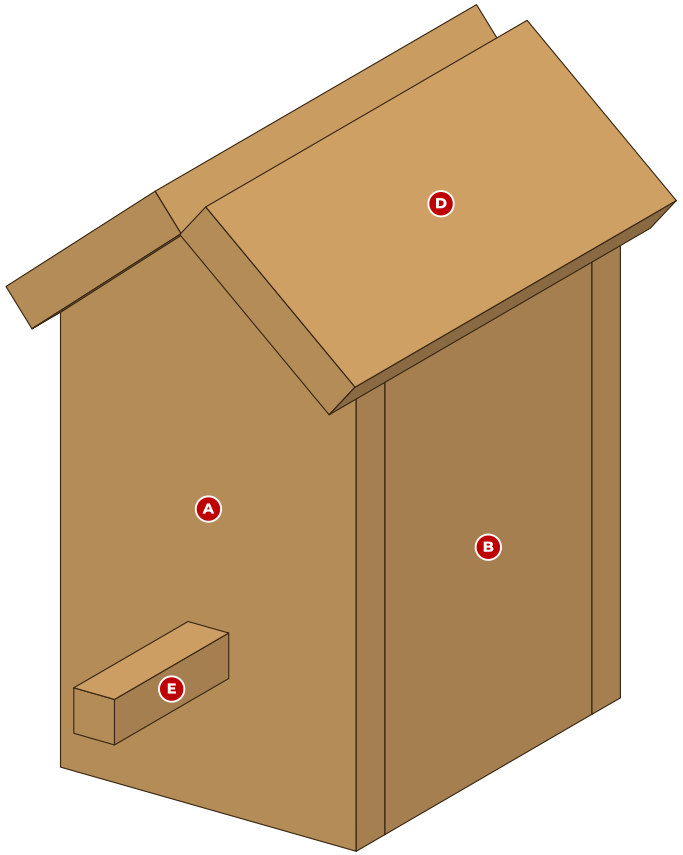


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

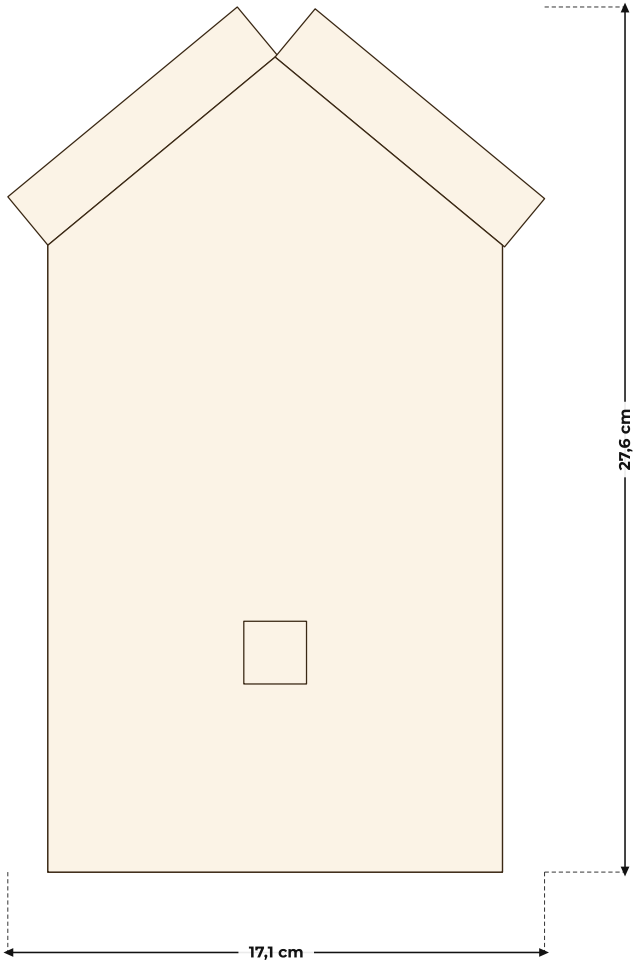

OLDALNÉZET

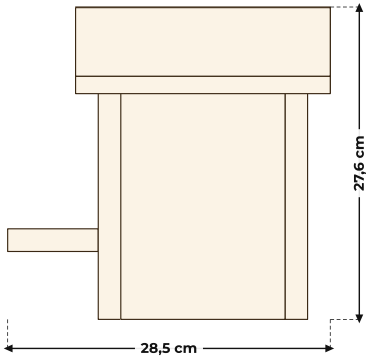


FELÜLNÉZET

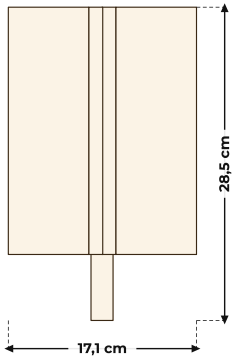


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Előlapok

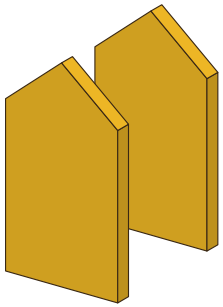


Vágd hegyesre a két előlapot. Az első lapon készíts Ø 32 mm-es röpnyílást az aljától 15 cm-re.

2 Oldalak és alj

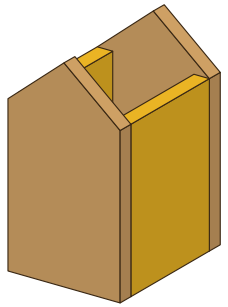


Csavard az oldalakat az előlapok közé, az aljat pedig középre rögzítsd. Az aljon készíts két 6 mm-es vízelvezető furatot.

3 Tető

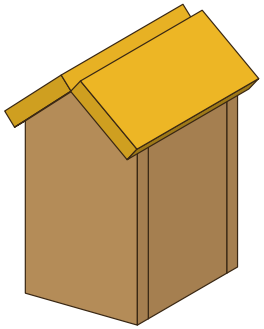


Csavard fel a két tetőlapot: a második fedje át az elsőt a tetőgerincnél.

4 Ülőrúd és kihelyezés

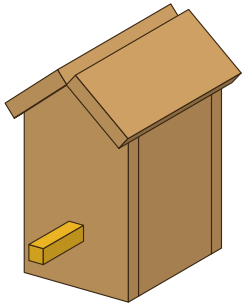

Ragaszd a ülőrúd alá a nyílás alá. Akaszd fel a madárodút 2-3 m magasra, a nyílással kelet felé.

MADÁRETETŐ

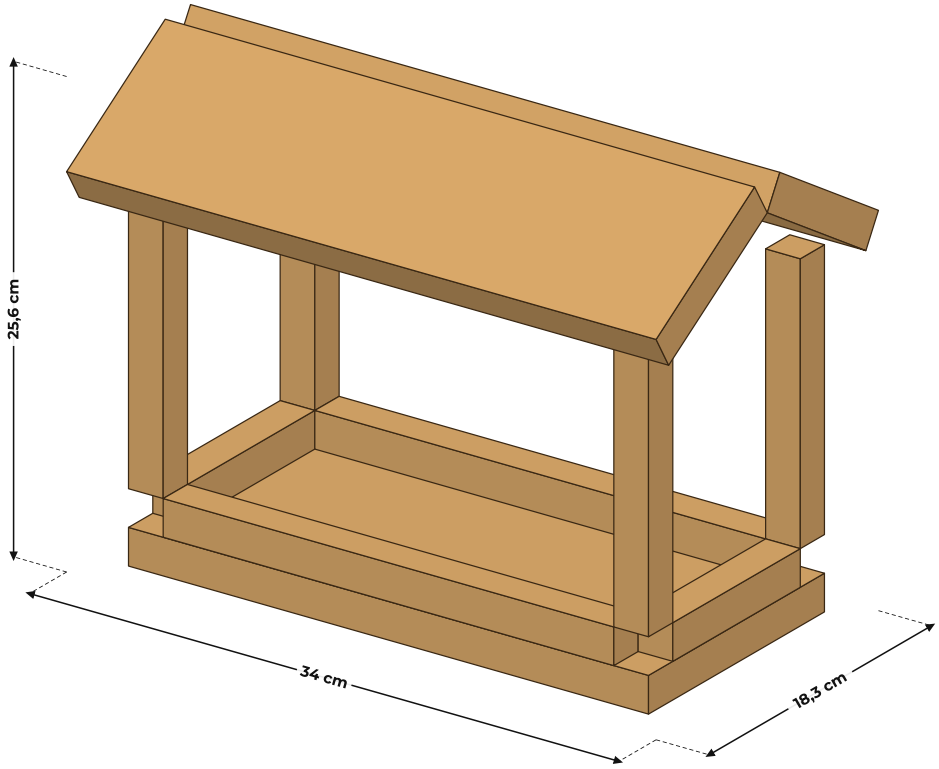

A PROJEKT

Tálcás madáretető tetővel, amely szárazon tartja a magokat. Télen a kert megtelik vörösbegyekkel és cinegékkel.

MÉRETEK	H 34 cm M 18,3 cm M 25,6 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	11 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Tél, gyerekek, kilátás a kertre

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 30 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 133 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 68 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 50**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Csavaros szemek	**2**
25 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: A tálcát ne kezeld felületkezelő anyaggal; a tetőre használj vízbázisú, nem mérgező favédőszert.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Tálca** 20×145 mm-es deszka	1	30 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Hosszú perem** 20×20 mm-es léc	2	26 cm	2 cm	2 cm
C	**Rövid perem** 20×20 mm-es léc	2	10,5 cm	2 cm	2 cm
D	**Oszlop** 20×20 mm-es léc	4	15 cm	2 cm	2 cm
E	**Tetősík** 20×95 mm-es deszka	2	34 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

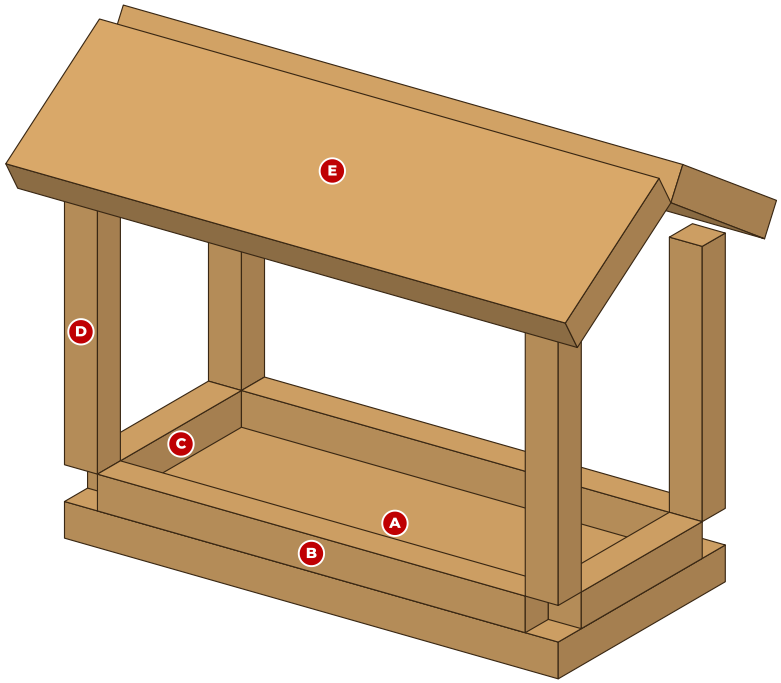


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

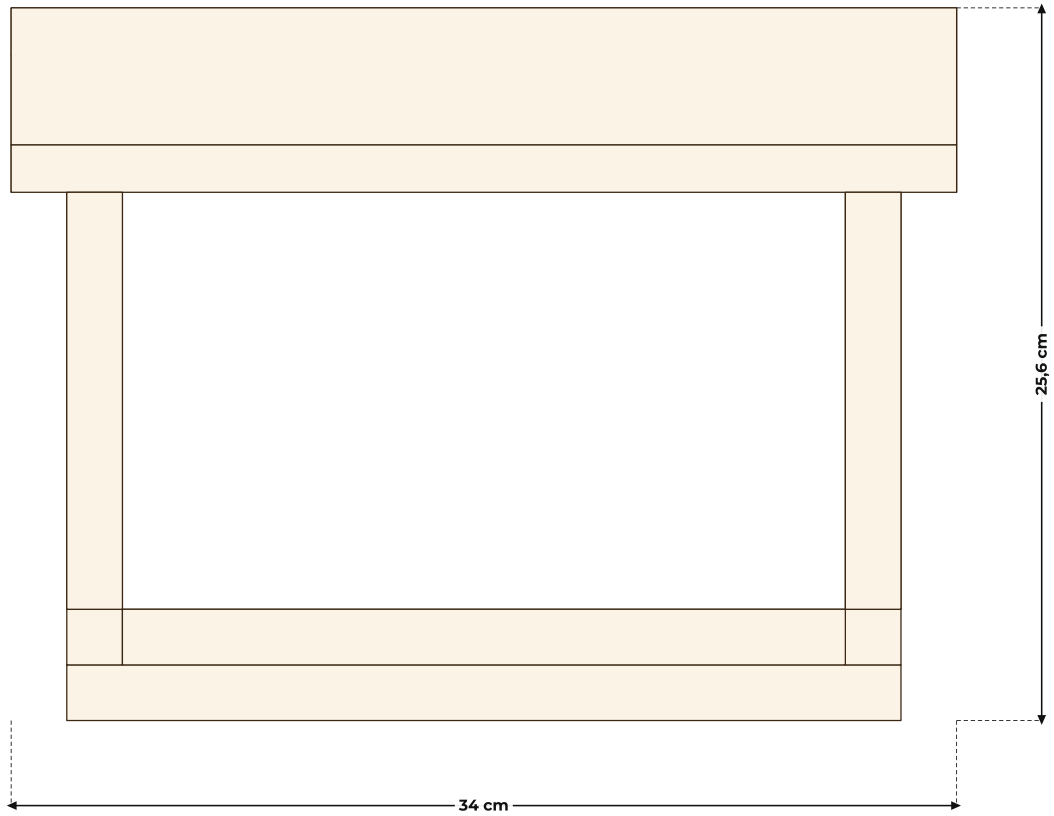

OLDALNÉZET

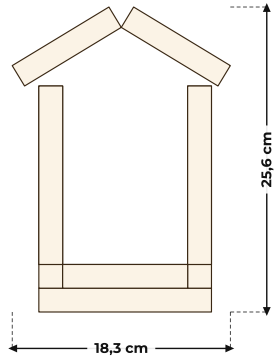


FELÜLNÉZET

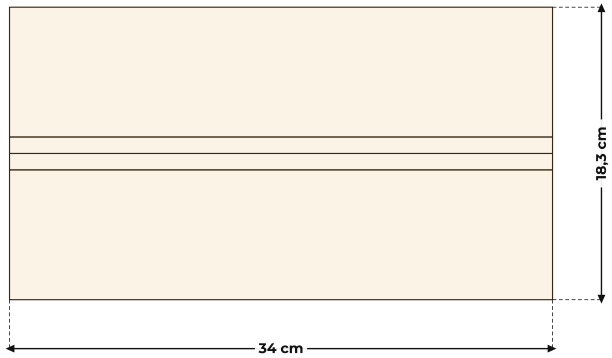


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Peremes tálca

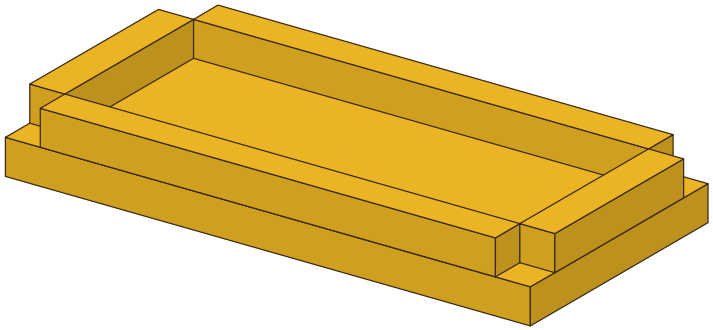


Ragaszd és szegezd a négy peremlécet a tálcára, így a magok nem hullanak ki.

2 Oszlopok

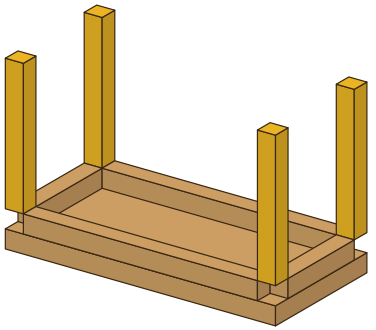


Ragaszd be a négy oszlopot a sarkokba.

3 Tető

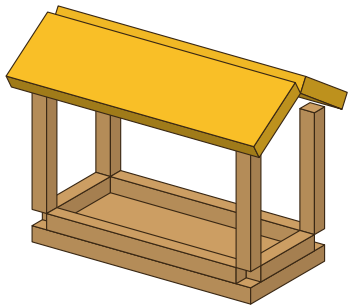


Csavarozd a két tetőlapot az oszlopokhoz úgy, hogy a gerincnél találkozzanak. Csavarozz két szemescsavart a tetőbe, majd akaszd fel erős zsinórral.

✓ Végeredmény

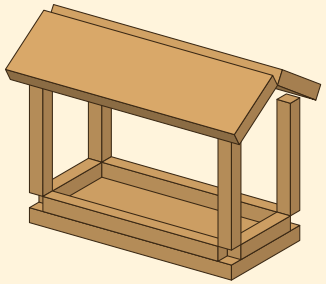

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KIS TYÚKÓL

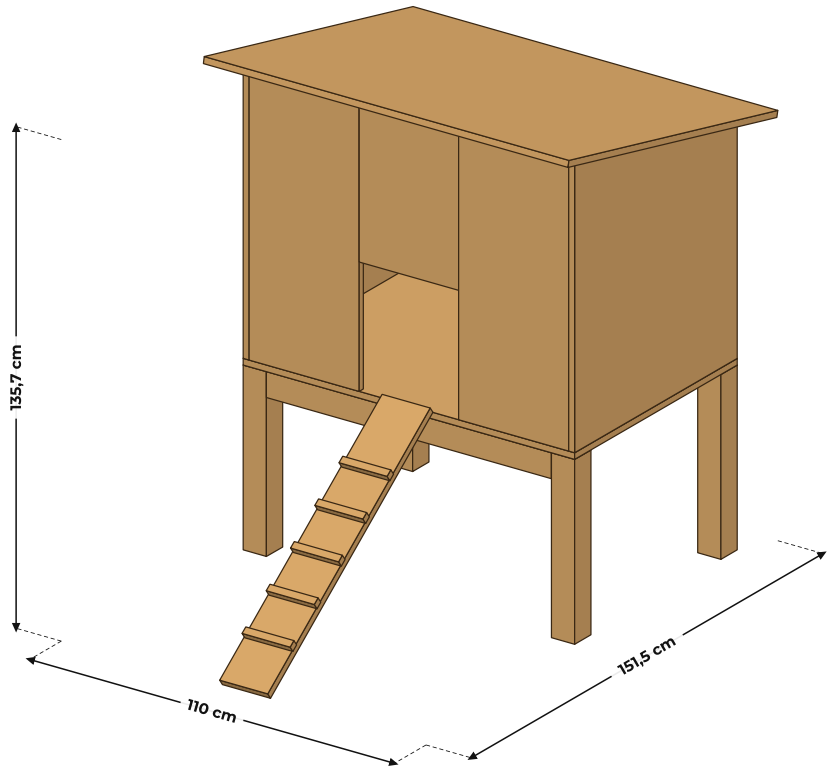

A PROJEKT

Emelt tyúkól 3-4 tyúk számára: a talajtól elemelkedő padló távol tartja a nedvességet és a rágcsálókat, a lécekkel ellátott rámpán pedig a tyúkok esténként maguktól felmennek.

MÉRETEK	H 110 cm M 151,5 cm M 135,7 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Haladó
IDŐ	2 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	20 darab · 11 különböző méret
IDEÁLIS IDE	3-4 tyúk, konyhakert, kisgyerekes családok

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 200 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 172 cm
2	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	8 darab
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 87,1 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 72,5 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 80**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 30**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Kis zsanérok + tolózár a kis ajtóhoz	**1 készlet**
Bitumenes zsindelylemez	**kb. 1,2 m²**
Hegesztett drótháló a kifutóhoz	**igény szerint**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Hagyj két szellőzőnyílást az oldalfalak felső részén, és fedd le őket finom szemű hálóval.
- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	50 cm	7 cm	7 cm
B	**Padló keresztléce** 45×70 mm-es gerenda	2	86 cm	7 cm	4,5 cm
C	**Padló** 18 mm-es rétegelt lemez	1	100 cm	70 cm	1,8 cm
D	**Oldalfal** 18 mm-es rétegelt lemez · formára vágva: kövesd a rajzot	2	80 cm	70 cm	1,8 cm
E	**Hátsó fal** 18 mm-es rétegelt lemez	1	96,4 cm	65 cm	1,8 cm
F	**Bal oldalfal** 18 mm-es rétegelt lemez	1	80 cm	33,2 cm	1,8 cm
G	**Jobb oldalfal** 18 mm-es rétegelt lemez	1	80 cm	33,2 cm	1,8 cm
H	**Ajtó feletti elem** 18 mm-es rétegelt lemez	1	45 cm	30 cm	1,8 cm
I	**Tető** 18 mm-es rétegelt lemez	1	110 cm	92 cm	1,8 cm
J	**Rámpa** 20×145 mm-es deszka	1	87,1 cm	14,5 cm	2 cm
K	**Rámpaléc** 20×20 mm-es léc	5	14,5 cm	2 cm	2 cm

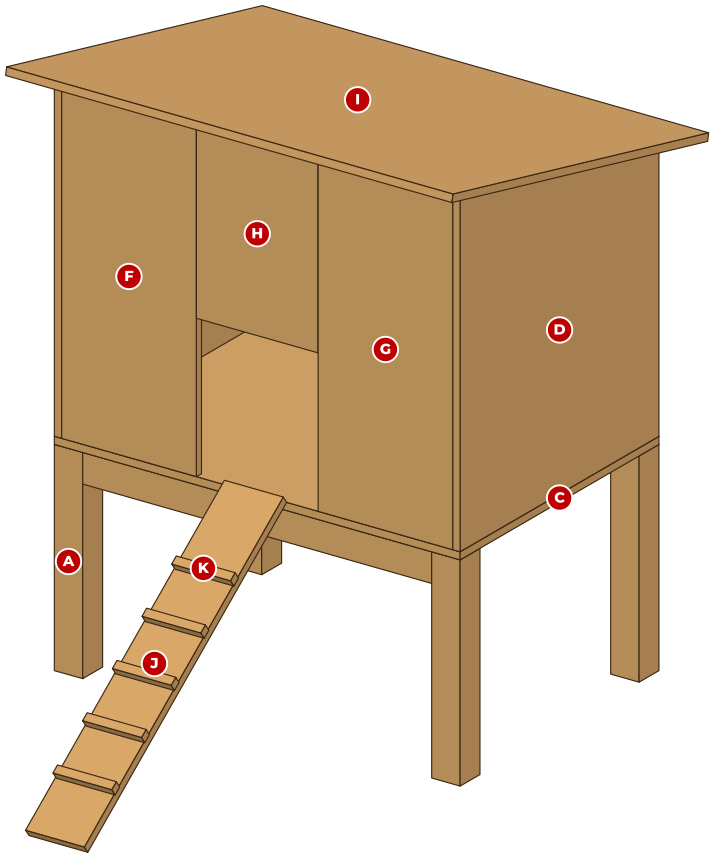


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

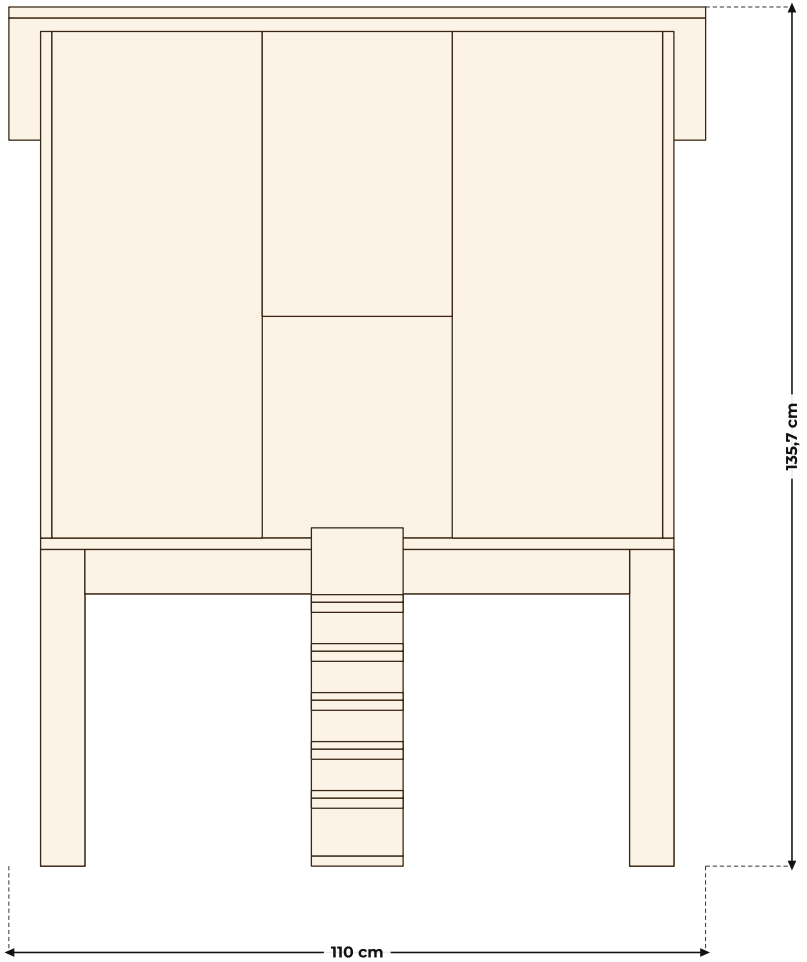

OLDALNÉZET

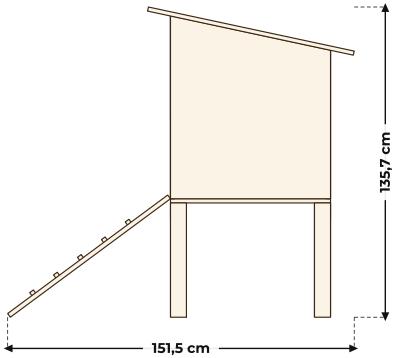


FELÜLNÉZET

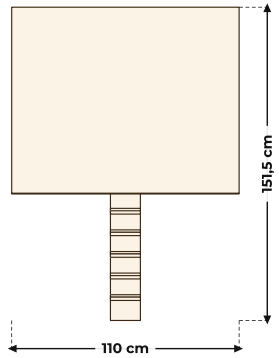


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Emelt alap

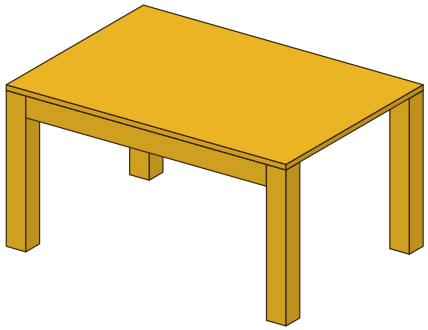


Kösd össze a négy lábat a keresztlécekkel, majd csavarozd rájuk a padlót.

2 Falak

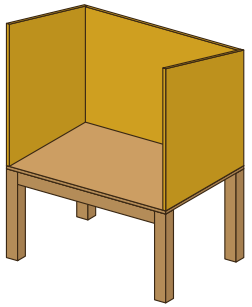


Vágd trapéz alakúra az oldalfalakat (elöl 80 cm, hátul 65 cm), csavarozd őket a helyükre, majd zárd le a hátsó oldalt a hátfallal.

3 Előlap a kis ajtóval

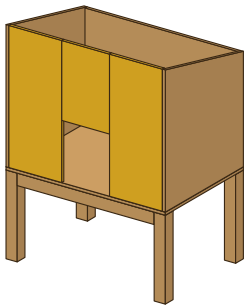

Csavarozd össze az előlap két részét és az ajtó feletti elemet: így egy 30 × 35 cm-es nyílás marad. Szereld fel a kis ajtót zsanérokkal és tolózárral.


4 Tető

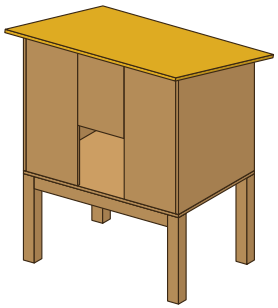

Csavarozd fel a tetőt úgy, hogy 10 cm-rel túlnyúljon, majd fedd le bitumenes lemezzel.


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

5 Rámpa

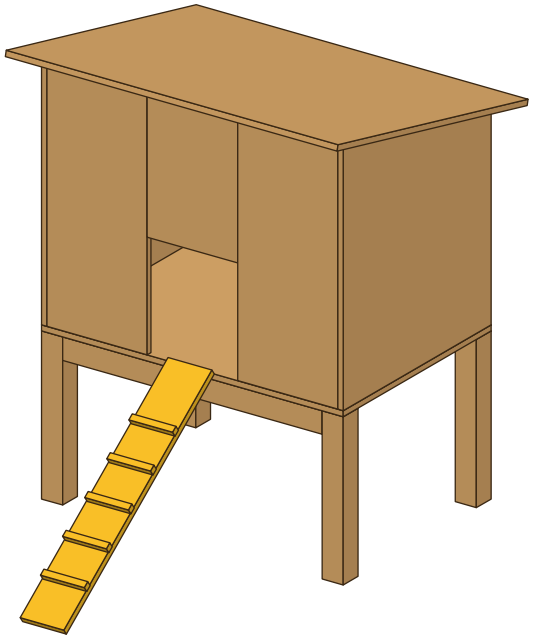


Csavarozd a léceket a rámpára 13 cm-enként, majd támaszd a kis ajtó elé.

✓ Végeredmény

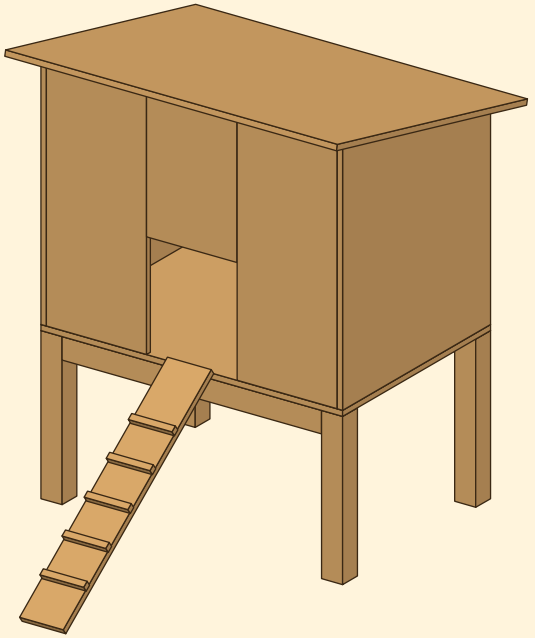

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KUKATÁROLÓ

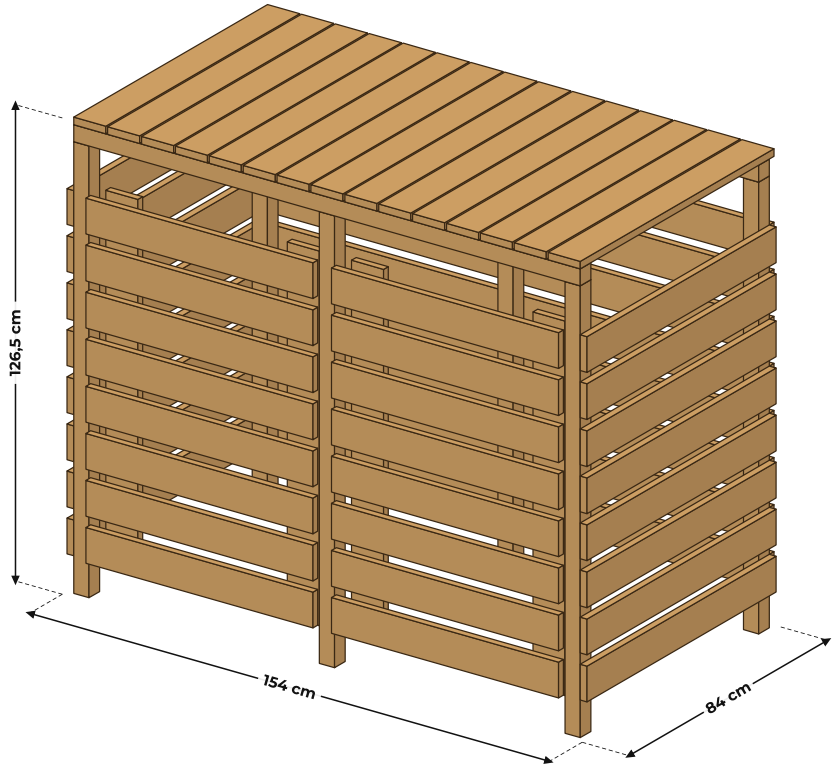

A PROJEKT

Léces szekrény, amely két szelektív hulladékgyűjtő kukát rejt el: a felülről nyitható fedélen keresztül bedobhatod a zsákokat, az elülső ajtókon át pedig kihúzhatod a kukákat.

MÉRETEK	H 154 cm M 84 cm M 126,5 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	67 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Bejárat, udvar, sorházak

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
8	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 1020 cm
23	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	59 darab · összesen 5184 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 260**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 40**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Rozsdamentes acél zsanérok	**8**
Fogantyúk	**4**
Zárómágnesek	**2**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Tartóoszlop** 45×45 mm-es gerenda	6	120 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Hátsó deszka** 20×95 mm-es deszka	8	150 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Oldalsó deszka** 20×95 mm-es deszka	16	80 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Felső keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	150 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Fedéldeszka** 20×95 mm-es deszka	15	82 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Ajtólap léce** 20×95 mm-es deszka	16	67,2 cm	9,5 cm	2 cm
G	**Ajtólap keresztléce** 20×95 mm-es deszka	4	99,5 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

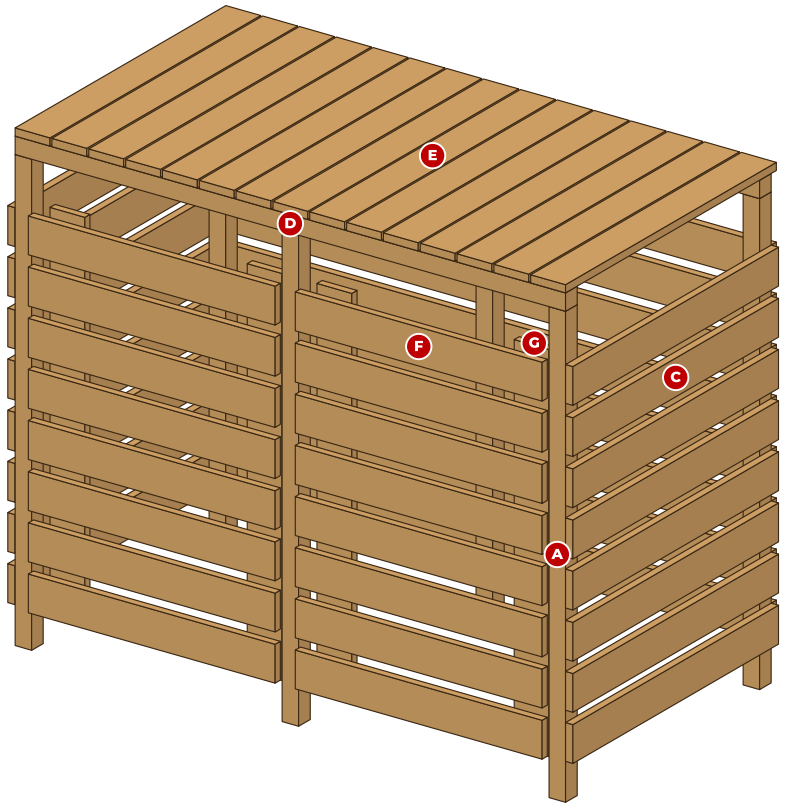


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

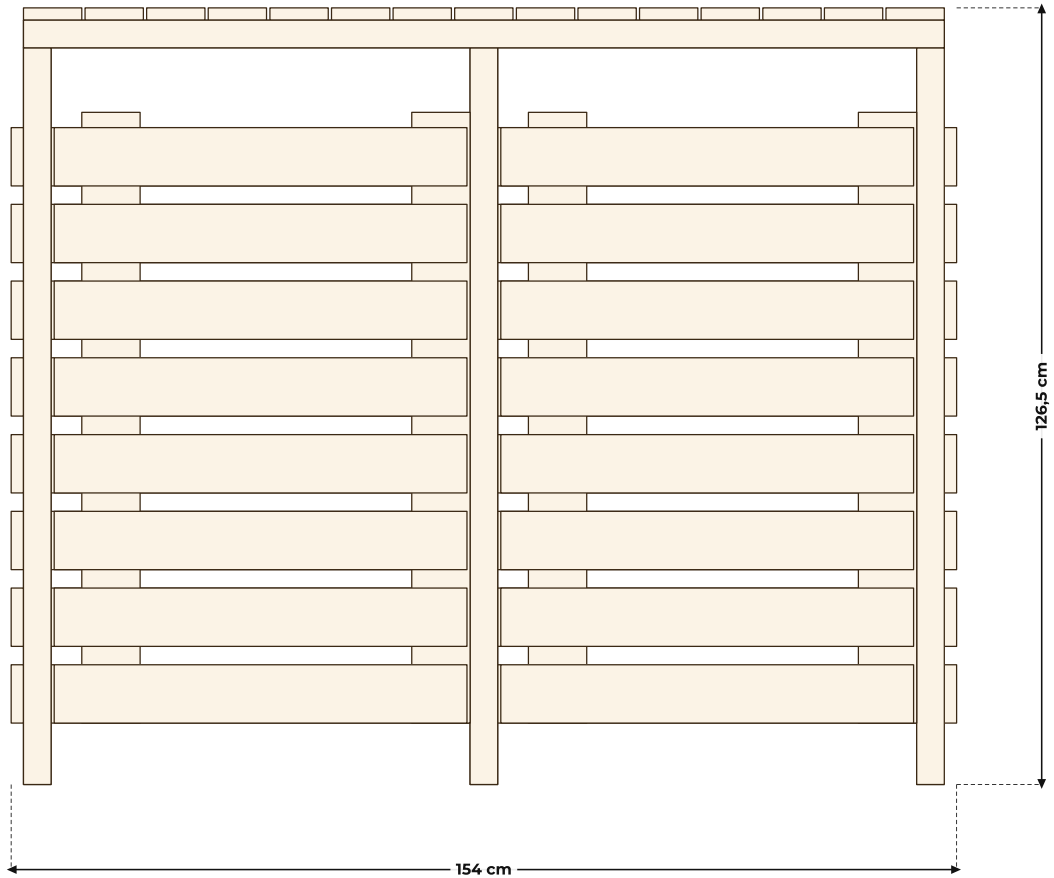

OLDALNÉZET

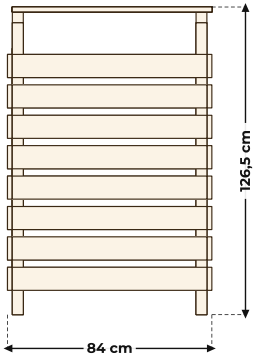


FELÜLNÉZET

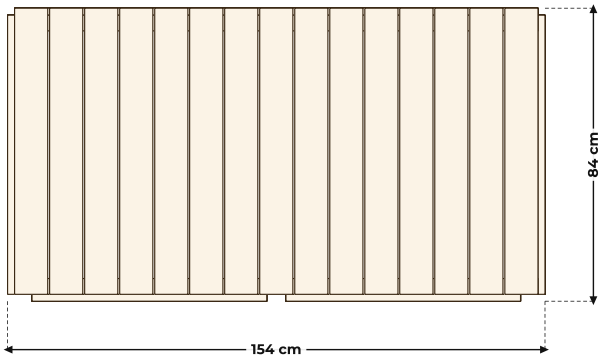


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

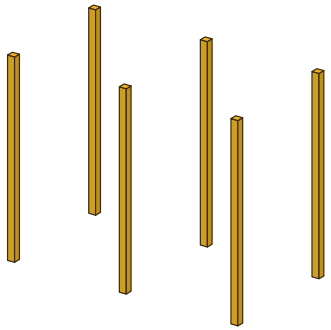

Állítsd fel a hat oszlopot: hármat elöl és hármat hátul, egymástól 72 cm távolságra.

2 Hátlap és oldalak

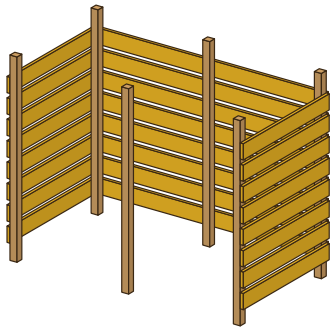


Csavard fel a hátlap és az oldalak léceit úgy, hogy közöttük 3 cm hézag maradjon.

3 Fedél




Csavard fel a felső keresztléceket az oszlopok tetejére, majd rögzítsd föléjük a fedél léceit. Készíts két külön fedelet, hátul zsanérokkal.

4 Ajtók

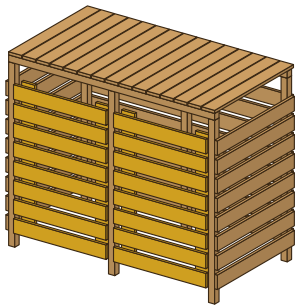

Mindegyik ajtólaphoz fogd össze a léceket két függőleges keresztléccel a hátoldalon, majd szereld fel az ajtólapokat az oszlopokra zsanérokkal.

SAROKPAD VIRÁGLÁDÁVAL

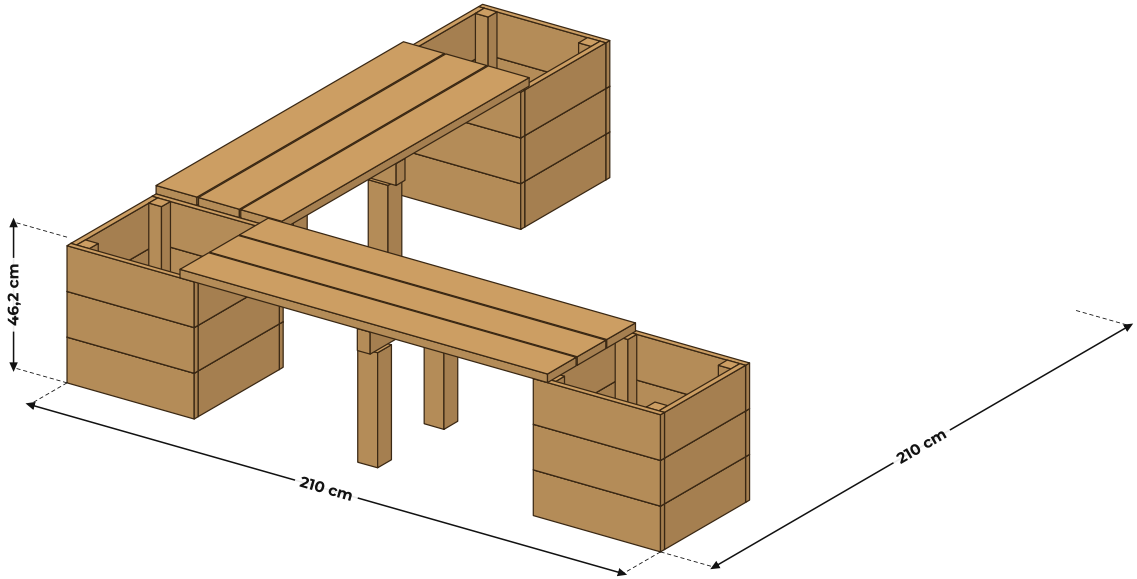

A PROJEKT

Sarokpad három virágládával: egy a sarokban, kettő pedig a végeken. Alakíts ki egy zöld pihenősarkot a kertben vagy a teraszon.

MÉRETEK	H 210 cm M 210 cm M 46,2 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Haladó
IDŐ	2 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	75 darab · 9 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Teraszsarok, kert, berendezésre váró terek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
8	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	36 darab · összesen 1548 cm
3	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 522 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 192 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	9 darab · összesen 369 cm
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 146 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 89 cm
6	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 765 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Kültéri rozsdamentes csavarok 4×50 mm	**kb. 230**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 5×70 mm	**kb. 30**
Kültéri rozsdamentes acél csavar 6×120 mm	**kb. 80**
D3-as vízálló faragasztó	**1 flakon**
Légáteresztő virágládabélés	**kb. 3 m²**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] A nedves talajjal érintkező fa tovább tart, ha páraáteresztő fóliával béleled ki.
- [ ] A deszkák végeihez közel mindig készíts előfuratokat, hogy a fa ne repedjen meg.

Felületkezelés: Vigyél fel két réteg kültéri favédő impregnálószert, különös figyelmet fordítva a fa végeire.

SZABÁSJEGYZÉK

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Rövid oldallap** 20×145 mm-es deszka	18	41 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Sarokoszlop** 45×45 mm-es gerenda	12	43,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú oldallap** 20×145 mm-es deszka	18	45 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Aljtartó léc** 20×45 mm-es léc	6	32 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Aljdeszka** 20×95 mm-es deszka	9	41 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Középső láb** 70×70 mm-es oszlop	4	36,5 cm	7 cm	7 cm
G	**Ülés alatti keresztléc** 45×70 mm-es gerenda	2	44,5 cm	7 cm	4,5 cm
H	**Ülőfelület léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	3	130 cm	14,5 cm	2,7 cm
I	**Ülőfelület léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	3	125 cm	14,5 cm	2,7 cm

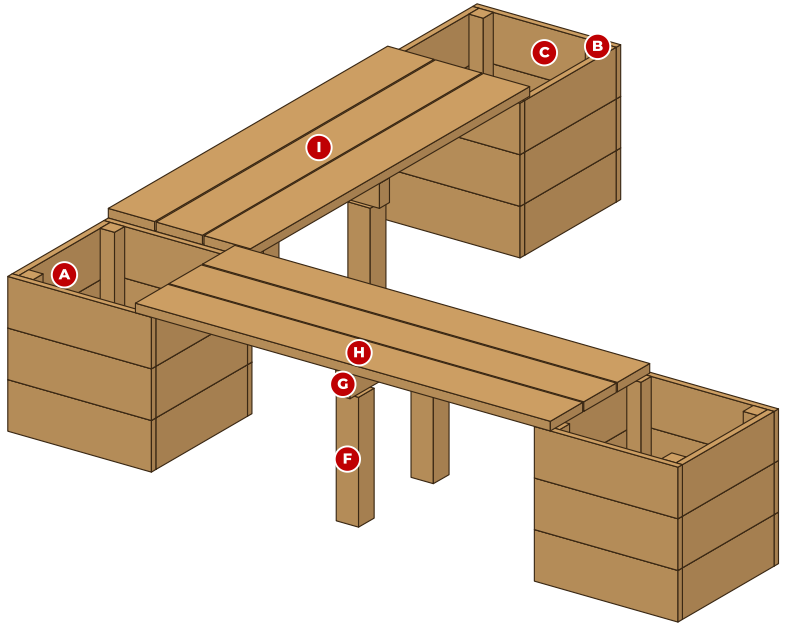


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.


MÉRETEZETT NÉZETEK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
SAROKPAD VIRÁGLÁDÁVAL


ELÖLNÉZET

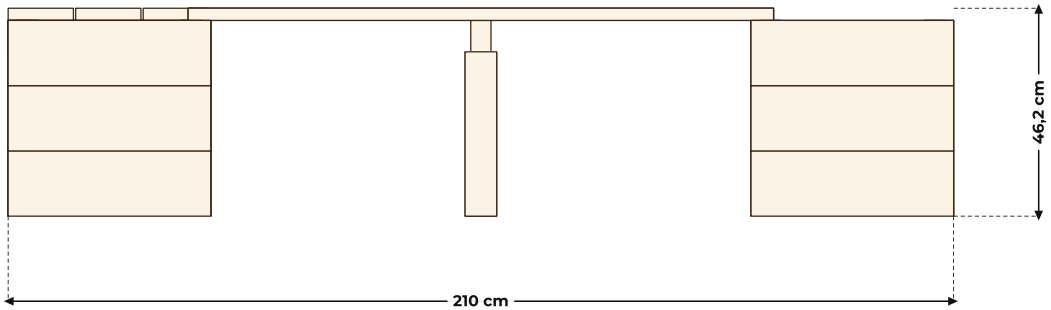

OLDALNÉZET

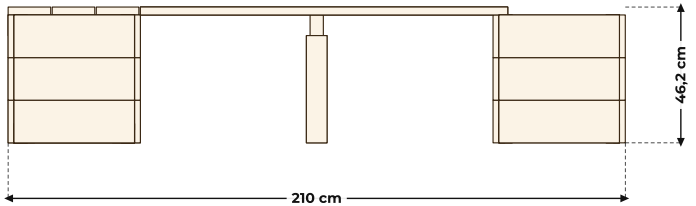


FELÜLNÉZET

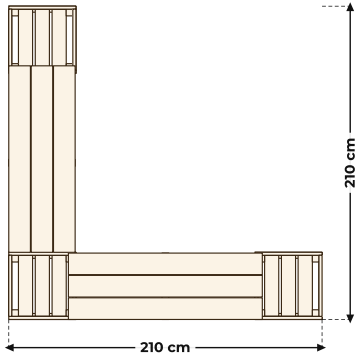


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 A virágládák rövid oldalai

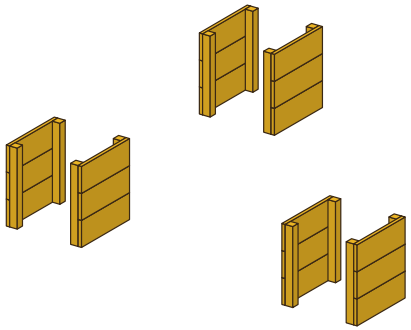


Készítsd el a három négyzet alakú virágláda rövid oldalait.

2 Hosszú oldalak

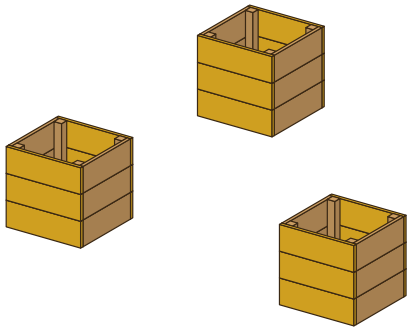


Zárd le mindhárom virágládát.

3 Aljak és elhelyezés

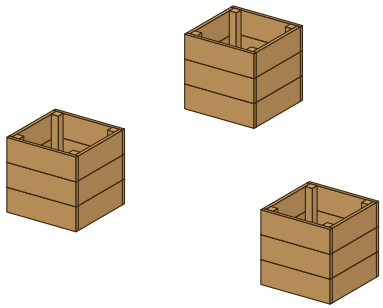

Csavard fel az aljakat, majd helyezd el a virágládákat L alakban, egymástól 120 cm távolságra.


4 Középső támaszok

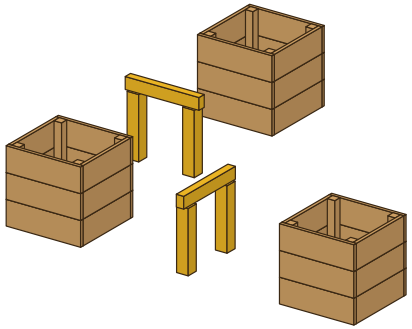

Szereld fel a két középső támaszt, mindkét pad közepére.


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

5 Ülőfelületek

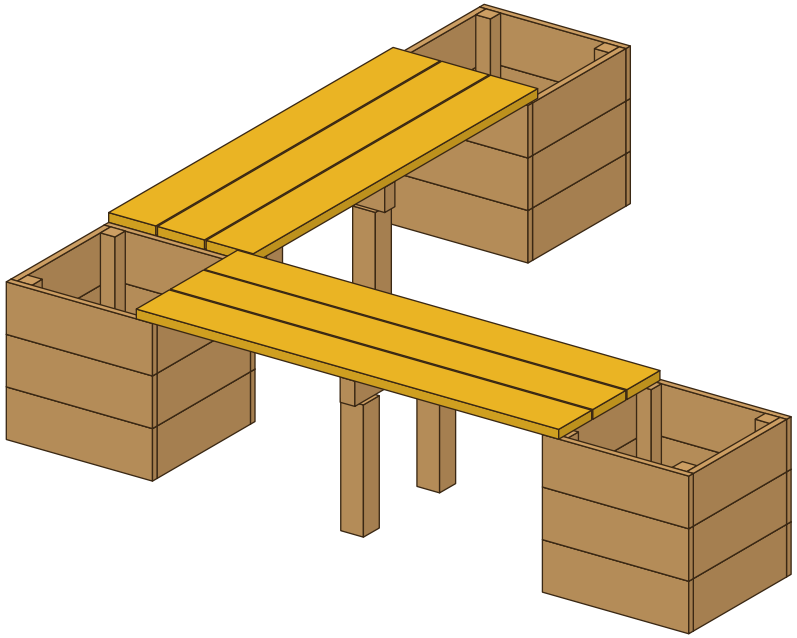

Csavard fel a két ülőfelület léceit a virágládákra és a támaszokra. A hosszabb oldalon a lécek a sarokban lévő virágláda fölött kezdődnek, a másik oldalon pedig a virágláda szélétől indulnak.


✓ Végeredmény

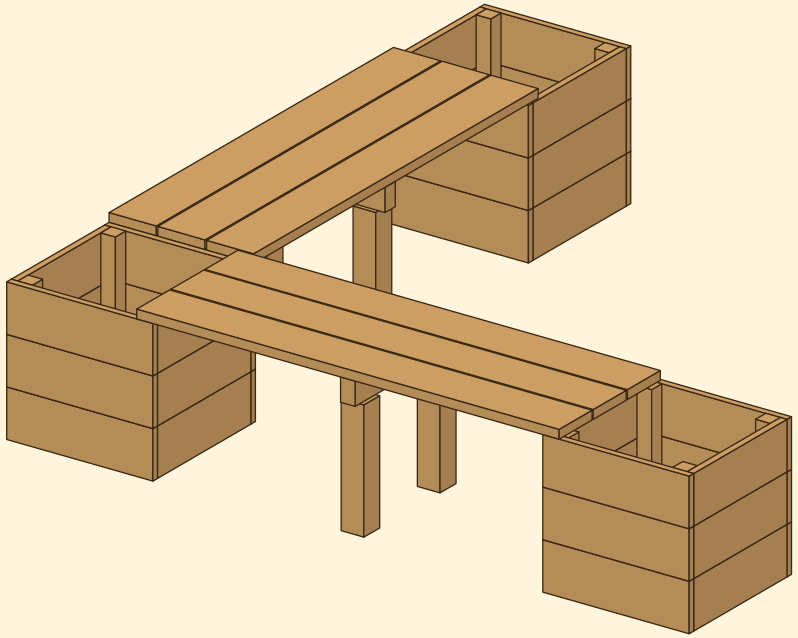


Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KATEGÓRIA · PROJEKTEK #35–#51


OTTHONI TÁROLÓK



#35 Egyszerű fali polc

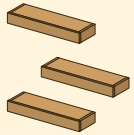


#36 Függőpolcok




#37 Ötszintes könyvespolc




#38 Létra alakú könyvespolc




#39 Cipőtartó

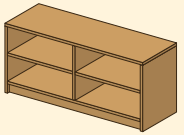


#40 Előszobai pad cipőtartóval




#41 Előszobai rendszerező akasztókkal



#42 Fali fogas

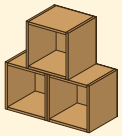

#43 Moduláris tárolókockák



#44 Tárolópolc



#45 Garázspolc




#46 Fűszertartó



#47 Gurulós tárolókocsi




#48 Beltéri fatároló

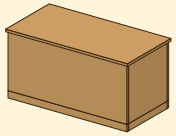

#49 Tárolóláda




#50 Takarótartó létra

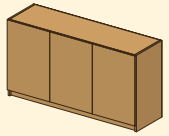

#51 Alacsony tálalószekrény

EGYSZERŰ FALI POLC

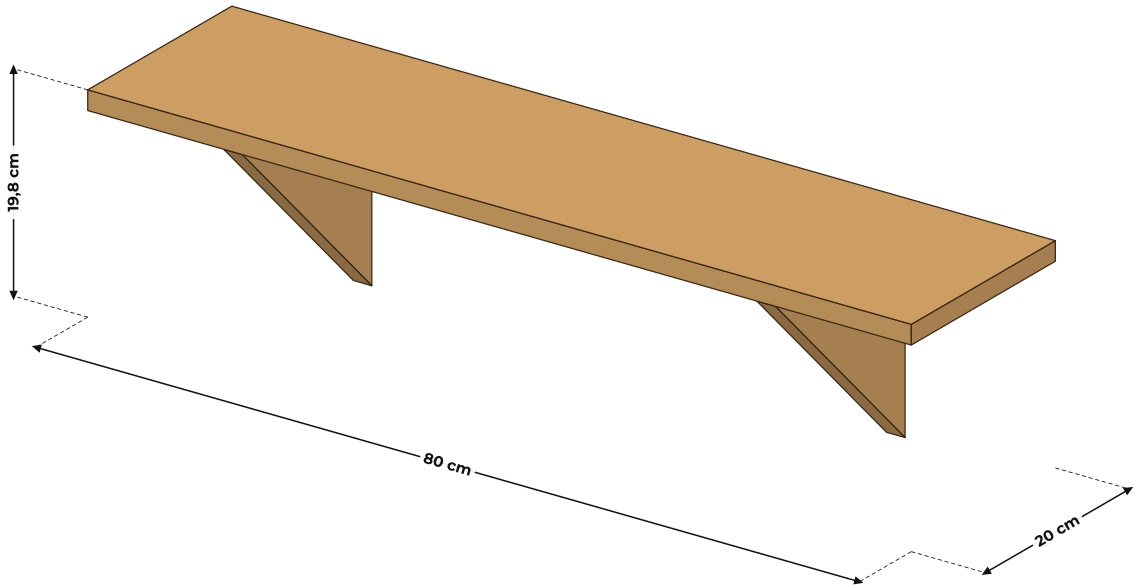

A PROJEKT

Polc két háromszög alakú fa polctartóval: könyveket és növényeket is elbír, miközben nem látszanak fémkonzolok. Egyetlen falapból elkészítheted.

MÉRETEK	Hosszúság 80 cm P 20 cm A 19,8 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	4 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Első projekt, konyha, dolgozószoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 60 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	3 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8 mm-es tiplik tömör falhoz való csavarokkal	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír
- [ ] Vízmérték
- [ ] Ütvefúró a falhoz

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Fali léc** 20×45 mm-es léc	1	60 cm	4,5 cm	2 cm
B	**Polctartó** 18 mm-es lucfenyő rétegelt falap · formára vágva: kövesd a rajzot	2	18 cm	18 cm	1,8 cm
C	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	80 cm	20 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

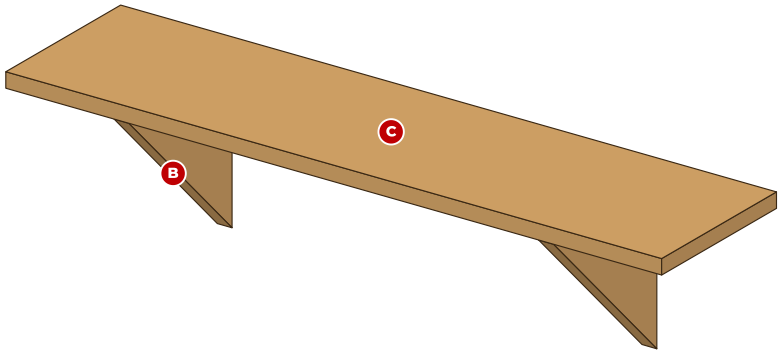


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

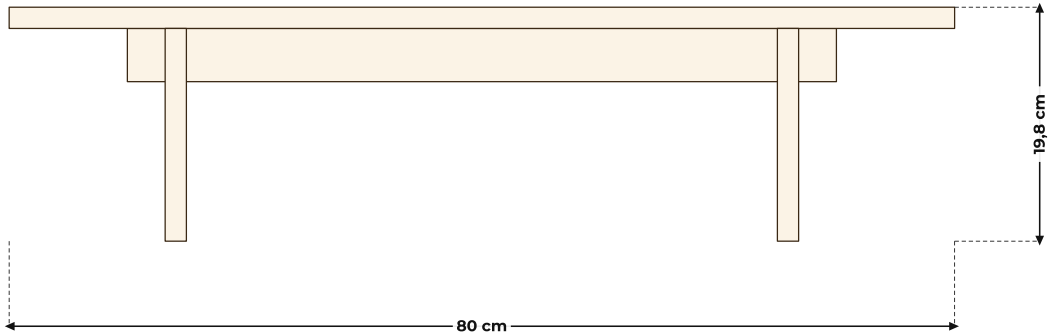

OLDALNÉZET

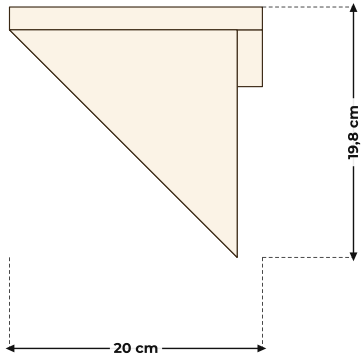


FELÜLNÉZET

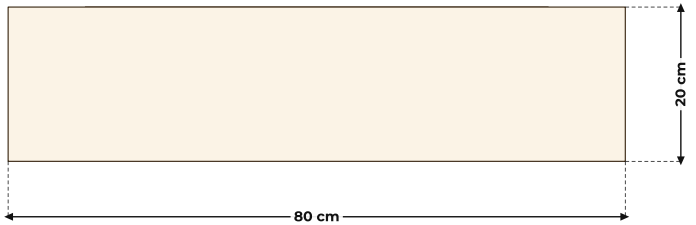


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Fali léc

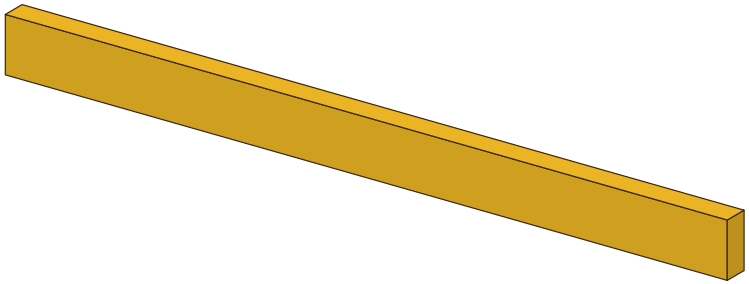


Rögzítsd a fali lécet tiplikkel a falhoz, tökéletesen vízszintesen.

2 Polctartó

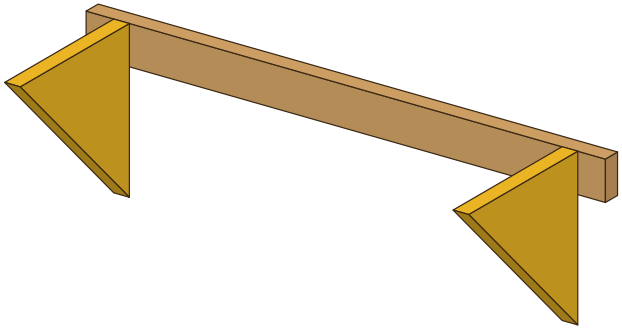


Vágd ki a két háromszöget (18 × 18 cm), és elölről csavarozd őket a léchez.

3 Polc

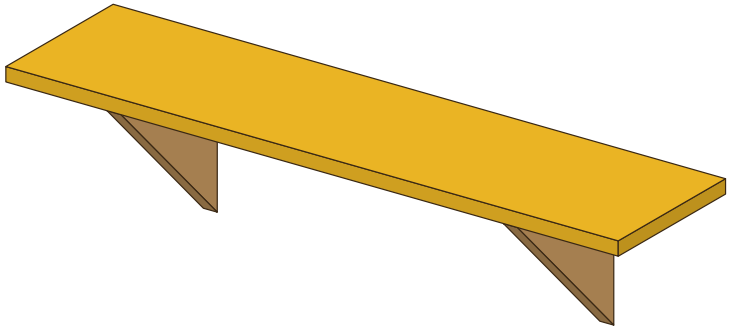


Helyezd a polcot a tartókra, majd felülről csavarozd a polctartókhoz és a léchez.

✓ Végeredmény

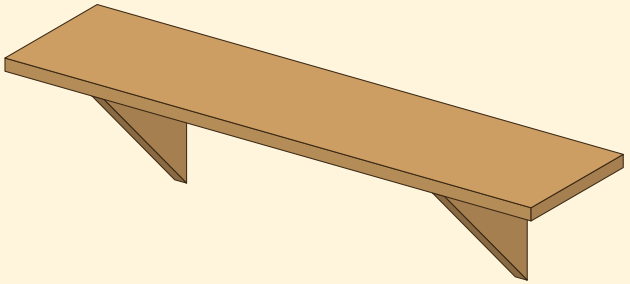

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FÜGGŐPOLCOK

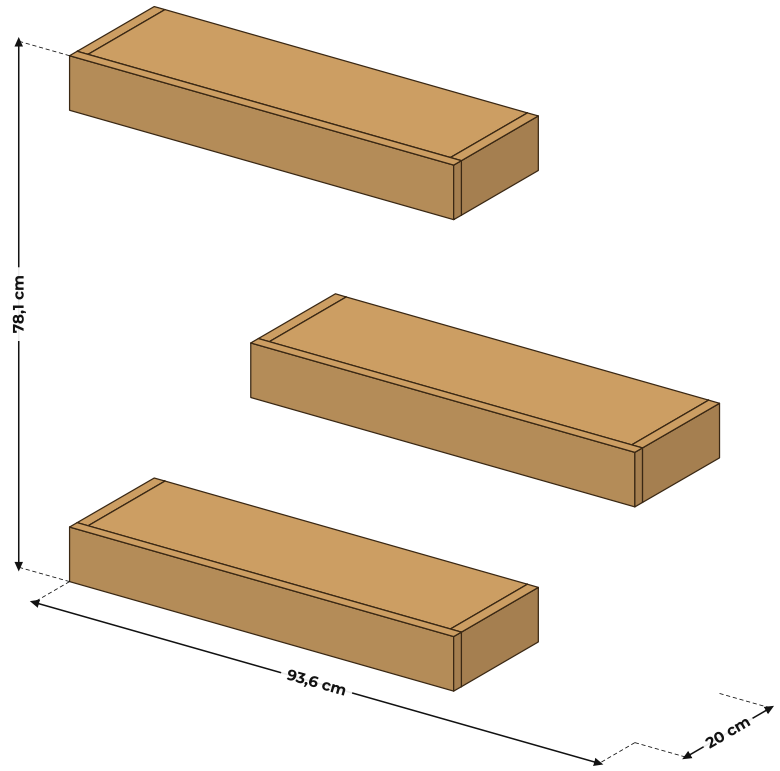

A PROJEKT

Három „lebegő” polc látható konzolok nélkül: belül a falhoz rögzített, fésűs elrendezésű tartókeret található, kívül pedig csak letisztult fa látszik. Olyan hatást kelt, mint egy bútorüzletben.

MÉRETEK	H 93,6 cm P 20 cm M 78,1 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	27 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Nappali, hálószoba, modern konyha

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 303,3 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	15 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 100**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 60**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8 mm-es tiplik csavarokkal	**9**
30 mm-es fej nélküli szegek	**1 csomag**
Fatapasz	**1 tubus**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír
- [ ] Vízmérték

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Fali léc** 45×45 mm-es gerenda	3	60 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Tartókar** 45×45 mm-es gerenda	9	13,7 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Alsó lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	3	60 cm	18,2 cm	1,8 cm
D	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	3	60 cm	18,2 cm	1,8 cm
E	**Előlap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	3	63,6 cm	8,1 cm	1,8 cm
F	**Véglap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	6	18,2 cm	8,1 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

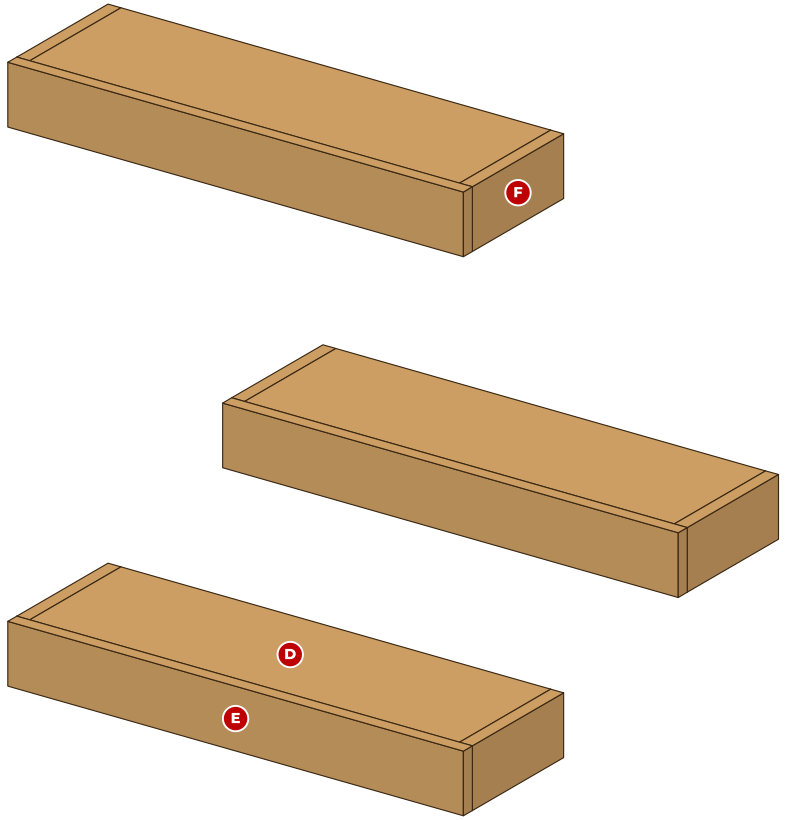


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

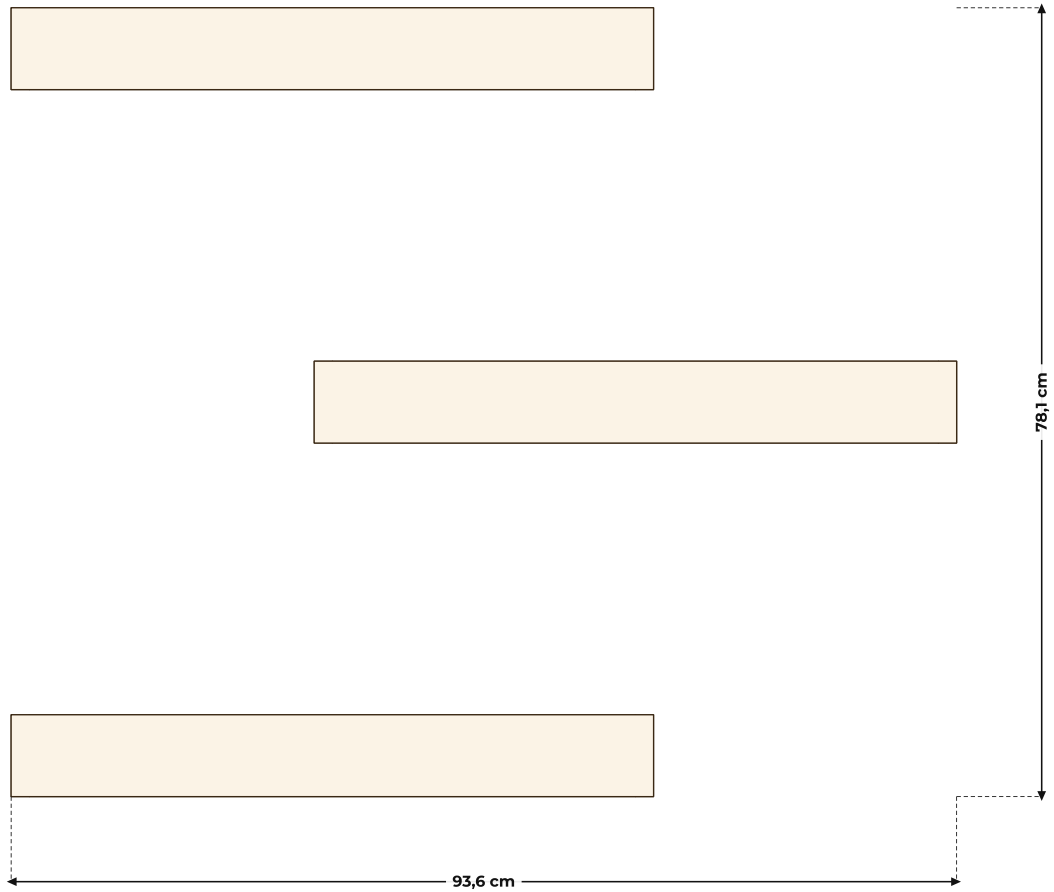

OLDALNÉZET

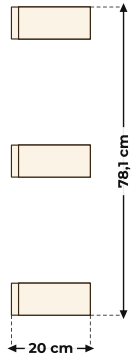


FELÜLNÉZET

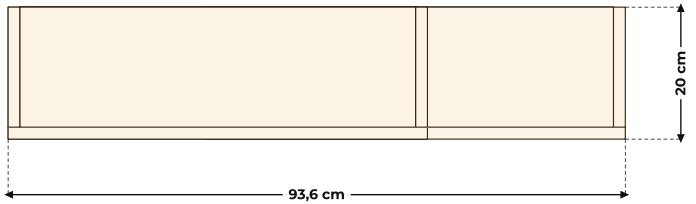


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Fésűs tartókeretek

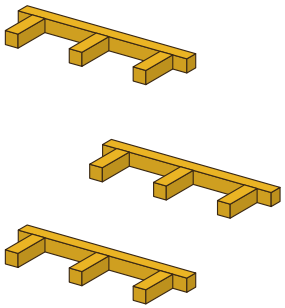


Minden polcnál csavarozd a három tartókart a fali léchez, majd rögzítsd a lécet tiplikkel a falhoz, vízszintesen.

2 Felső és alsó lapok

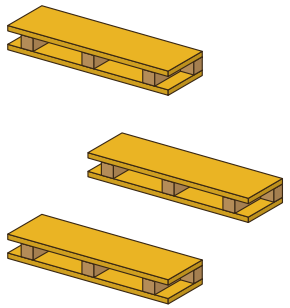


Csúsztasd az alsó és a felső lapot a keretre, majd ragaszd és csavarozd őket a tartókarokhoz.

3 Előlap és véglapok

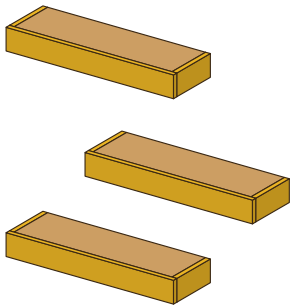


Zárd le az előlapot és a két véglapot: ragaszd össze, majd rögzítsd fej nélküli szegekkel. Töltsd ki a lyukakat fatapasszal, és csiszold simára.

✓ Végeredmény

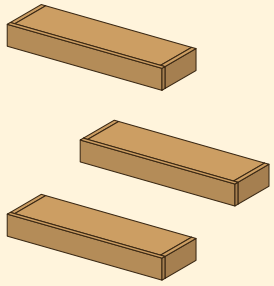

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

5 POLCOS KÖNYVESPOLC

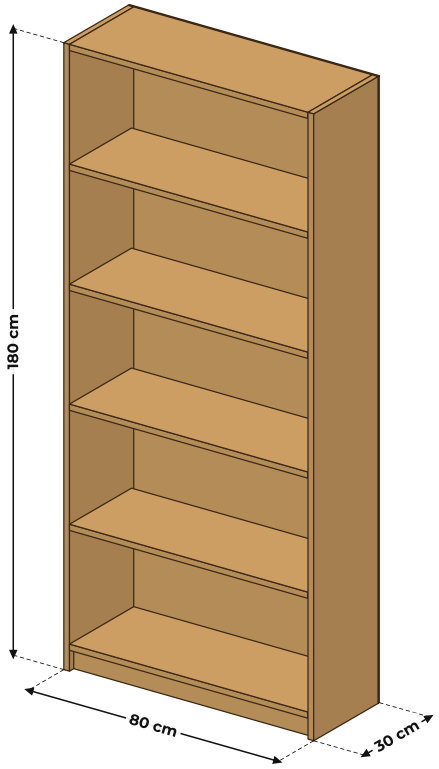

A PROJEKT

Klasszikus, 180 cm magas könyvespolc öt polccal és a merevséget biztosító hátlappal. Egyszerűen elkészíthető, és hosszú éveken át elbírja a könyveket.

MÉRETEK	Hosszúság 80 cm Mélység 30 cm M 180 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	10 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Nappali, dolgozószoba, gyerekszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	9 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
20 mm-es szegek a hátlaphoz	**1 csomag**
Felborulásgátló rögzítő	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.


Projekt #37

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
5 POLCOS KÖNYVESPOLC


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	180 cm	29,4 cm	1,8 cm
B	**Alsó polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76,4 cm	29,4 cm	1,8 cm
C	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76,4 cm	29,4 cm	1,8 cm
D	**Lábazat** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76,4 cm	6 cm	1,8 cm
E	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	4	76,4 cm	28,4 cm	1,8 cm
F	**Háttámla** 6 mm-es rétegelt lemez	1	180 cm	80 cm	0,6 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

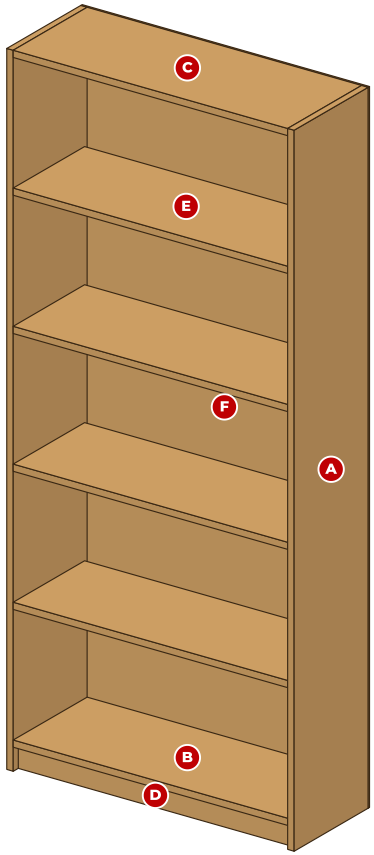


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

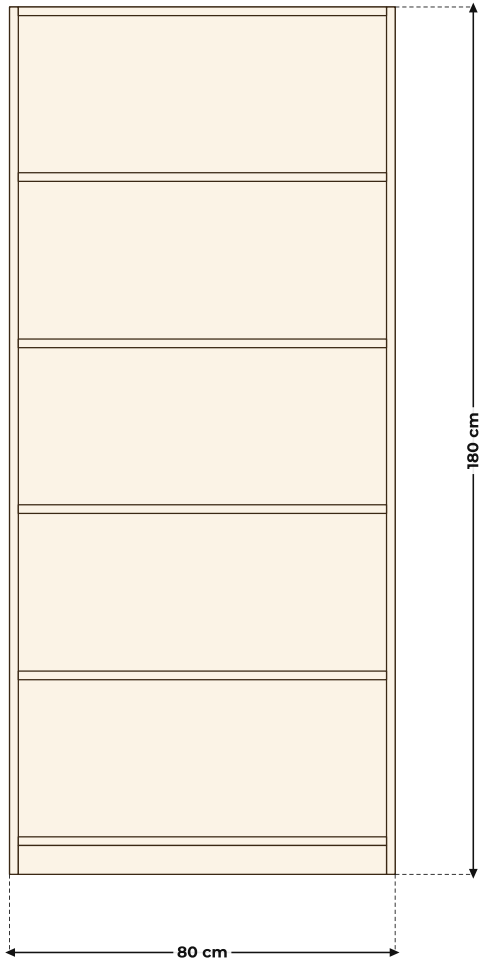

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

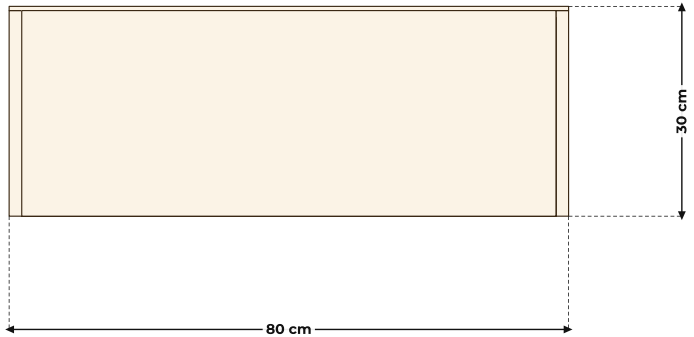


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

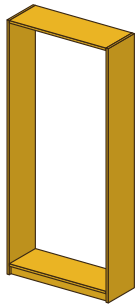


Csavarozd össze az alsó lapot, a felső lapot és a lábazatot a két oldallappal. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Polcok

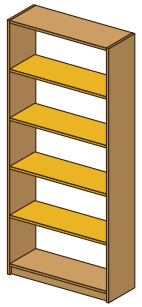


Csavarozd fel a négy polcot a rajzon megadott magasságokban: először jelöld be a vonalakat derékszög segítségével mindkét oldallapon.

3 Háttámla

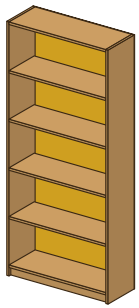


Szegezd fel hátulról a hátlapot: ha a szerkezet derékszögű, a hátlap szélei pontosan illeszkednek a sarkokhoz.

✓ Végeredmény

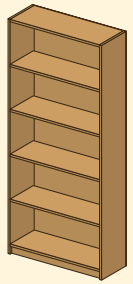

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

LÉTRA ALAKÚ KÖNYVESPOLC

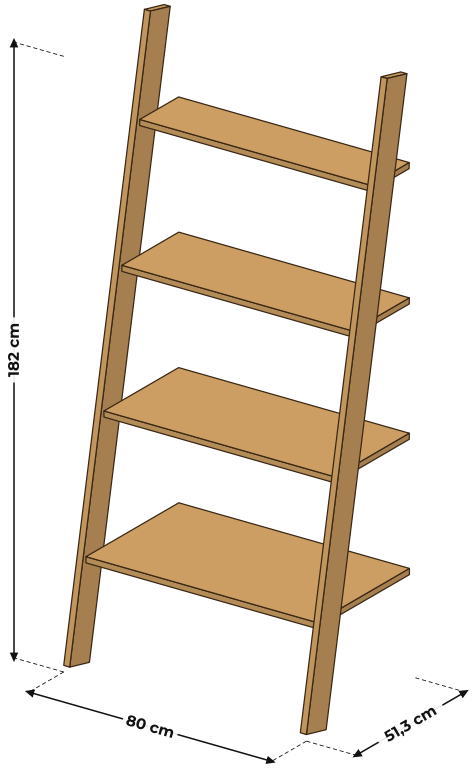

A PROJEKT

Egy létrához hasonló, falnak támaszkodó könyvespolc, amelynek polcai felfelé haladva egyre keskenyebbek. Kevés helyet foglal, könnyedebbé teszi a szobát, és nagyon egyszerű elkészíteni.

MÉRETEK	Hosszúság 80 cm Mélység 51,3 cm Magasság 182 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	6 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Nappali, szűk előszobák, növények és könyvek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 368 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	4 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Felborulásgátló rögzítő	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Tartóoszlop** Deszka 20×95 mm · a végek 12°-os szögben vágva	2	184 cm	9,5 cm	2 cm
B	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76 cm	43,7 cm	1,8 cm
C	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76 cm	35,2 cm	1,8 cm
D	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76 cm	26,8 cm	1,8 cm
E	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76 cm	18,3 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

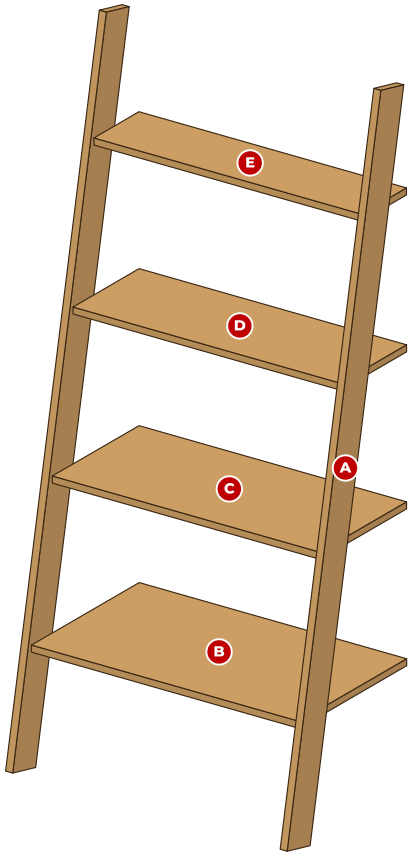


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

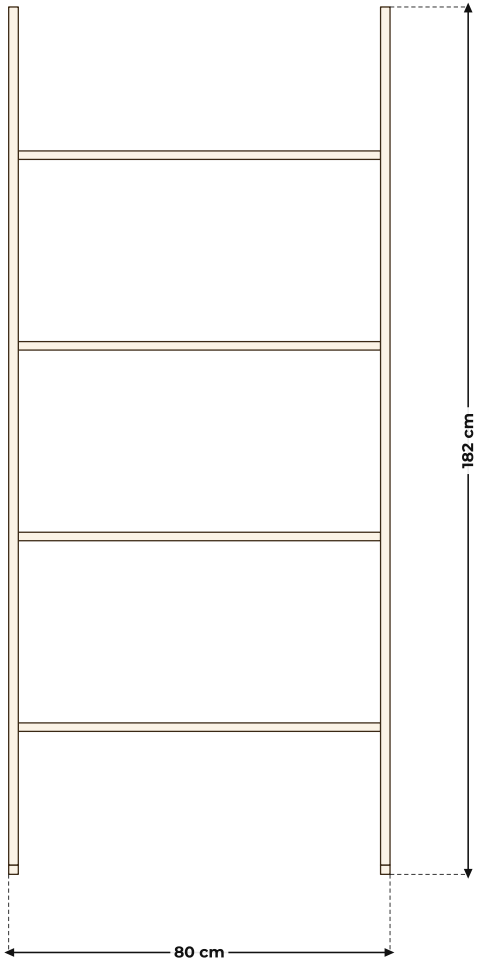

OLDALNÉZET

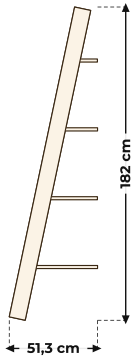


FELÜLNÉZET

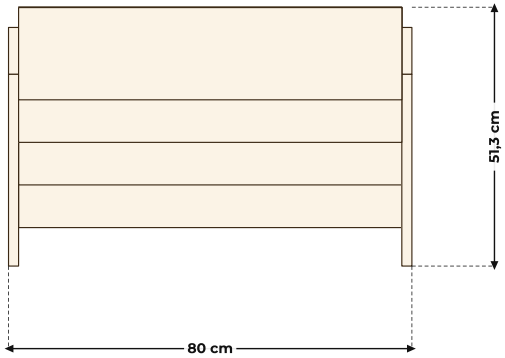


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oszlopok

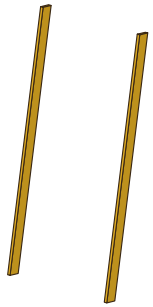


Vágd le a két oldalsó tartóelem végeit 12°-os szögben: alul a padlóra, felül a falnak támaszkodnak.

2 Alsó polcok

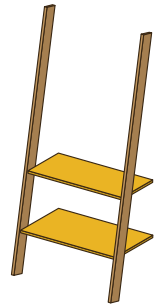


Csavarozd a két mélyebb polcot a tartóelemek közé, a padlótól mért magasságokat figyelembe véve.

3 Felső polcok és rögzítés

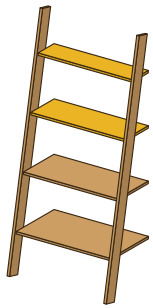


Csavarozd be a két felső polcot. Támaszd a könyvespolcot a falnak, és felül rögzítsd a felborulásgátló konzollal.

✓ Végeredmény

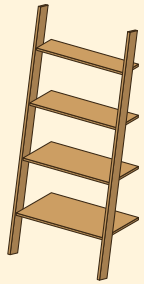

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

CIPŐTARTÓ

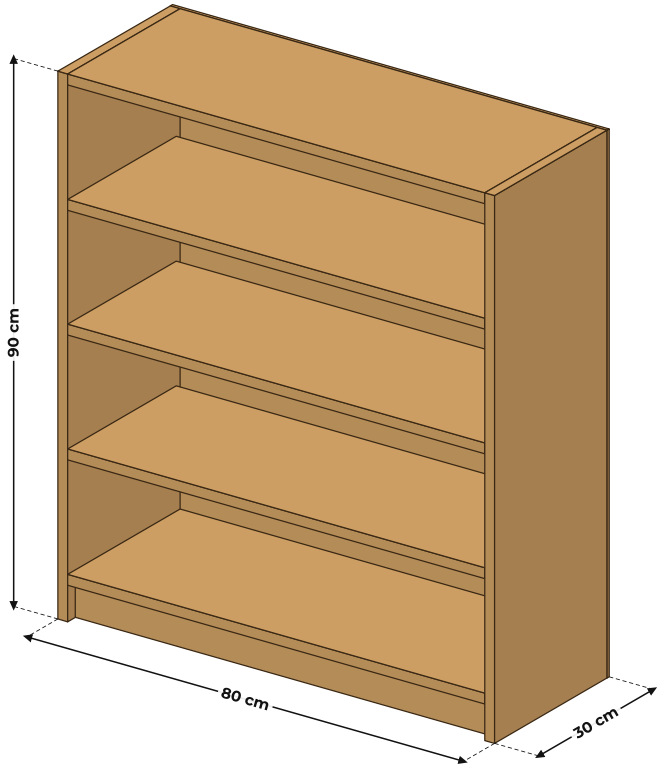

A PROJEKT

Nyitott, négyszintes cipőtartó az előszobába: 12–16 pár cipő fér el rajta, a teteje pedig kulcsok és levelek tárolására is alkalmas.

MÉRETEK	Hosszúság 80 cm Mélység 30 cm A 90 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	9 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Előszoba, nagycsaládosok

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	8 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
20 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	90 cm	29,4 cm	1,8 cm
B	**Alsó polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76,4 cm	29,4 cm	1,8 cm
C	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76,4 cm	29,4 cm	1,8 cm
D	**Lábazat** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	76,4 cm	6 cm	1,8 cm
E	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	3	76,4 cm	28,4 cm	1,8 cm
F	**Háttámla** 6 mm-es rétegelt lemez	1	90 cm	80 cm	0,6 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

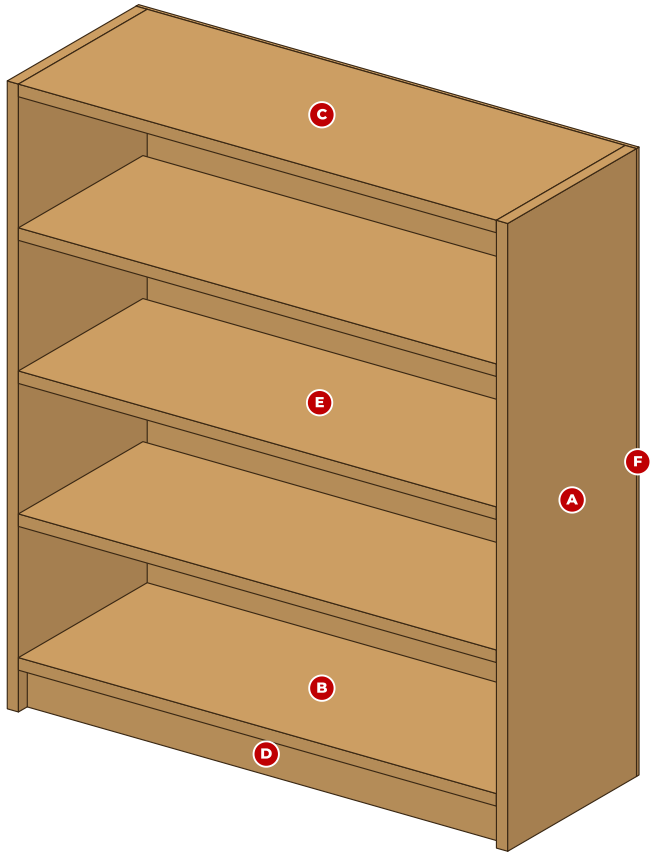


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

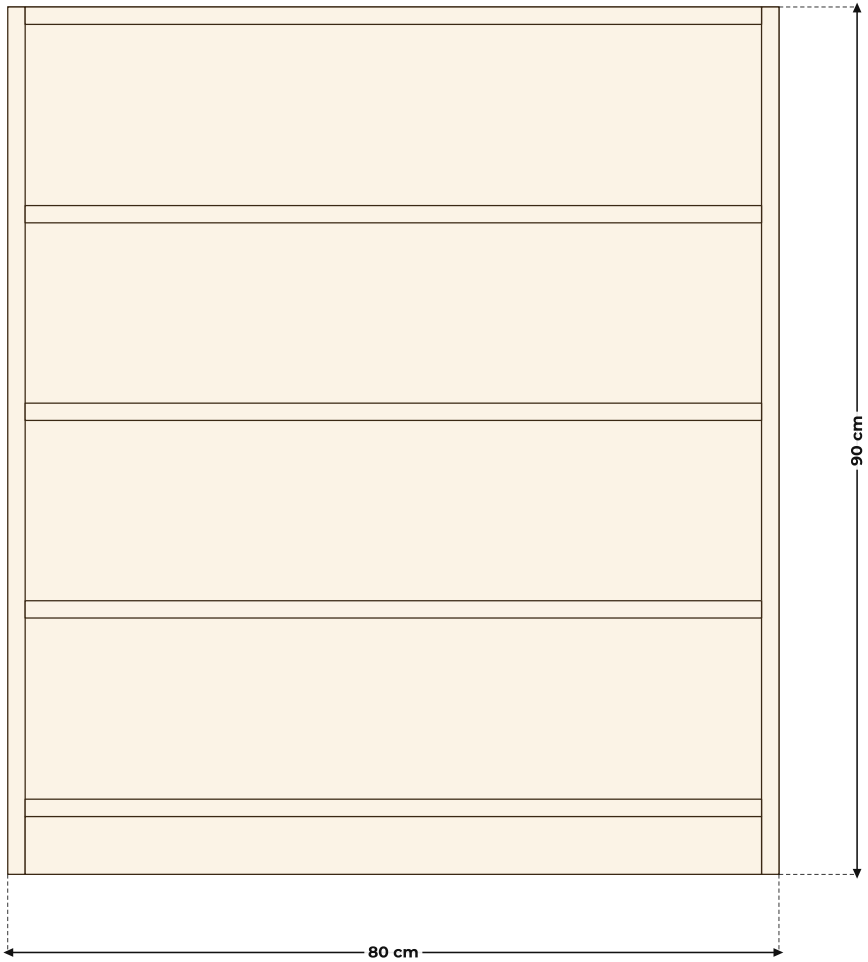

OLDALNÉZET

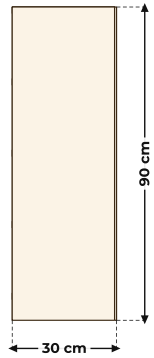


FELÜLNÉZET

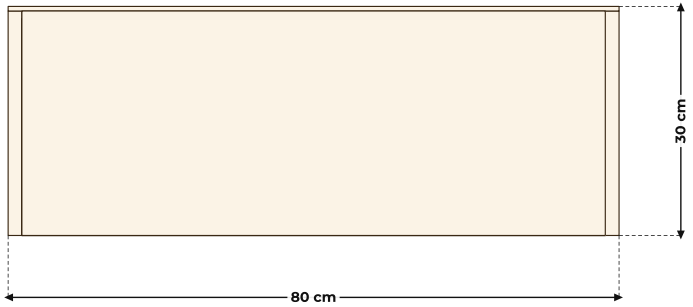


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

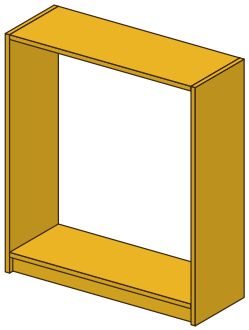


Csavarozd az aljat, a tetőlapot és a lábazatot az oldallapok közé.

2 Polcok

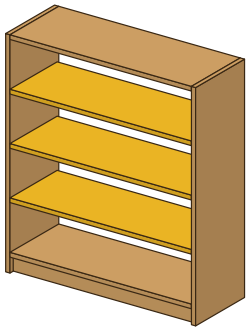


Csavarozd be a három középső polcot egymástól egyenlő távolságra.

3 Háttámla

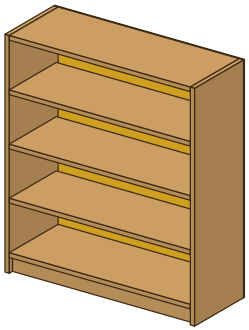


Szegezd fel a hátlapot. Hagyj rajta néhány nyílást, hogy a cipők szellőzhessenek.

✓ Végeredmény

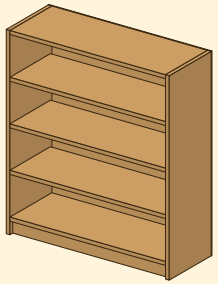

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ELŐSZOBAPAD CIPŐTARTÓVAL

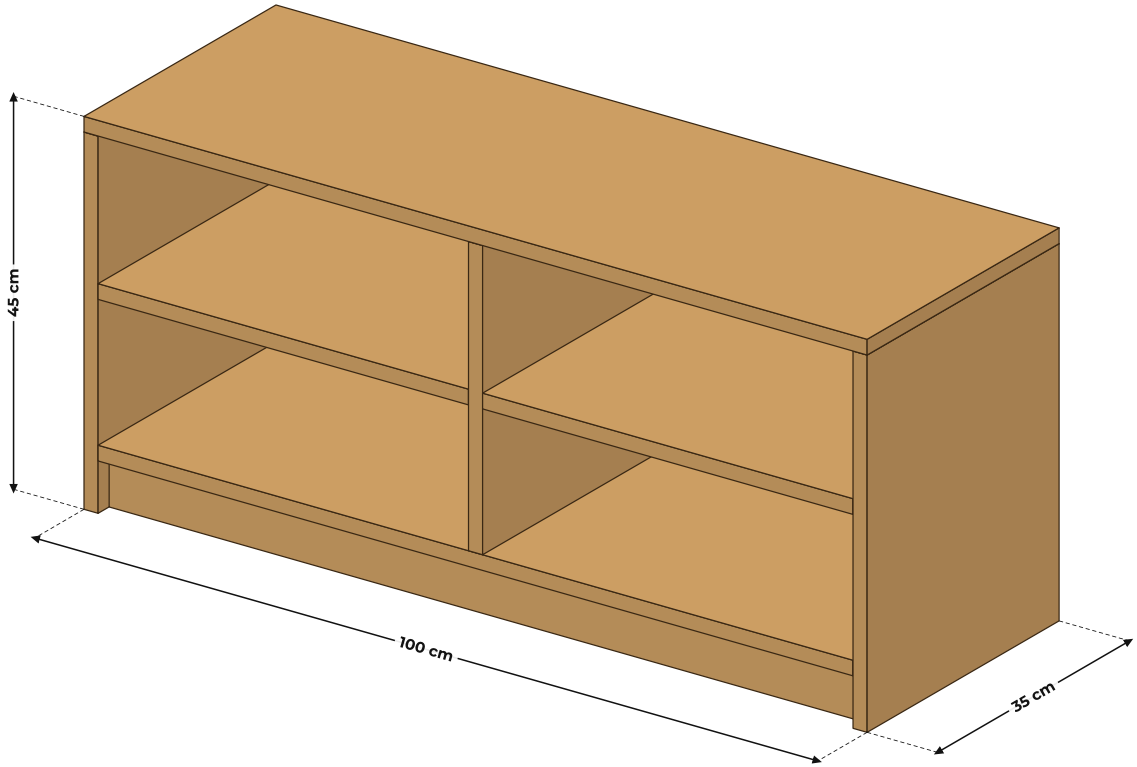

A PROJEKT

Ülj le, hogy bekösd a cipődet, majd tedd el alá: négy rekesz cipőknek és táskáknak, kényelmes, 45 cm magas ülőfelülettel.

MÉRETEK	H 100 cm Mélység 35 cm Magasság 45 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	8 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Előszoba, folyosó, hálószoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	8 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.


Projekt #40

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
ELŐSZOBAPAD CIPŐTARTÓVAL

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	43,2 cm	35 cm	1,8 cm
B	**Alj** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	96,4 cm	35 cm	1,8 cm
C	**Lábazat** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	96,4 cm	6 cm	1,8 cm
D	**Elválasztó** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	35,4 cm	35 cm	1,8 cm
E	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	47,3 cm	34 cm	1,8 cm
F	**Ülőfelület** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	100 cm	35 cm	1,8 cm


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

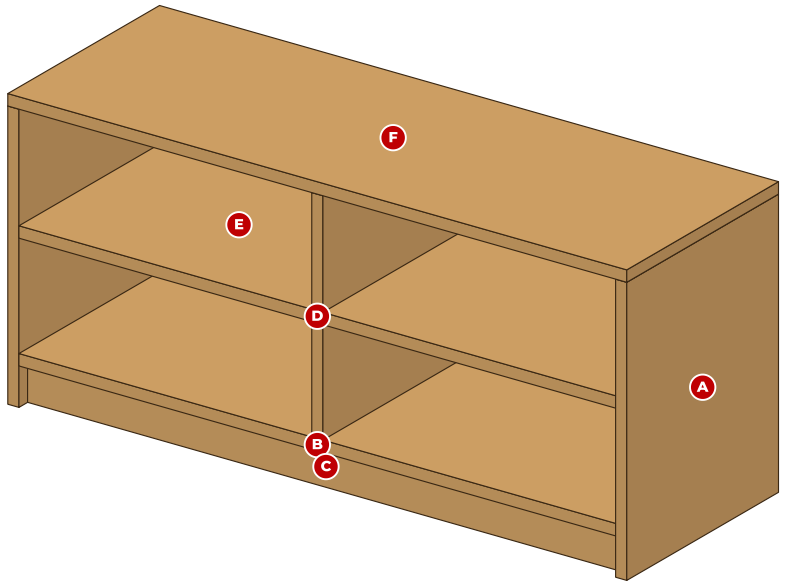


MÉRETEZETT NÉZETEK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
ELŐSZOBAPAD CIPŐTARTÓVAL


ELÖLNÉZET

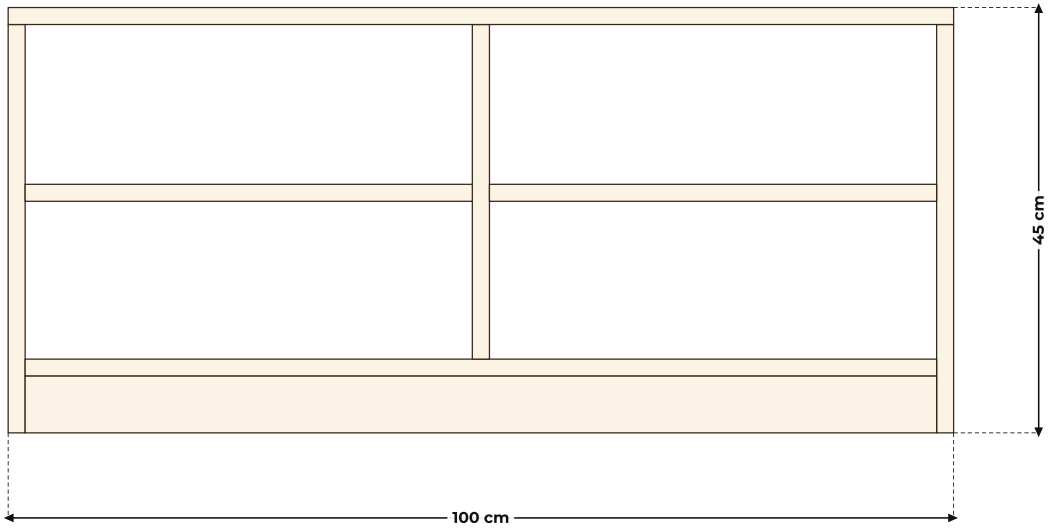

OLDALNÉZET

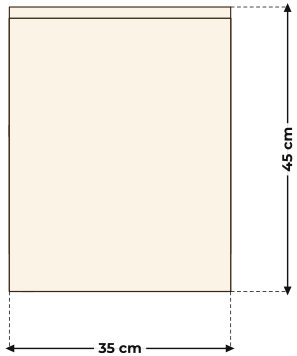


FELÜLNÉZET

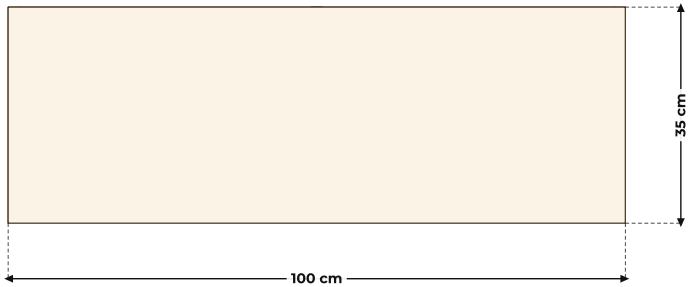


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oldallapok, alj és lábazat

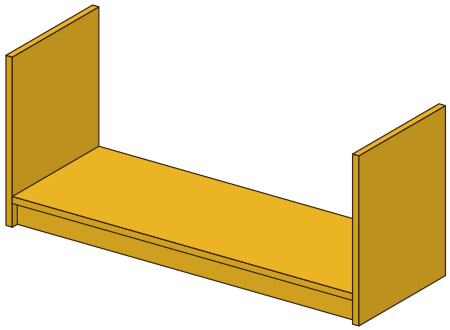


Csavarozd az aljat és a lábazatot a két oldallap közé.

2 Elválasztó és polcok

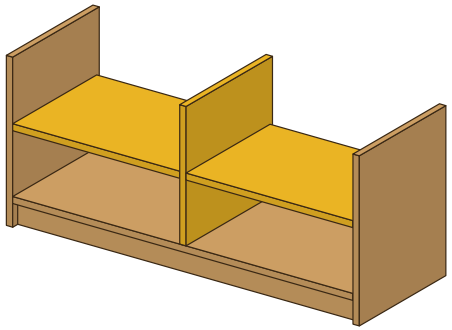


Csavarozd az elválasztót középre, a két polcot pedig félmagasságba.

3 Ülőfelület

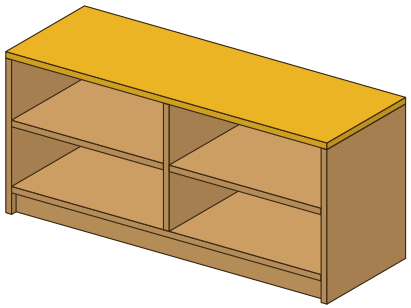


Felülről csavarozd az ülőlapot a helyére: mindkét oldallapba és az elválasztóba 5-5 csavart tegyél. Helyezz rá egy párnát, és már kész is.

✓ Végeredmény

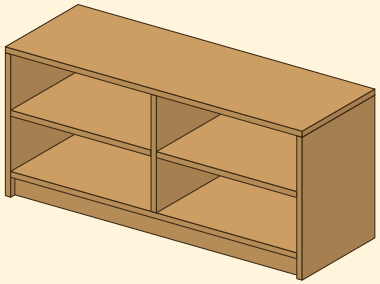

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ELŐSZOBAI RENDSZEREZŐ AKASZTÓKKAL

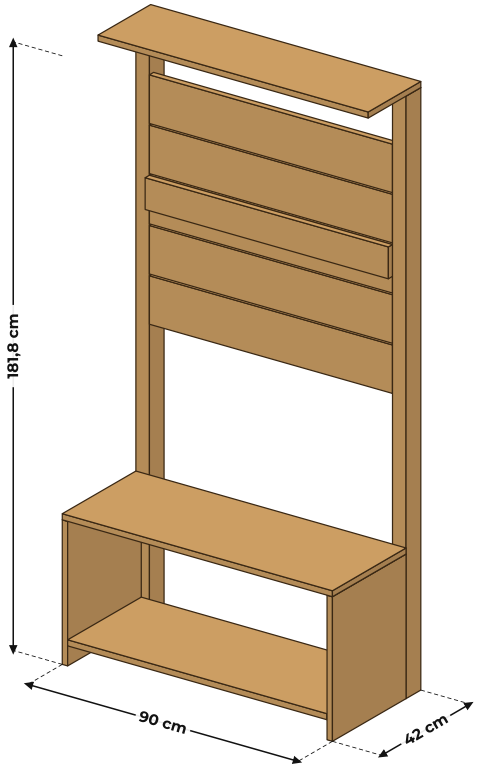

A PROJEKT

Pad, fogas és polc egyetlen bútorban: kabátok felakasztva, cipők alul, kalapok felül. Mindez 90 cm széles helyen az előszobában.

MÉRETEK	L 90 cm Mélység 42 cm Magasság 181,8 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	13 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Előszoba, kisgyermekes családok

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	5 darab
2	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 360 cm
3	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 405 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 81 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 10**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Ruhafogasok	**5**
Felborulásgátló rögzítő	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**A pad oldallapja** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	43,2 cm	35 cm	1,8 cm
B	**A pad alja** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	86,4 cm	35 cm	1,8 cm
C	**Ülőfelület** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	90 cm	35 cm	1,8 cm
D	**Tartóoszlop** 45×70 mm-es gerenda	2	180 cm	7 cm	4,5 cm
E	**Háttámla deszkája** 20×145 mm-es deszka	5	81 cm	14,5 cm	2 cm
F	**Fogastartó léc** 20×95 mm-es deszka	1	81 cm	9,5 cm	2 cm
G	**Felső polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	90 cm	25 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

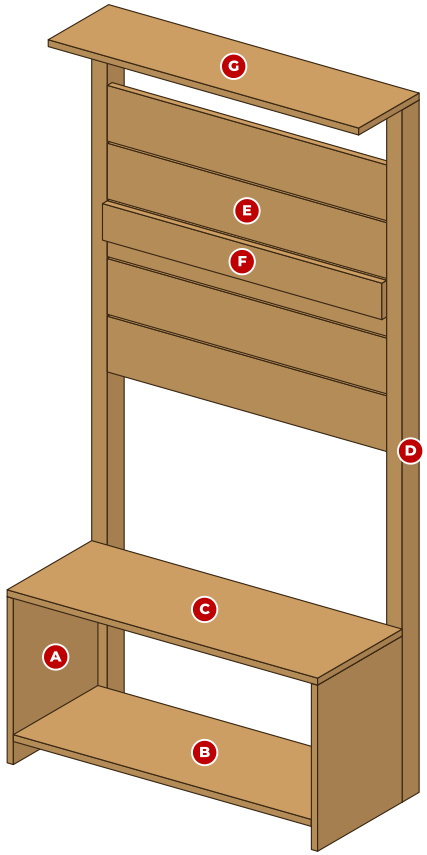


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

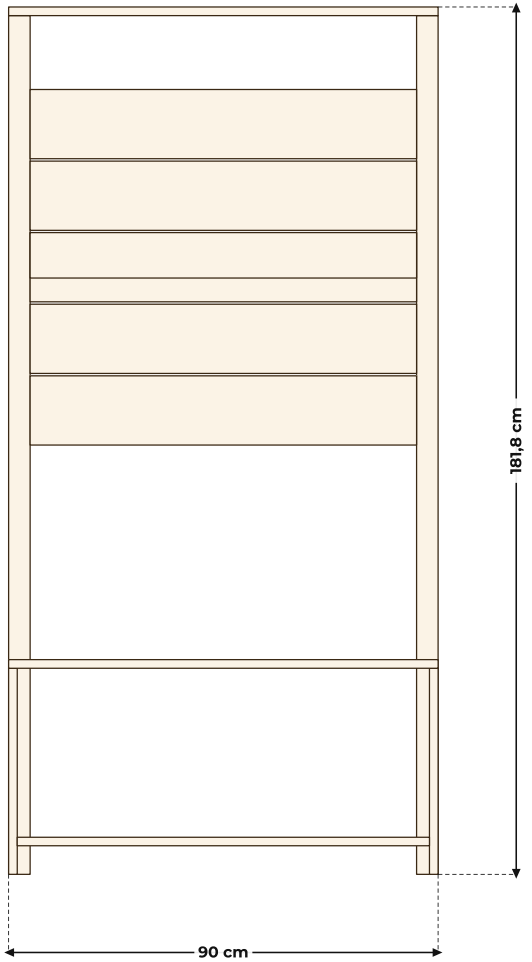

OLDALNÉZET

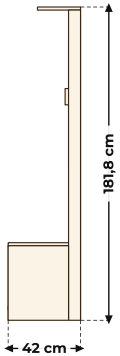


FELÜLNÉZET

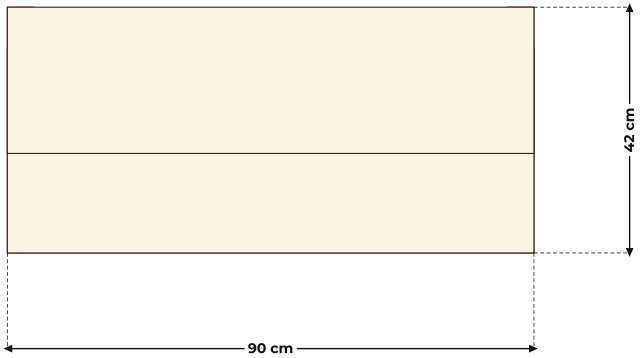


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Pad

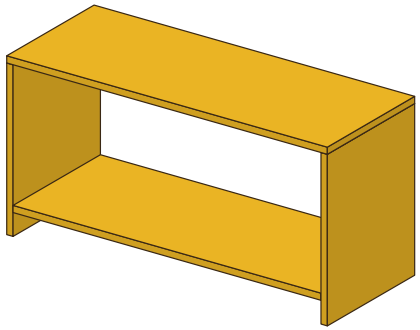


Csavarozd az aljat és az ülőlapot a két oldallap közé.

2 Oszlopok

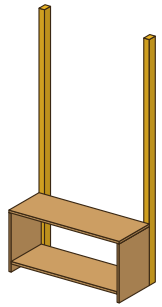


Csavarozd a két függőleges tartóelemet a pad oldallapjai mögé: 180 cm magasra nyúljanak.

3 Háttámla

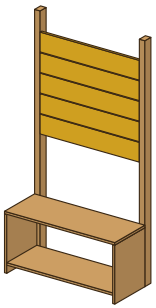


Csavarozd az öt deszkát a tartóelemek közé, a padlótól 90 cm-es magasságtól kezdve.

4 Fogasok és polc

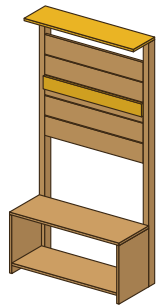

Csavarozd fel a fogastartó lécet, majd rögzítsd a fogasokat egymástól 15 cm-re. Felül zárd le a bútort a polccal, és rögzítsd a falhoz.

FALI FOGAS

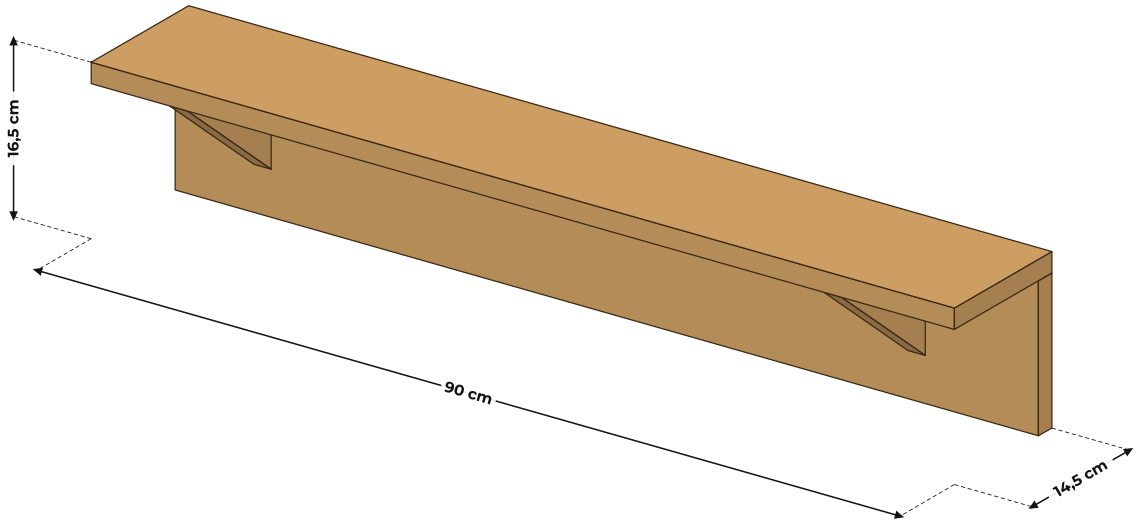

A PROJEKT

Egy fogasokkal ellátott deszka és fölötte egy polc kalapoknak és táskáknak: ugyanannyi helyet foglal, mint egy álló fogas, de a falra szerelhető.

MÉRETEK	L 90 cm Mélység 14,5 cm Magasság 16,5 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	4 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kis előszoba, gyerekszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 180 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	2 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Ruhafogasok	**5**
8 mm-es tiplik tömör falhoz való csavarokkal	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Fogastartó deszka** 20×145 mm-es deszka	1	90 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Polctartó** 18 mm-es lucfenyő rétegelt falap · formára vágva: kövesd a rajzot	2	12,5 cm	12,5 cm	1,8 cm
C	**Polc** 20×145 mm-es deszka	1	90 cm	14,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

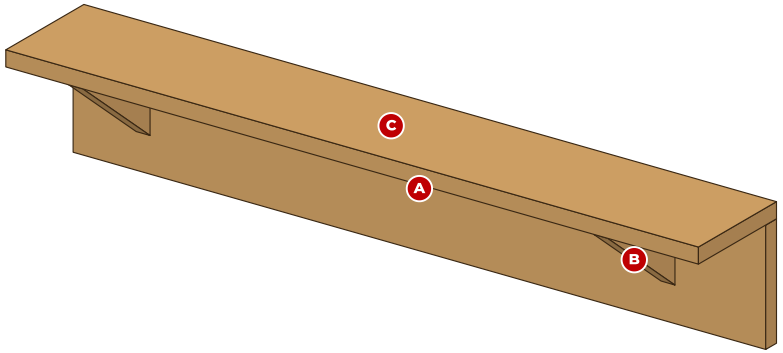


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

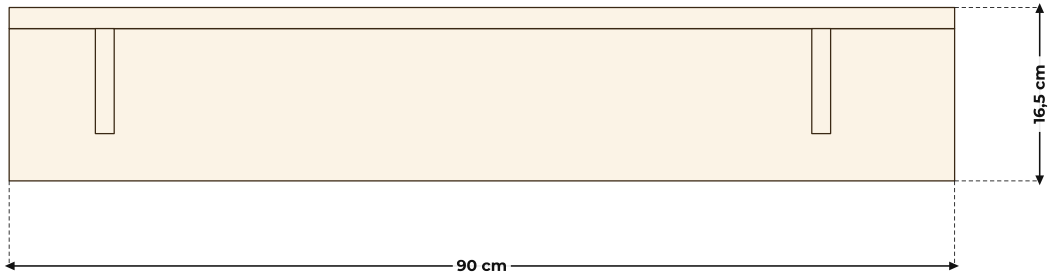

OLDALNÉZET

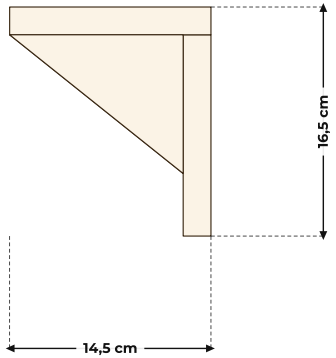


FELÜLNÉZET

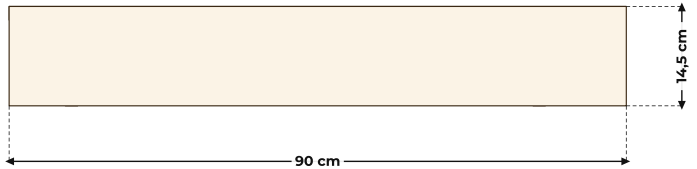


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Deszka és fogasok

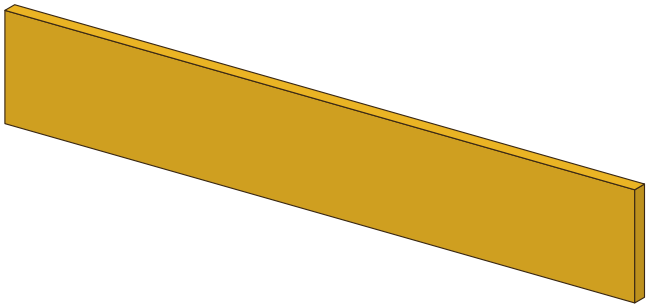


Csavard fel a kampókat a deszkára 15 cm-enként, majd rögzítsd a deszkát a falhoz tiplikkel.

2 Polctartó

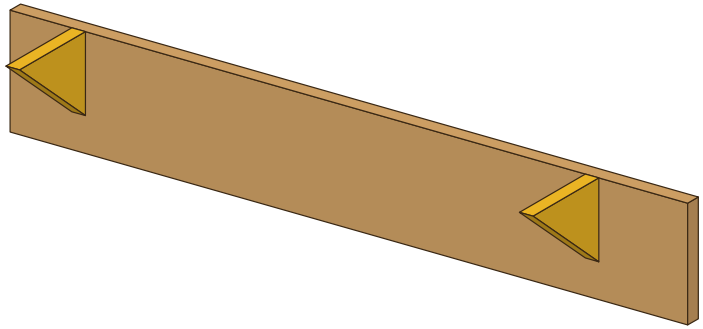


Csavard fel a két háromszög alakú polctartót a deszkára.

3 Polc

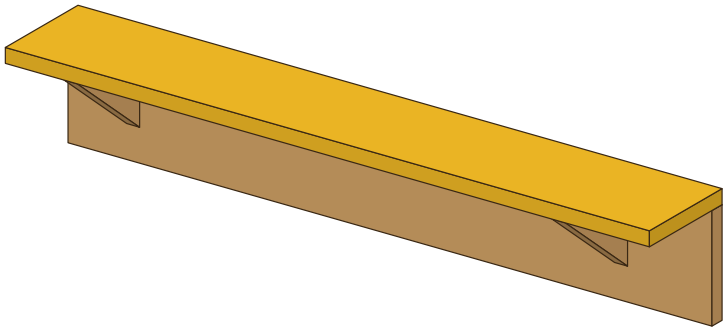


Csavard fel a polcot a deszka és a polctartók fölé.

✓ Végeredmény

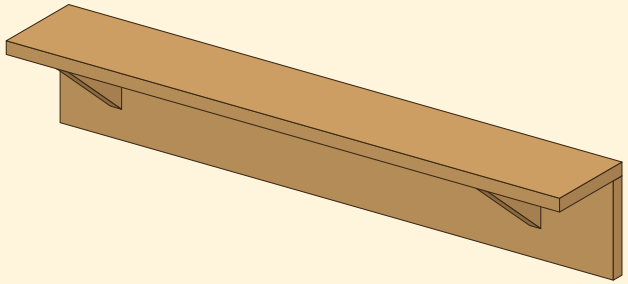

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

MODULÁRIS TÁROLÓKOCKÁK

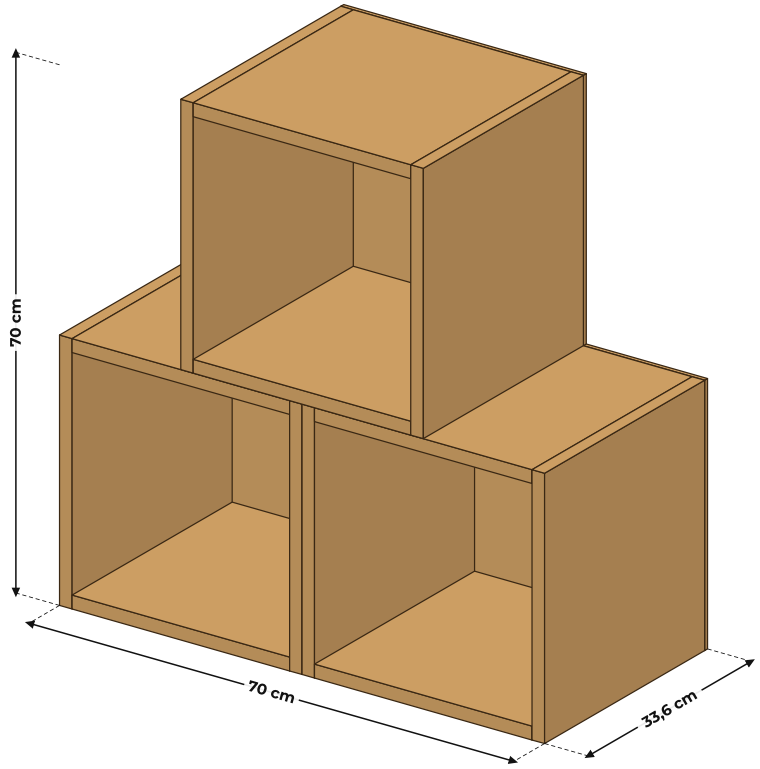

A PROJEKT

Három egyforma kocka, amelyeket tetszés szerint kombinálhatsz: sorban, piramis alakban vagy egymásra rakva. Ha kosarat teszel belejük, fiókként is használhatod őket.

MÉRETEK	L 70 cm Mélység 33,6 cm Magasság 70 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	15 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Gyerekszoba, dolgozószoba, gyakran költözők

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	12 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	3 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 80**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
20 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**A kocka oldallapja** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	6	35 cm	33 cm	1,8 cm
B	**A kocka alja és teteje** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	6	33 cm	31,4 cm	1,8 cm
C	**A kocka hátlapja** 6 mm-es rétegelt lemez	3	35 cm	35 cm	0,6 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

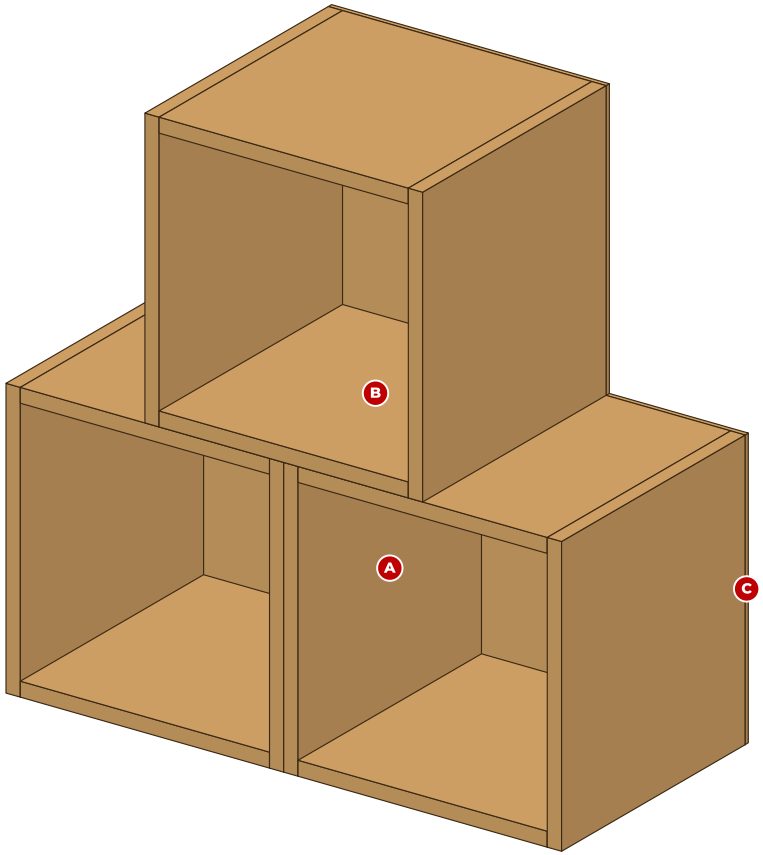


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

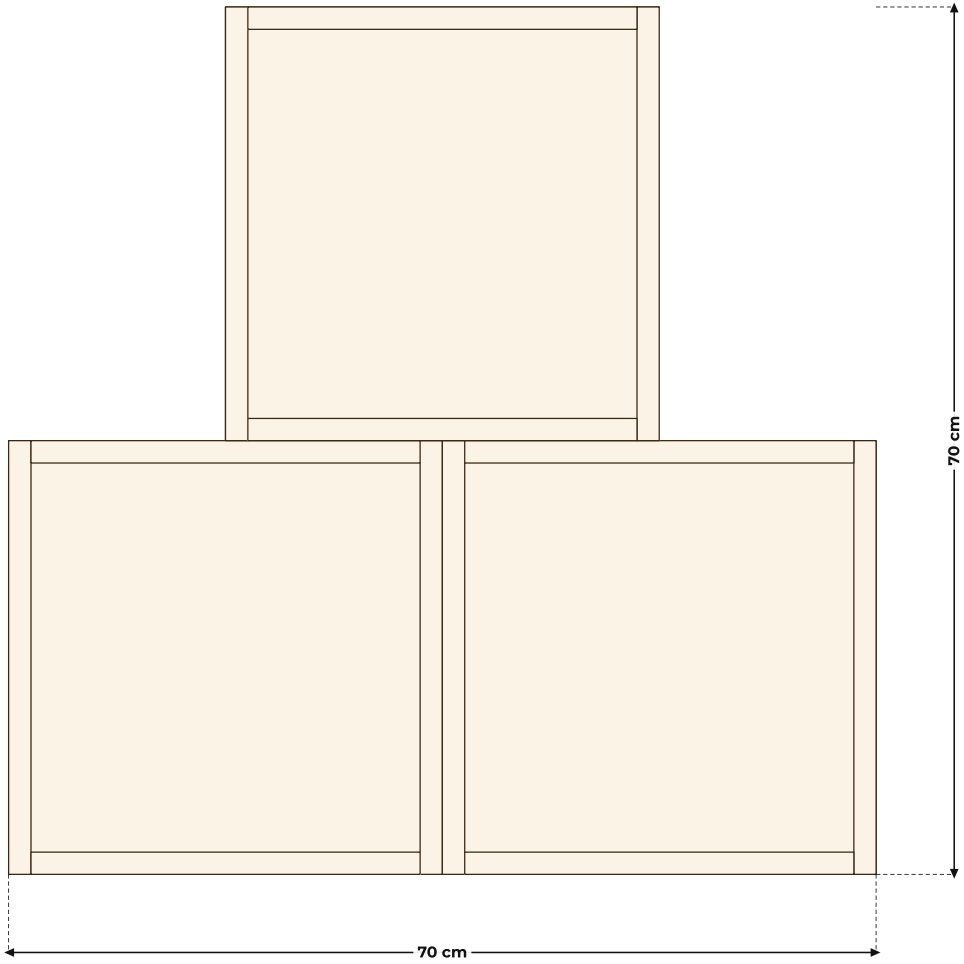

OLDALNÉZET

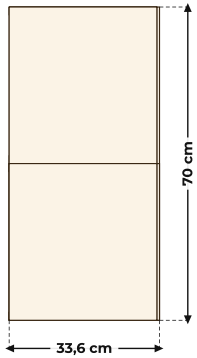


FELÜLNÉZET

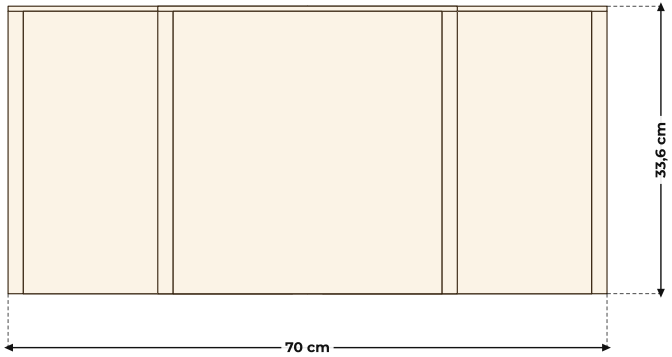


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Első kocka

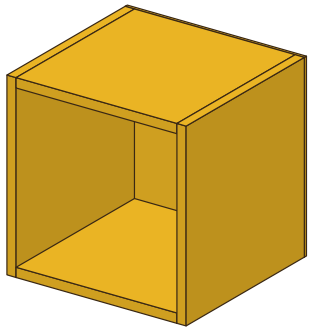


Csavard össze az aljat és a tetőt a két oldallappal, majd szögeld fel a hátlapot.

2 Második kocka

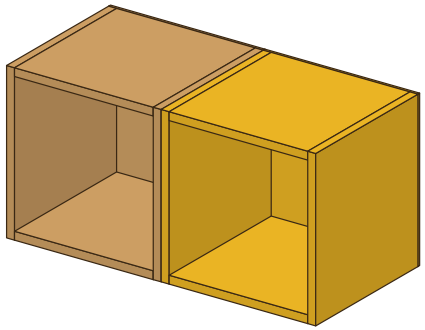


Építsd meg a második, teljesen egyforma kockát, és helyezd az első mellé.

3 Harmadik kocka

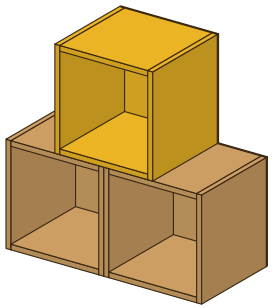


Építsd meg a harmadik kockát, helyezd a másik kettő fölé úgy, hogy mindkettőre ráfeküdjön, majd belülről rögzítsd őket négy rövid csavarral.

✓ Végeredmény

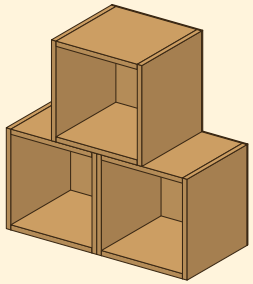

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

TÁROLÓPOLC

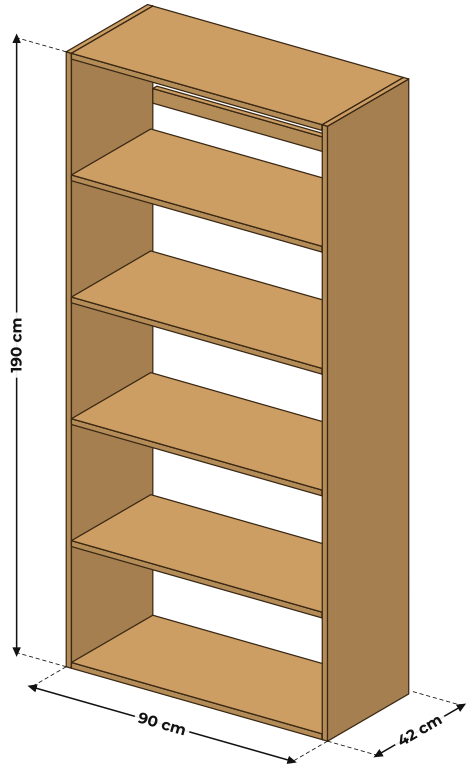

A PROJEKT

Magas és mély polc a kamrába vagy a pincébe: hat polcszint dobozoknak, befőtteknek, tisztítószereknek és bőröndöknek.

MÉRETEK	L 90 cm Mélység 42 cm Magasság 190 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	10 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kamra, pince, mosókonyha

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
4	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	8 darab
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 172,8 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 70**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	190 cm	40 cm	1,8 cm
B	**Alsó polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	86,4 cm	40 cm	1,8 cm
C	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	86,4 cm	40 cm	1,8 cm
D	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	4	86,4 cm	39 cm	1,8 cm
E	**Hátsó merevítő** 20×45 mm-es léc	2	86,4 cm	4,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

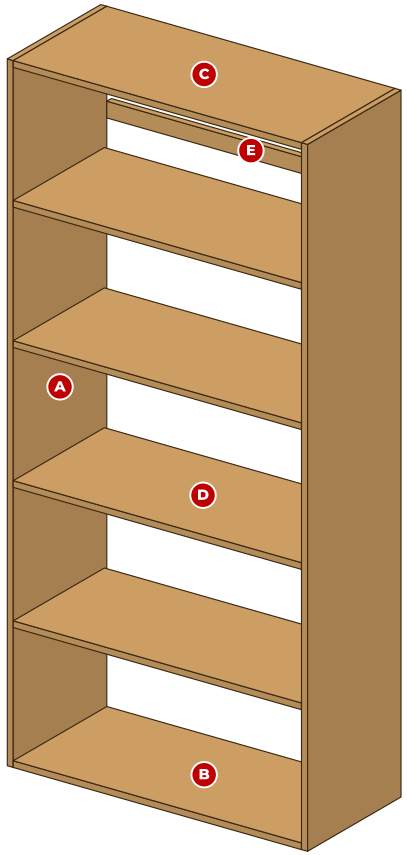


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

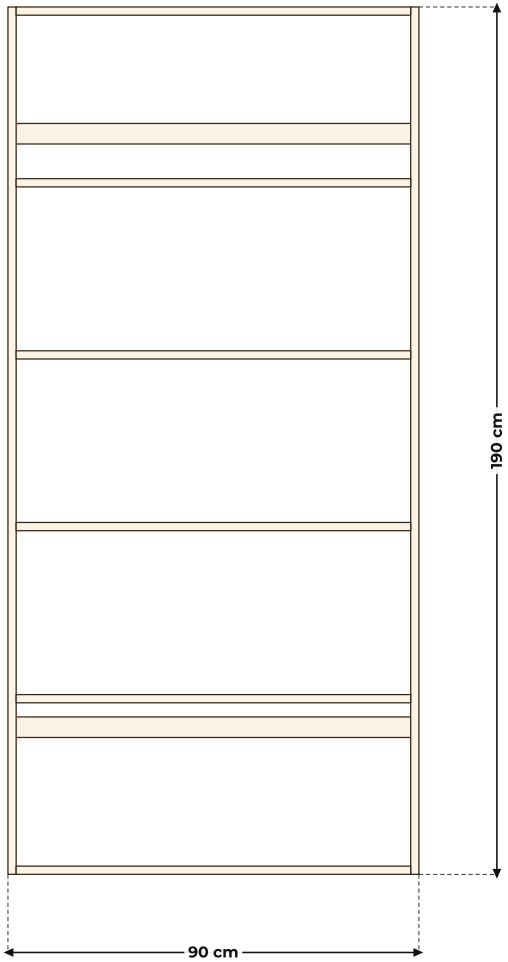

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

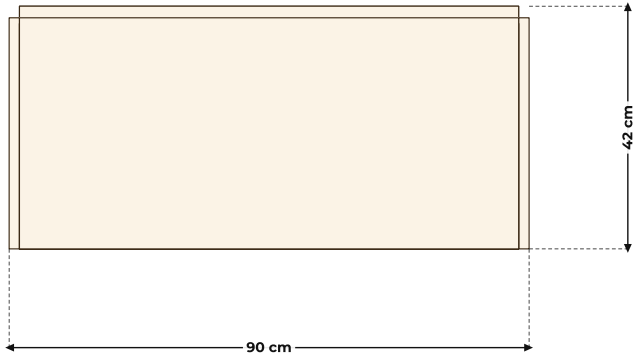


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

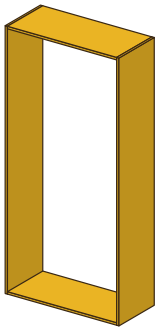


Csavard a talpat és a felső lapot a két oldallap közé.

2 Polcok

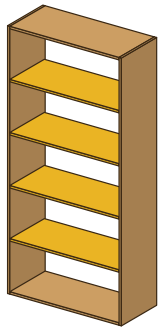


Csavard be a négy középső polcot.

3 Merevítőlécek

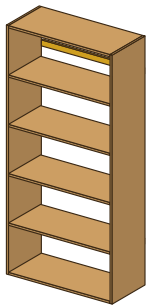


Csavard fel a két hátsó merevítőlecet: ezek hátlap nélkül is derékszögben tartják a polcot.

✓ Végeredmény

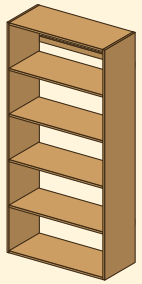

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

GARÁZSPOLC

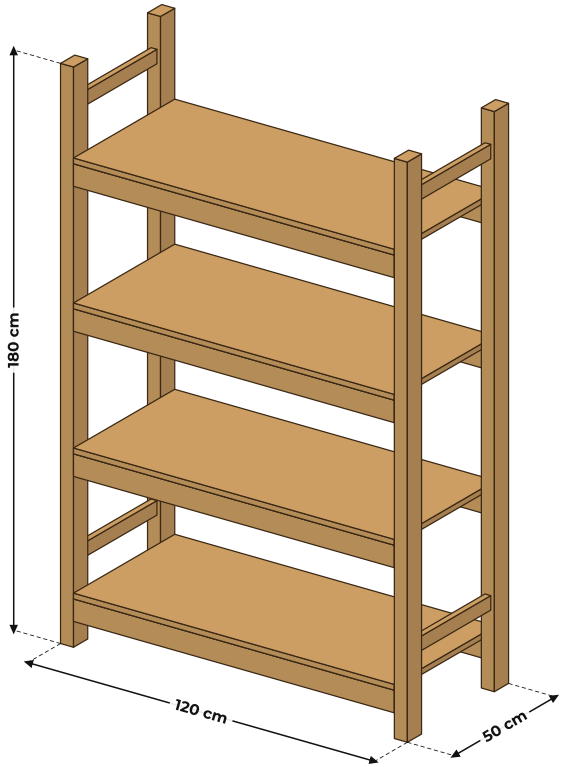

A PROJEKT

Nagy teherbírású polc stafnikból és rétegelt lemezből: minden polc könnyedén elbírja a nehéz kartondobozokat, festékesvödröket és elektromos szerszámokat.

MÉRETEK	H 120 cm Mélység 50 cm M 180 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	20 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Garázs, pince, műhely

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
8	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 1608 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 144 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	4 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 50**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 60**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Borulásgátló rögzítőelemek	**2**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Tartóoszlop** 45×70 mm-es gerenda	4	180 cm	7 cm	4,5 cm
B	**Oldalsó merevítő** 20×45 mm-es léc	4	36 cm	4,5 cm	2 cm
C	**A polc keresztléce** 45×70 mm-es gerenda	8	111 cm	7 cm	4,5 cm
D	**Polc** 18 mm-es rétegelt lemez	4	111 cm	50 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

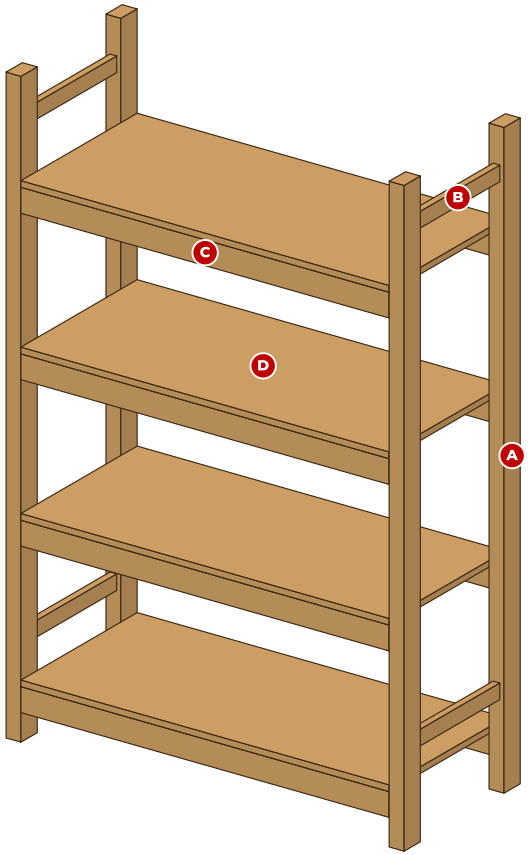


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

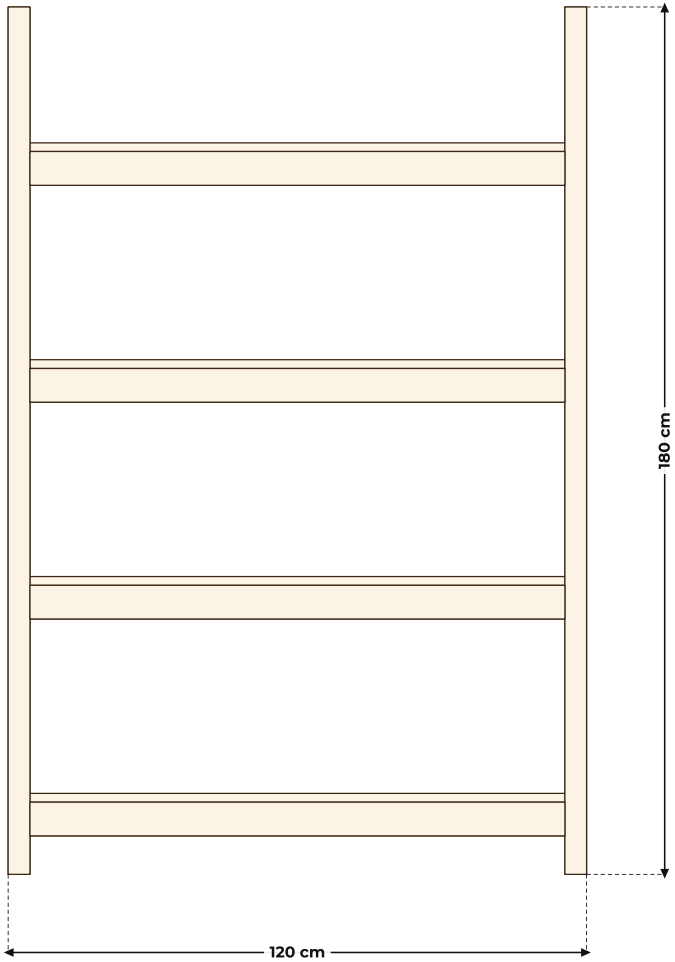

OLDALNÉZET

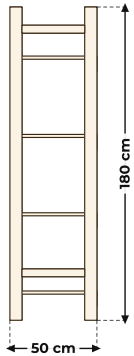


FELÜLNÉZET

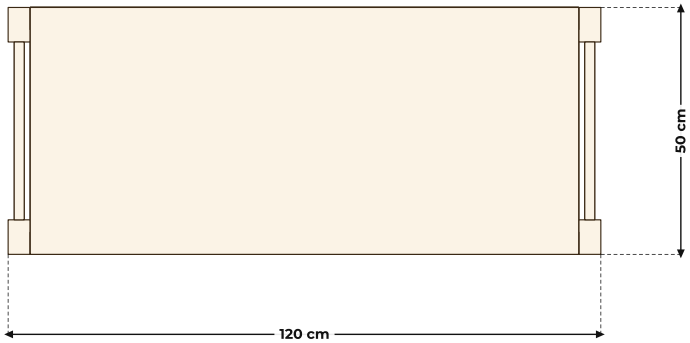


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oldalrészek

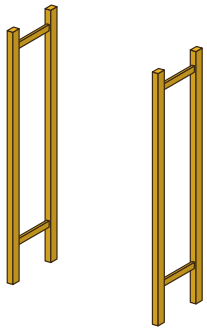


Párosával kösd össze az álló oszlopokat az oldalsó merevítőkkel.

2 Merevítőlécek

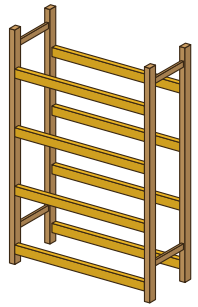


Csavard be a polcok keresztléceit az oldallapok közé, szintenként kettőt, oldalanként két hosszú csavarral.

3 Polcok

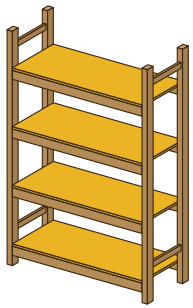


Helyezd a polcokat a keresztlécekre, majd csavard hozzá őket. Rögzítsd a polcot a falhoz.

✓ Végeredmény

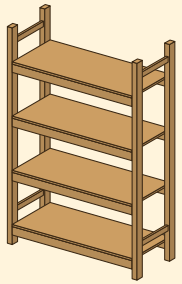

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FŰSZERTARTÓ

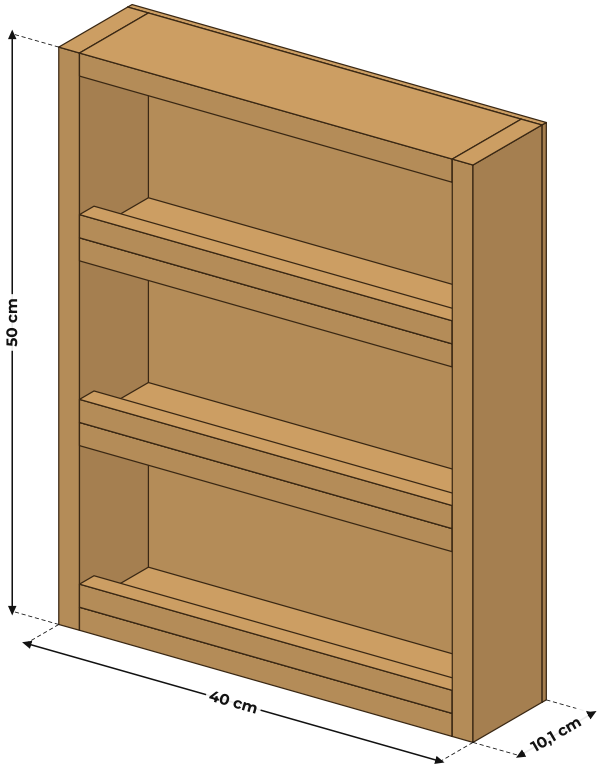

A PROJEKT

Fali fűszertartó három polccal és az üvegeket a helyükön tartó peremmel. Felszabadíthatsz vele egy teljes konyhai fiókot.

MÉRETEK	Szélesség 40 cm Mélység 10,1 cm M 50 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	10 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Konyha, gyakran főzők

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 244 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 108 cm
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Képakasztó szemescsavarok	**2**
20 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 20×95 mm-es deszka	2	50 cm	9,5 cm	2 cm
B	**Polc** 20×95 mm-es deszka	4	36 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Peremléc** 20×20 mm-es léc	3	36 cm	2 cm	2 cm
D	**Háttámla** 6 mm-es rétegelt lemez	1	50 cm	40 cm	0,6 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

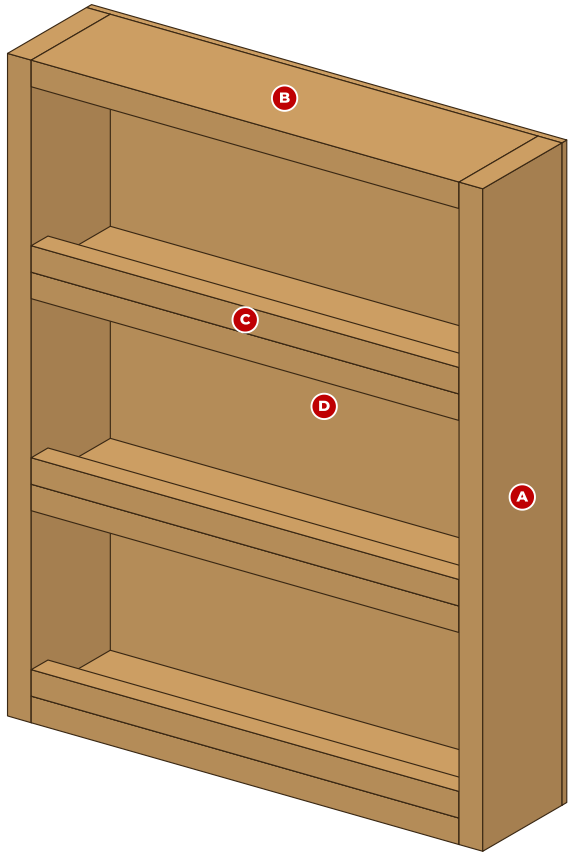


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

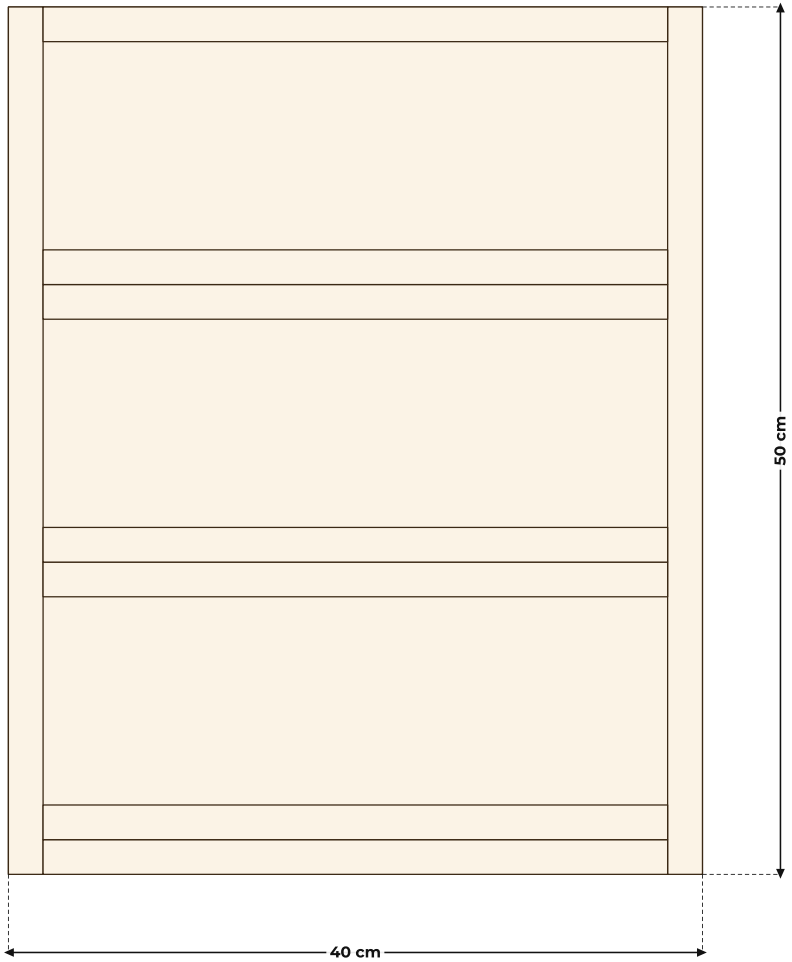

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

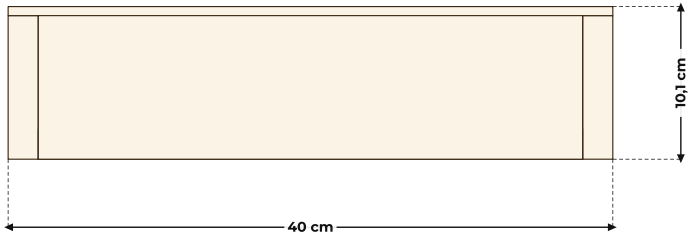


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Keret

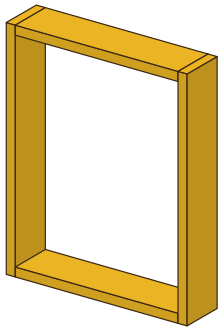


Csavard be a legalsó és a legfelső polcot a két oldallap közé.

2 Polcok és peremlécek

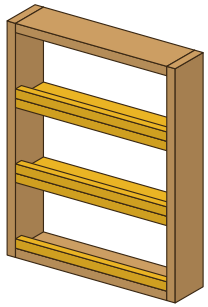


Csavard be a középső polcokat, majd ragassz egy peremlécet minden polc elülső élére.

3 Háttámla

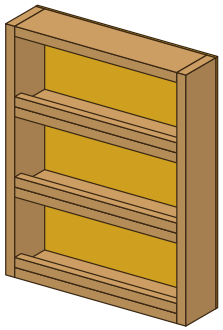


Szögeld fel a hátlapot, majd akaszd fel két képakasztó szemescsavarral.

✓ Végeredmény

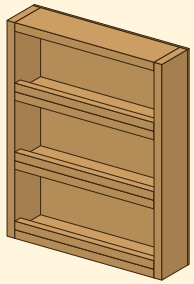

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

GURULÓS TÁROLÓKOCSI

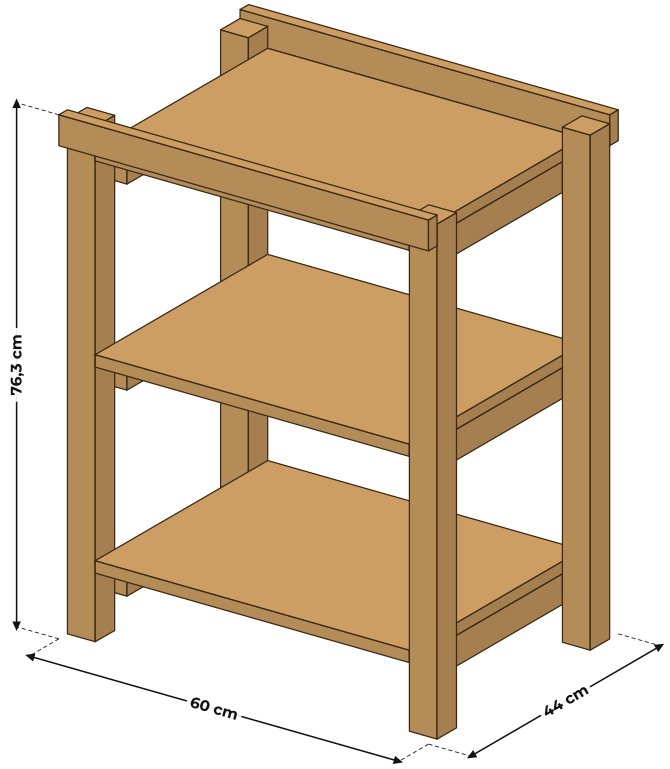

A PROJEKT

Háromszintes, kerekeken guruló kis kocsi: használhatod a fürdőszobában, a konyhában, az íróasztal mellett vagy minibárként. Oda gurítod, ahol szükséged van rá.

MÉRETEK	Szélesség 60 cm Mélység 44 cm A 76,3 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	15 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Fürdőszoba, konyha, hobbi, növények

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 300 cm
2	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 306 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	3 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Forgó kerekek Ø 50 mm (2 fékezhető)	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 45×45 mm-es gerenda	4	75 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Polctartó léc** 20×45 mm-es léc	6	31 cm	4,5 cm	2 cm
C	**Polc** 18 mm-es rétegelt lemez	3	51 cm	40 cm	1,8 cm
D	**Perem** 20×45 mm-es léc	2	60 cm	4,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

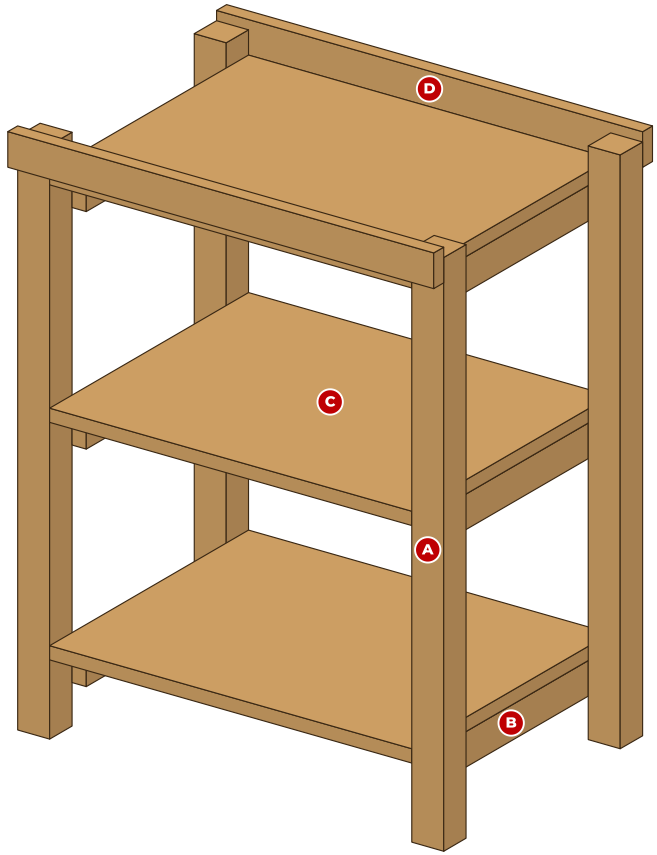


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

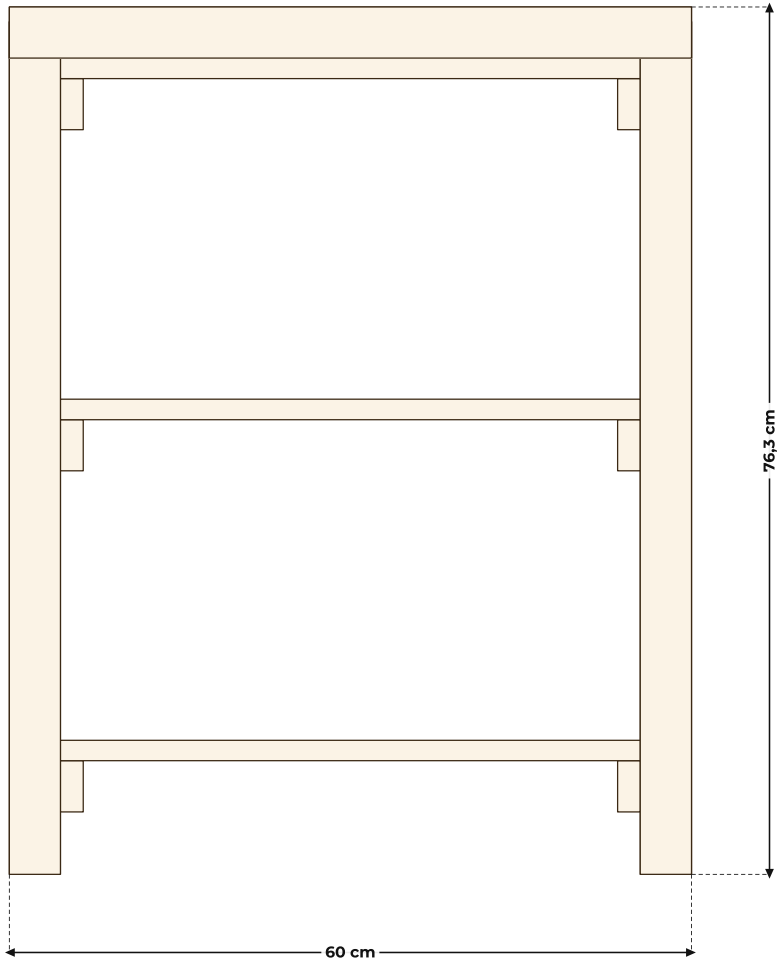

OLDALNÉZET

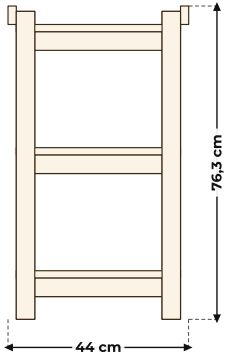


FELÜLNÉZET

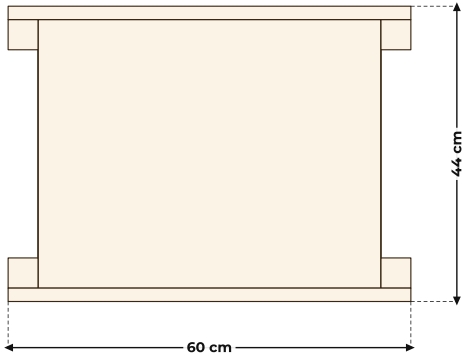


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Lábak és lécek

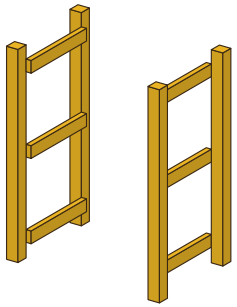


Csavard a polctartó léceket a lábak belső oldalára, a talajtól 5,5, 35,5 és 65,5 cm magasságban.

2 Polcok

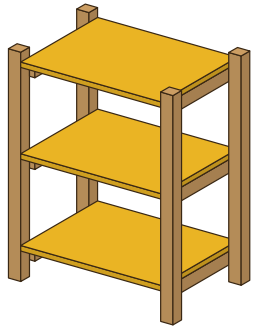


Helyezd a három polcot a lécekre, majd csavarozd őket a helyükre.

3 Peremek és kerekek

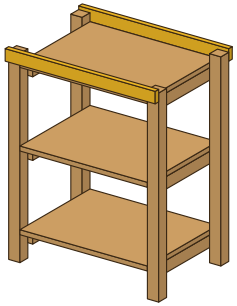


Csavard a két peremet a felső polcra, a négy kereket pedig a lábak aljára (kettő fékezhető).

✓ Végeredmény

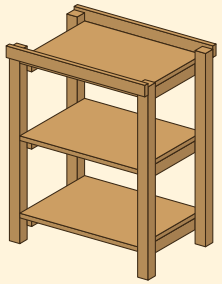

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

BELTÉRI FATÁROLÓ

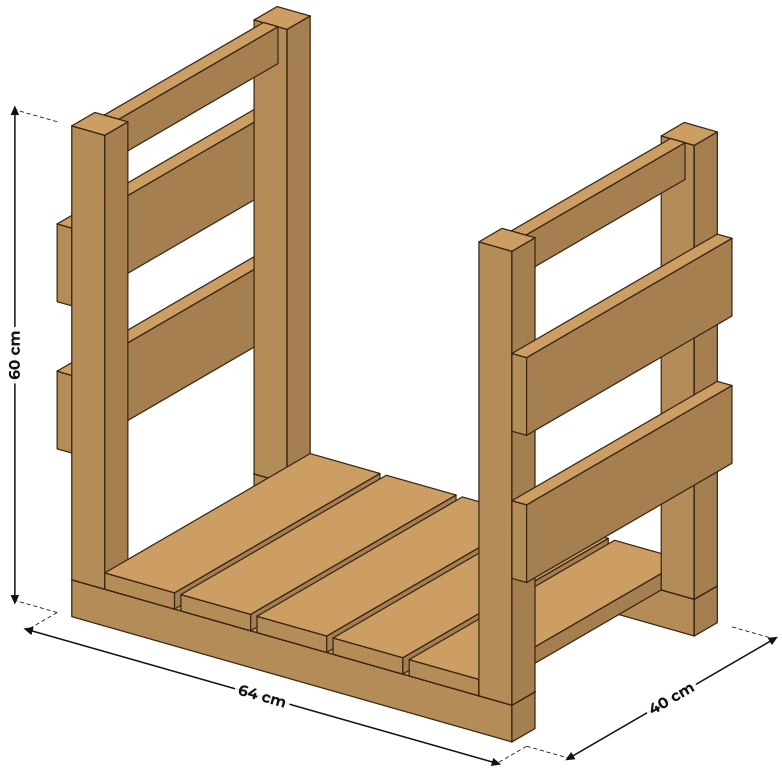

A PROJEKT

Fatároló kosár a kandalló vagy a kályha mellé: megemelt aljjal, nyitott oldalakkal és két fogantyúval, hogy könnyen mozgathasd.

MÉRETEK	H 64 cm M 40 cm A 60 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	17 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kandalló, kályha, rusztikus sarok

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 342 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	9 darab · összesen 360 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 62 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 50**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Méhviasz: tűz közelében ne használj festéket vagy lakkot.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alsó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	60 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Aljdeszka** 20×95 mm-es deszka	5	40 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Tartóoszlop** 45×45 mm-es gerenda	4	55,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
D	**Fogantyú** 20×45 mm-es léc	2	31 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Oldalsó deszka** 20×95 mm-es deszka	4	40 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

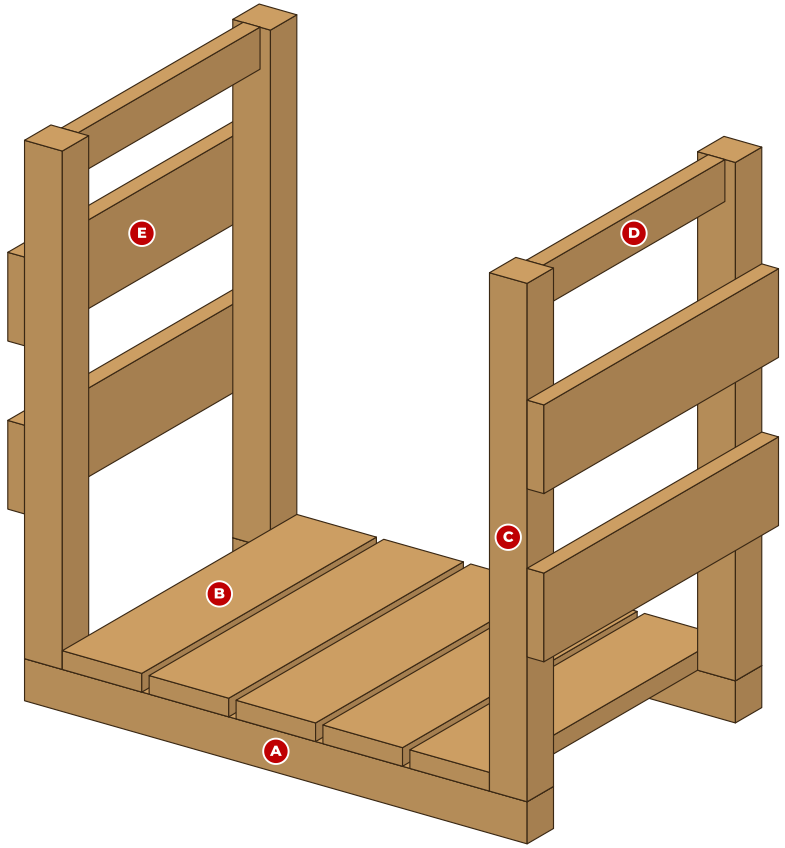


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

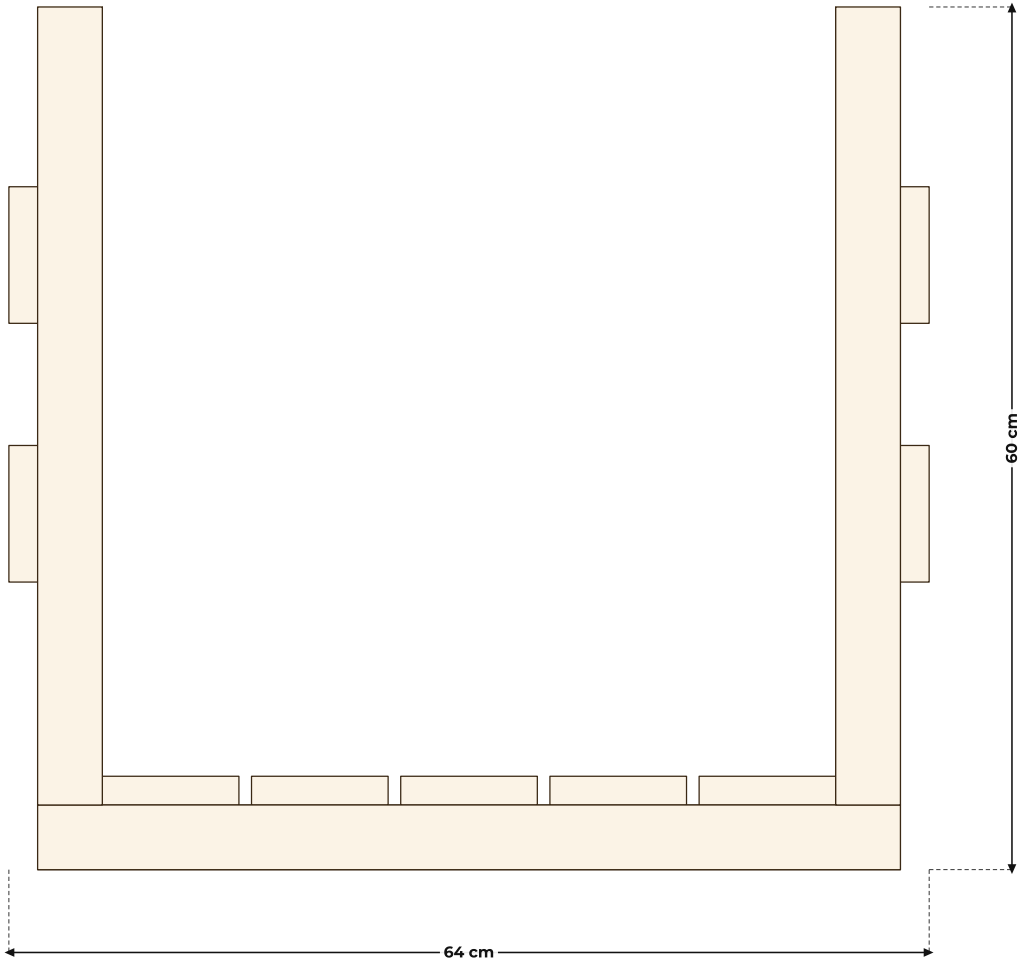

OLDALNÉZET

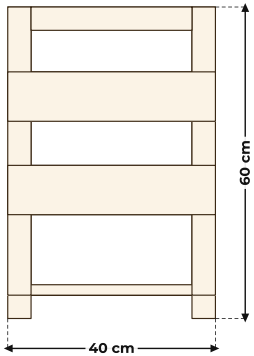


FELÜLNÉZET

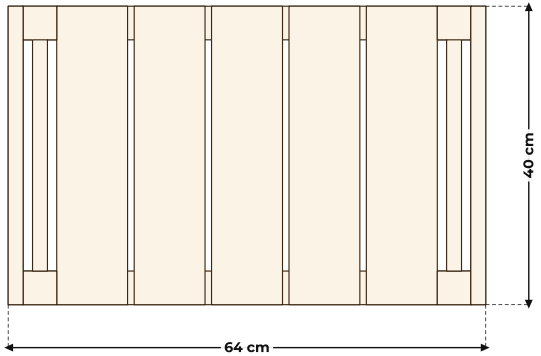


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alap

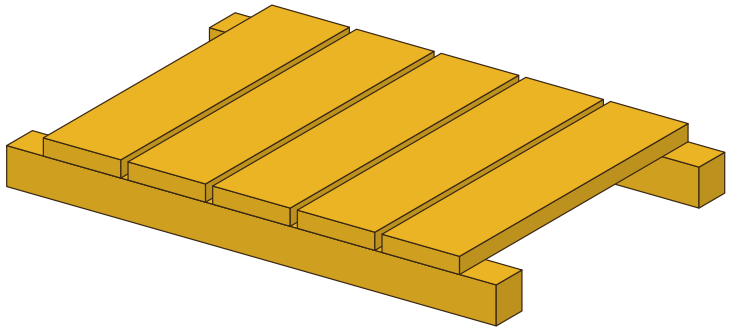


Csavard az alj deszkáit a két alsó keresztlécre.

2 Tartóoszlopok és fogantyúk

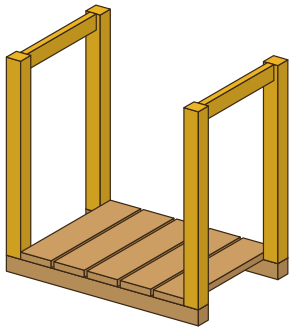


Csavard a négy tartóoszlopot a sarkokba, a két fogantyút pedig felülre.

3 Oldalrészek

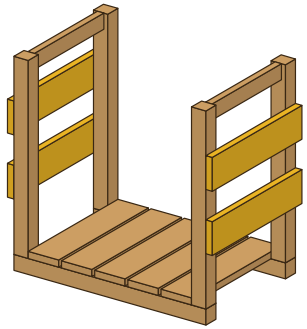


Csavarozz oldalanként két deszkát a tartóoszlopok külső oldalára.

✓ Végeredmény

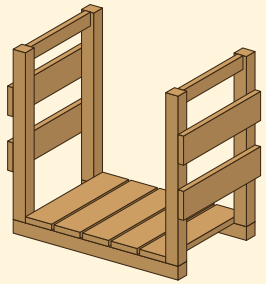

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

TÁROLÓPAD

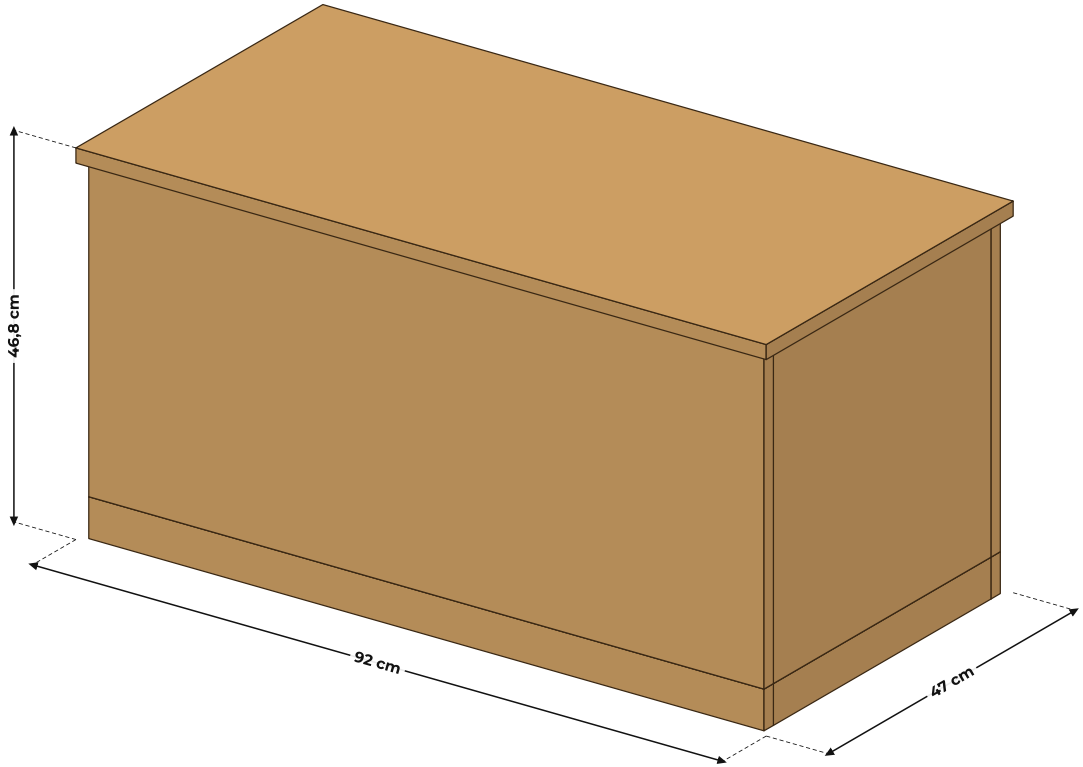

A PROJEKT

Tömör fából készült láda takarók, paplanok és játékok tárolására. Padként is használhatod az ágy végében vagy az előszobában.

MÉRETEK	H 92 cm M 47 cm A 46,8 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	10 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Hálószoba, előszoba, gyerekszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	10 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 70**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
60 mm-es lapos zsanérok	**2**
Fékezett fedéltartó	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Ha gyerekek is használják, a fékezett fedéltartó kötelező.
- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Előlap és hátlap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	90 cm	40 cm	1,8 cm
B	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	41,4 cm	40 cm	1,8 cm
C	**Alj** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	86,4 cm	41,4 cm	1,8 cm
D	**Hosszú lábazati elem** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	90 cm	5 cm	1,8 cm
E	**Rövid lábazati elem** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	41,4 cm	5 cm	1,8 cm
F	**Fedél** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	92 cm	47 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

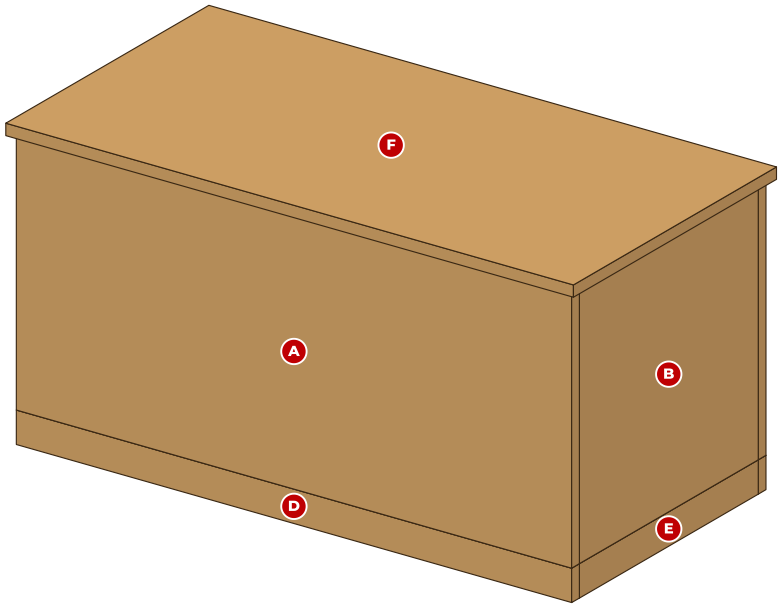


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET



OLDALNÉZET

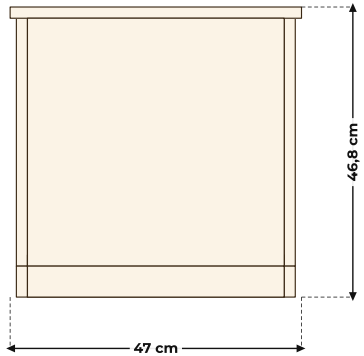


FELÜLNÉZET

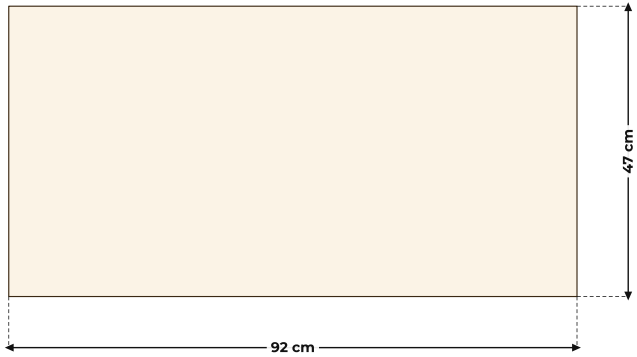


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Ládatest

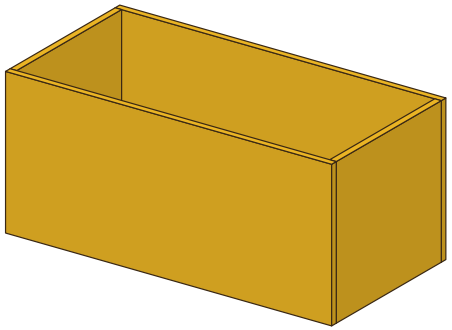


Ragaszd és csavarozd az oldallapokat az előlap és a hátlap közé.

2 Alj és lábazat

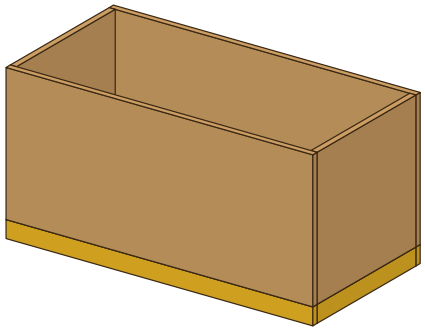


Csavarozd az aljat a ládatest belsejébe, a lábazatot pedig alulra, egy síkba igazítva.

3 Fedél

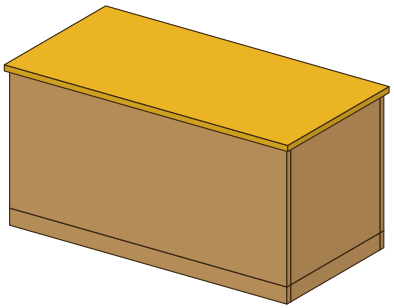


Szereld fel a fedelet két zsanérral és egy fékezett fedéltartóval, amely nyitva tartja, így nem csukódik rá az ujjaidra.

✓ Végeredmény

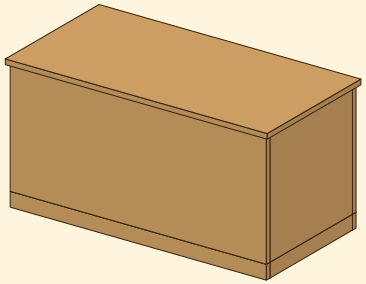

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

TAKARÓTARTÓ LÉTRA

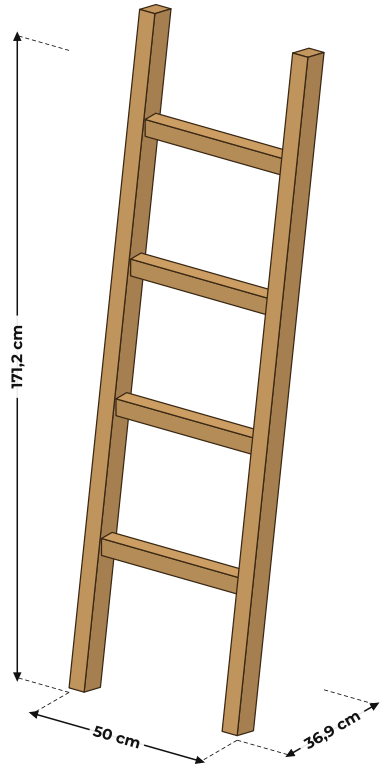

A PROJEKT

A falnak támasztható dekoratív létra plédek, takarók és törölközők tárolására: feldobja a szobát, és mindent kéznél tart.

MÉRETEK	H 50 cm M 36,9 cm A 171,2 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	6 darab · 2 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Nappali, hálószoba, fürdőszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 345,2 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 164 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Viasz vagy olaj: ne használj olyan festéket vagy lakkot, amely foltot hagyhat a textileken.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Tartóoszlop** 45×70 mm-es gerenda · végei 10°-os szögben	2	172,6 cm	7 cm	4,5 cm
B	**Létrafok** 45×45 mm-es gerenda	4	41 cm	4,5 cm	4,5 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

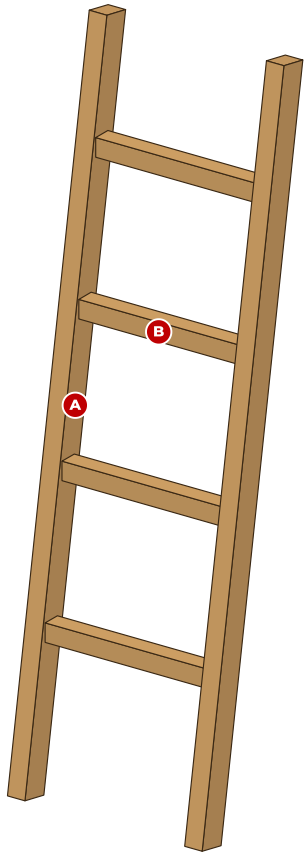


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

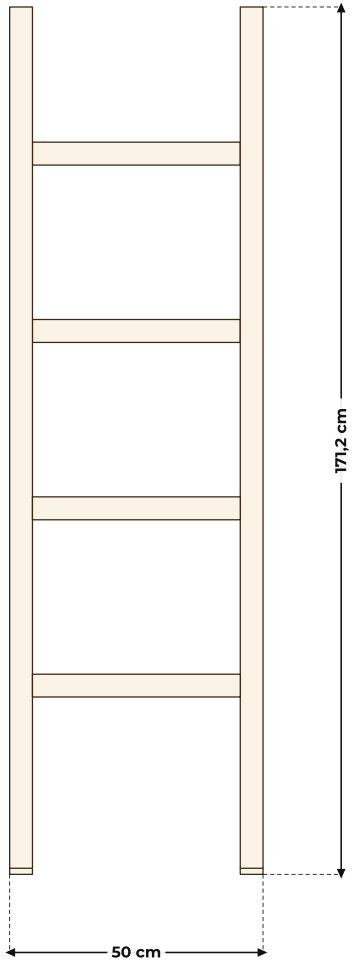

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

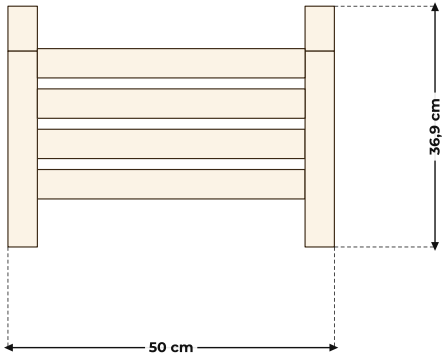


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oszlopok




Vágd le a végeket 10°-os szögben, hogy a létra stabilan támaszkodjon a talajnak és a falnak.

2 Alsó létrafokok

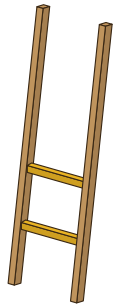


Csavard be a két alsó fokot oldalanként egy-egy hosszú csavarral, 35 és 70 cm magasságban.

3 Felső fokok



Csavard be az utolsó két fokot. Kerekítsd le a fokok éleit, hogy a takarók ne akadjanak bele.


✓ Végeredmény



Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

Projekt #51

ALACSONY KOMÓD

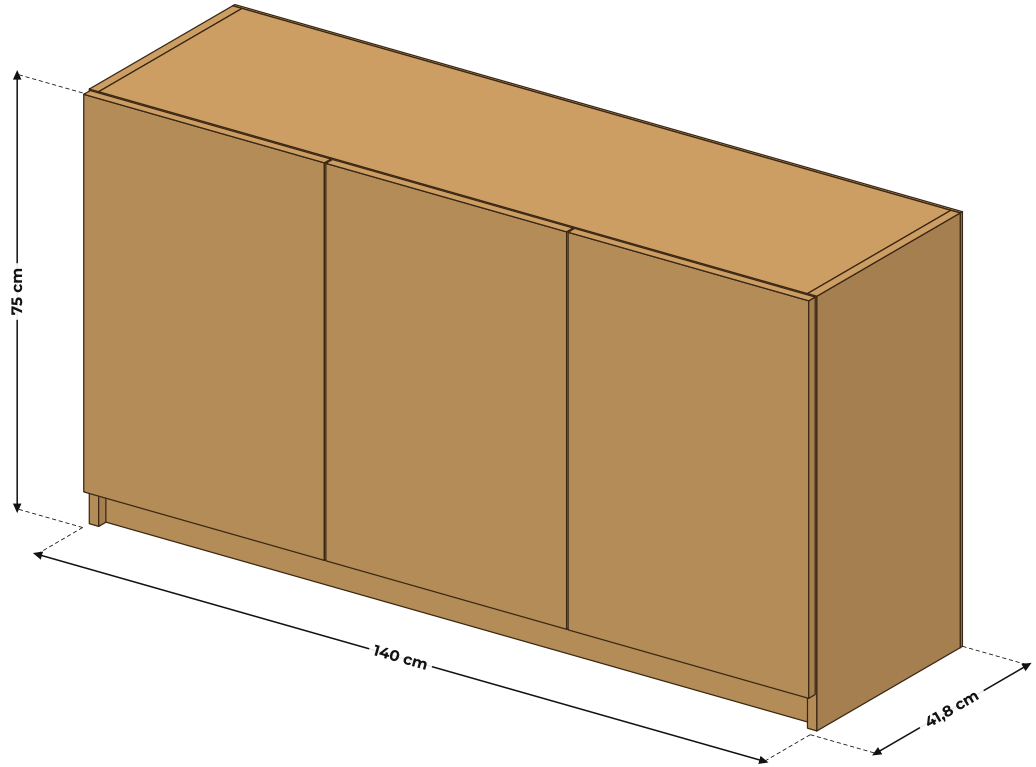

A PROJEKT

Háromajtós komód belső polcokkal: alul tányéroknak, poharaknak és terítőknek, felül lámpának és fényképeknek. 140 cm hosszú, a TV alá vagy az étkezőbe is tökéletes.

MÉRETEK	H 140 cm Mé 41,8 cm M 75 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Haladó
IDŐ	2 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	14 darab · 8 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Étkező, nappali, TV alá

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
4	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	13 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 90**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Ráütődő ajtókhoz való kivetőpántok	**6**
Fogantyúk	**3**
20 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír
- [ ] Ø 35 mm-es Forstner-fúró a pántokhoz

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	75 cm	39,4 cm	1,8 cm
B	**Alsó polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	136,4 cm	39,4 cm	1,8 cm
C	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	136,4 cm	39,4 cm	1,8 cm
D	**Lábazat** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	136,4 cm	6 cm	1,8 cm
E	**Elválasztó** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	65,4 cm	38,4 cm	1,8 cm
F	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	3	44,3 cm	37,4 cm	1,8 cm
G	**Háttámla** 6 mm-es rétegelt lemez	1	140 cm	75 cm	0,6 cm
H	**Ajtó** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	3	68,6 cm	46,3 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

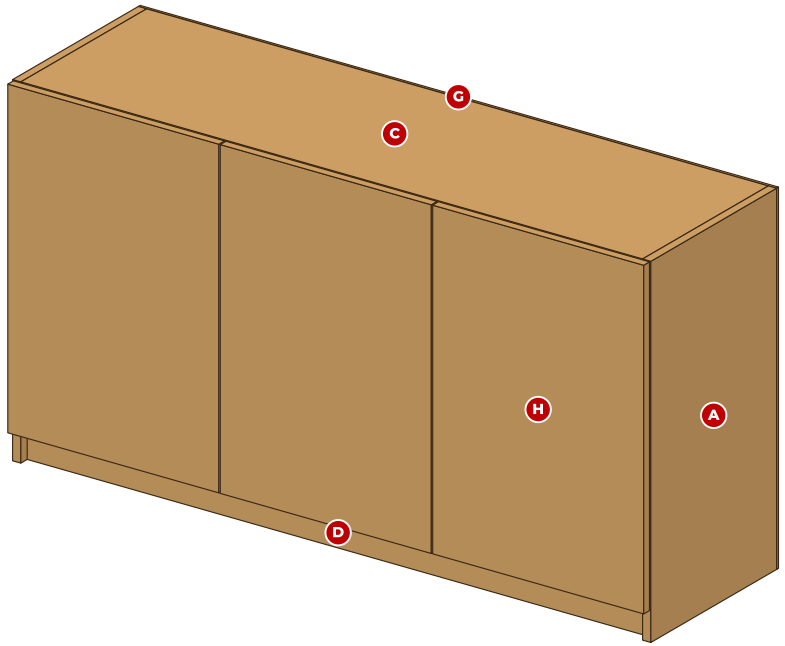


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

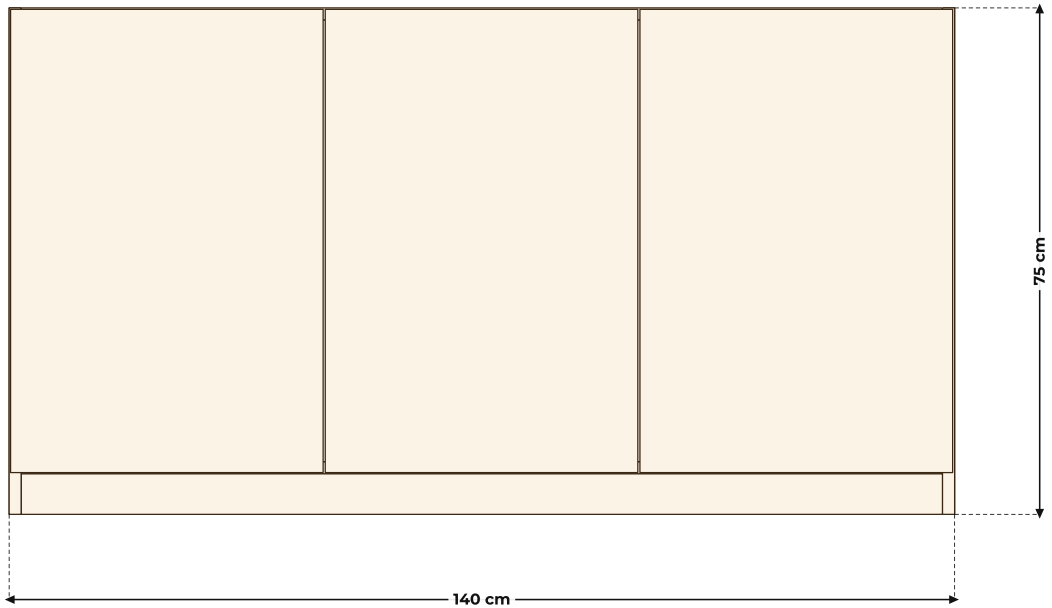

OLDALNÉZET

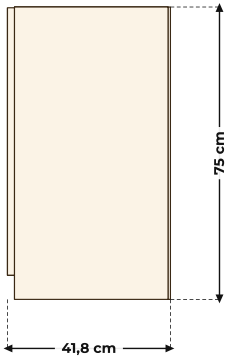


FELÜLNÉZET

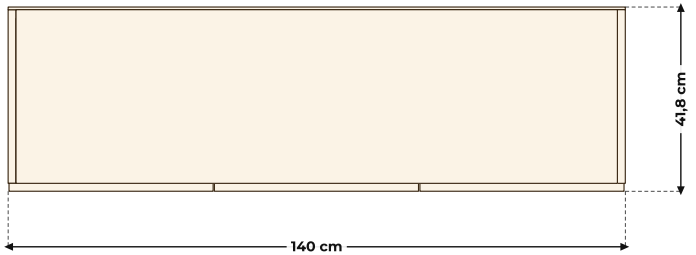

Projekt #51


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

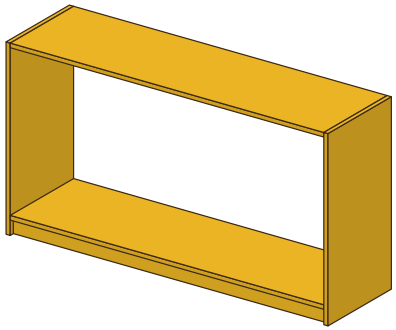


Csavard a két oldallap közé az alsó lapot, a tetőlapot és a lábazatot.

2 Válaszfalak és polcok

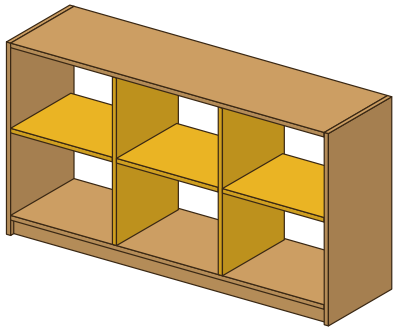


Csavard be a két válaszfalat, majd minden rekeszbe egy-egy polcot.

3 Háttámla

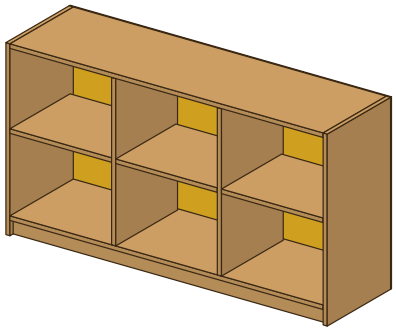

Szegeld fel a hátlapot, közben ellenőrizd a derékszögeket.


4 Ajtók

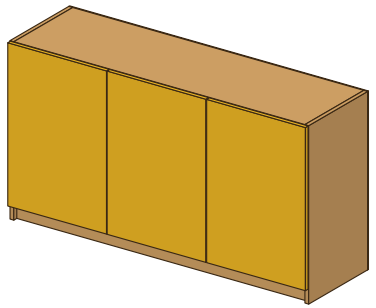


Szereld fel a kivetőpántokat (Ø 35 mm-es Forstner-fúróval), állítsd be az ajtókat, majd csavard fel a fogantyúkat.

KATEGÓRIA · PROJEKTEK #52–#68


KÉZZEL KÉSZÍTETT AJÁNDÉKOK

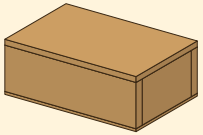


#52 Fedeles doboz




#53 Fényképkeret




#54 Vágódeszka

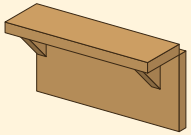


#55 Fali kulcstartó

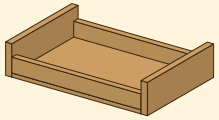


#56 Tálalótálca

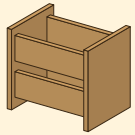


#57 Palacktartó

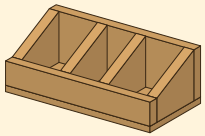


#58 Asztali rendszerező

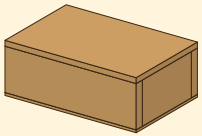


#59 Teásdoboz

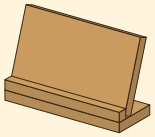

#60 Tablettartó




#61 Függő növénytartó polc

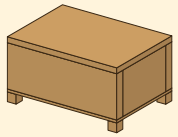


#62 Ékszerdoboz




#63 Fa karácsonyfa



#64 Dekoratív lámpás

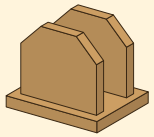


#65 Szalvétatartó



#66 Fa amőba




#67 Postaláda



#68 Törölközőtartó

FEDELES DOBOZ

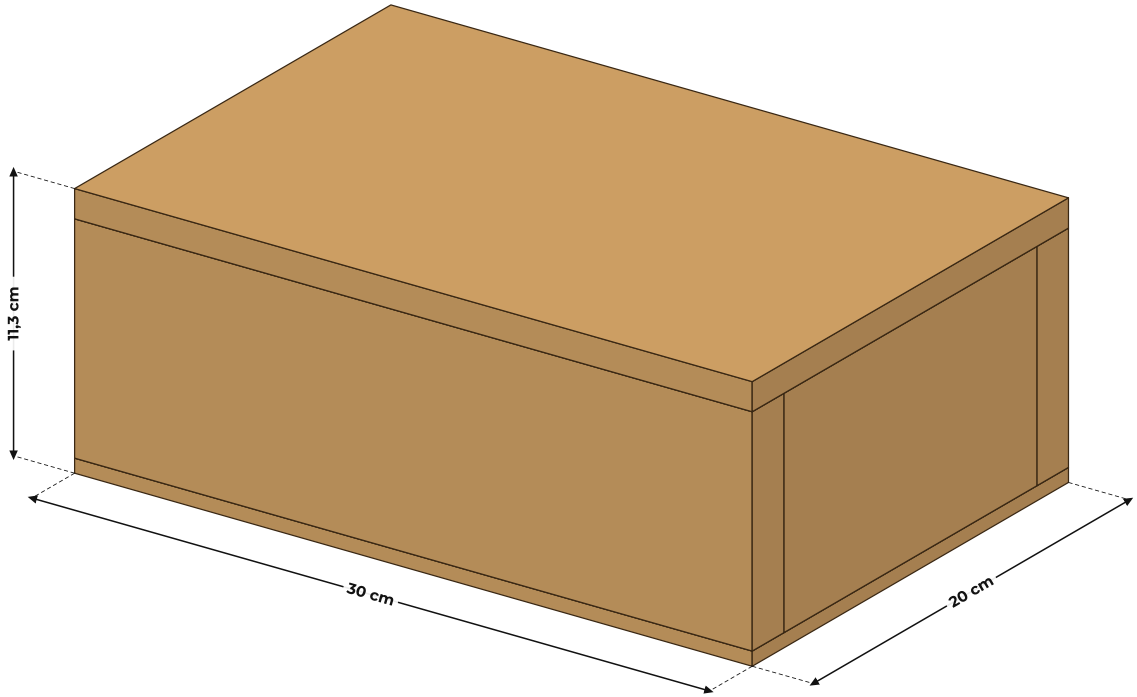

A PROJEKT

Egyszerű és elegáns doboz ráhelyezett fedéllel, amelyet alul két léc tart a helyén. Fényképek, levelek, varróeszközök tárolására vagy ajándékdoboznak is használhatod.

MÉRETEK	H 30 cm P 20 cm M 11,3 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	8 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Ajándék, első projekt, emlékek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 92 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 50 cm
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
25 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alj** 6 mm-es rétegelt lemez	1	30 cm	20 cm	0,6 cm
B	**Hosszú oldal** 20×95 mm-es deszka	2	30 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Rövid oldal** 20×95 mm-es deszka	2	16 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Központosító léc** 20×20 mm-es léc	2	25 cm	2 cm	2 cm
E	**Fedél** 12 mm-es rétegelt lemez	1	30 cm	20 cm	1,2 cm


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

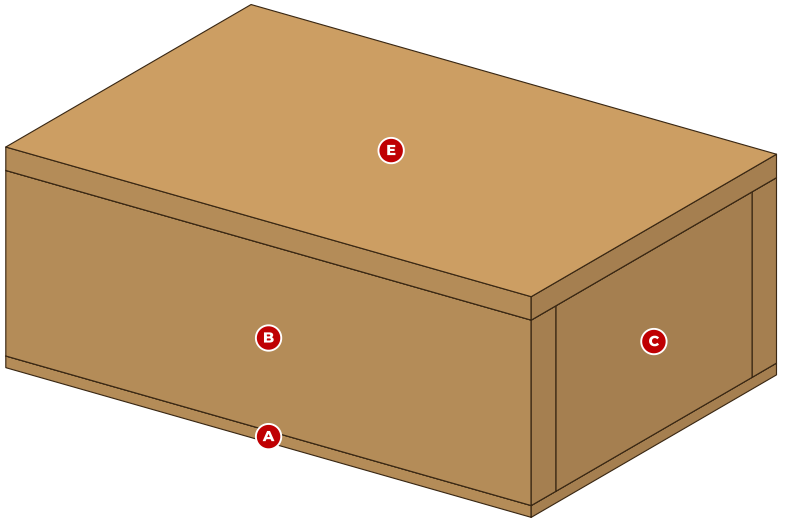


MÉRETEZETT NÉZETEK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
FEDELES DOBOZ


ELÖLNÉZET

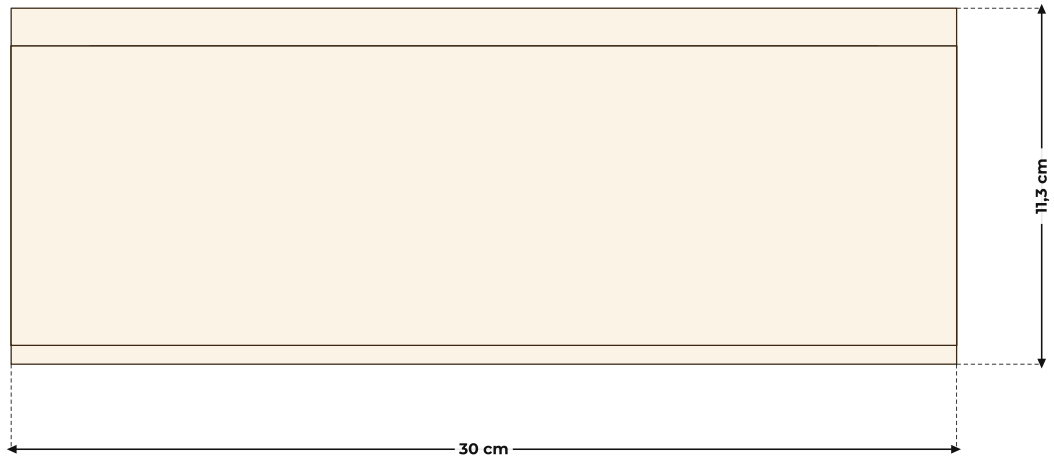

OLDALNÉZET

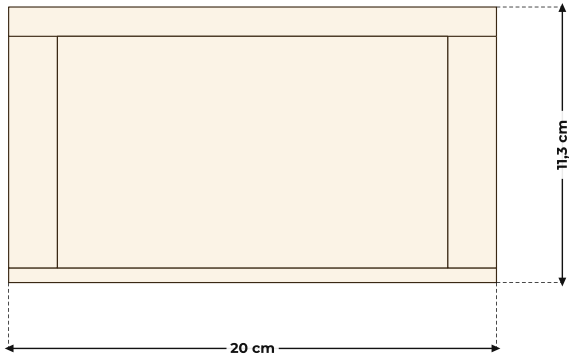


FELÜLNÉZET

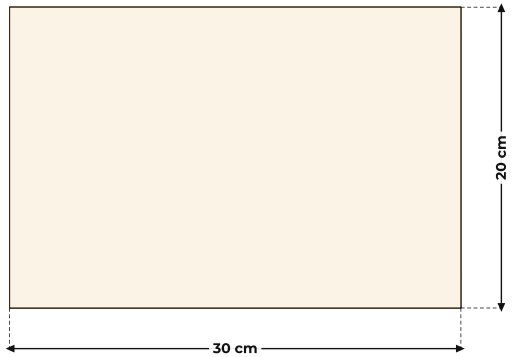


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Ládatest

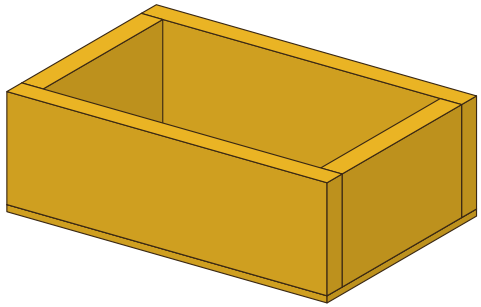


Ragaszd és szegeld a négy oldalt az alaplapra: először a hosszúakat, majd közéjük a rövideket.

2 Központosító lécek

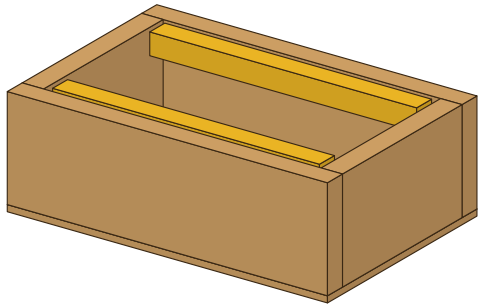


Ragaszd a két lécet a fedél aljára, 5 mm-rel beljebb a falak szélétől, így a fedél nem csúszik le.

3 Fedél

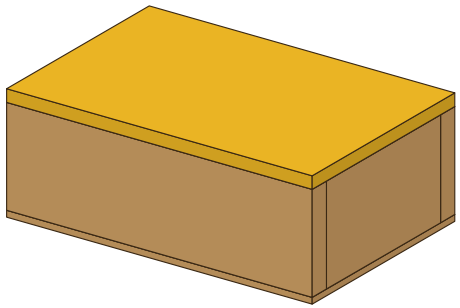


Csiszolj át mindent 240-es szemcseméretű csiszolópapírral, kerekítsd le az éleket, majd vidd fel a viaszt.

✓ Végeredmény

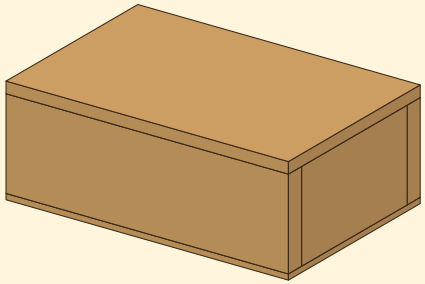

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KÉPKERET

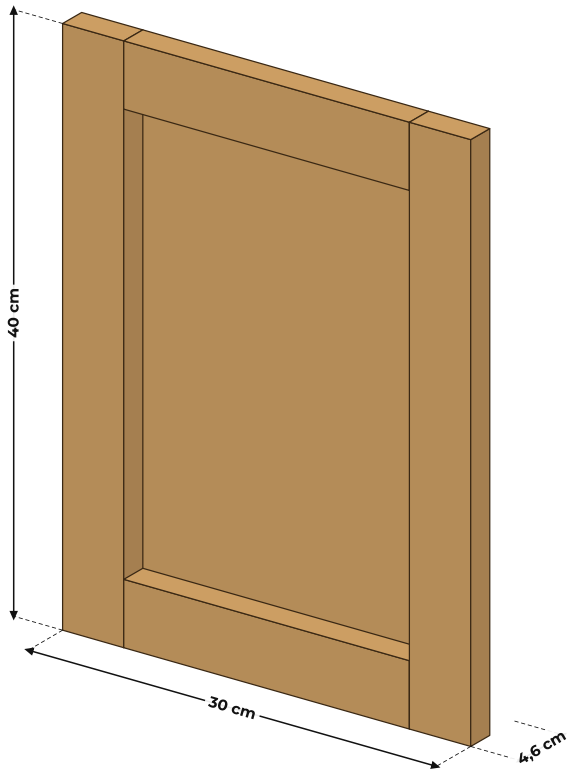

A PROJEKT

Fa képkeret 20 × 30 cm-es fényképhez, amelyet felakaszthatsz vagy a kitámasztó lábával az asztalra állíthatsz. Ha te készíted, és a megfelelő fényképet teszed bele, olyan ajándék lesz, amit senki sem dob ki.

MÉRETEK	H 30 cm Mé 4,6 cm M 40 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	6 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Ajándék, születésnapok, családi emlékek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 142 cm
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Üveg vagy plexi 26 × 36 cm, 2 mm	**1**
Képkeretrögzítő kapcsok	**8**
Kis zsanér	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**A keret függőleges lécei** 20×45 mm-es léc	2	40 cm	4,5 cm	2 cm
B	**A keret vízszintes lécei** 20×45 mm-es léc	2	21 cm	4,5 cm	2 cm
C	**A keret hátlapja** 6 mm-es rétegelt lemez	1	36 cm	26 cm	0,6 cm
D	**Kitámasztó láb** 20×45 mm-es léc	1	20 cm	4,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

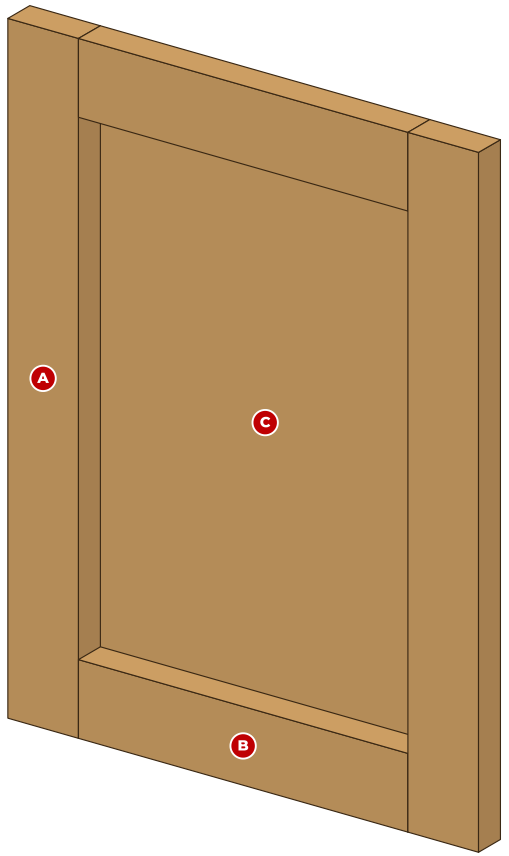


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

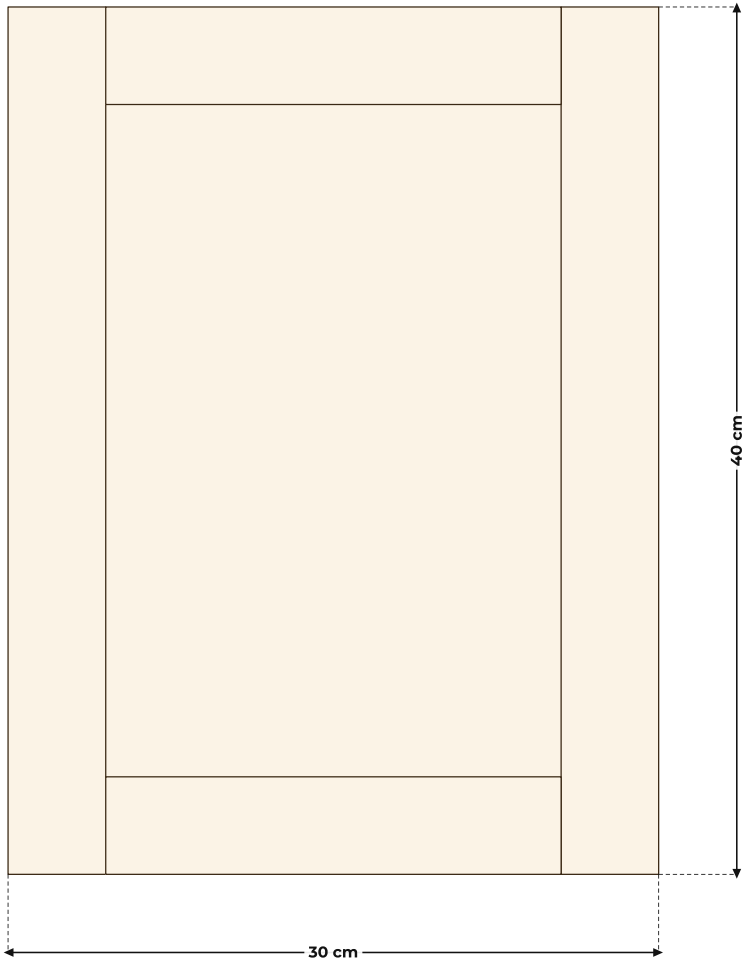

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

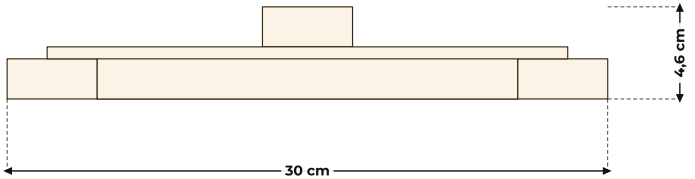


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Keret

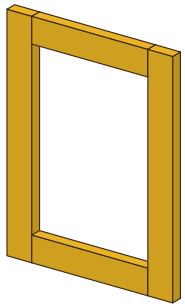


Ragaszd össze a négy lécet: a vízszintes lécek kerüljenek a függőlegesek közé. Szorítsd össze őket szorítókkal, amíg a ragasztó meg nem szárad.

2 Alj

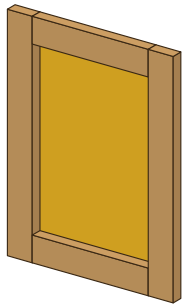


Helyezd az üveget, a fényképet és a hátlapot a keret mögé, majd rögzítsd a kapcsokkal.

3 Kis láb

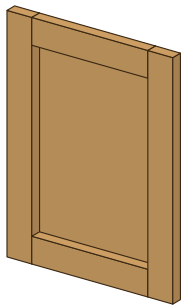


Ragassz egy kitámasztó lábat a hátlap közepére egy kis zsanérral: így a keret önállóan megáll.

✓ Végeredmény

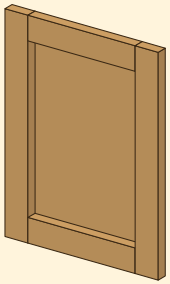

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

VÁGÓDESZKA

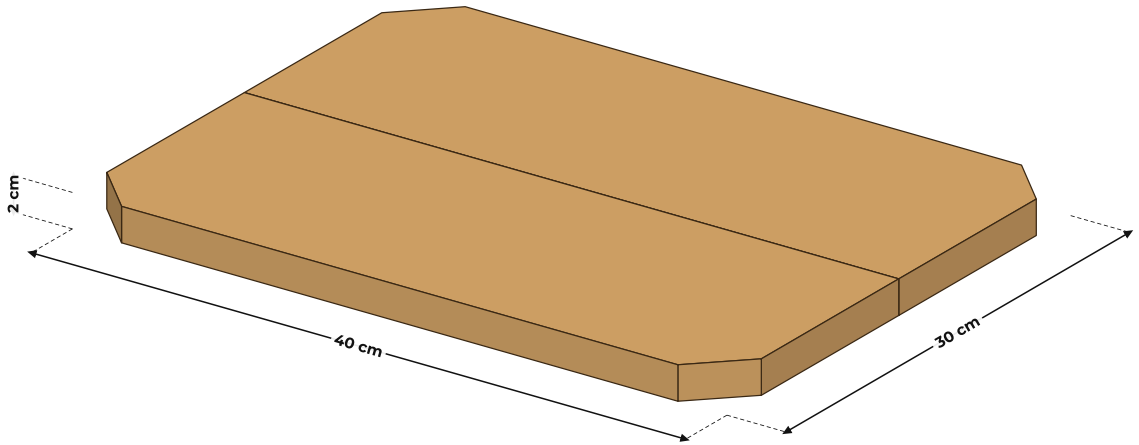

A PROJEKT

40 × 30 cm-es bükk vágódeszka, két hosszanti oldalán összeragasztott deszkából. Ideális kenyérhez, felvágottakhoz és sajtokhoz; gravírozással személyre szabott ajándék lehet.

MÉRETEK	Szélesség 40 cm Mélység 30 cm A 2 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	2 óra + száradási idő
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	2 darab · 1 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Ajándék, konyha, aperitif

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×150 mm-es bükkfa deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 80 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 10**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Élelmiszerrel érintkezésre alkalmas D3-as faragasztó	**1 flakon**
Élelmiszeripari vazelinolaj	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Vágódeszkához soha ne használj gyantás fát, például fenyőt vagy lucfenyőt. Válassz bükköt, juhart vagy diót.
- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Élelmiszeripari vazelinolaj, időnként újra fel kell vinni.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**A vágódeszka lapja** 20×150 mm-es bükkdeszka · lekerekített élek	2	40 cm	15 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

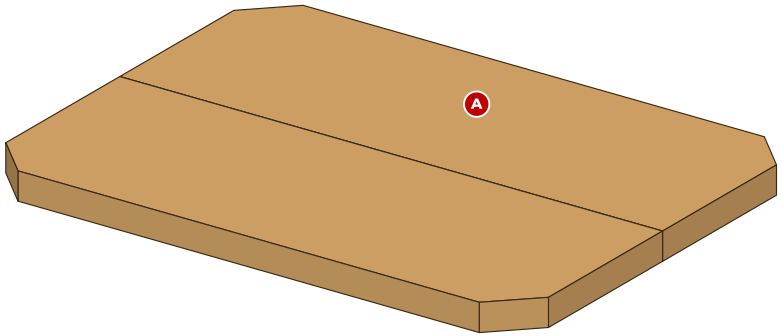


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

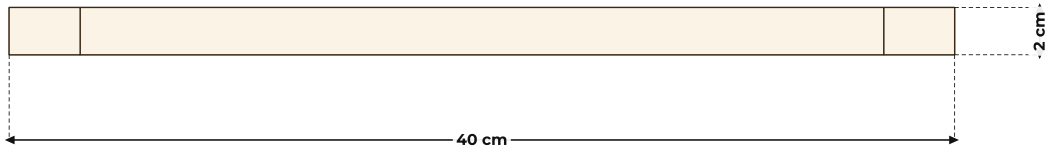

OLDALNÉZET

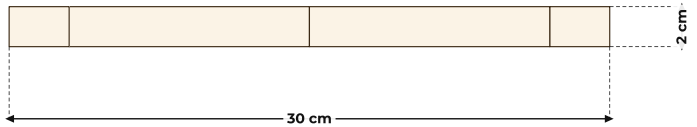


FELÜLNÉZET

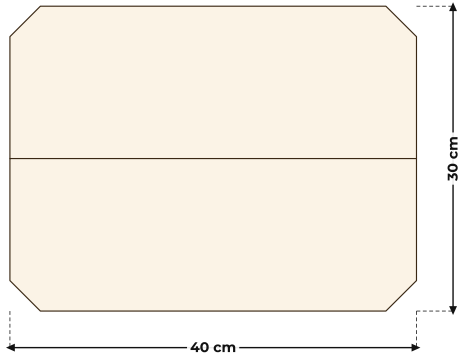


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Ragasztás

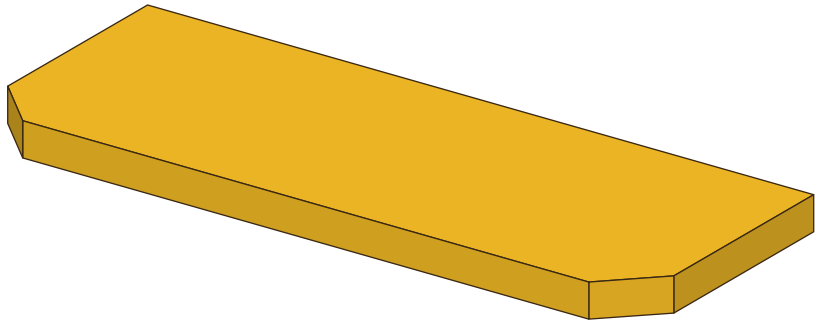


Gyaluld vagy csiszold meg az összeillesztendő két élt, amíg pontosan össze nem illenek. Használj élelmiszerrel érintkezésre alkalmas ragasztót, majd szorítsd össze három szorítóval egy éjszakára.

2 Forma és felületkezelés

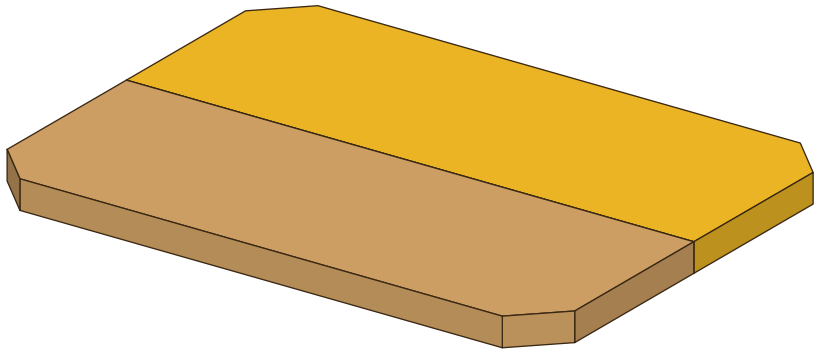

Kerekítsd le a négy sarkot, csiszold meg 240-es szemcseméretig, majd vigyél fel három réteg élelmiszeripari vazelinolajat.

FALI KULCSTARTÓ

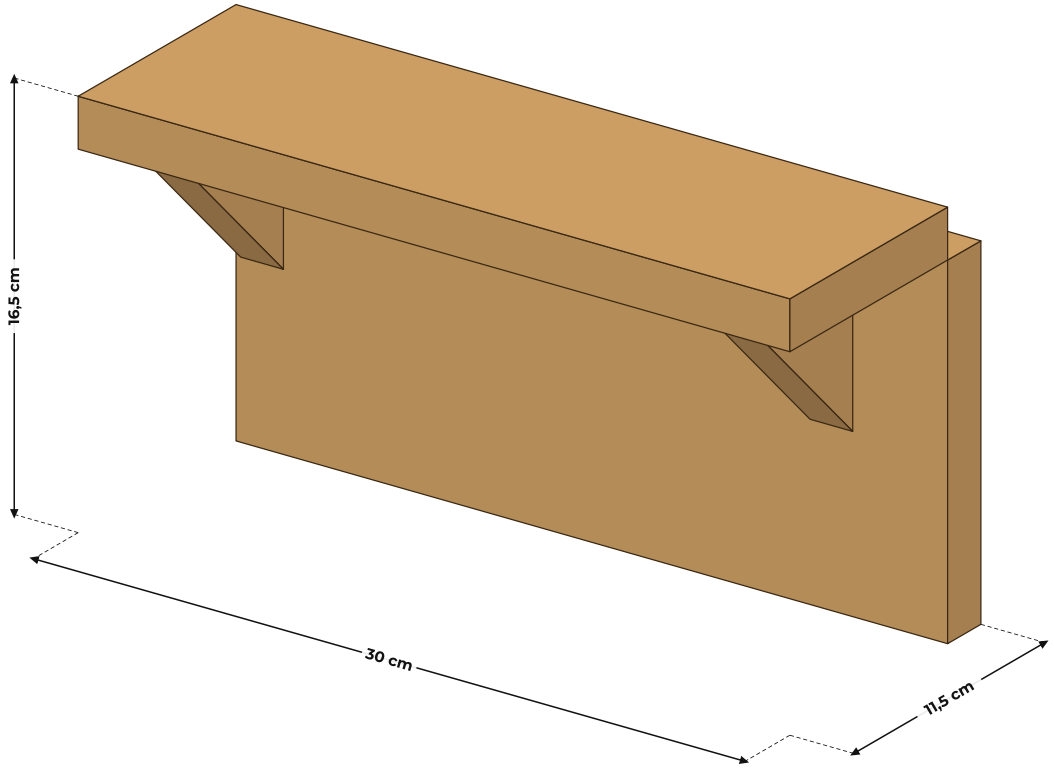

A PROJEKT

Fali kulcstartó kis polccal az előszobába: a kulcsok a kampókon, a posta és a szemüveg felül kap helyet. Többé nem kell keresgélned őket.

MÉRETEK	H 30 cm P 11,5 cm Magasság 16,5 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	4 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Előszoba, ajándék új otthonba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 30 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	2 darab
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 30 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Kis kampók	**5**
6 mm-es tiplik csavarokkal	**2**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Kulcstartó deszka** 20×145 mm-es deszka	1	30 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Polctartó** 18 mm-es lucfenyő rétegelt falap · formára vágva: kövesd a rajzot	2	7,5 cm	7,5 cm	1,8 cm
C	**Kis polc** 20×95 mm-es deszka	1	30 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

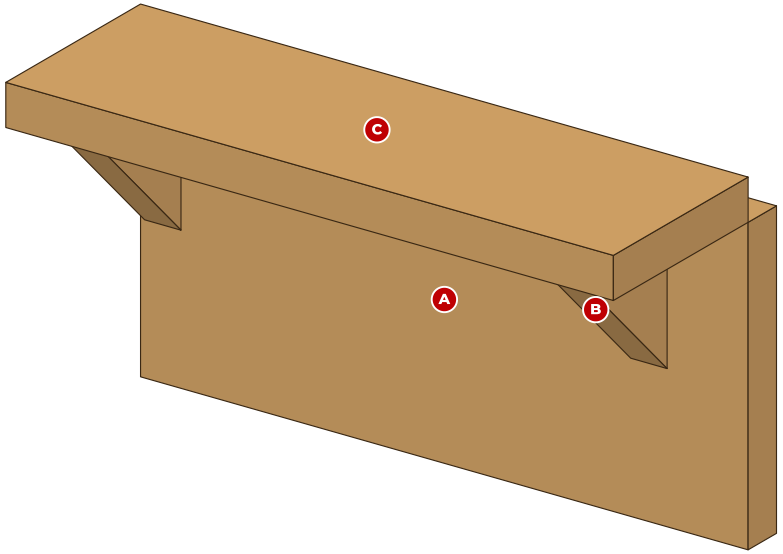


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

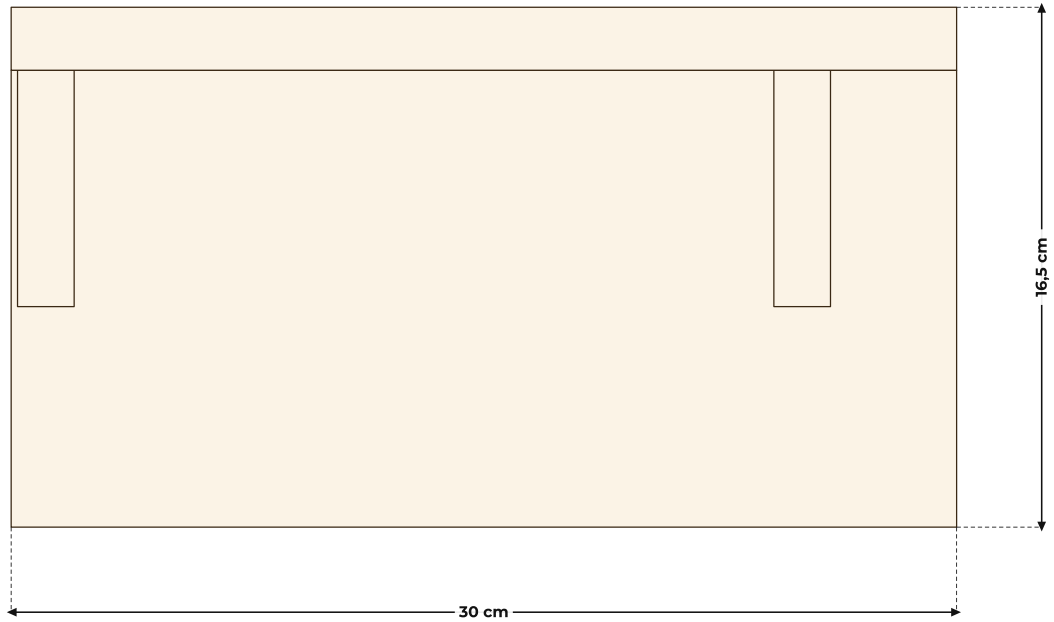

OLDALNÉZET

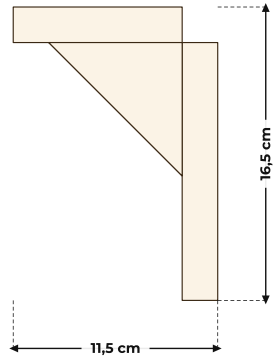


FELÜLNÉZET

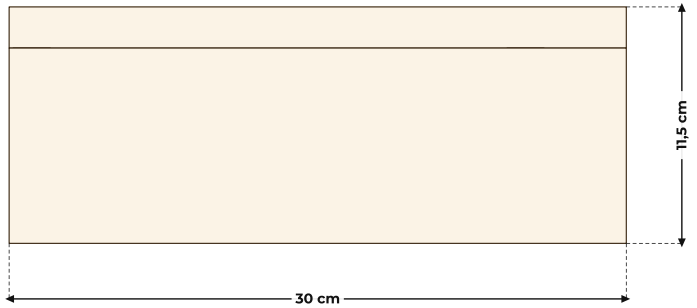


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Deszka és fogasok

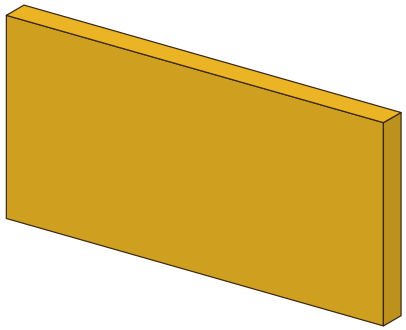


Csavarozz fel öt kampót a deszkára, majd rögzítsd a falra.

2 Polctartó

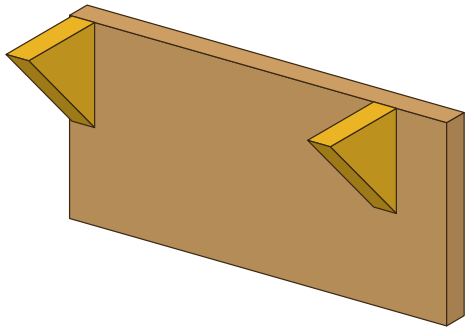


Ragaszd fel és csavarozd be a két kis háromszöget.

3 Kis polc

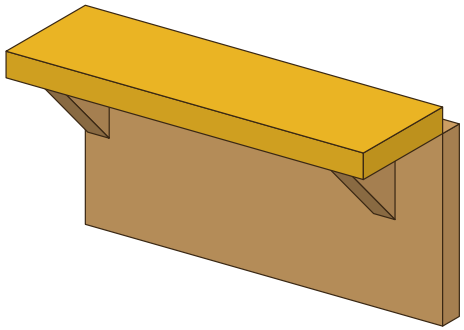


Felülről csavarozd fel a kis polcot.

✓ Végeredmény

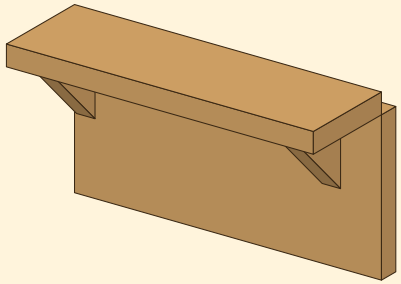

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

TÁLALÓTÁLCA

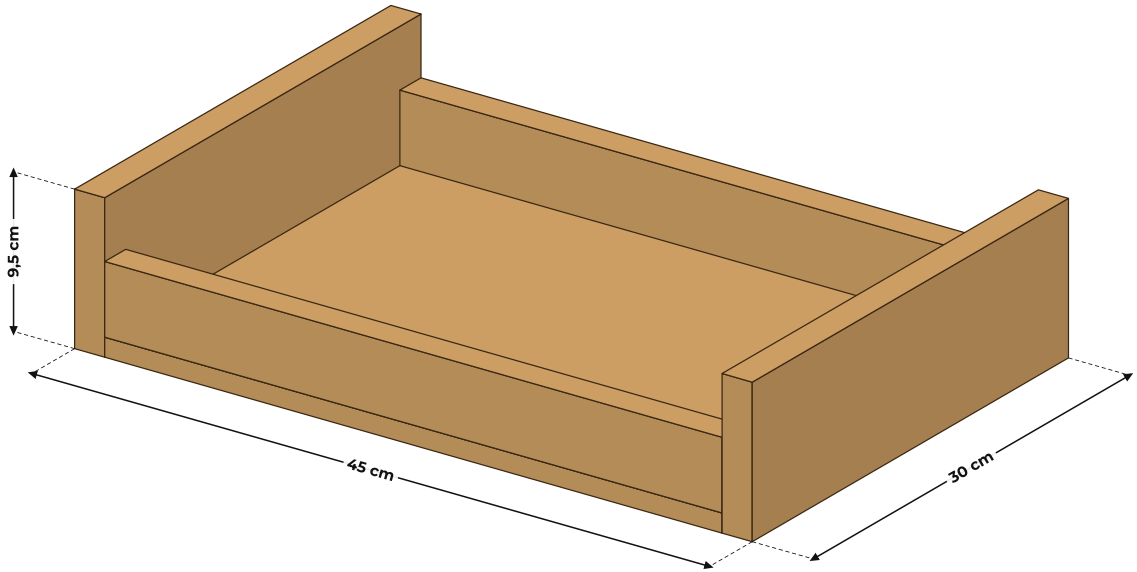

A PROJEKT

Tálca magasított végekkel és kivágott fogantyúkkal: reggeli az ágyban, aperitif a teraszon vagy gyertyás asztaldísz.

MÉRETEK	H 45 cm Mélység 30 cm A 9,5 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	5 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Ajándék, reggeli, asztaldísz

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 82 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 60 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír
- [ ] Dekopírfűrész
- [ ] Ø 25 mm-es körkivágó fűrész

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Átlátszó, vízbázisú lakk: ellenáll a kávéfoltoknak.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alj** 12 mm-es rétegelt lemez	1	41 cm	30 cm	1,2 cm
B	**Hosszú oldalléc** 20×45 mm-es léc	2	41 cm	4,5 cm	2 cm
C	**Fogantyús végléc** 20×95 mm-es deszka · 100 × 25 mm-es fogantyúnyílás	2	30 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

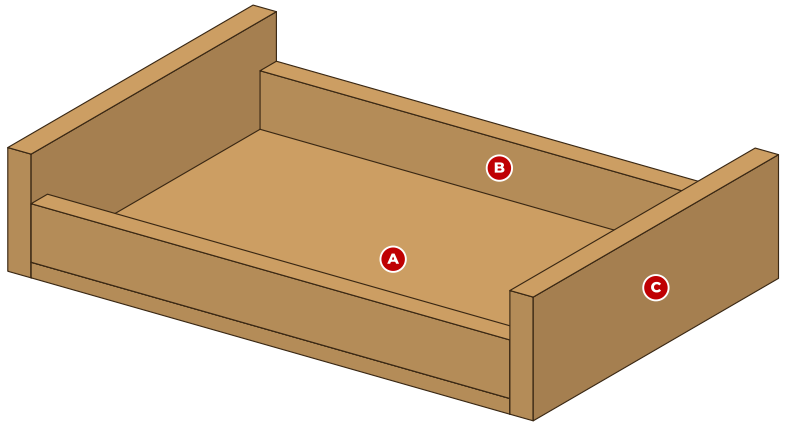


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

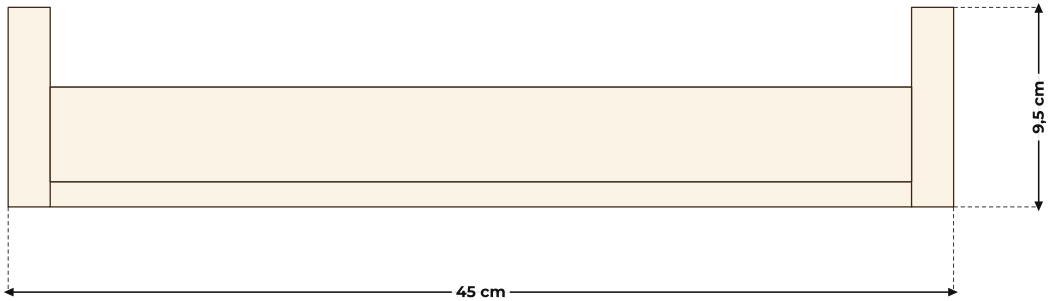

OLDALNÉZET

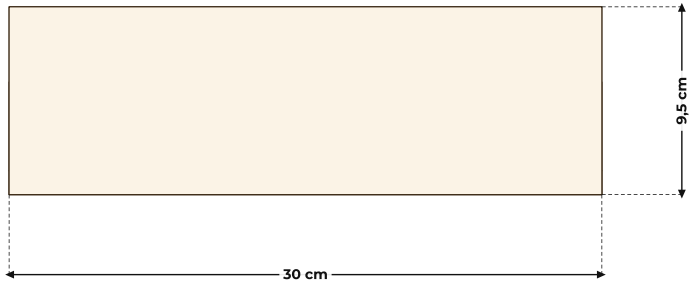


FELÜLNÉZET

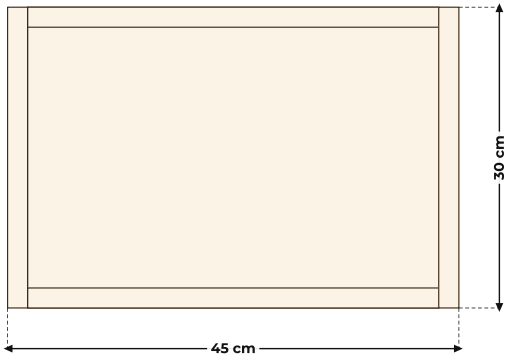


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alj és oldallécek

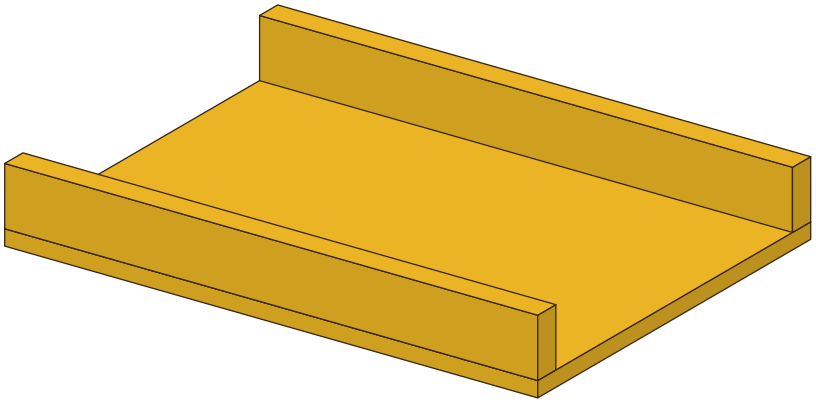


Ragaszd és szegezd az aljra a két hosszú oldallécet.

2 Véglécek

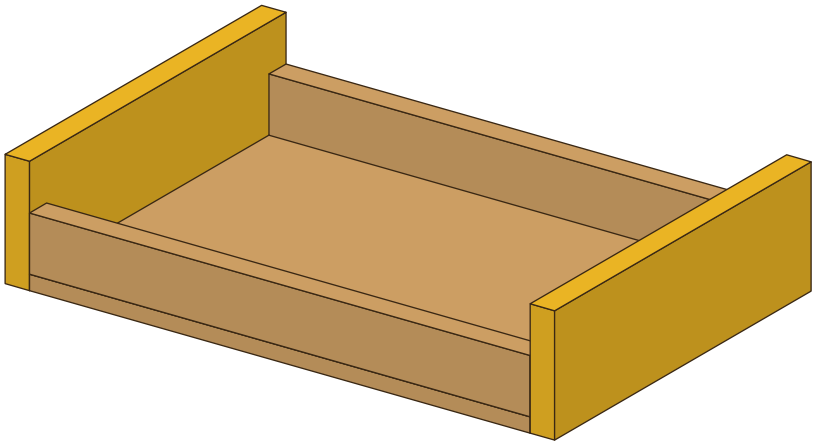

Készíts fogantyúnyílásokat a véglécekbe (két 25 mm-es furat, közöttük dekopírfűrésszel vágd ki az anyagot), majd ragaszd és csavarozd őket a végekre.

PALACKTARTÓ

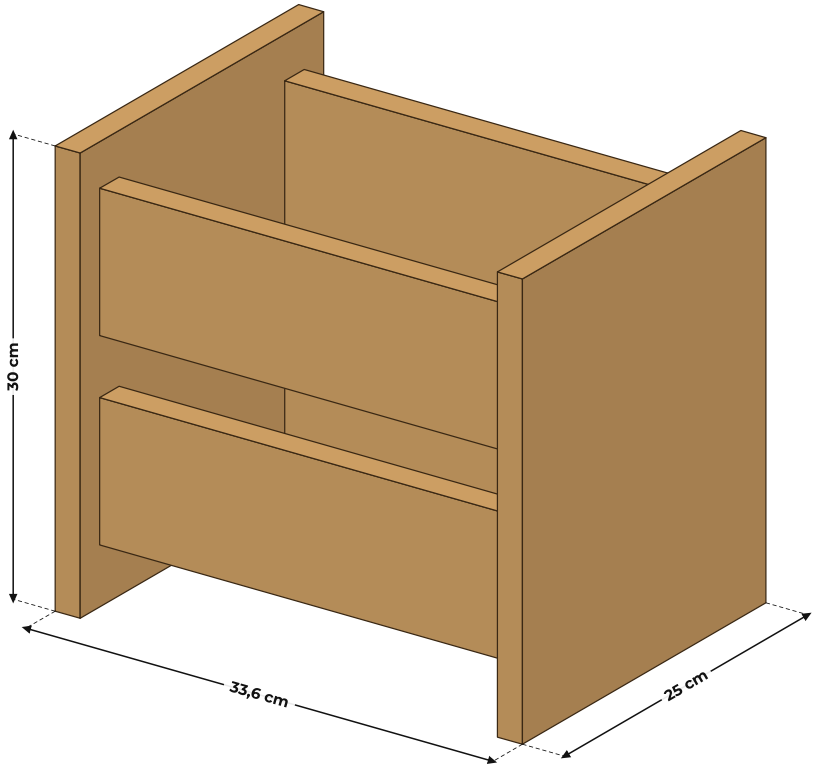

A PROJEKT

Hat palack tárolására alkalmas, két szintes álló bortartó: a formázott keresztlécek fektetve tartják a palackokat, mint egy borospincében.

MÉRETEK	L 33,6 cm P 25 cm A 30 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	6 darab · 2 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Konyha, ajándék a borok kedvelőinek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	2 darab
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 120 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír
- [ ] Dekopírfűrész

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	**2**	**30 cm**	**25 cm**	**1,8 cm**
B	**Formázott keresztléc** 20×95 mm-es deszka · 3 db Ø 80 mm-es bemarás a felső élen	**4**	**30 cm**	**9,5 cm**	**2 cm**

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

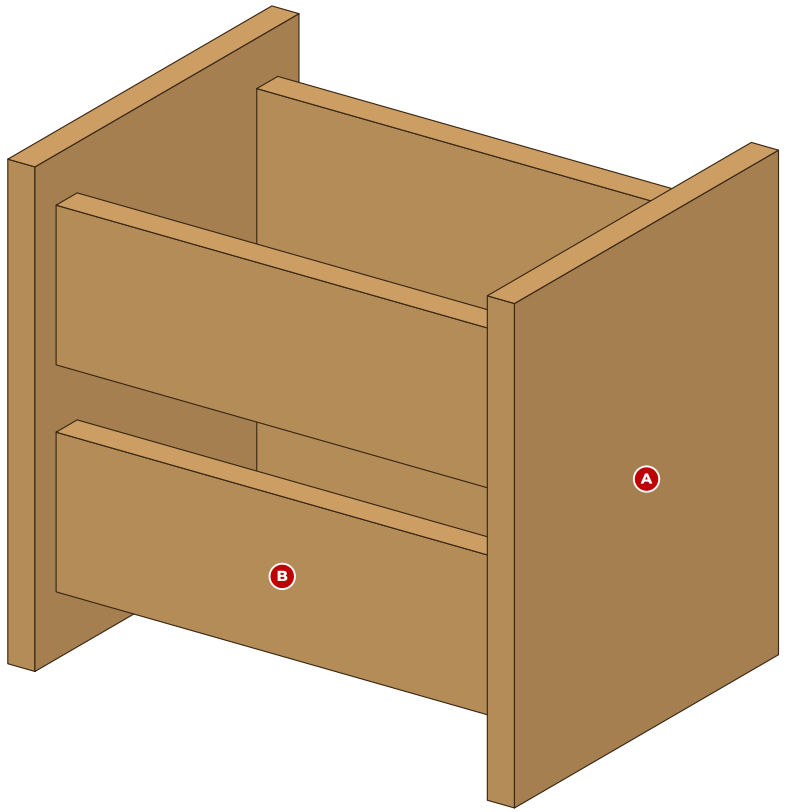


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

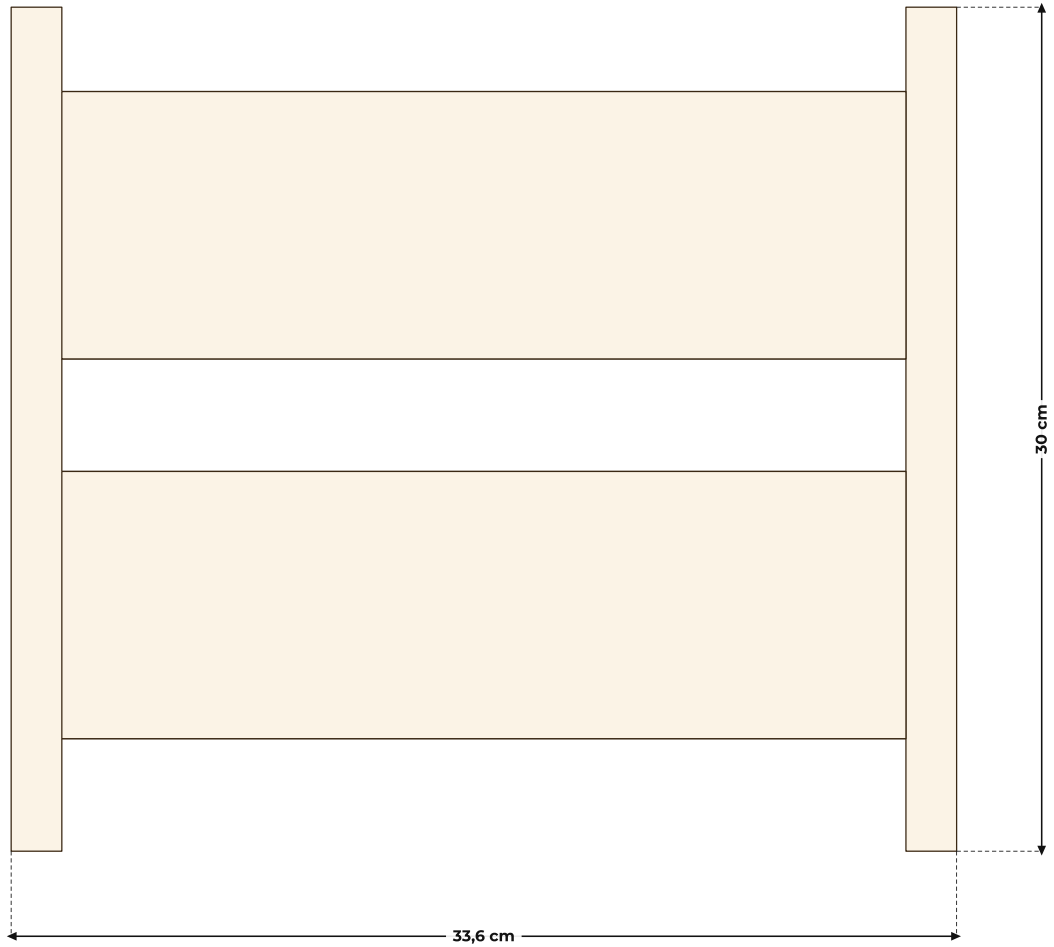

OLDALNÉZET

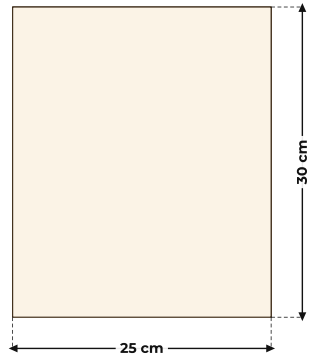


FELÜLNÉZET

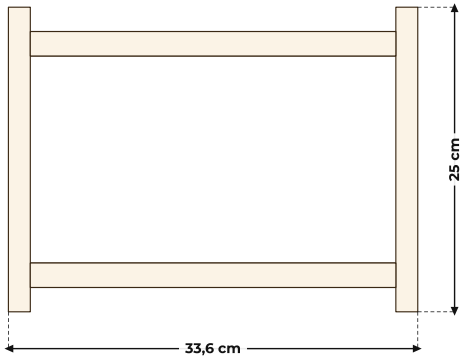


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oldalrészek

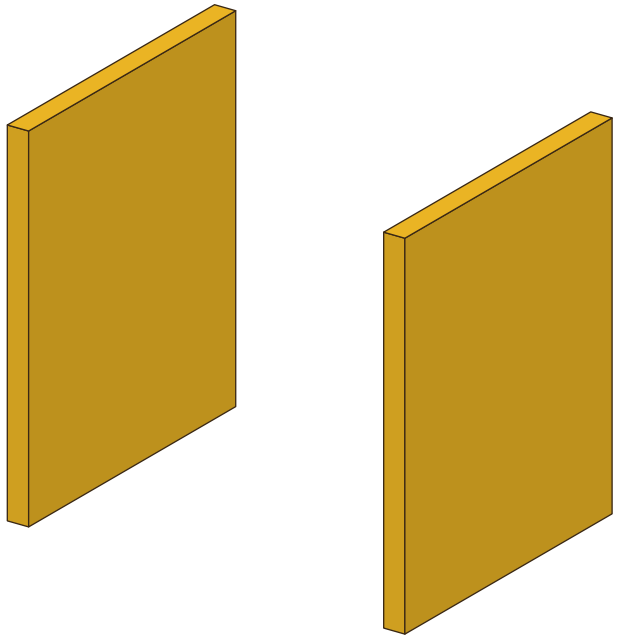


Vágd méretre a két oldallapot, és jelöld be a keresztlécek magasságát.

2 Formázott keresztlécek

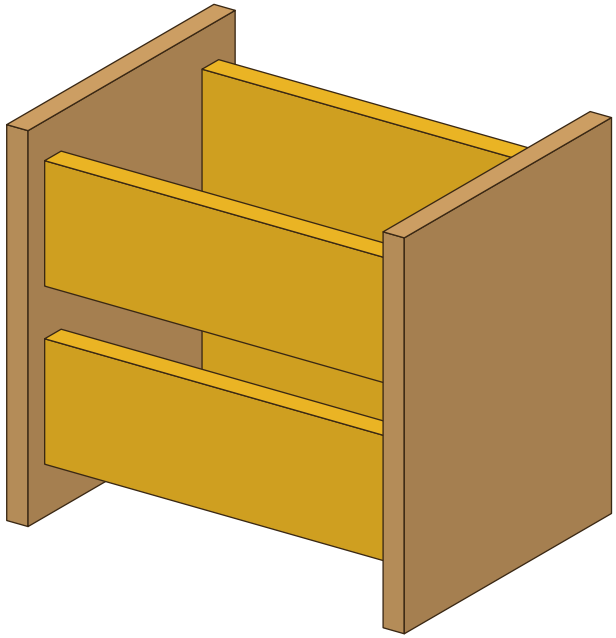

Minden keresztlécen rajzolj be három, 8 cm-es bemarást (használj sablonként egy befőttesüveget), majd vágd ki őket dekopírfűrésszel. Csavarozd a léceket az oldallapok közé: az első és a hátsó páron a bemarásoknak egy vonalba kell esniük.

ÍRÓASZTALI RENDSZEREZŐ

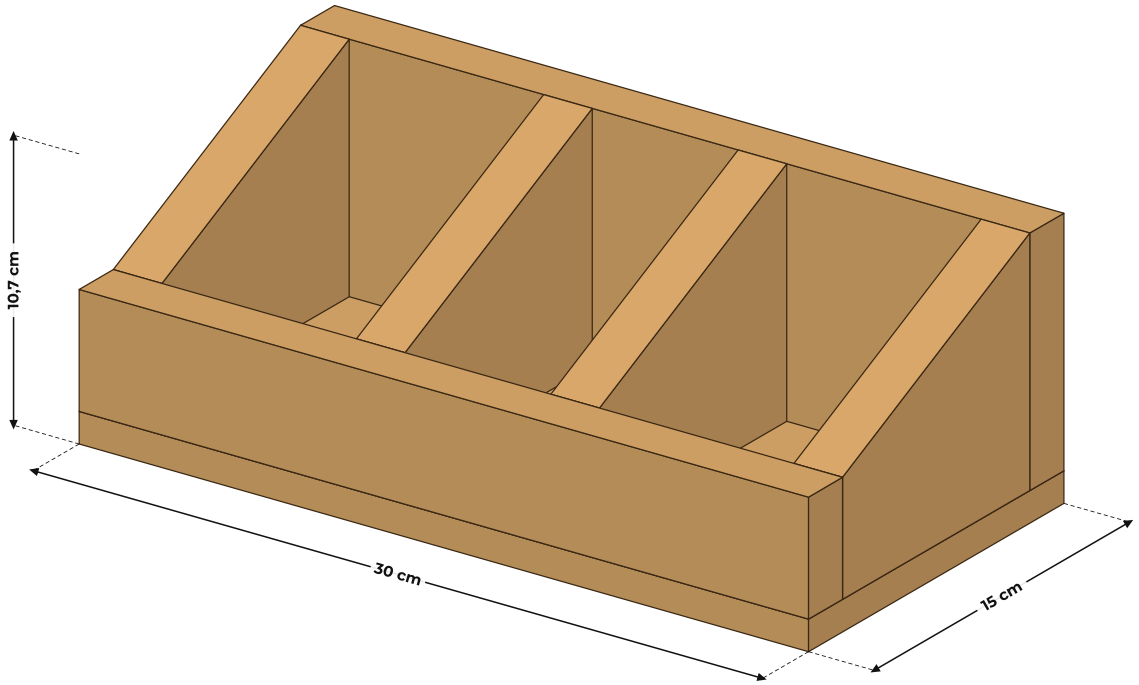

A PROJEKT

Három döntött rekesz tollaknak, telefonnak, öntapadós jegyzetlapoknak és névjegykártyáknak: egyetlen fadarabbal rendet tarthatsz az íróasztalon.

MÉRETEK	H 30 cm P 15 cm A 10,7 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	7 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Iroda, diákok, ajándék kollégáknak

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 30 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 30 cm
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 44 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alap** 12 mm-es rétegelt lemez	1	30 cm	15 cm	1,2 cm
B	**Hátsó fal** 20×95 mm-es deszka	1	30 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Elülső fal** 20×45 mm-es léc	1	30 cm	4,5 cm	2 cm
D	**Oldallap** 20×145 mm-es deszka · formázás: kövesd a rajzot	2	11 cm	14,5 cm	2 cm
E	**Elválasztó** 20×145 mm-es deszka · formázás: kövesd a rajzot	2	11 cm	14,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

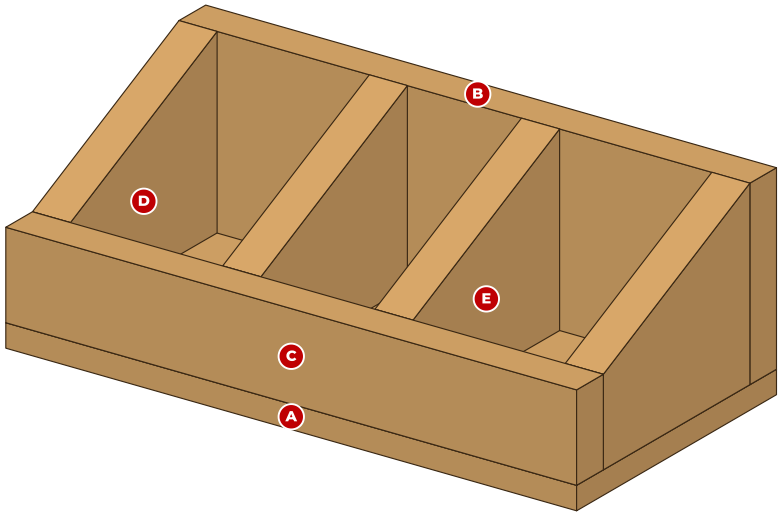


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

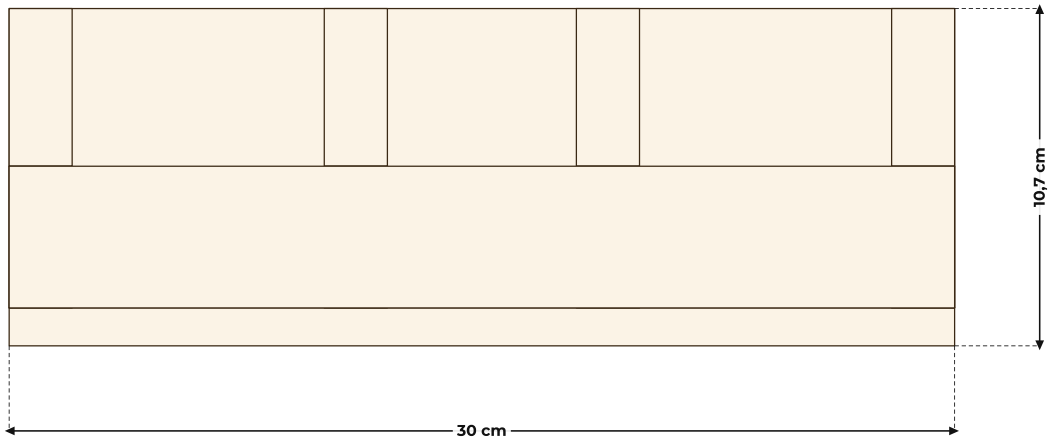

OLDALNÉZET

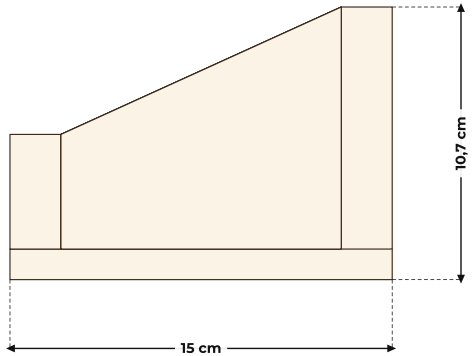


FELÜLNÉZET

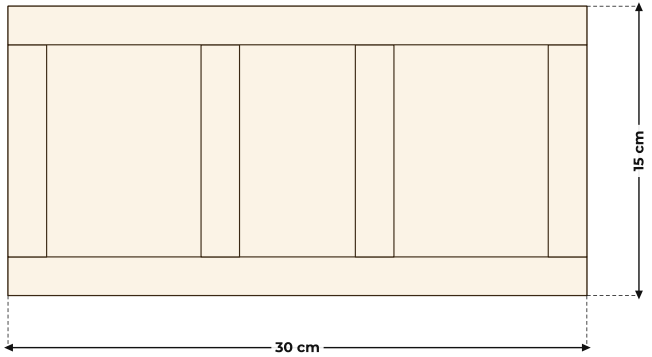


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alap és falak

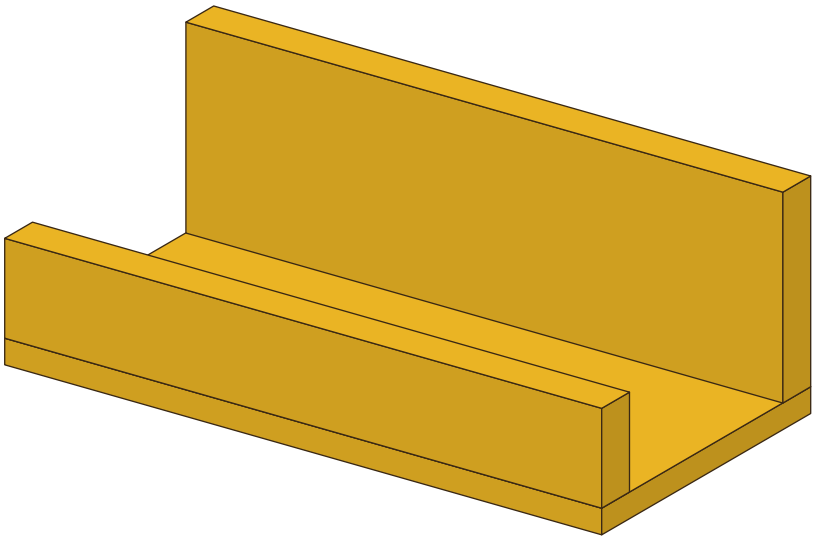


Ragaszd a hátsó (magas) és az elülső (alacsony) falat az alapra.

2 Oldallapok és elválasztók

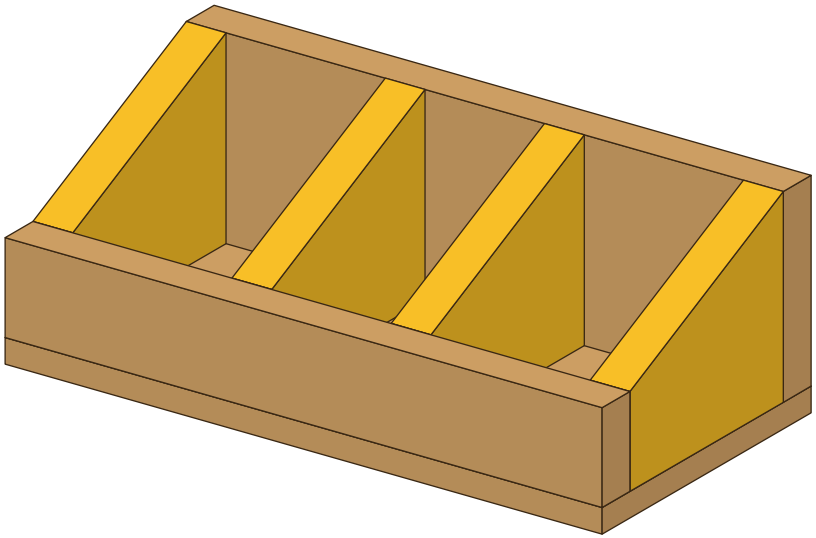

Vágd ki a négy egyforma, döntött darabot, majd ragaszd őket a falak közé: kettőt az oldalakra, kettőt belülre.

TEÁSDOBOZ

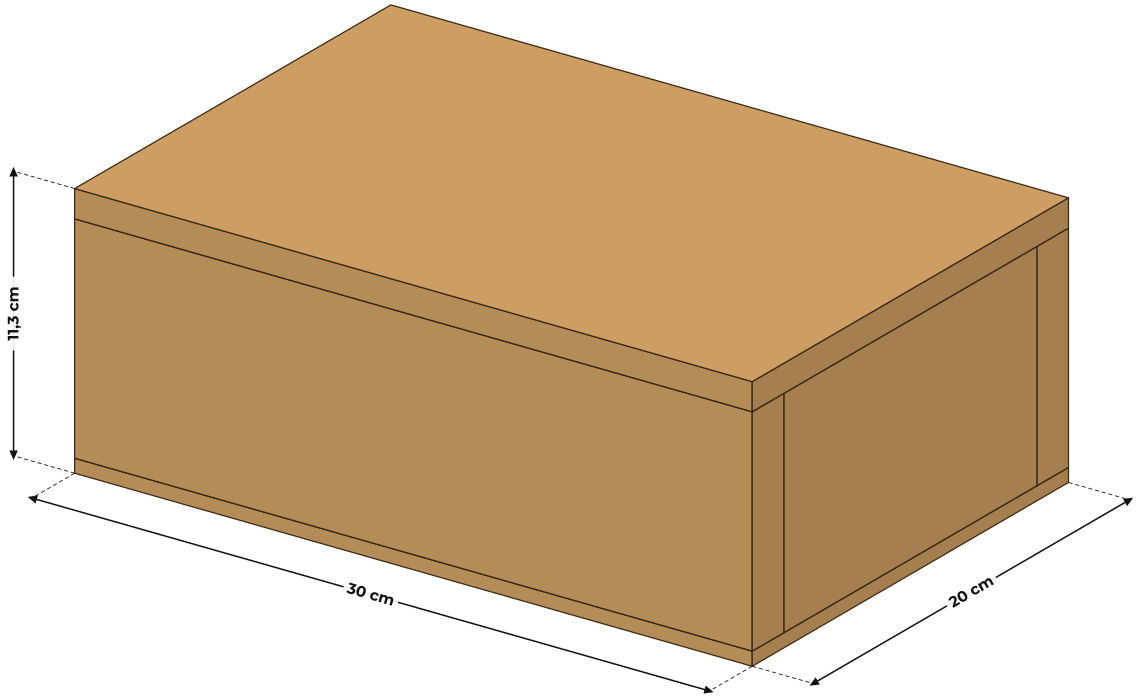

A PROJEKT

Hat rekeszes doboz teafilterek és gyógyteák tárolására, zsanéros fedéllel. Elegáns a polcon, és megtöltve tökéletes ajándék.

MÉRETEK	H 30 cm P 20 cm M 11,3 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	11 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Ajándék, konyha, iroda

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	6 darab
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 92 cm
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 40**
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Kis sárgaréz zsanérok	**2**
Gombfogantyú	**1**
25 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alj** 6 mm-es rétegelt lemez	1	30 cm	20 cm	0,6 cm
B	**Hosszú oldal** 20×95 mm-es deszka	2	30 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Rövid oldal** 20×95 mm-es deszka	2	16 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Keresztirányú elválasztó** 6 mm-es rétegelt lemez	2	16 cm	8 cm	0,6 cm
E	**Hosszirányú elválasztó** 6 mm-es rétegelt lemez	2	8 cm	7,7 cm	0,6 cm
F	**Hosszirányú elválasztó** 6 mm-es rétegelt lemez	1	9,4 cm	8 cm	0,6 cm
G	**Fedél** 12 mm-es rétegelt lemez	1	30 cm	20 cm	1,2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

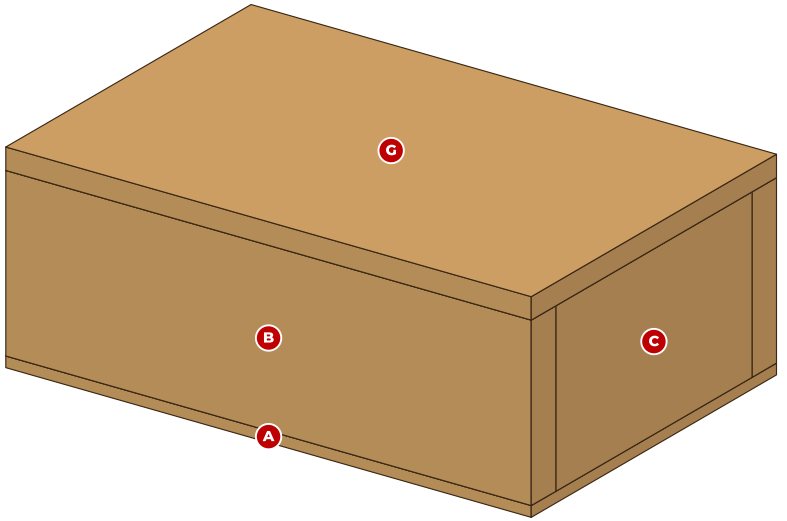


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

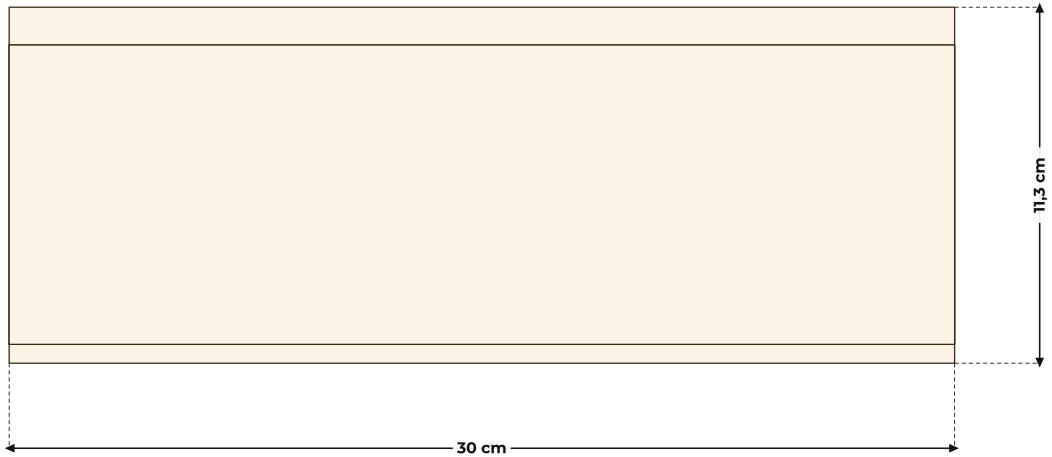

OLDALNÉZET

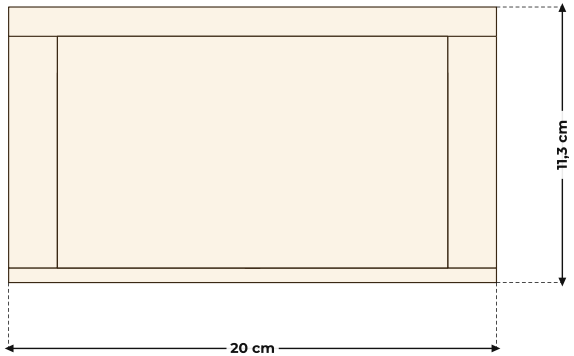


FELÜLNÉZET

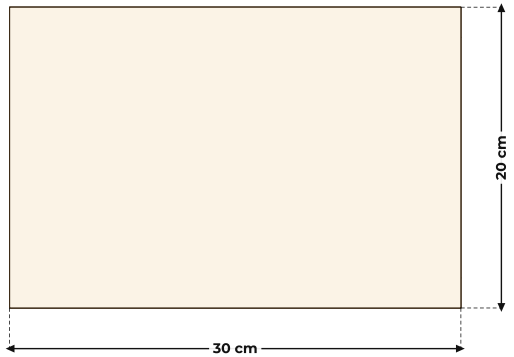


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Ládatest

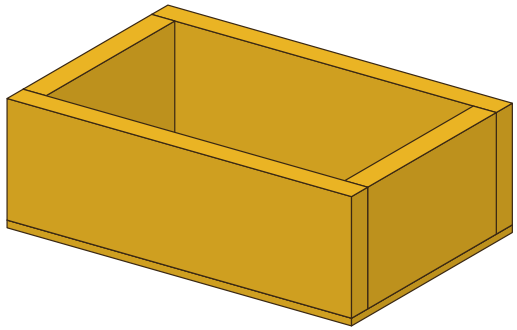


Ragaszd a négy oldallapot az aljhoz.

2 Elválasztók

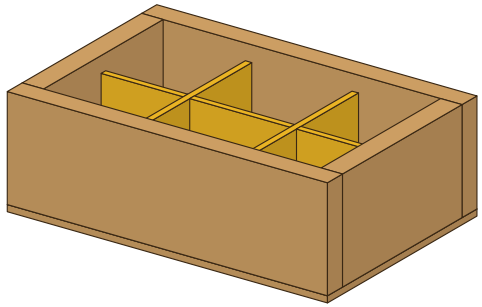


Ragaszd be a két keresztirányú elválasztót, majd közéjük a három hosszirányú darabot.

3 Fedél

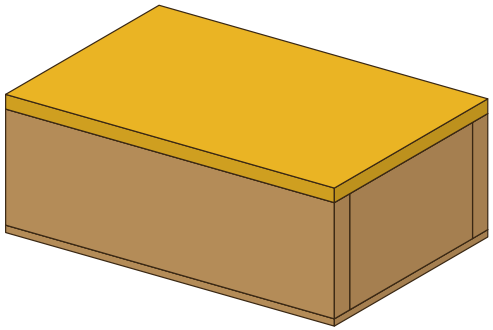


Szereld fel a fedelet két kis zsanérral és egy gombfogantyúval.

✓ Végeredmény

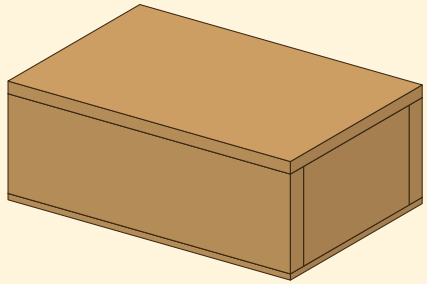

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

TABLETTARTÓ ÁLLVÁNY

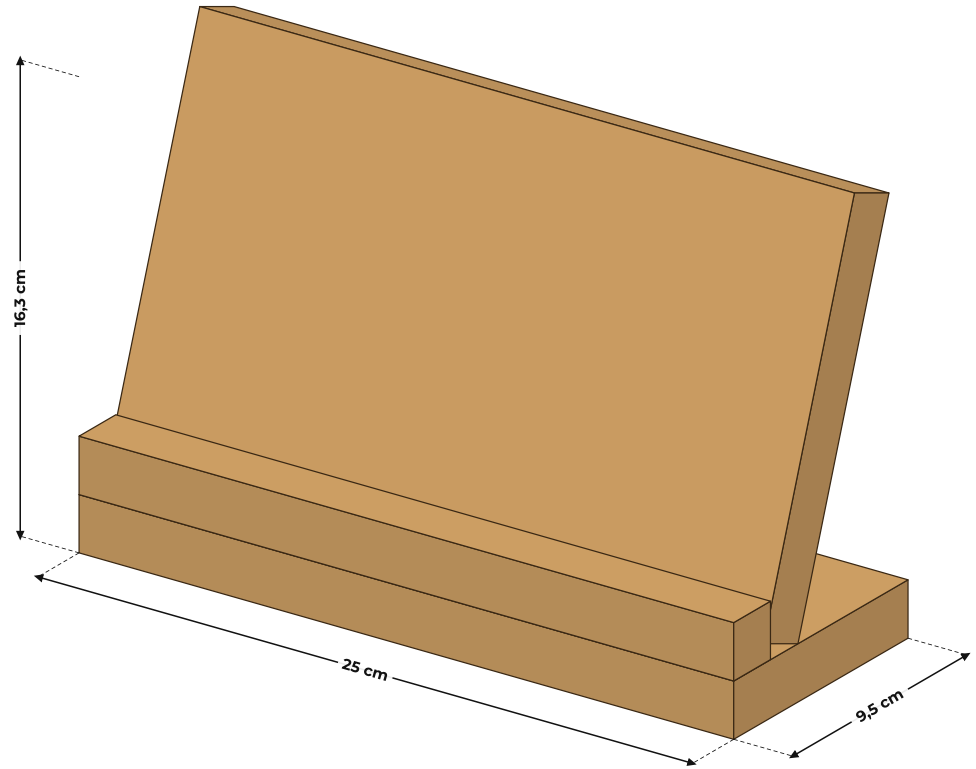

A PROJEKT

Asztali könyvtartó tablethez, szakácskönyvekhez és kottákhoz: 70°-os dőlésszögű, elülső támasztéka megakadályozza a tárgyak lecsúszását.

MÉRETEK	L 25 cm P 9,5 cm A 16,3 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	5 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Konyha, íróasztal, zenészek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 25 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 25 cm
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 25 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	2 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alap** 20×95 mm-es deszka	1	25 cm	9,5 cm	2 cm
B	**Elülső támaszték** 20×20 mm-es léc	1	25 cm	2 cm	2 cm
C	**Háttámla** 20×145 mm-es deszka	1	25 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Merevítő** 18 mm-es lucfenyő rétegelt falap · formára vágva: kövesd a rajzot	2	9,4 cm	6 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

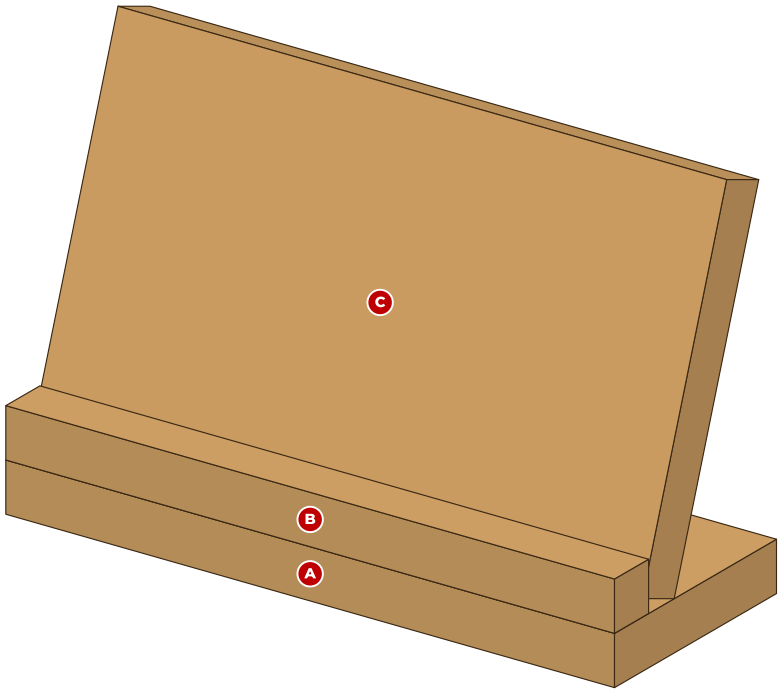


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET



OLDALNÉZET

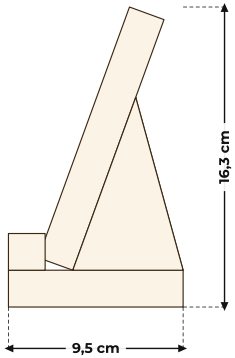


FELÜLNÉZET

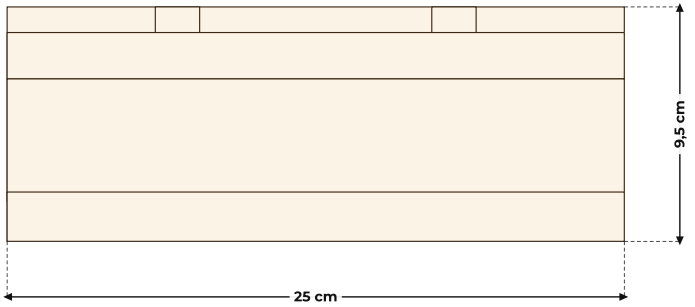


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alap és támaszték

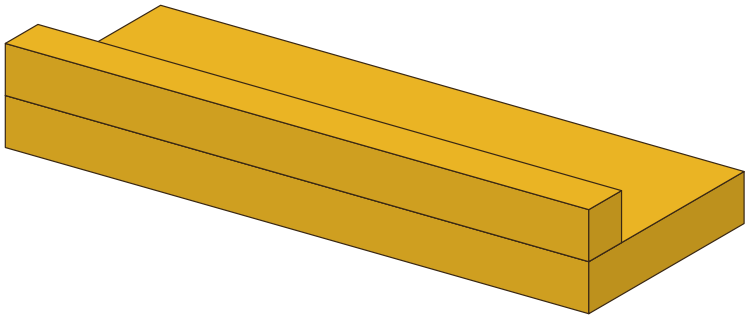


Ragaszd a támasztékot az alap elülső élére.

2 Háttámla

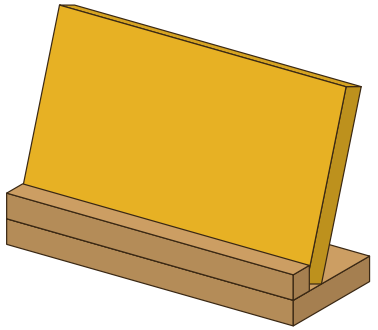


A háttámla alsó élét csiszold le 20°-os szögben, majd ragaszd az alapra.

3 Merevítők

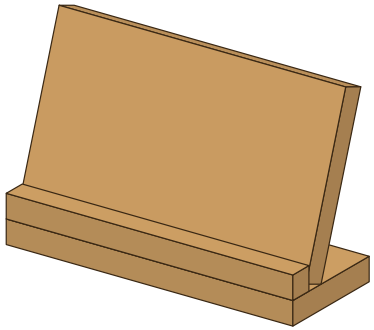


Ragaszd a két háromszög alakú merevítőt a háttámla mögé.

✓ Végeredmény

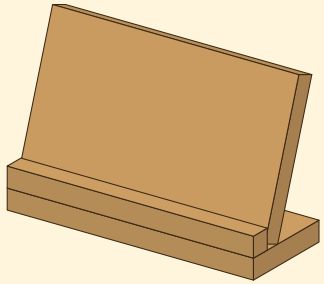

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FÜGGŐ NÖVÉNYTARTÓ POLC

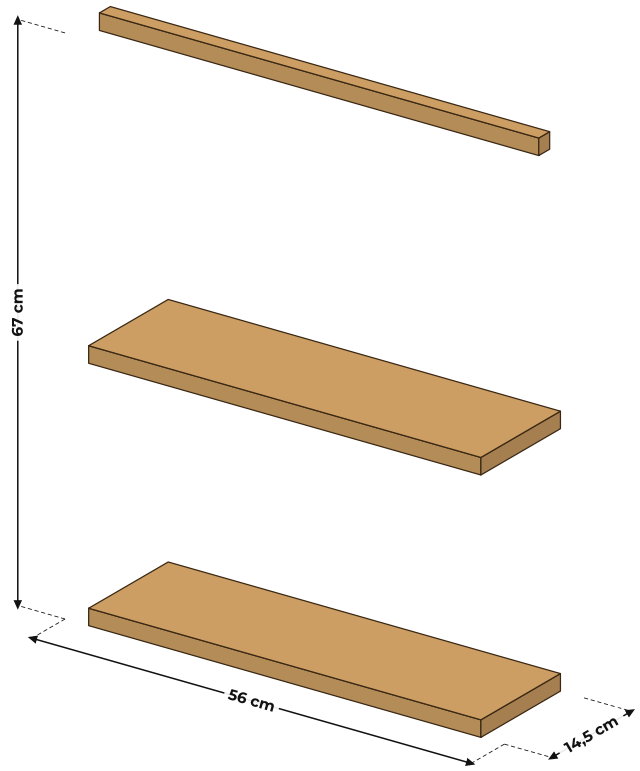

A PROJEKT

Két polc jutakötélre függesztve: függő növények az ablakban vagy a fedett erkélyen, falba fúrás nélkül.

MÉRETEK	L 56 cm Mélység 14,5 cm A 67 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	3 darab · 2 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Ablakok, fedett erkélyek, függő növények

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 100 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 56 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Ø 8 mm-es jutakötél	**4 m**
Mennyezeti kampó	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír
- [ ] Ø 10 mm-es fafúró

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Polc** 20×145 mm-es deszka	2	50 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Rúd** 20×20 mm-es léc	1	56 cm	2 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

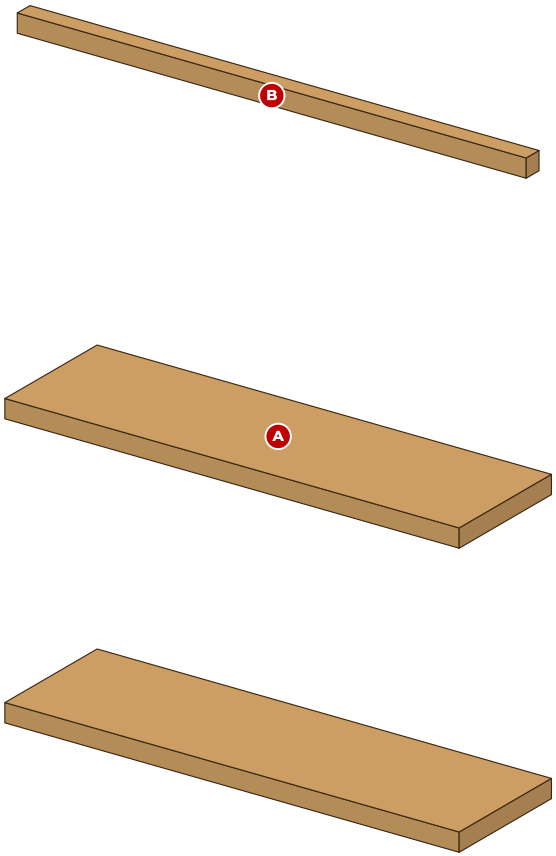


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

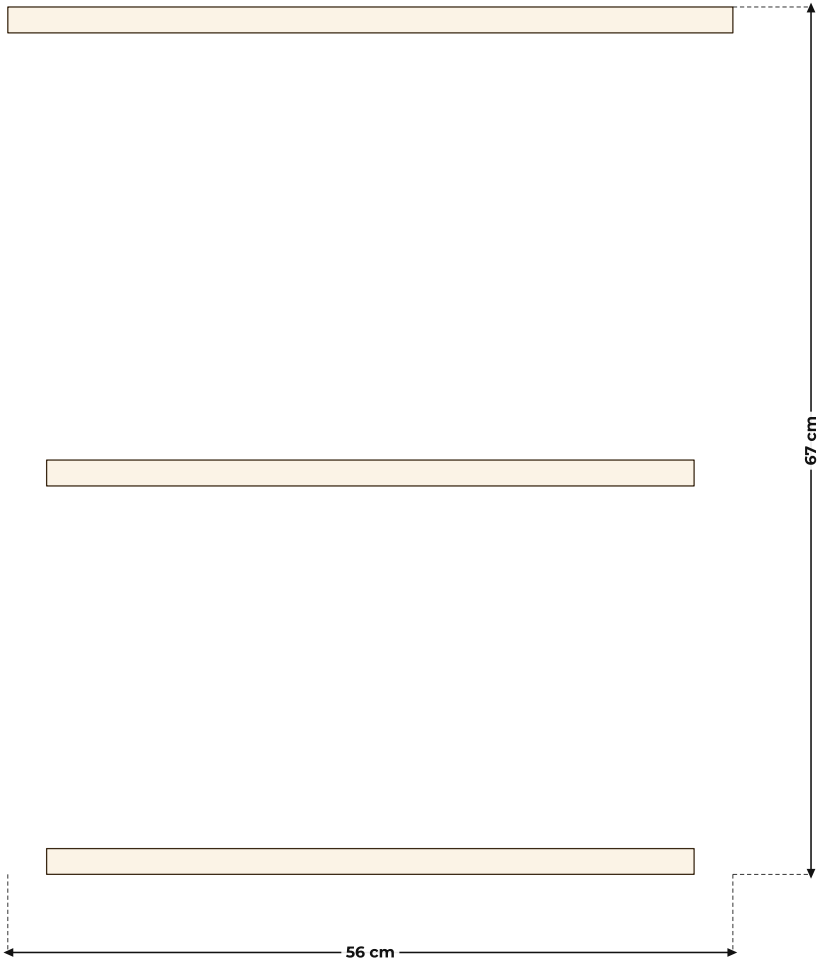

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET

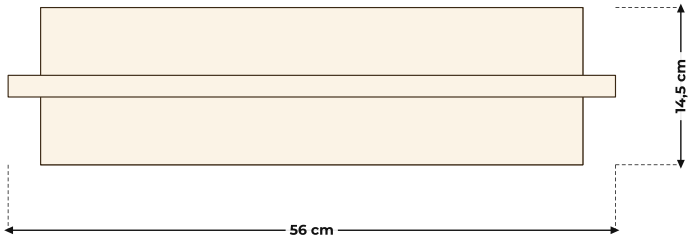


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Lyukak

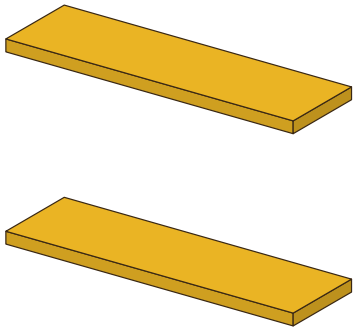


Fúrj négy 10 mm-es lyukat minden polc sarkaiba, a szélektől 2 cm-re.

2 Kötél

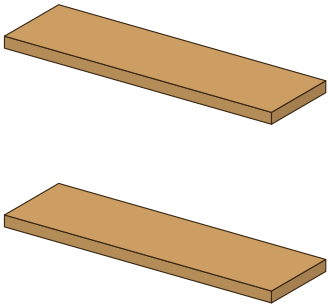


Vágj le két 2 m-es kötelet, hajtsd félbe őket, és fűzd át a lyukakon. Minden lyuk alatt köss csomót, hogy a polc vízszintesen álljon.

3 Rúd

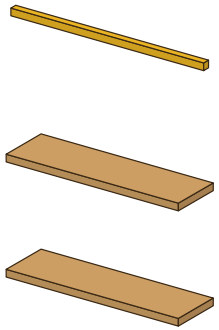


Kösd a köteleket a rúdhoz, és akaszd fel egy erős kampóra.

✓ Végeredmény

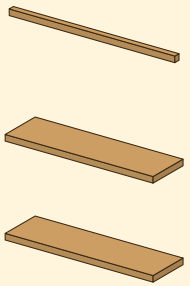

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ÉKSZERDOBOZ

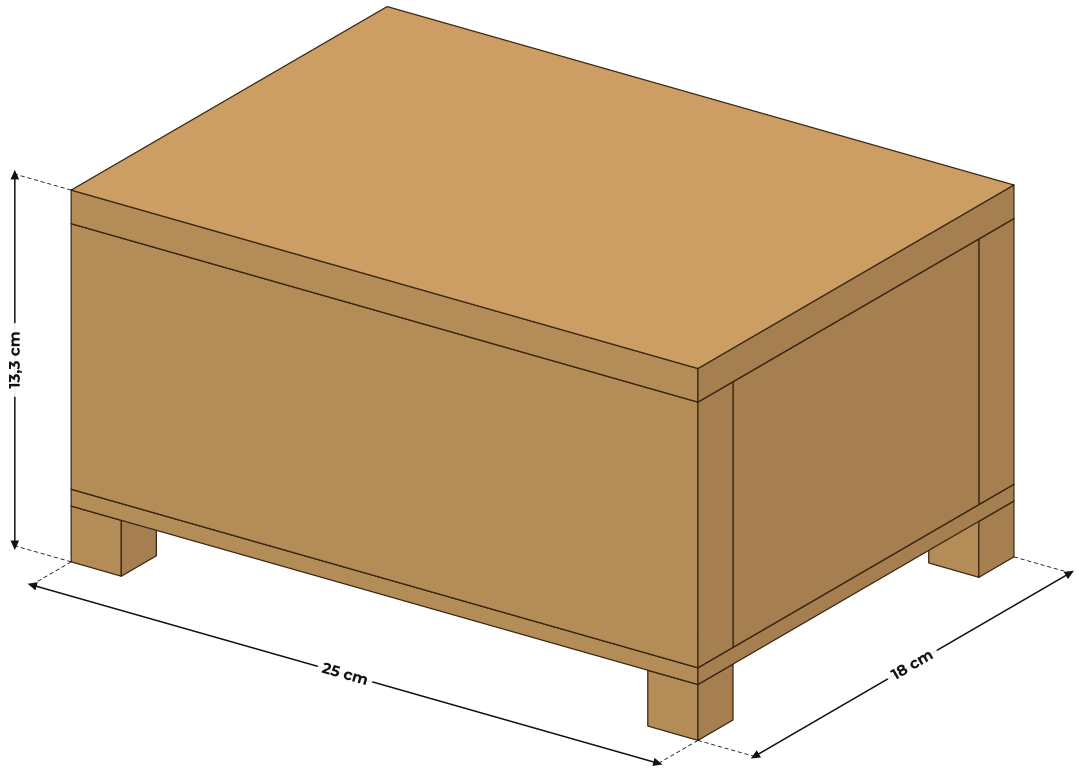

A PROJEKT

Ékszerdoboz négy kis lábbal, két rekesszel és zsanéros fedéllel. A belsejét filccel és egy kis tükörrel is kibélelheted.

MÉRETEK	L 25 cm Sz 18 cm M 13,3 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	11 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Ajándék, születésnapok, anyák napja

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	2 darab
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 78 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 8 cm
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Öntapadó filc	**1 db A4-es lap**
Kis sárgaréz zsanérok	**2**
Kis tükör 20 × 14 cm	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alj** 6 mm-es rétegelt lemez	1	25 cm	18 cm	0,6 cm
B	**Hosszú oldal** 20×95 mm-es deszka	2	25 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Rövid oldal** 20×95 mm-es deszka	2	14 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Kis láb** 20×20 mm-es léc	4	2 cm	2 cm	2 cm
E	**Elválasztó** 6 mm-es rétegelt lemez	1	14 cm	7 cm	0,6 cm
F	**Fedél** 12 mm-es rétegelt lemez	1	25 cm	18 cm	1,2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

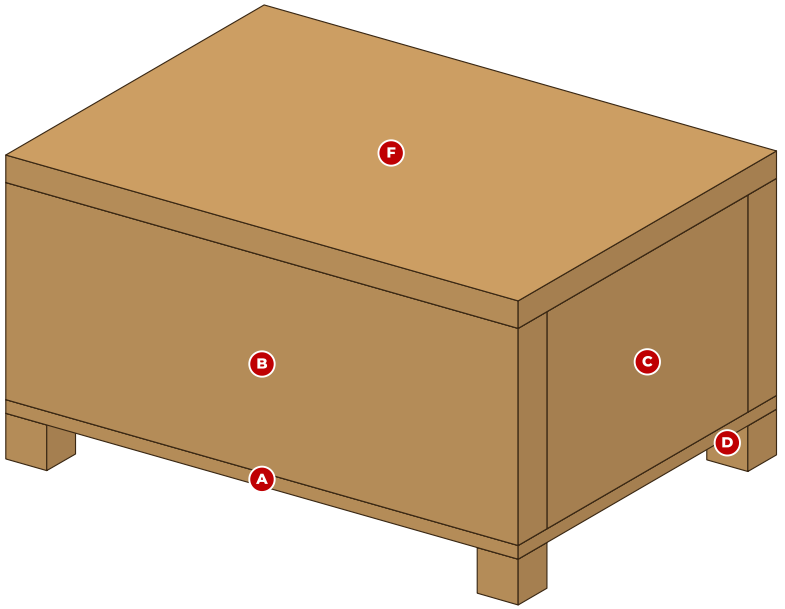


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET



OLDALNÉZET

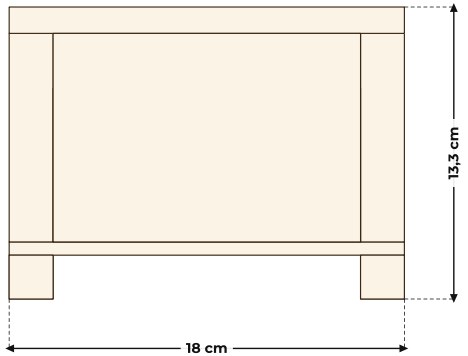


FELÜLNÉZET

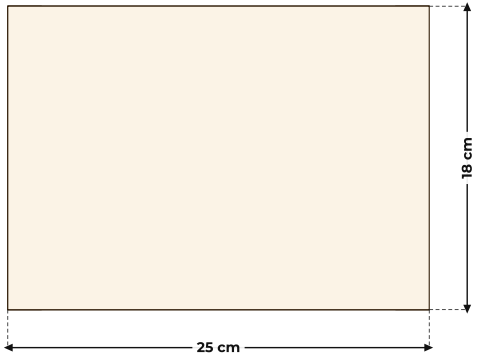


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Doboz és lábak

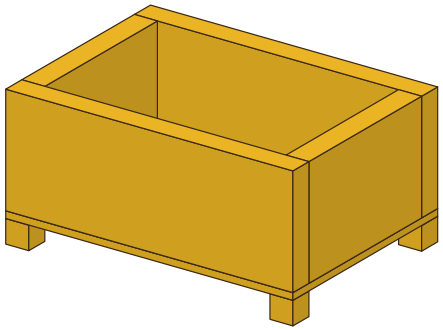


Ragaszd az oldalakat az aljhoz, a négy lábat pedig a sarkok alá.

2 Elválasztó

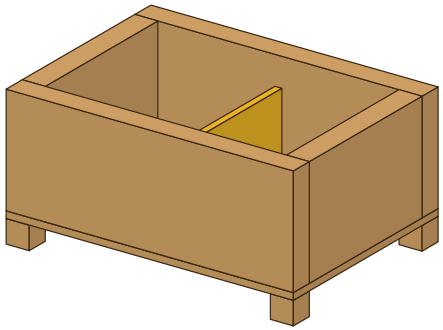


Ragaszd az elválasztót középre, és béleld ki a rekeszeket filccel.

3 Fedél

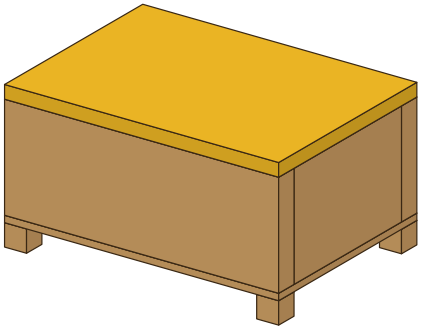


Szereld fel a fedelet a zsanérokkal, és ragaszd a tükröt a belső oldalára.

✓ Végeredmény

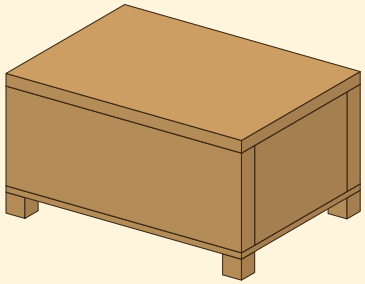

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FÁBÓL KÉSZÜLT KARÁCSONYFA

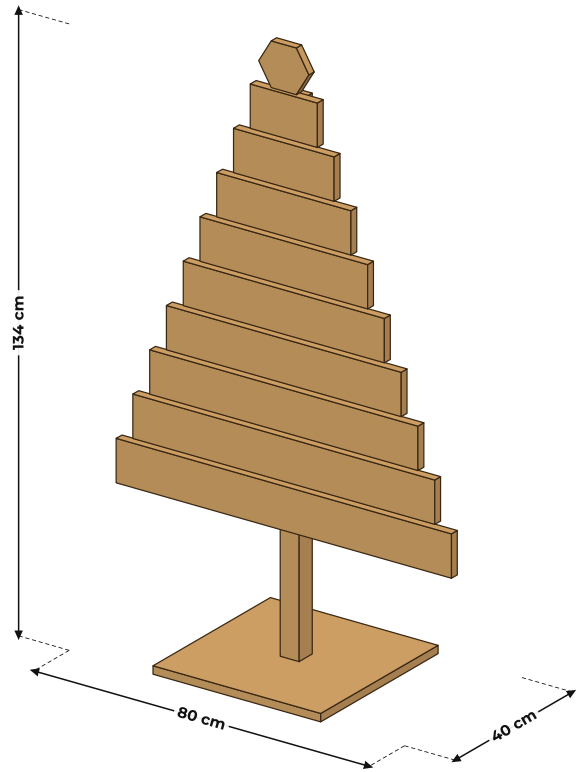

A PROJEKT

1,3 m magas karácsonyfa faágakból. Minden évben előveheted, fényekkel és gömbökkel díszítheted, januárban pedig elteheted a pince egyik sarkába.

MÉRETEK	Hosszúság 80 cm M 40 cm M 134 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	12 darab · 12 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Karácsony, előszoba, kis lakások

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	2 darab
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 120 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	9 darab · összesen 432 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 10**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Vízbázisú matt fehér vagy zöld festék, illetve természetes fa viasszal kezelve.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	40 cm	40 cm	1,8 cm
B	**Törzs** 45×45 mm-es gerenda	1	120 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	80 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	72 cm	9,5 cm	2 cm
E	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	64 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	56 cm	9,5 cm	2 cm
G	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	48 cm	9,5 cm	2 cm
H	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	40 cm	9,5 cm	2 cm
I	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	32 cm	9,5 cm	2 cm
J	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	24 cm	9,5 cm	2 cm
K	**Ág** 20×95 mm-es deszka	1	16 cm	9,5 cm	2 cm
L	**Csillag** 18 mm-es lucfenyő rétegelt falap · csillag alakú sablon (egyszerűsített)	1	12 cm	10 cm	1,8 cm

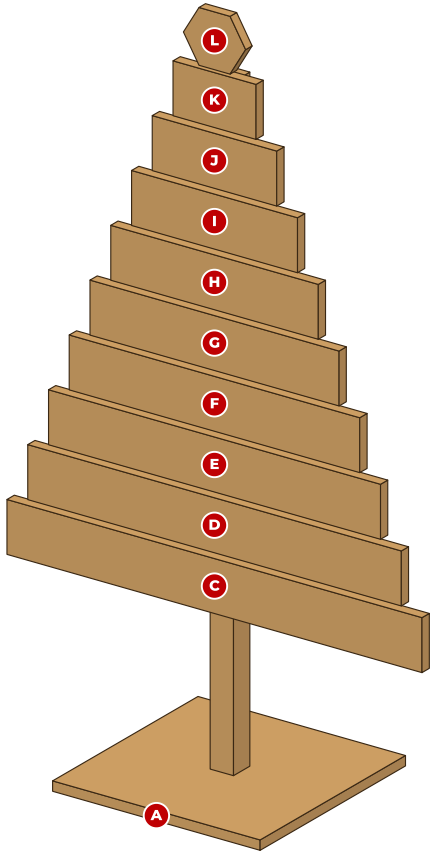


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

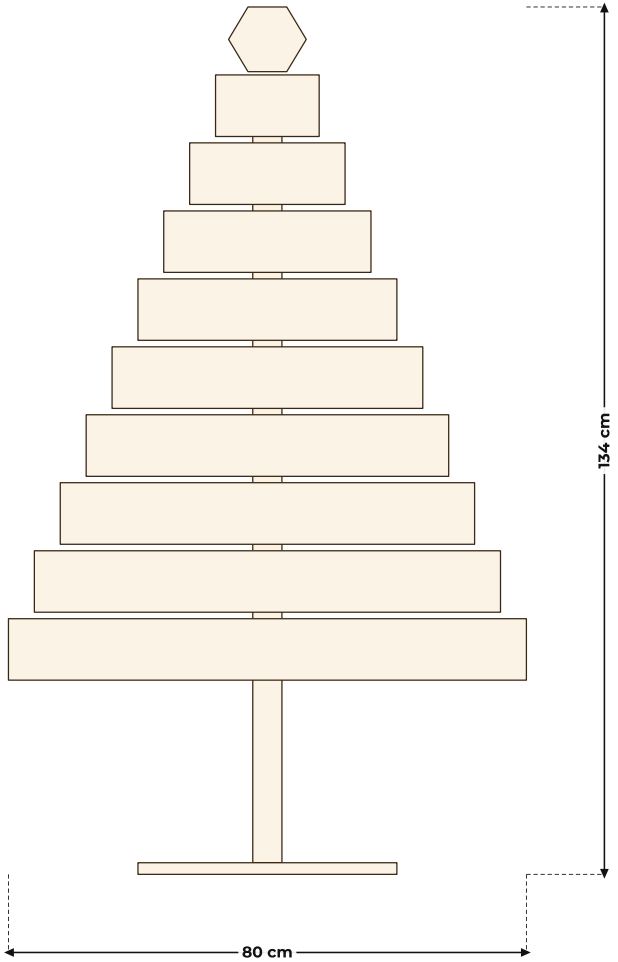

OLDALNÉZET

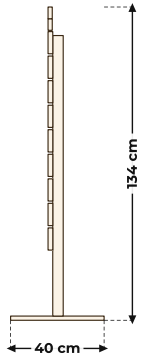


FELÜLNÉZET

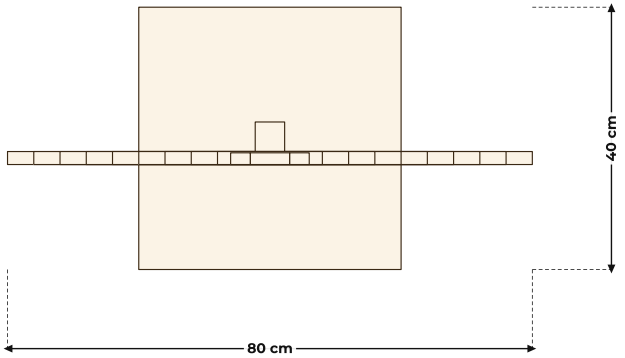


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Törzs és talp

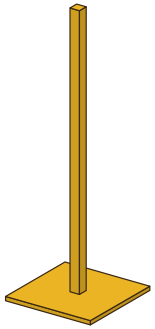


Csavarozd a törzset a talp közepére alulról, két hosszú csavarral és ragasztóval.

2 Alsó ágak

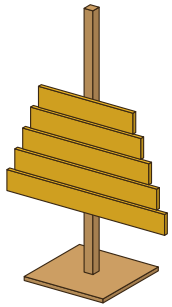


Csavarozd fel az öt leghosszabb ágat a törzsre, egymástól 10,5 cm-re, középre igazítva.

3 Felső ágak

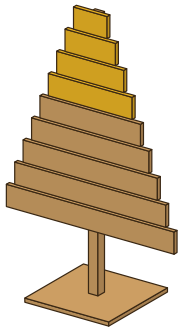


Csavarozd fel a négy rövid ágat egészen a csúcsig.

4 Csillag

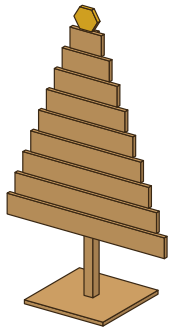

Vágd ki a csillagot, fesd le, majd csavarozd a törzs tetejére.

DEKORATÍV LÁMPÁS

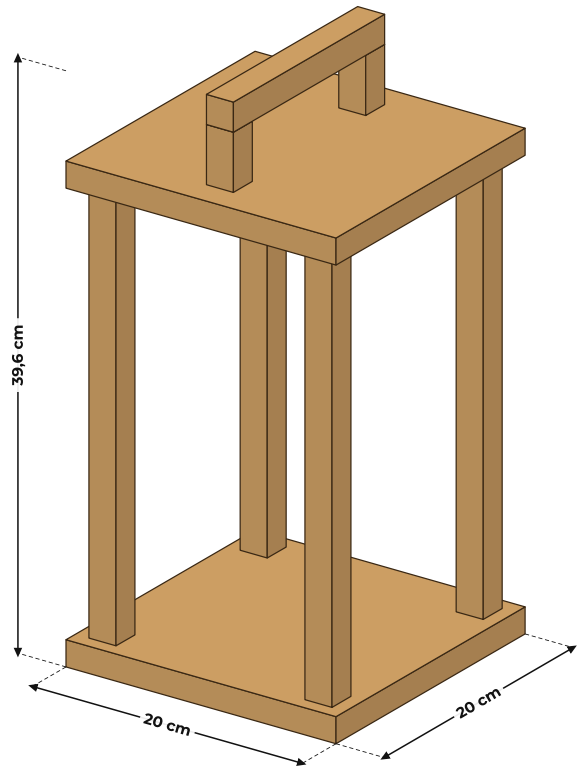

A PROJEKT

Négyzet alakú lámpás üvegoldalakkal és felső fogantyúval. LED-es vagy hagyományos gyertyát is tehetsz bele. Jól mutat a kerti asztalon vagy a bejárati lépcsőn.

MÉRETEK	H 20 cm P 20 cm M 39,6 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	9 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Ajándék, kert, ünnepi dekoráció

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	2 darab
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	7 darab · összesen 144 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 50**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
2 mm-es, méretre vágott üveglapok, 17 × 30 cm	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Valódi gyertya használatakor hagyj legalább 10 cm távolságot a láng és a felső rész között, vagy használj LED-es gyertyát.
- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	20 cm	20 cm	1,8 cm
B	**Oszlop** 20×20 mm-es léc	4	30 cm	2 cm	2 cm
C	**Felső rész** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	20 cm	20 cm	1,8 cm
D	**Fogantyú** 20×20 mm-es léc	1	16 cm	2 cm	2 cm
E	**Fogantyútartó** 20×20 mm-es léc	2	4 cm	2 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

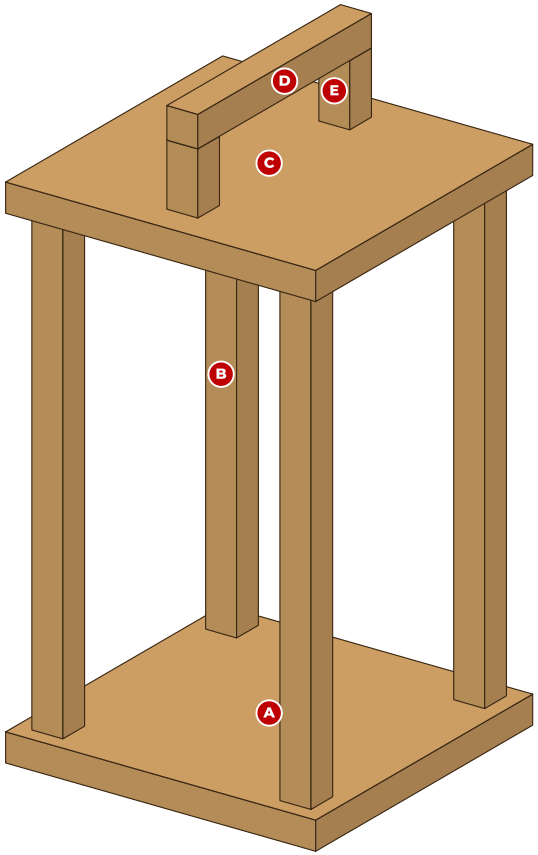


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

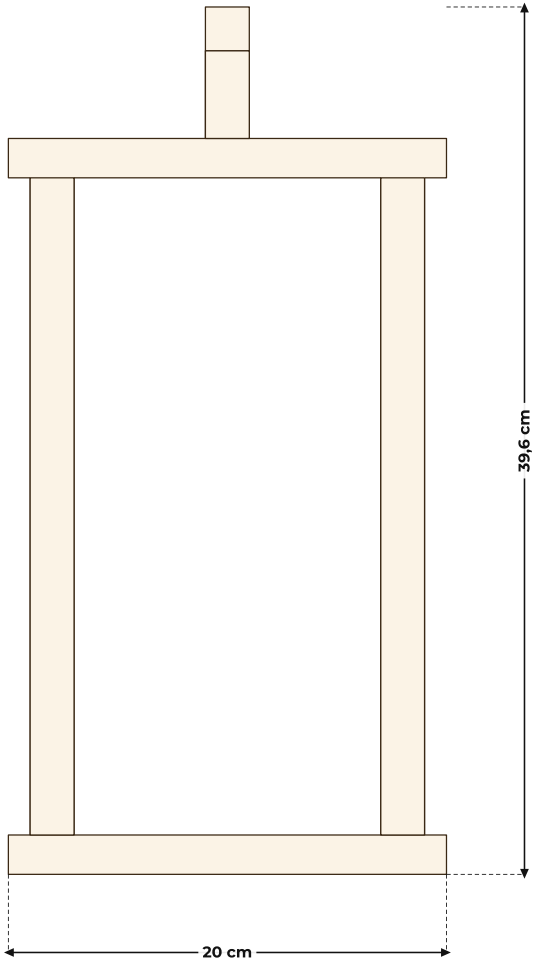

OLDALNÉZET

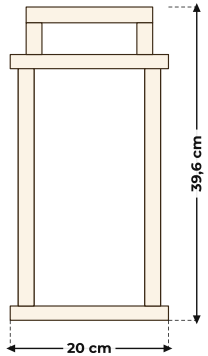


FELÜLNÉZET

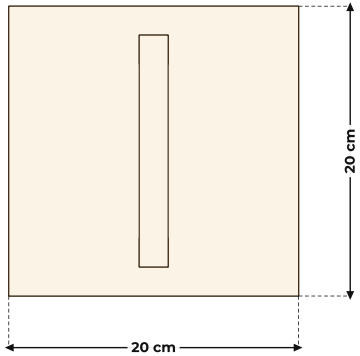


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Talp és oszlopok

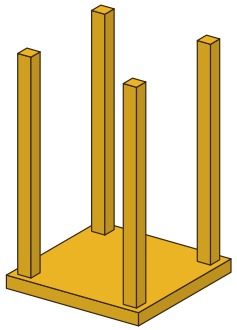


Ragaszd a négy oszlopot a talpra, a szélektől 1 cm-re.

2 Felső rész és üveglapok

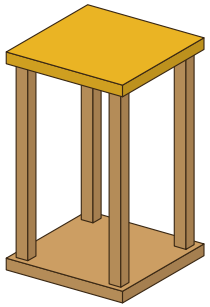


Készíts 3 mm-es hornyokat az oszlopok belső oldalán az üveglapoknak, csúsztasd be az üvegeket, majd ragaszd fel a felső részt.

3 Fogantyú

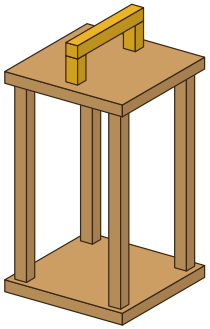


Ragaszd fel a két tartót és a fogantyút a tetejére.

✓ Végeredmény

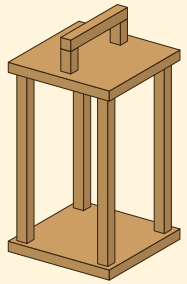

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

SZALVÉTATARTÓ

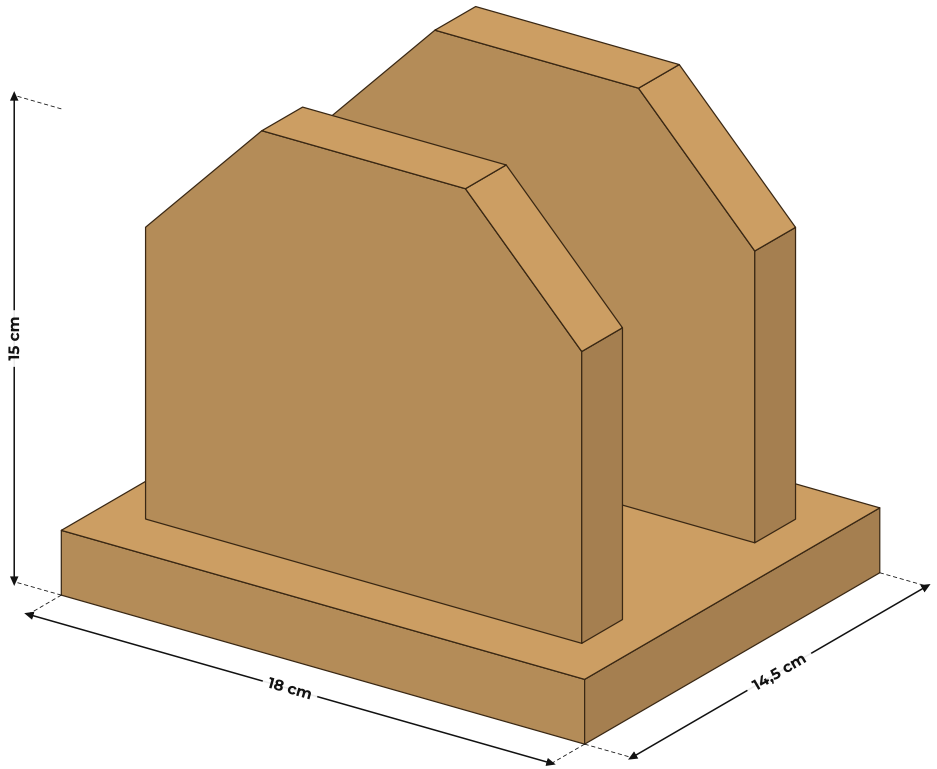

A PROJEKT

Asztali szalvétatartó formázott oldalakkal. A szalvéták mindig rendezetten, kéznél lesznek.

MÉRETEK	H 18 cm Mélység 14,5 cm M 15 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	3 darab · 2 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Konyha, egyszerű ajándék

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 48 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alap** 20×145 mm-es deszka	1	18 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Oldalléc** 20×145 mm-es deszka · formázás: kövesd a rajzot	2	15 cm	14,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

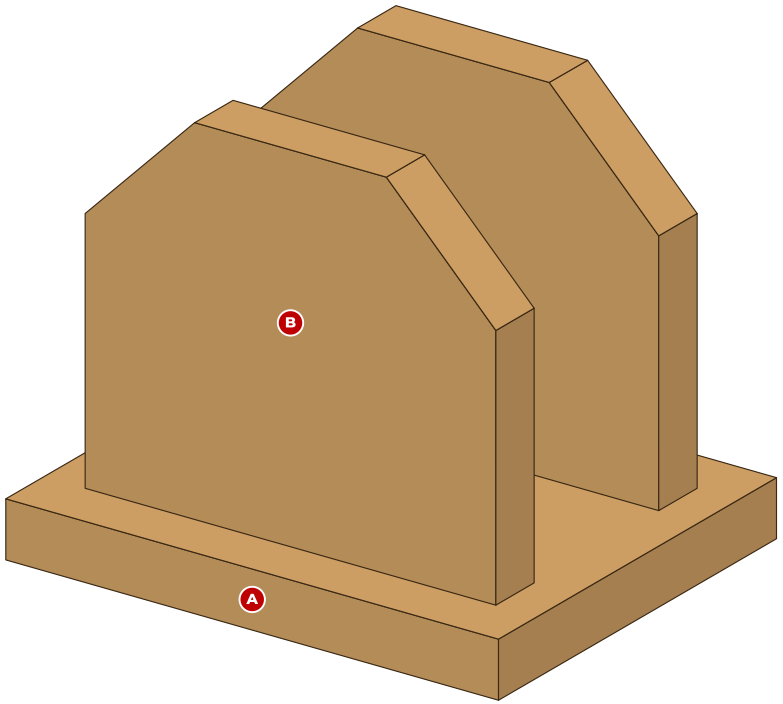


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

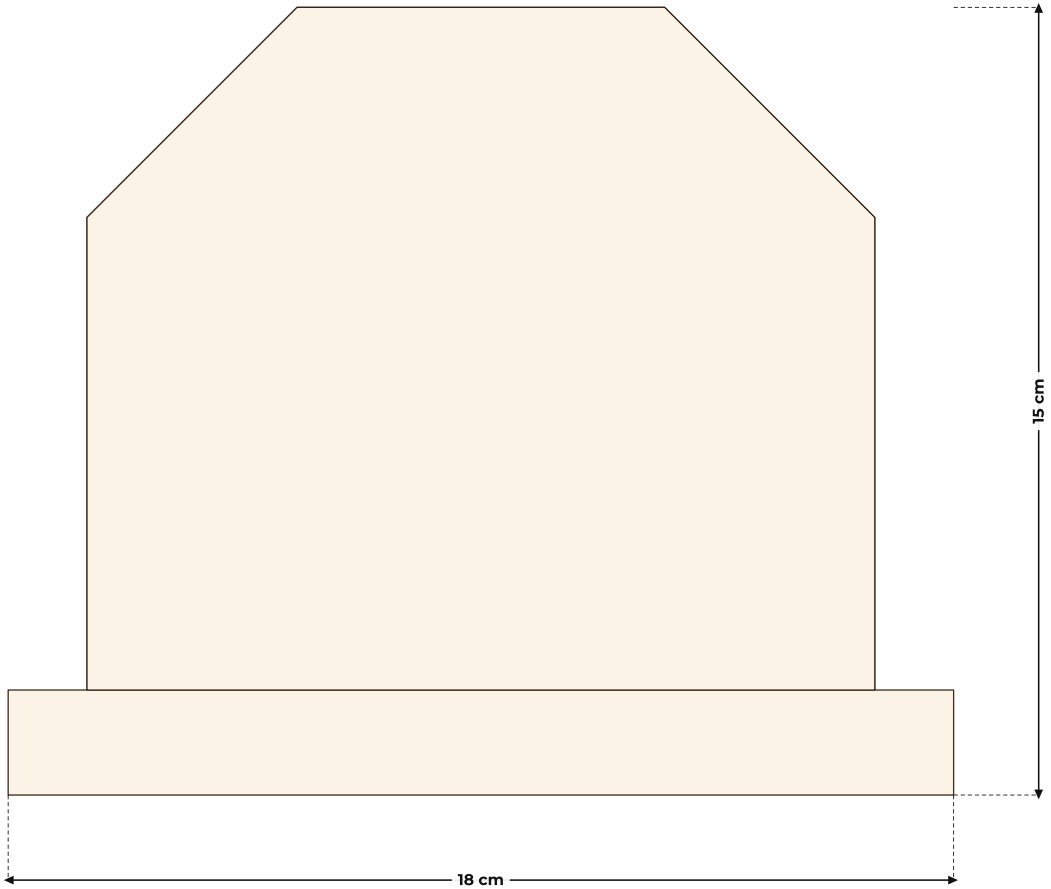

OLDALNÉZET

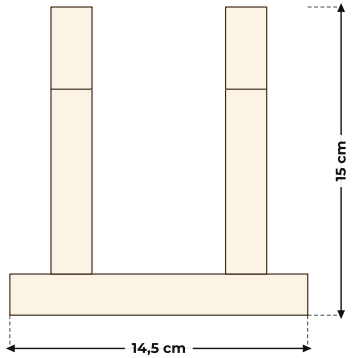


FELÜLNÉZET

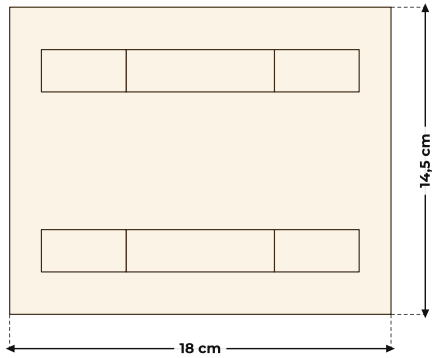


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alap

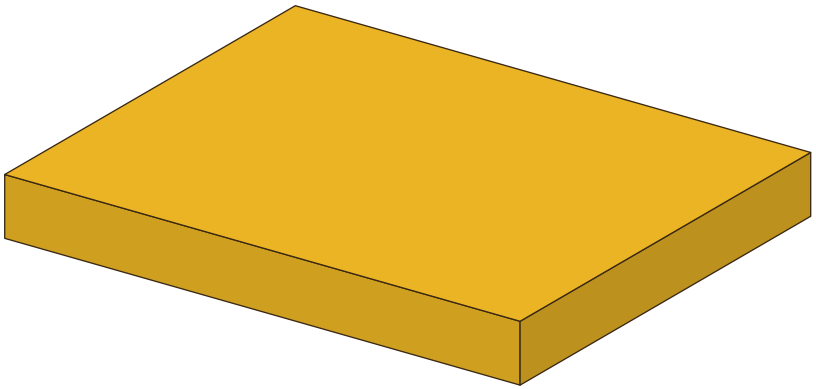


Csiszold meg az alapot, és kerekítsd le az éleket.

2 Oldallécek

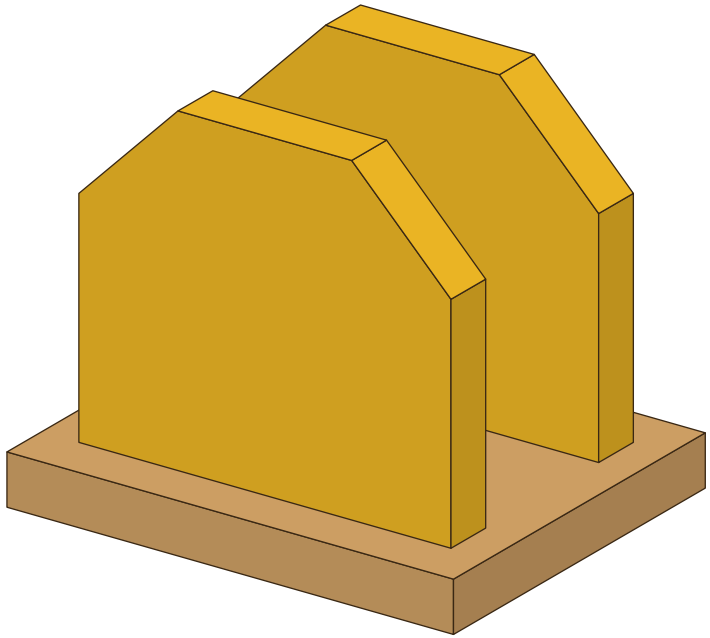

Vágd le a két, lekerekített végű oldallécet, és ragaszd az alapra egymástól 6,5 cm távolságra.

FA AMŐBA

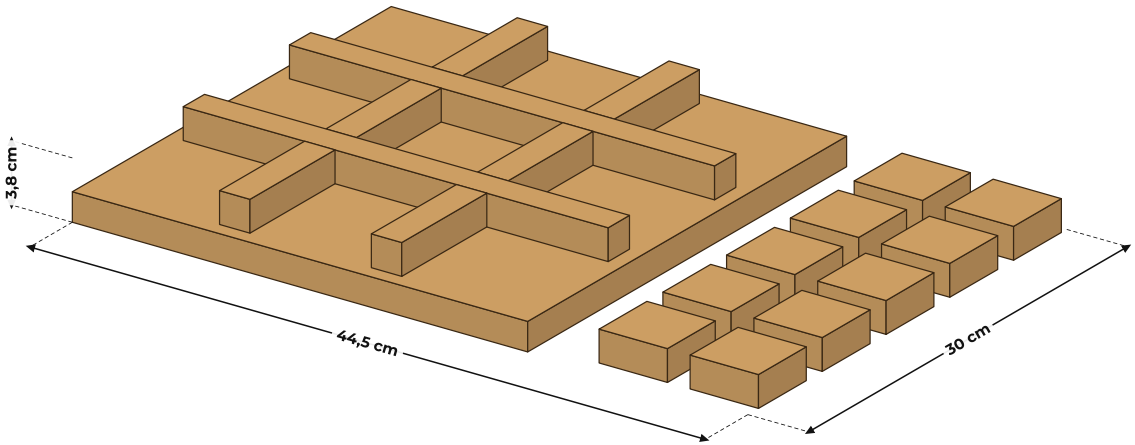

A PROJEKT

Amőbajáték táblával és tíz bábuval: ajándék, amit a gyerekekkel együtt készíthetsz, és a nyaralás alatt, a kertben vagy egy kávézó asztalánál is használhattok.

MÉRETEK	H 44,5 cm Mélység 30 cm M 3,8 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	19 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Gyerekek, ajándék, nyaralás

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	1 darab
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 104 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	10 darab · összesen 20 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 50**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 50**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Vízálló filctoll vagy pirográf	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Méhviasszal vagy lenolajjal kezeld: így megmarad a fa természetes tapintása.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Játéktábla** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	30 cm	30 cm	1,8 cm
B	**Elválasztó** 20×20 mm-es léc	2	28 cm	2 cm	2 cm
C	**Elválasztó** 20×20 mm-es léc	6	8 cm	2 cm	2 cm
D	**Bábu** 45×45 mm-es léc · 5 X-szel és 5 körrel	10	2 cm	4,5 cm	4,5 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

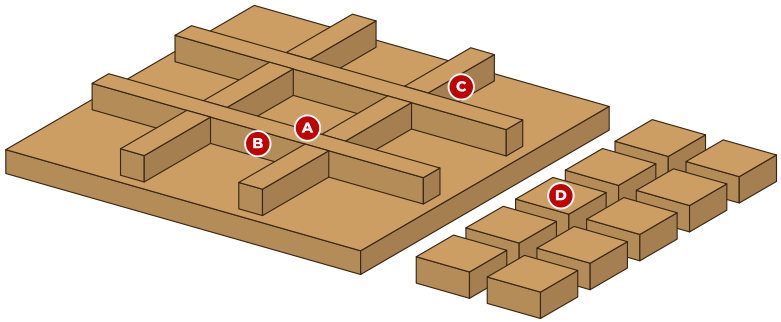


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

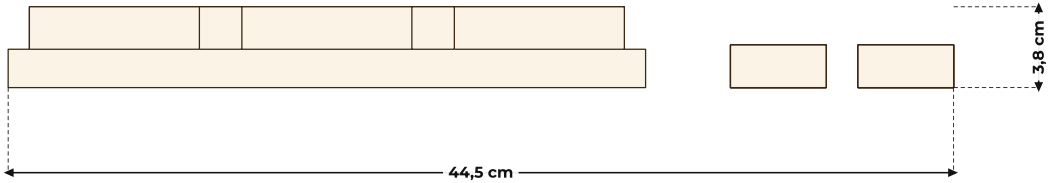

OLDALNÉZET

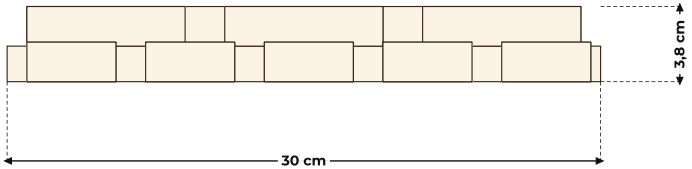


FELÜLNÉZET

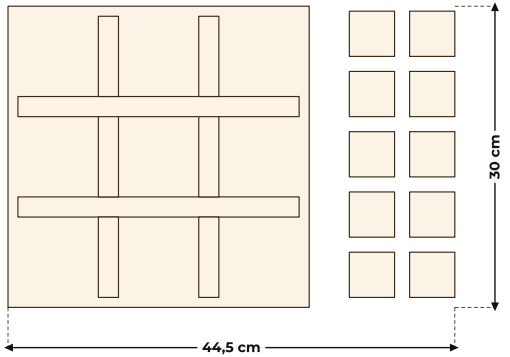


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Játéktábla

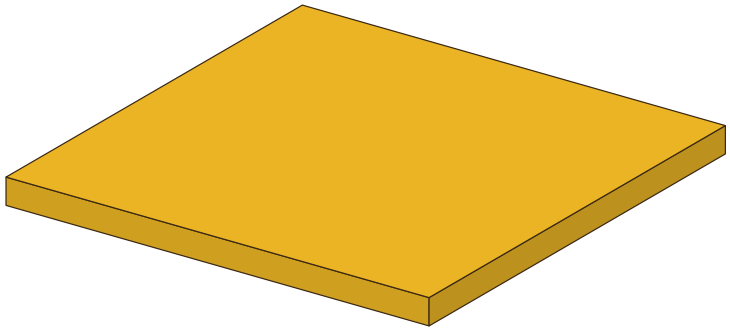


Csiszold meg a játéktáblát, és kerekítsd le az éleket.

2 Rács

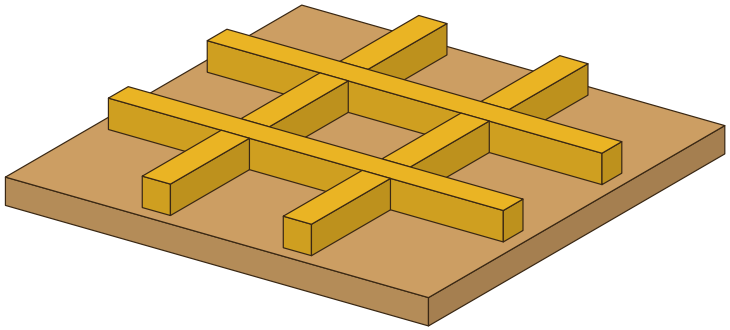


Ragaszd be a két hosszú és a hat rövid elválasztót: így kilenc egyforma mezőt kapsz.

3 Bábuk

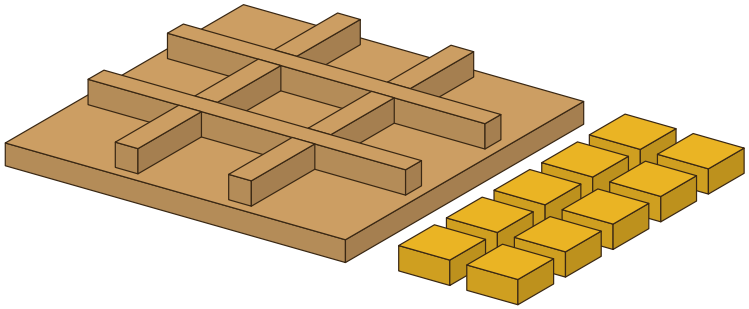


Vágj tíz kis kockát, csiszold meg őket, majd rajzolj vagy égess rájuk öt X-et és öt O-t.

✓ Végeredmény

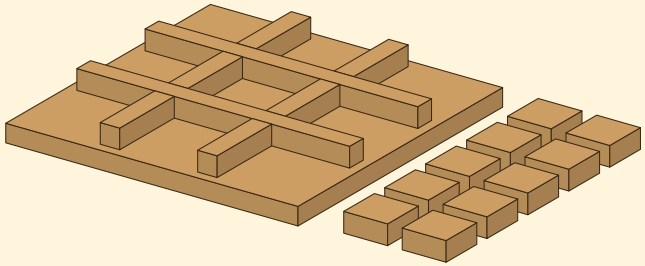

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

POSTALÁDA

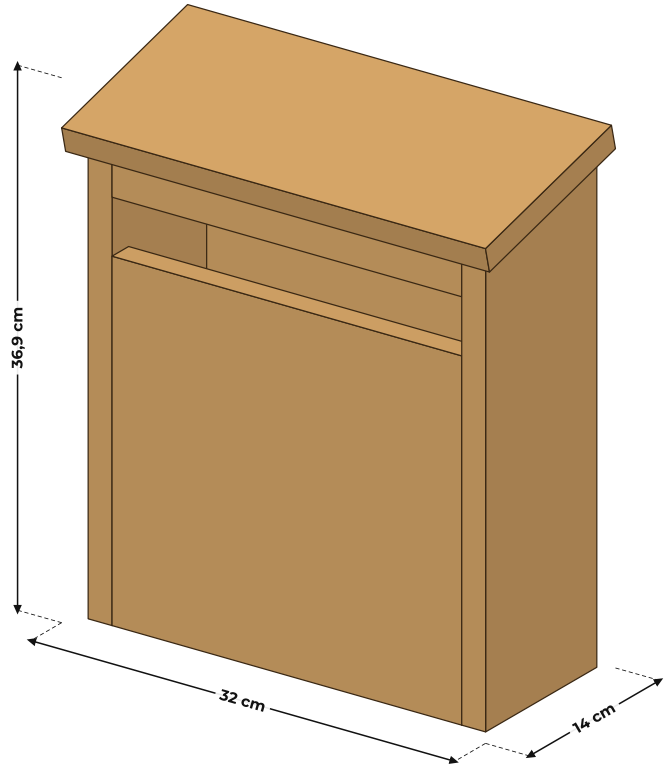

A PROJEKT

Fa postaláda elülső bedobónyílással és felnyitható tetővel, hogy könnyen kivehesd a leveleket. A kapura vagy a bejárati ajtó mellé rögzítheted.

MÉRETEK	H 32 cm Mé 14 cm M 36,9 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	7 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kapubejáró, bejárat, vidéki ház

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	7 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 50**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Rozsdamentes acél zsanérok	**2**
Szemescsavar és kis lakat	**1**
Csavaros tiplik	**2**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Fesd le kültéri festékkel két rétegben, az éleket is beleértve.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő rétegelt falap · formára vágva: kövesd a rajzot	2	35 cm	12 cm	1,8 cm
B	**Hátlap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	35 cm	26,4 cm	1,8 cm
C	**Alj** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	26,4 cm	8,4 cm	1,8 cm
D	**Előlap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	26,4 cm	25 cm	1,8 cm
E	**A bedobónyílás feletti léc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	26,4 cm	3 cm	1,8 cm
F	**Tető** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	32 cm	14 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

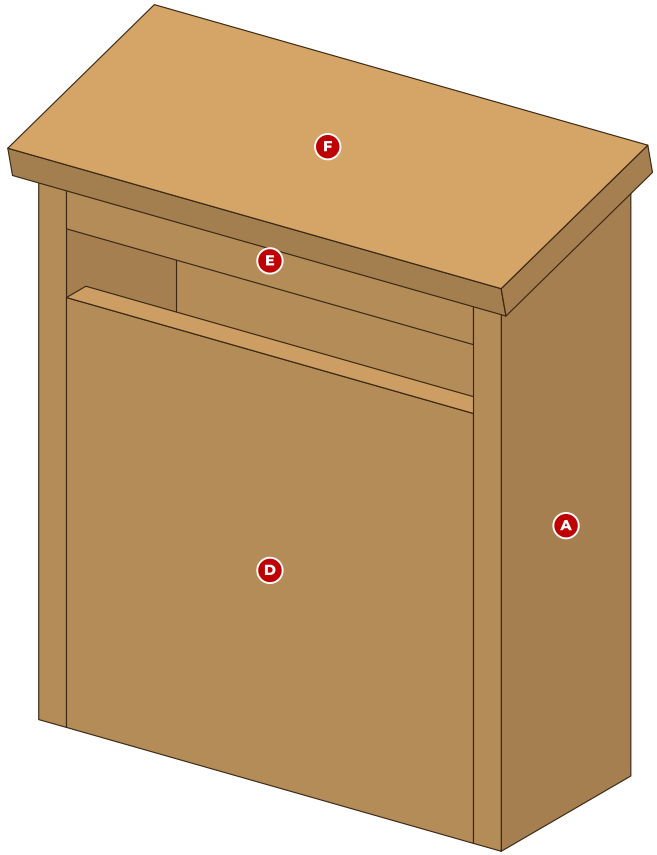


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

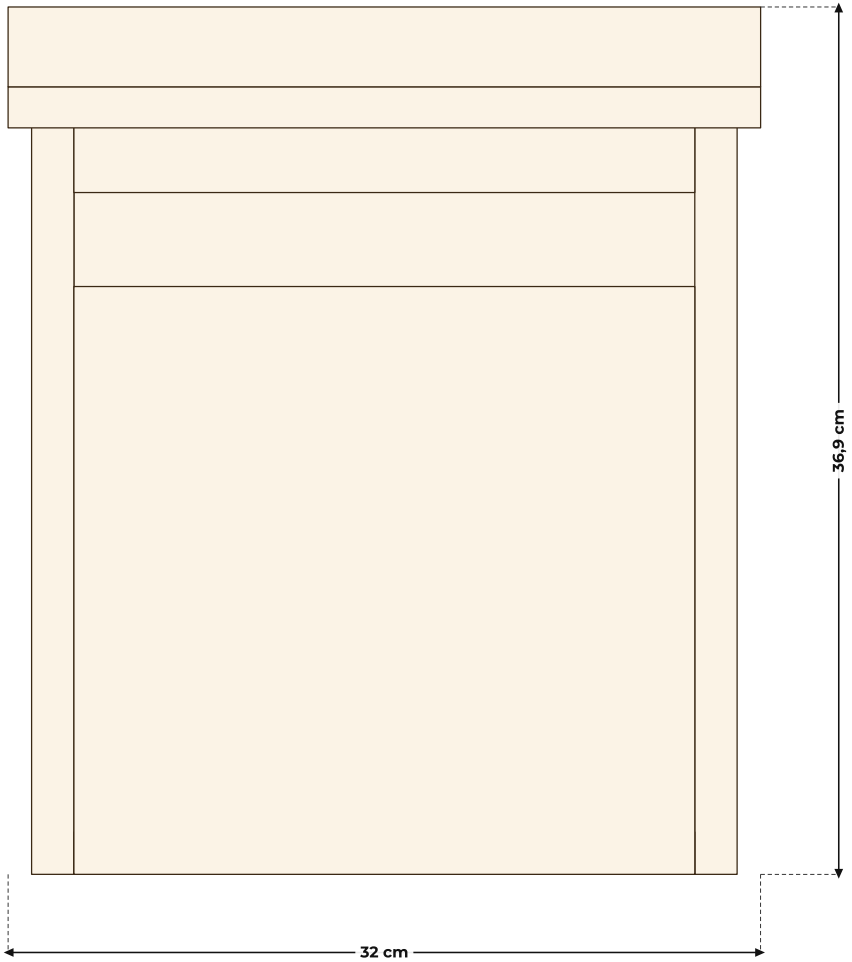

OLDALNÉZET

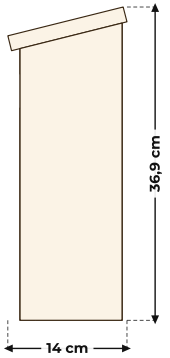


FELÜLNÉZET

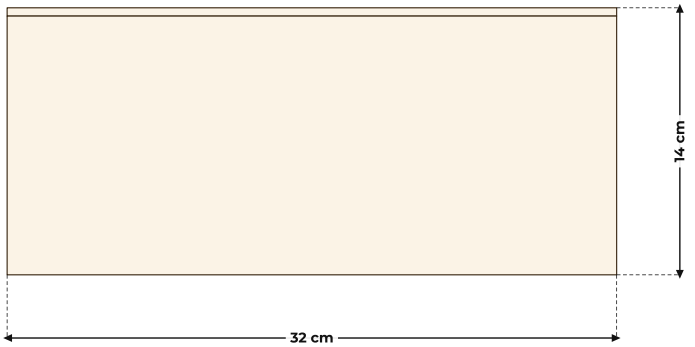


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Ládatest

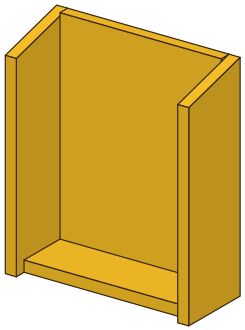


Csavarozd a hátlapot és az aljat a két ferde oldallap közé.

2 Előlap és bedobónyílás

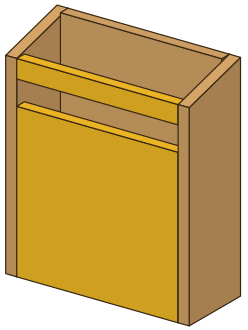


Csavarozd fel az előlapot és a felső lécet: közöttük marad a 4 cm-es bedobónyílás.

3 Tető

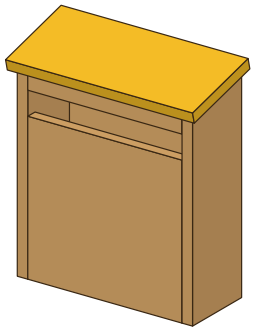


Szereld fel a tetőt két zsanérral hátul, elöl pedig egy kis lakattal.

✓ Végeredmény

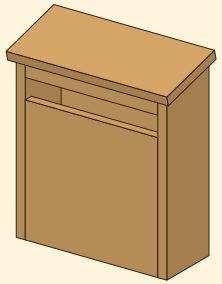

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

TÖRÖLKÖZŐTARTÓ

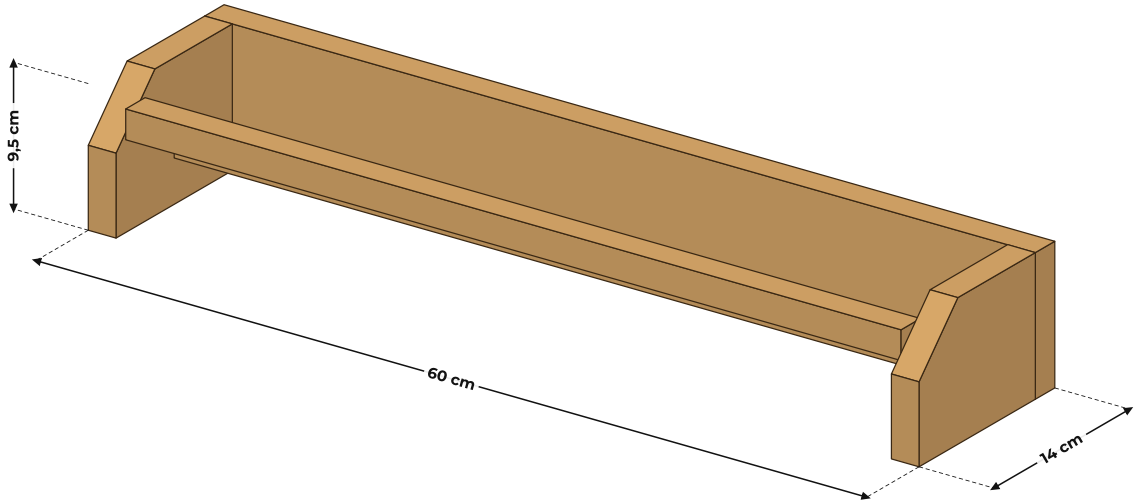

A PROJEKT

Két rúddal ellátott fali törölközőtartó: a fürdőszobába, a konyhába vagy a mosogató mellé.

MÉRETEK	Szélesség 60 cm Mé 14 cm A 9,5 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	5 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Fürdőszoba, konyha, mosókonyha

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 84 cm
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 112 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
6 mm-es tiplik csavarokkal	**2**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolópapírral kerekítsd le az összes élt: tapintásra is érezni fogod a különbséget.
- [ ] Apró tárgyakhoz csomómentes fát használj: könnyebb megmunkálni, és a végeredmény is szebb lesz.

Felületkezelés: Fesd le két réteg fürdőszobai, vízbázisú festékkel.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Fali tartóléc** 20×95 mm-es deszka	1	60 cm	9,5 cm	2 cm
B	**Tartókar** 20×95 mm-es deszka · formázott: kövesd a rajzot	2	12 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Rúd** 20×20 mm-es léc	2	56 cm	2 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

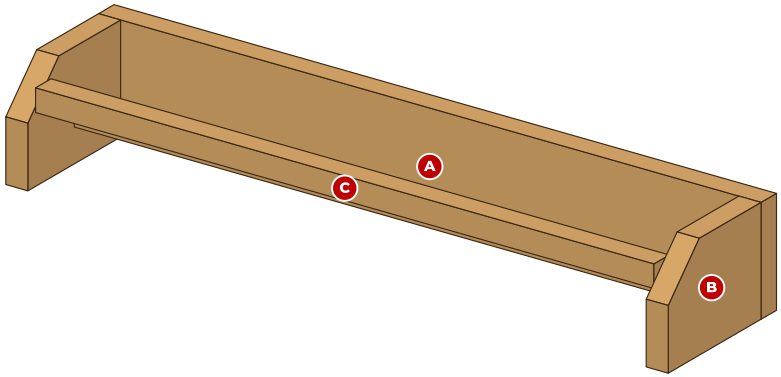


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

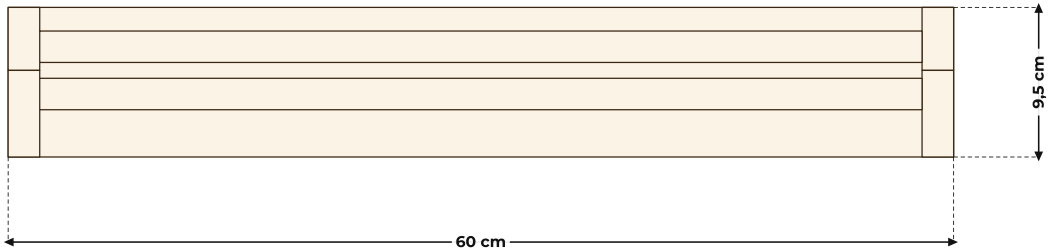

OLDALNÉZET

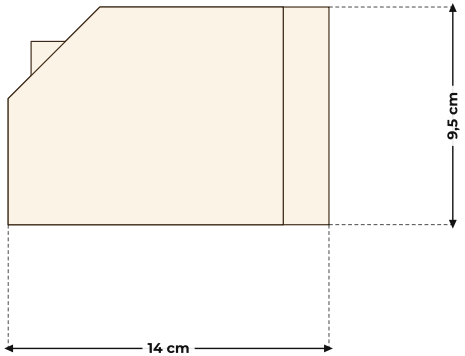


FELÜLNÉZET

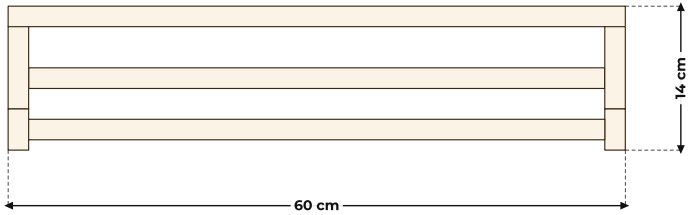


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Fali tartóléc

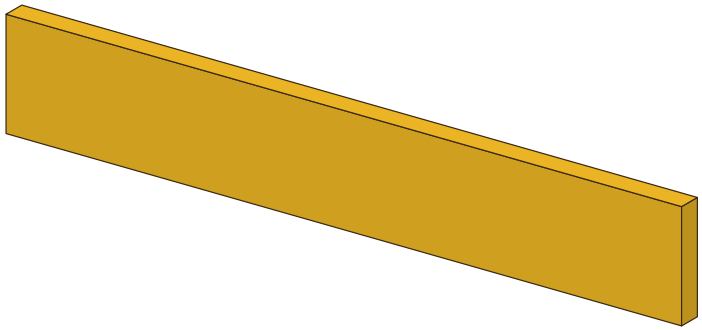


Rögzítsd a tartólécet a falhoz két tiplivel, vízszintesen.

2 Tartókarok

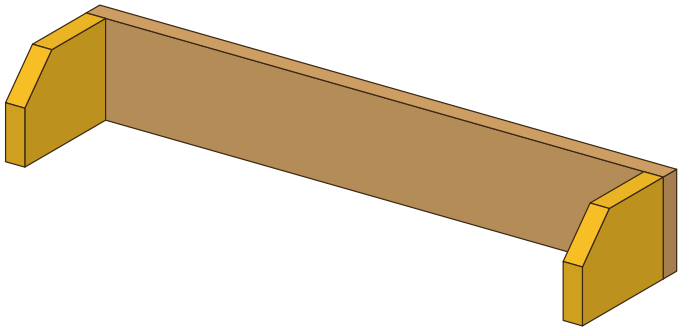


Vágd ki a két formázott tartókart, és csavarozd őket a tartóléc két végéhez.

3 Rudak

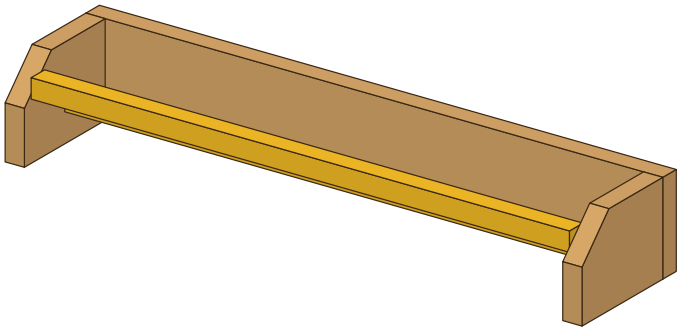

Ragaszd és csavarozd a két rudat a tartókarok közé.


✓ Végeredmény

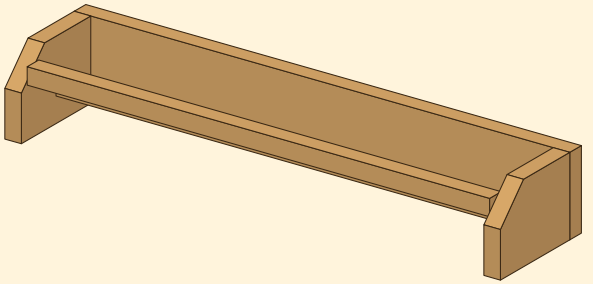


Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KATEGÓRIA · PROJEKTEK #69–#85


HÁLÓSZOBA ÉS NAPPALI




#69 Franciaágy emelt platformmal

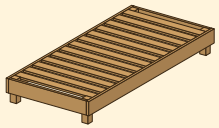


#70 Egyszemélyes ágy

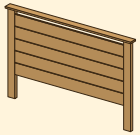


#71 Ágy fejtámlája




#72 Éjjeliszekrény




#73 Fiókos éjjeliszekrény

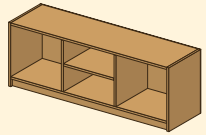


#74 TV-szekrény

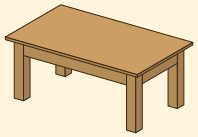


#75 Dohányzóasztal

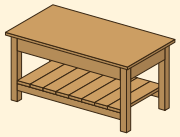


#76 Polcos dohányzóasztal

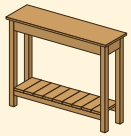

#77 Előszobai konzolasztal

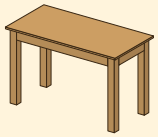


#78 Egyszerű íróasztal

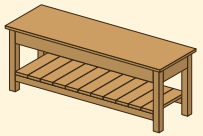


#79 Ágyvégi pad




#80 Sámli

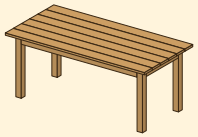

#81 Étkezőasztal

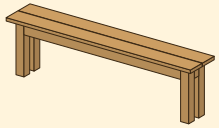


#82 Étkezőasztalhoz való pad

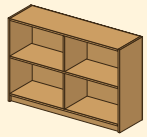

#83 Nyitott alsó szekrény




#84 Oldalsó asztalka

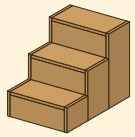

#85 Kisállatlétra

FRANCIAÁGY EMELT PLATFORMMAL

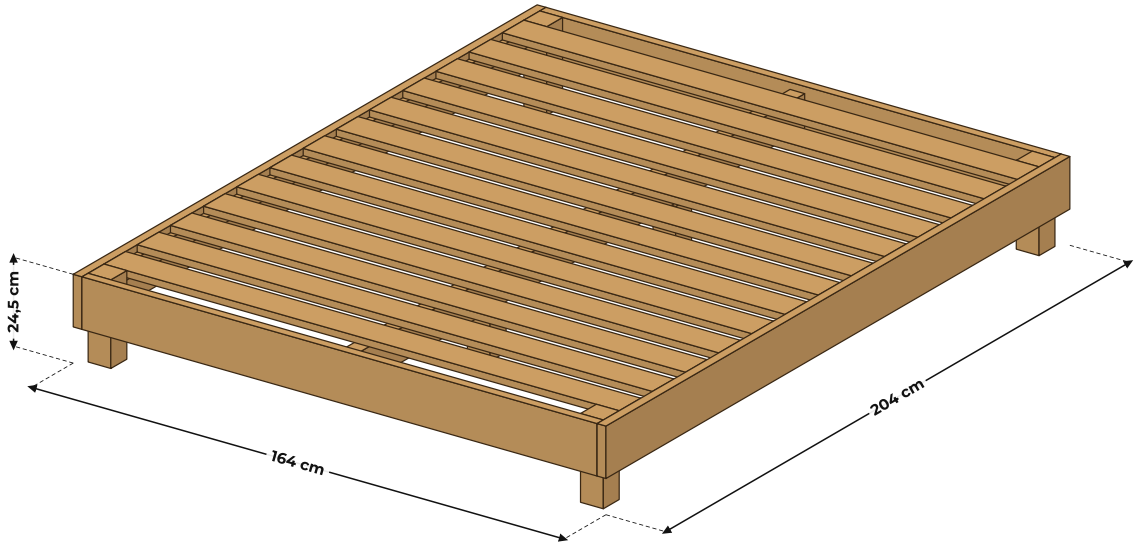

A PROJEKT

Alacsony platformágy 160 × 200 cm-es matrachoz: letisztult vonalak, rögzített ágyrács és egy két lábbal alátámasztott középső gerenda, amely nem hajlik meg.

MÉRETEK	H 164 cm Sz 204 cm M 24,5 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	26 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Hálószoba, skandináv vagy japán stílus

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
4	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 725,2 cm
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 124 cm
1	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 198,6 cm
2	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 369,2 cm
13	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	13 darab · összesen 2061,8 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 70**
Süllyesztett fejű facsavarok 5×70 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Az ágyat a szobában szereld össze: a 2 m-es hosszanti oldalak átférnek az ajtókon, de a kész ágy már nem.
- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.


Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

Projekt #69

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
FRANCIAÁGY EMELT PLATFORMMAL

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Hosszú oldalléc** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	204 cm	14,5 cm	2,7 cm
B	**Ágykeret vége** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	158,6 cm	14,5 cm	2,7 cm
C	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	24,5 cm	7 cm	7 cm
D	**Középső gerenda** 45×95 mm-es gerenda	1	198,6 cm	9,5 cm	4,5 cm
E	**Középső láb** 70×70 mm-es oszlop	2	13 cm	7 cm	7 cm
F	**Ágyrácstartó léc** 20×45 mm-es léc	2	184,6 cm	4,5 cm	2 cm
G	**Ágyrácsléc** 20×95 mm-es deszka	13	158,6 cm	9,5 cm	2 cm

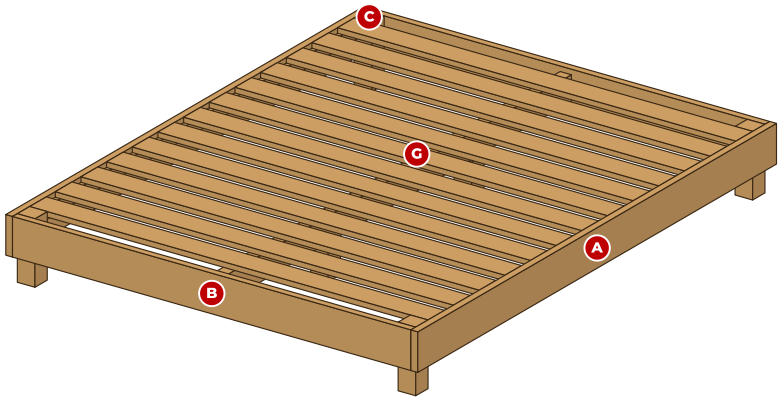


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.


MÉRETEZETT NÉZETEK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
FRANCIAÁGY EMELT PLATFORMMAL


ELÖLNÉZET

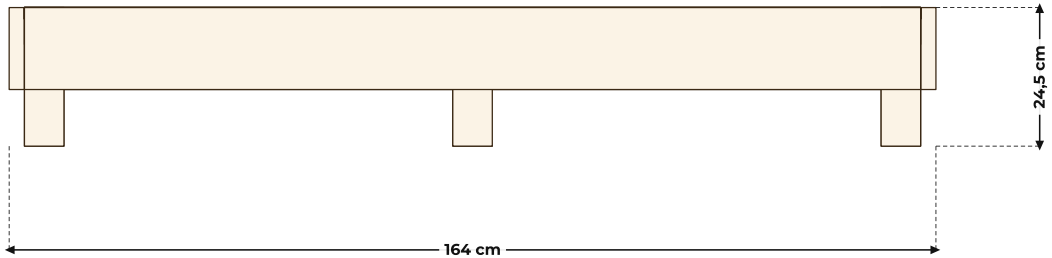

OLDALNÉZET

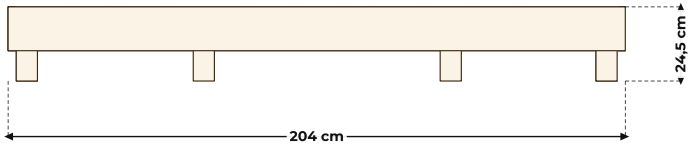


FELÜLNÉZET

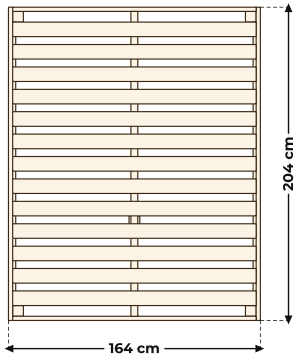


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Körbefutó ágykeret

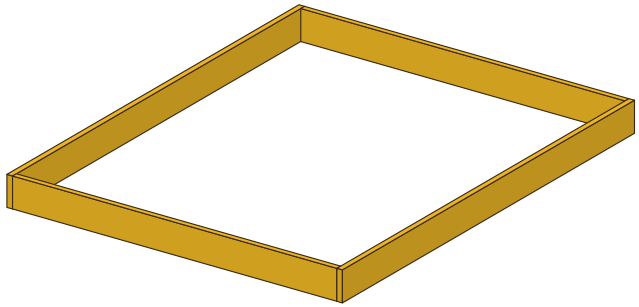


Csavard a két keretvéget a hosszanti oldalak közé ragasztóval és sarkonként három hosszú csavarral.

2 Lábak

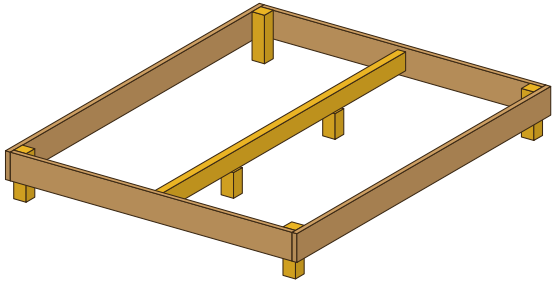


Csavard a lábakat a belső sarkokba úgy, hogy egy vonalban legyenek az oldalak felső élével. Kétszemélyes ágynál szereld be a két lábbal alátámasztott középső gerendát is.

3 Ágyrácstartó lécek

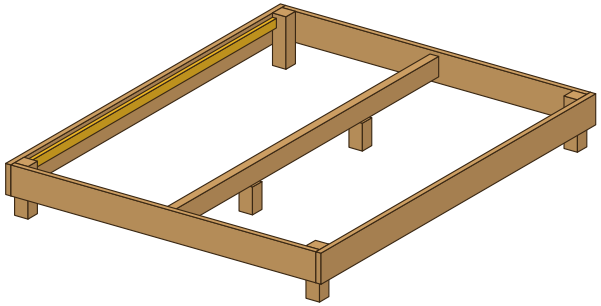


Csavard a léceket az oldalak belső felére úgy, hogy a felső élük 2 cm-rel a keret felső síkja alatt legyen.

4 Ágyrácslécek

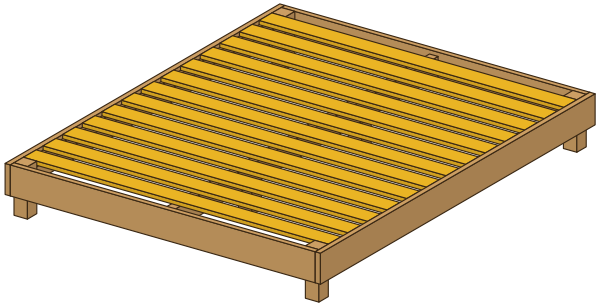

Oszd el egyenletes távolságban az ágyrácsléceket, majd csavard őket a tartólécekhez és a középső gerendához.

EGYSZEMÉLYES ÁGY

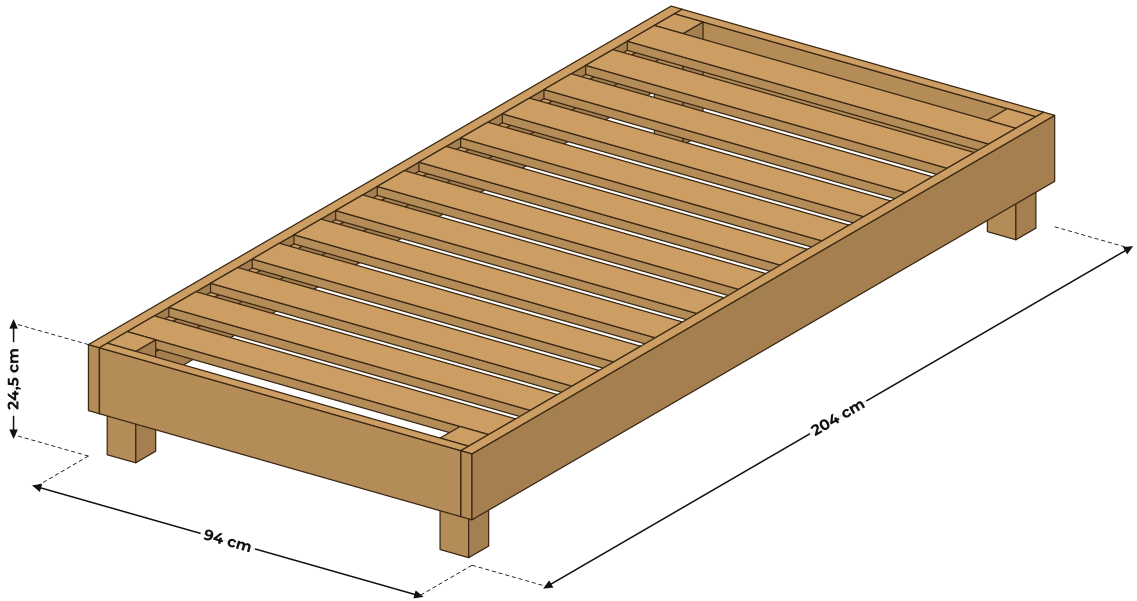

A PROJEKT

Az alacsony platformágy egyszemélyes változata 90 × 200 cm-es matrachoz: tökéletes gyerekszobába vagy vendégszobába.

MÉRETEK	Hosszúság 94 cm Sz 204 cm M 24,5 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	23 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Gyerekszoba, vendégszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 585,2 cm
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 98 cm
2	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 369,2 cm
7	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	13 darab · összesen 1151,8 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 70**
Süllyesztett fejű facsavarok 5×70 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Hosszú oldalléc** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	204 cm	14,5 cm	2,7 cm
B	**Ágykeret vége** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	88,6 cm	14,5 cm	2,7 cm
C	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	24,5 cm	7 cm	7 cm
D	**Ágyrácstartó léc** 20×45 mm-es léc	2	184,6 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Ágyrácsléc** 20×95 mm-es deszka	13	88,6 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

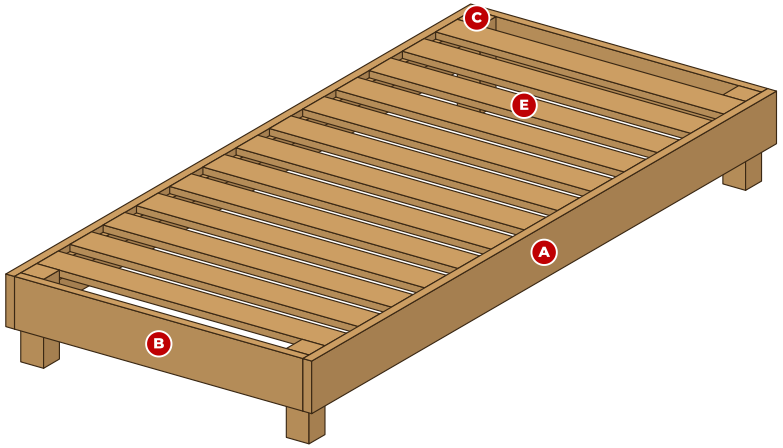


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

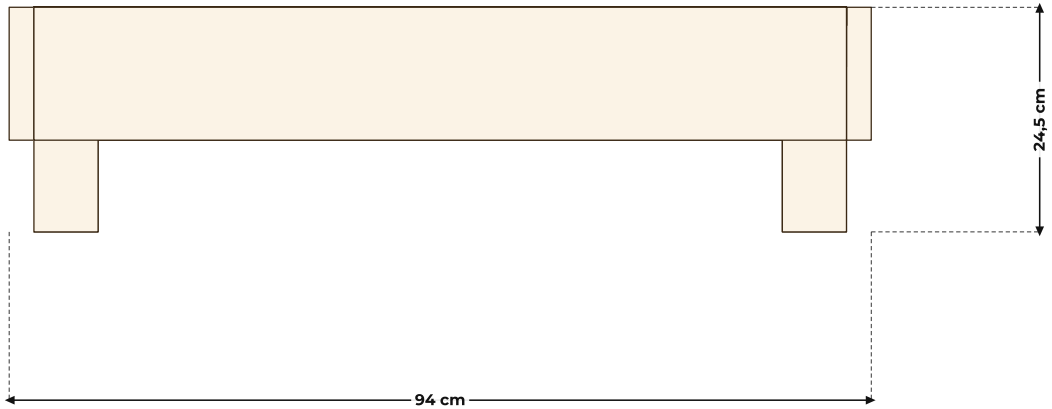

OLDALNÉZET

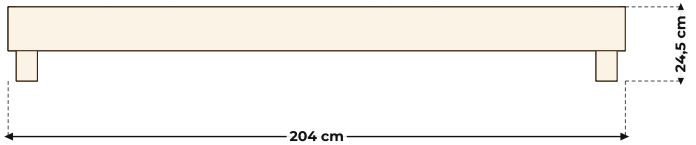


FELÜLNÉZET

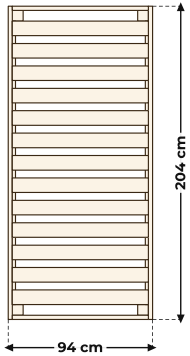


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Körbefutó ágykeret

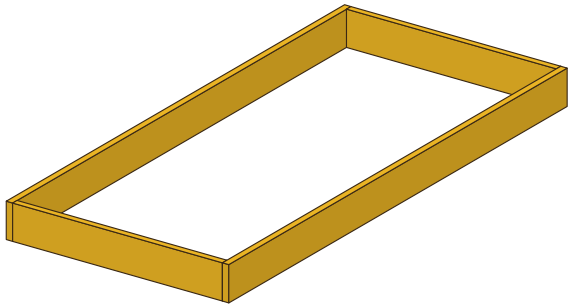


Csavard a két keretvéget a hosszanti oldalak közé ragasztóval és sarkonként három hosszú csavarral.

2 Lábak

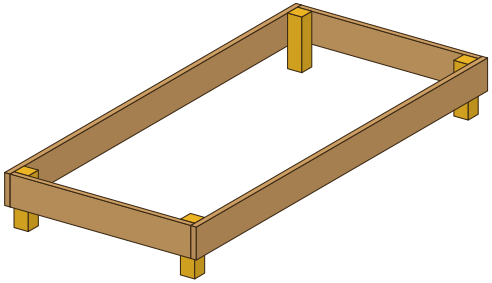


Csavard a lábakat a belső sarkokba úgy, hogy egy vonalban legyenek az oldalak felső élével. Kétszemélyes ágynál szereld be a két lábbal alátámasztott középső gerendát is.

3 Ágyrácstartó lécek

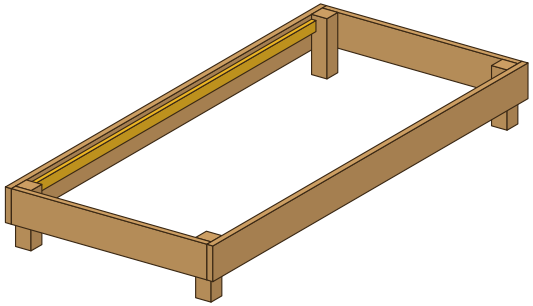


Csavard a léceket az oldalak belső felére úgy, hogy a felső élük 2 cm-rel a keret felső síkja alatt legyen.

4 Ágyrácslécek

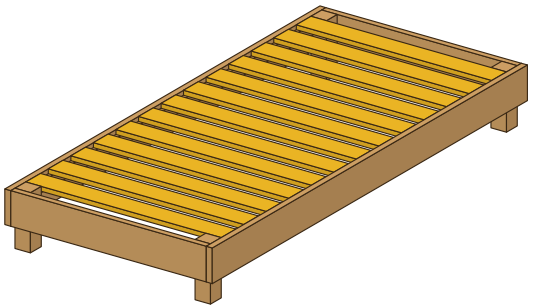

Oszd el egyenletes távolságban az ágyrácsléceket, majd csavard őket a tartólécekhez és a középső gerendához.

ÁGYTÁMLA

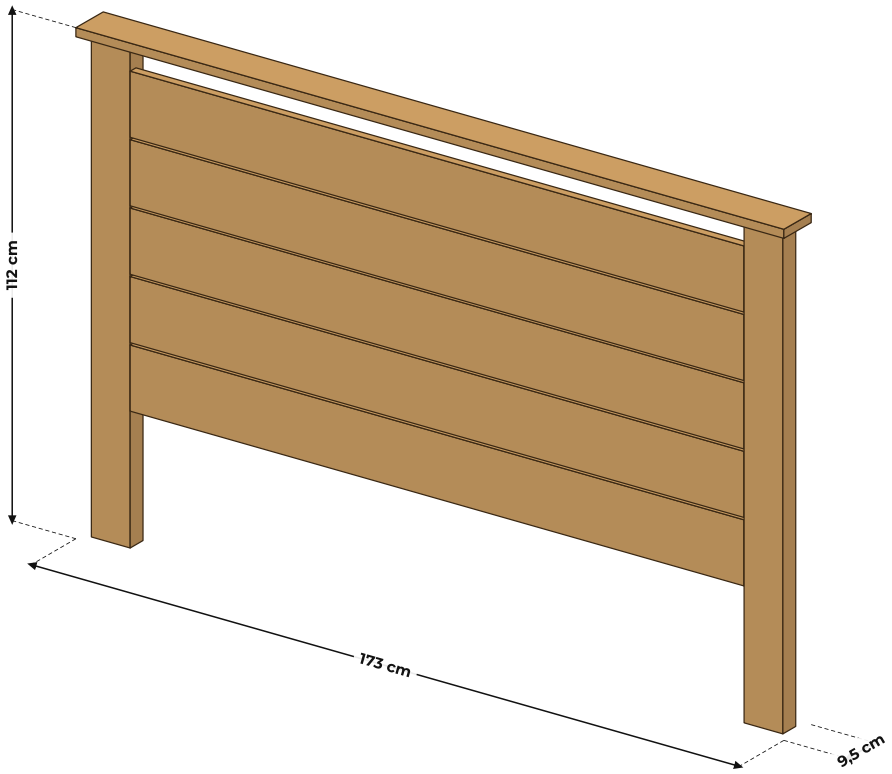

A PROJEKT

Vízszintes lécekből álló fejtámla, amely az ágyhoz vagy a falhoz csavarozható: kis költséggel megváltoztathatod a hálószoba megjelenését. 160 cm széles ágyakhoz.

MÉRETEK	H 173 cm P 9,5 cm M 112 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	8 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Hálószoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 220 cm
5	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	5 darab · összesen 750 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 173 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 10**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
L alakú sarokvasak vagy M8-as csavarok anyával	**2**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Tartóoszlop** 45×95 mm-es gerenda	2	110 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Fejtámla deszkája** 20×145 mm-es deszka · 45°-os letörés a felső élen	5	150 cm	14,5 cm	2 cm
C	**Felső rész** 20×95 mm-es deszka	1	173 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

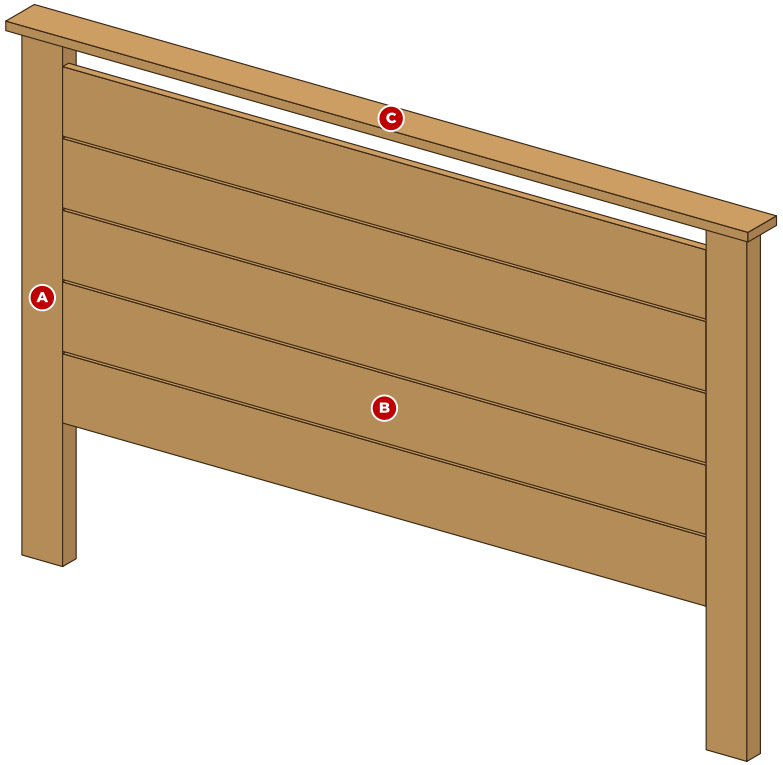


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

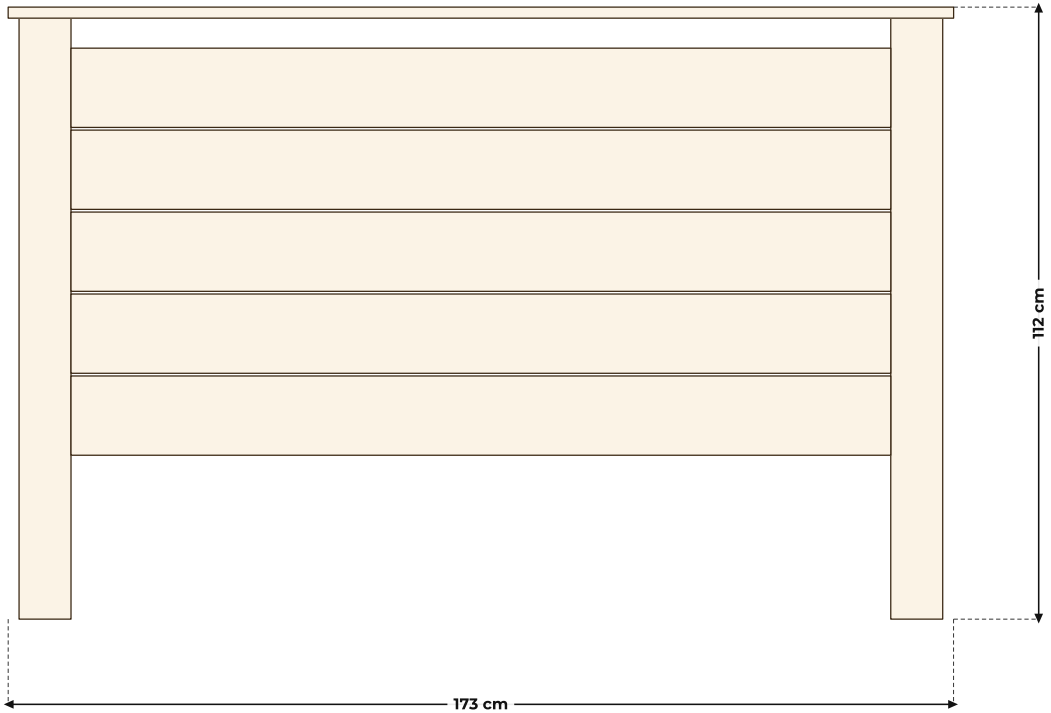

OLDALNÉZET




FELÜLNÉZET




ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oszlopok

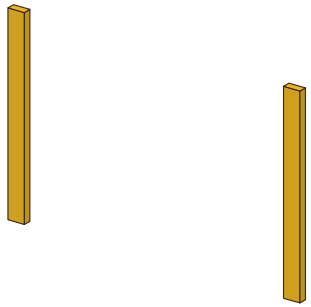


Jelöld be mindkét függőleges tartón az ágyrácslécek magasságát: az első léc 30 cm-re legyen a talajtól.

2 Ágyrácslécek

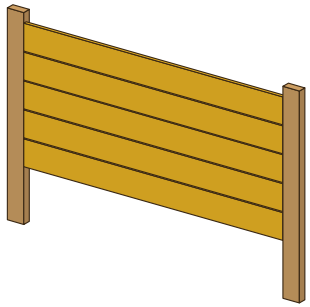


Csavarozd fel az öt lécet az oszlopok közé, egymástól 5 mm távolságra. A felső él letörése elegáns árnyékvonalat rajzol.

3 Felső rész

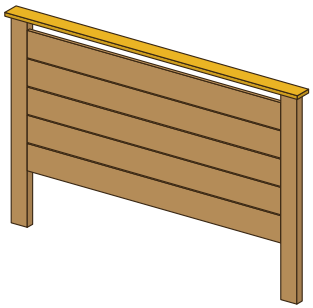


Csavarozd fel a fedőlapot a tetejére. A fejtámlát két konzollal rögzítsd a falhoz, vagy csavarokkal az ágykerethez.

✓ Végeredmény

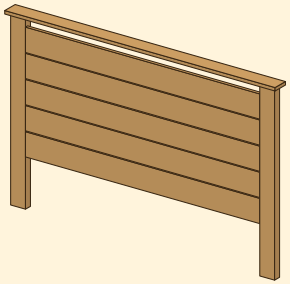

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ÉJJELISZEKRÉNY

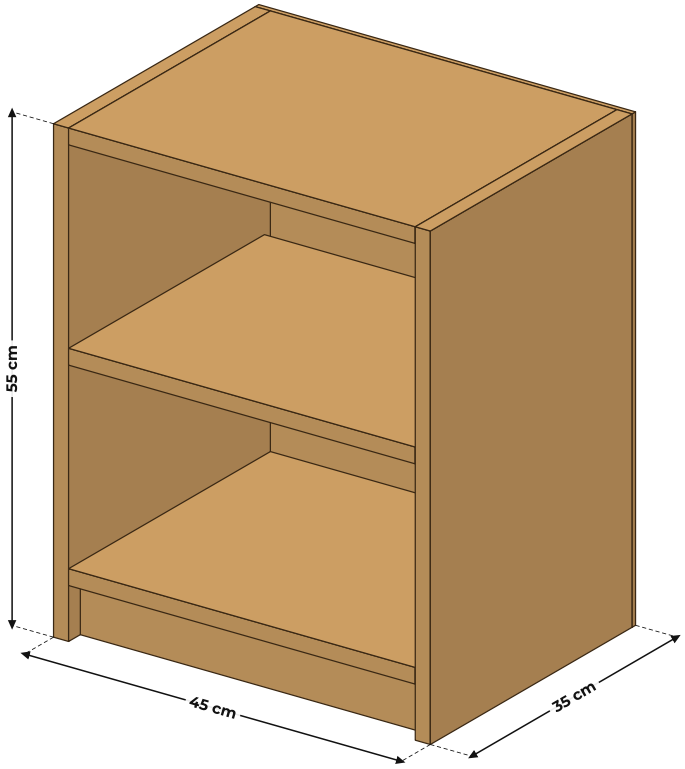

A PROJEKT

Nyitott, kétrekeszes éjjeliszekrény: felül könyvnek és lámpának, alul kosárnak vagy magazinoknak. Rendkívül egyszerű elkészíteni, és ha kettőt készítesz, teljesen egyformák lesznek.

MÉRETEK	H 45 cm Mélység 35 cm Magasság 55 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	7 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Hálószoba, vendégszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	6 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
20 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	55 cm	34,4 cm	1,8 cm
B	**Alsó polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	41,4 cm	34,4 cm	1,8 cm
C	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	41,4 cm	34,4 cm	1,8 cm
D	**Lábazat** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	41,4 cm	6 cm	1,8 cm
E	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	41,4 cm	33,4 cm	1,8 cm
F	**Háttámla** 6 mm-es rétegelt lemez	1	55 cm	45 cm	0,6 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

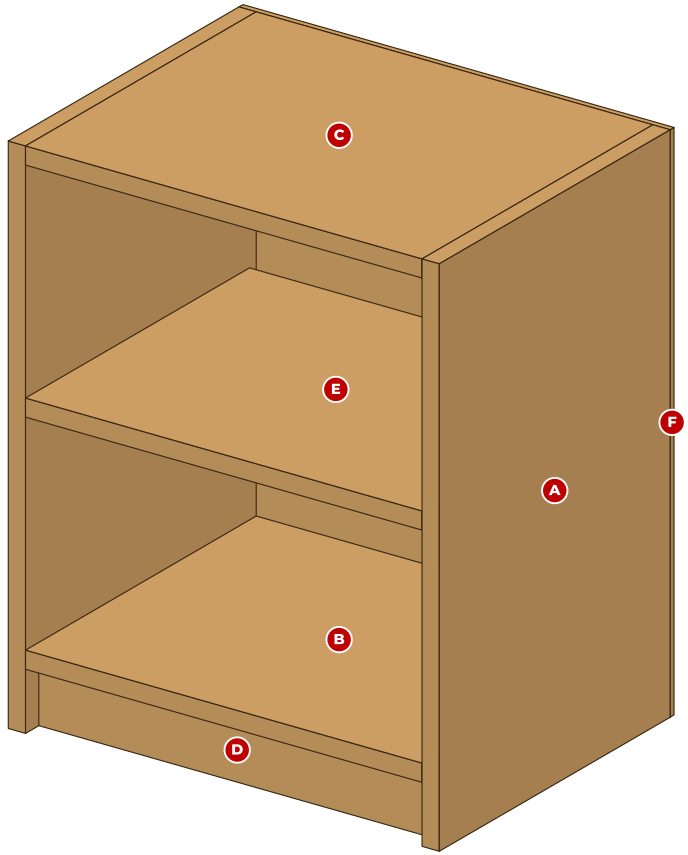


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

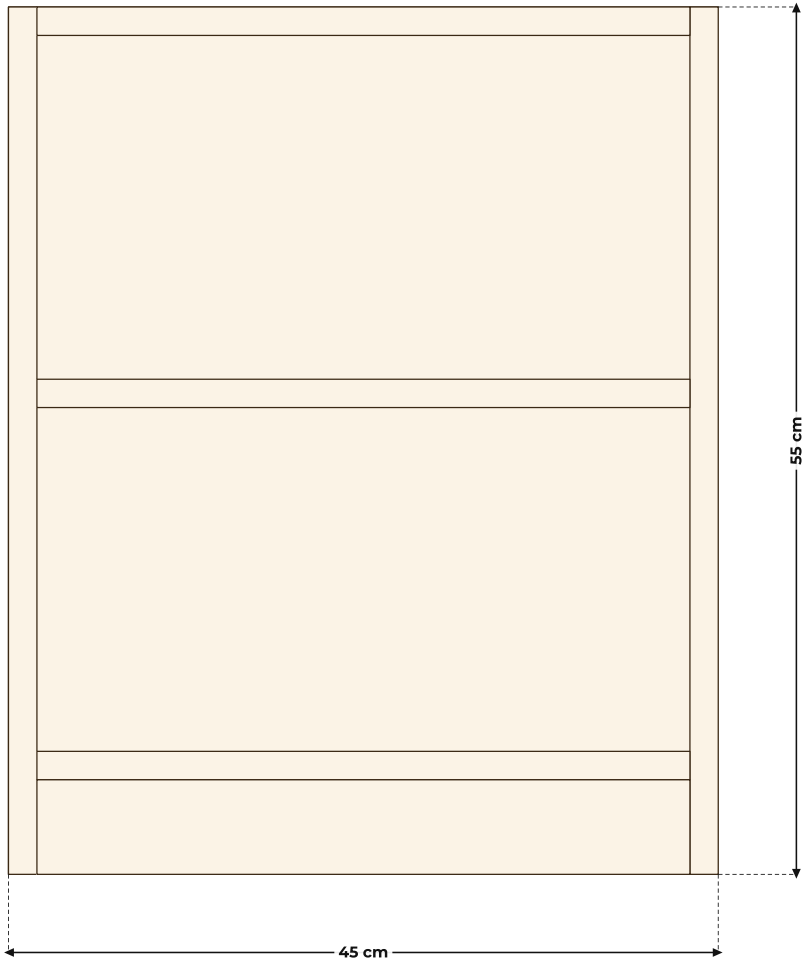

OLDALNÉZET

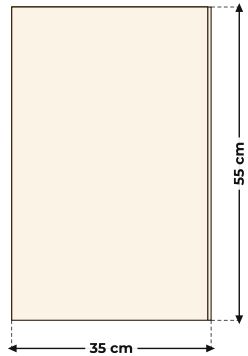


FELÜLNÉZET

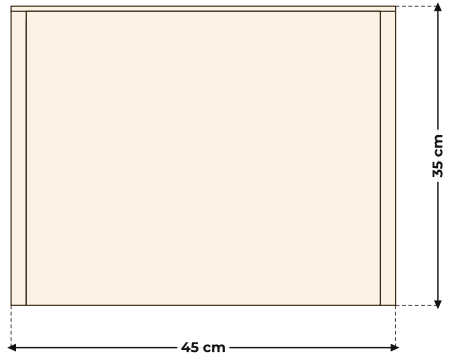


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

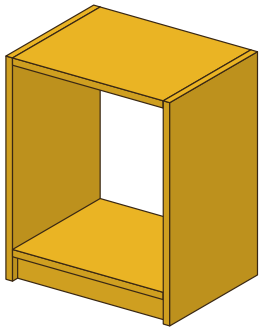


Csavarozd az aljat, a tetőlapot és a lábazatot az oldallapok közé.

2 Polc

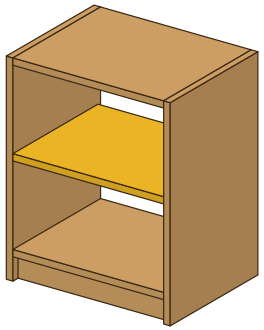


Csavarozd be a polcot félmagasságban.

3 Háttámla

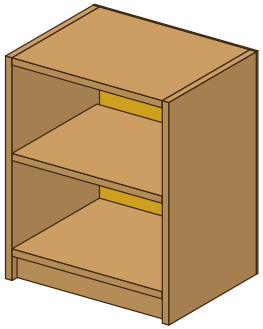


Szegezd fel a hátlapot, és kerekítsd le az éleket.

✓ Végeredmény

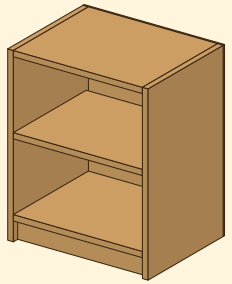

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FIÓKOS ÉJJELISZEKRÉNY

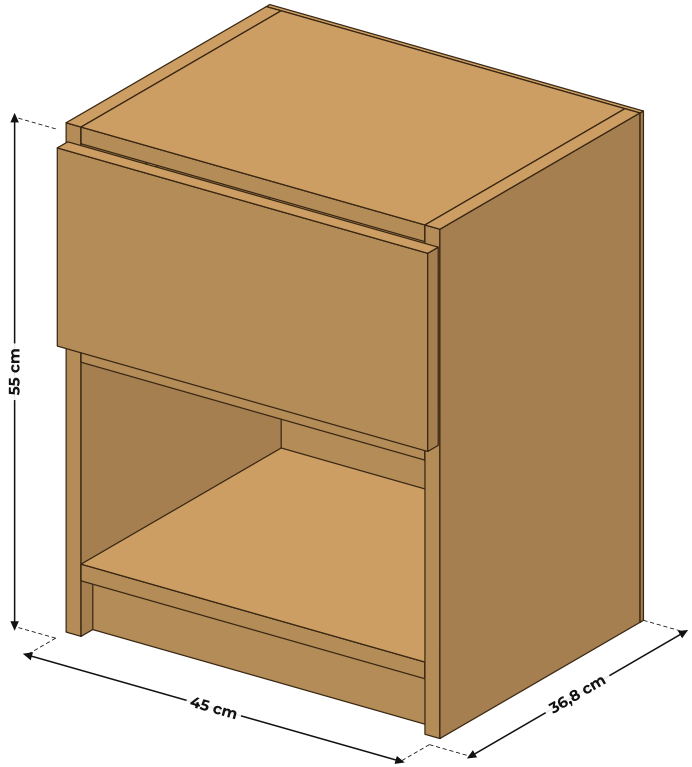

A PROJEKT

Éjjeliszekrény felső fiókkal szemüvegnek, telefonnak és töltőnek, alul pedig nyitott rekesszel. A fiók golyós fióksíneken csúszik.

MÉRETEK	H 45 cm Mélység 36,8 cm Magasság 55 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	12 darab · 10 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Hálószoba, rendet kedvelőknek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	7 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	2 darab
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	3 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 50**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
300 mm-es golyós fióksínek	**1 pár**
Gombfogantyú	**1**
20 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	55 cm	34,4 cm	1,8 cm
B	**Alsó polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	41,4 cm	34,4 cm	1,8 cm
C	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	41,4 cm	34,4 cm	1,8 cm
D	**Lábazat** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	41,4 cm	6 cm	1,8 cm
E	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	41,4 cm	33,4 cm	1,8 cm
F	**Háttámla** 6 mm-es rétegelt lemez	1	55 cm	45 cm	0,6 cm
G	**A fiók előlapja** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	44,6 cm	21,4 cm	1,8 cm
H	**A fiók oldallapja** 12 mm-es rétegelt lemez	2	30 cm	15 cm	1,2 cm
I	**A fiók hátlapja** 12 mm-es rétegelt lemez	1	36,4 cm	14,4 cm	1,2 cm
J	**A fiók fenéklapja** 6 mm-es rétegelt lemez	1	36,4 cm	28,8 cm	0,6 cm

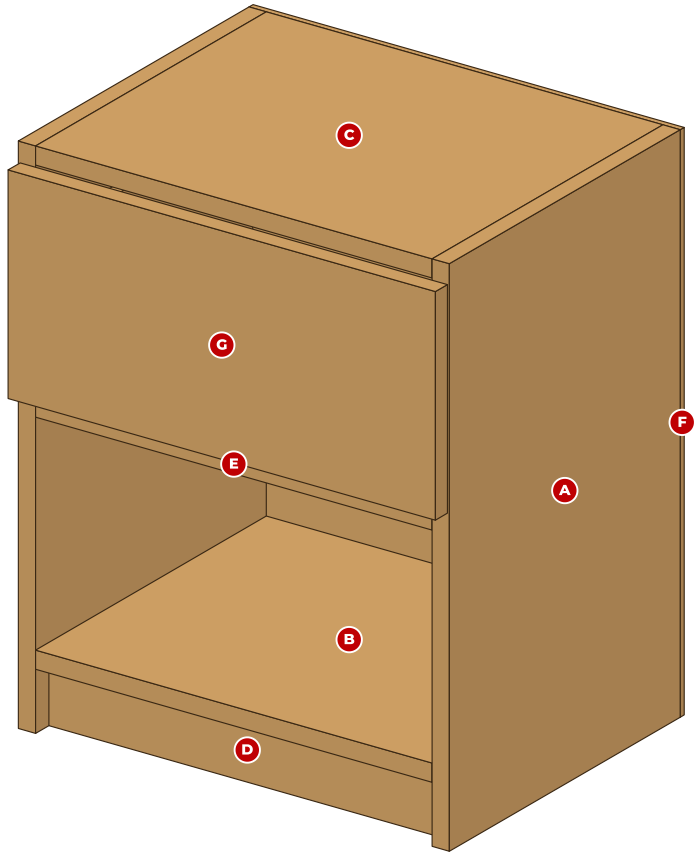


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

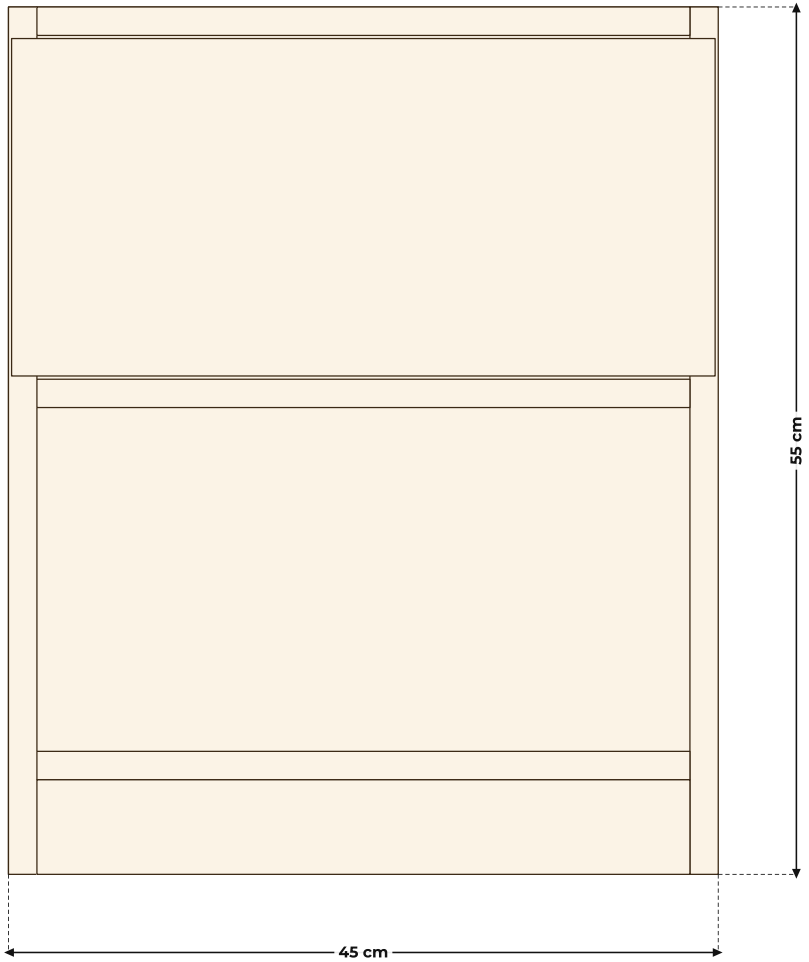

OLDALNÉZET

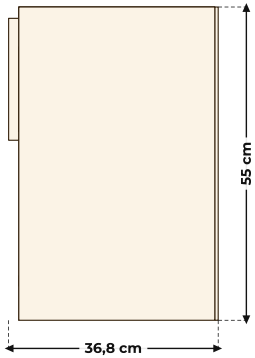


FELÜLNÉZET

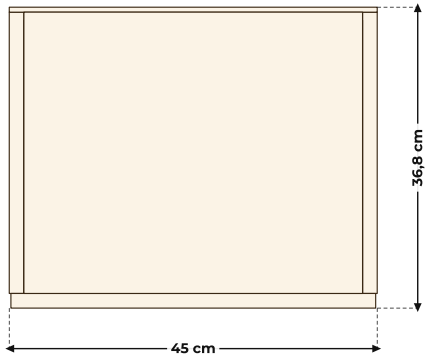


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

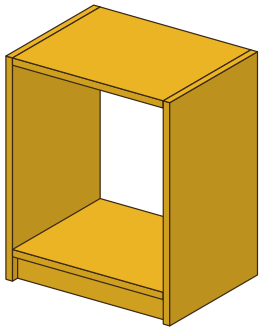


Csavarozd az aljat, a tetőlapot és a lábazatot az oldallapok közé.

2 Polc

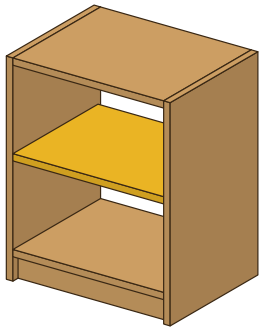


Csavarozd be a polcot: ez választja el a fiók helyét a nyitott rekesztől.

3 Háttámla

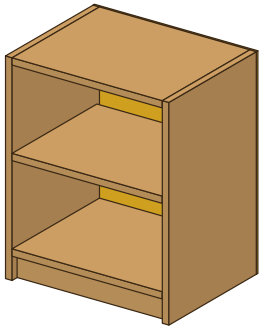


Szegezd fel a hátlapot.

4 Fiók

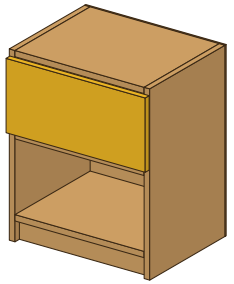

Készítsd el a fiók dobozát (a rekesz szélességénél oldalanként 12,5 mm-rel keskenyebbre), szereld fel a síneket, majd belülről csavarozd fel az előlapot. Állítsd be, és szereld fel a fogantyút.

TV-SZEKRÉNY

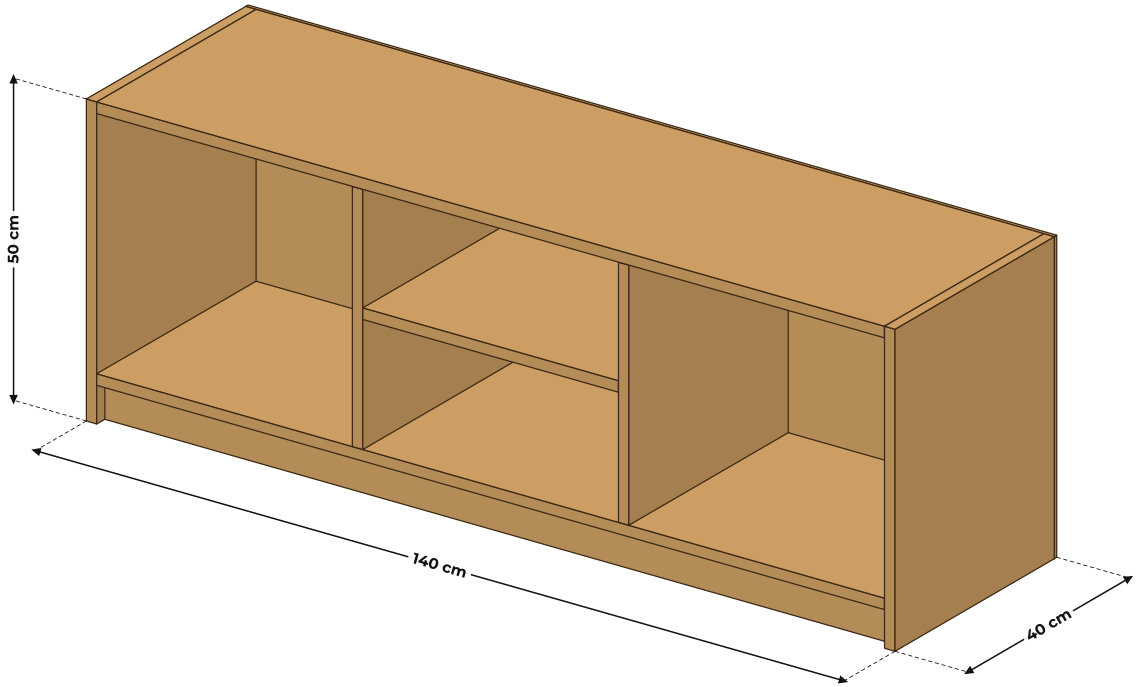

A PROJEKT

Alacsony, háromrekeszes TV-szekrény: középen a dekódernek és a játékkonzolnak, oldalt könyveknek és kosaraknak. 140 cm hosszú, akár 65 hüvelykes TV-t is elbír.

MÉRETEK	H 140 cm M 40 cm M 50 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	9 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Nappali

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	8 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Kábelátvezető Ø 60 mm	**1**
20 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír
- [ ] Ø 60 mm-es Forstner-fúró

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	50 cm	39,4 cm	1,8 cm
B	**Alsó polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	136,4 cm	39,4 cm	1,8 cm
C	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	136,4 cm	39,4 cm	1,8 cm
D	**Lábazat** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	136,4 cm	6 cm	1,8 cm
E	**Elválasztó** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	40,4 cm	39,4 cm	1,8 cm
F	**Középső polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	44,3 cm	38,4 cm	1,8 cm
G	**Háttámla** 6 mm-es rétegelt lemez	1	140 cm	50 cm	0,6 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

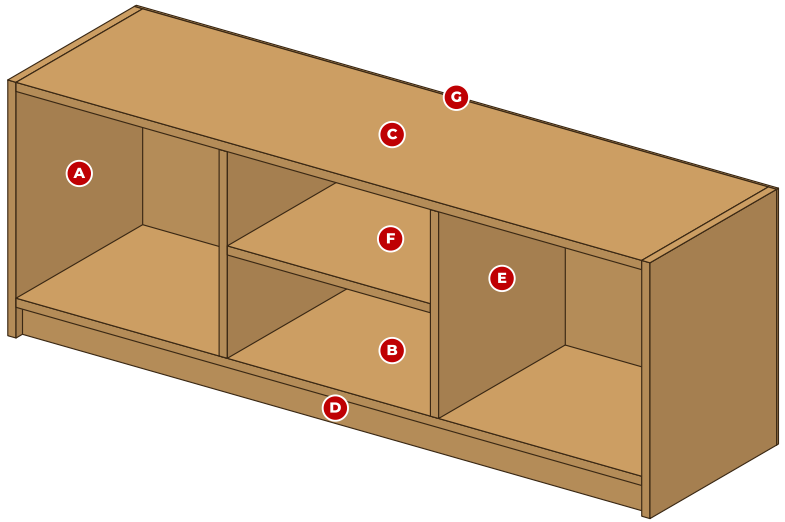


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

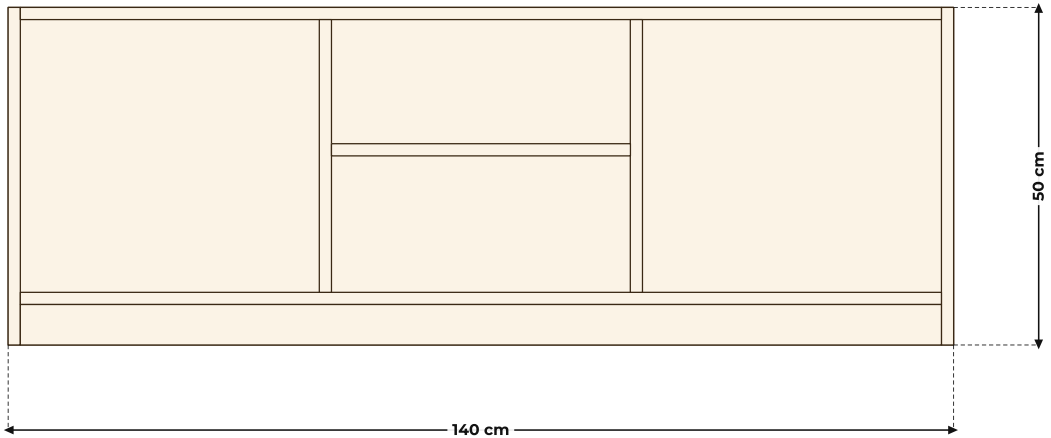

OLDALNÉZET

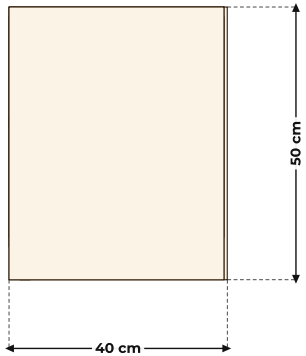


FELÜLNÉZET

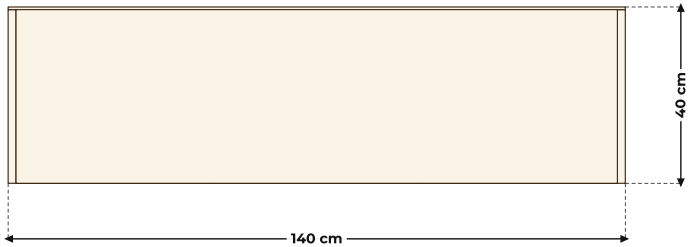


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

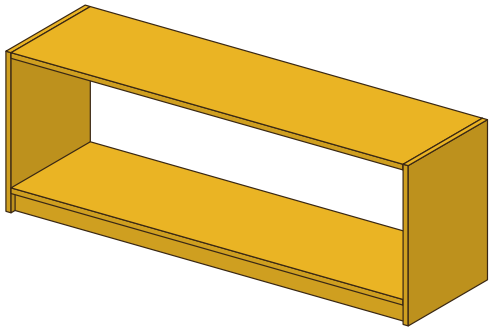


Csavard a két oldallap közé az alsó lapot, a tetőlapot és a lábazatot.

2 Elválasztók és polc

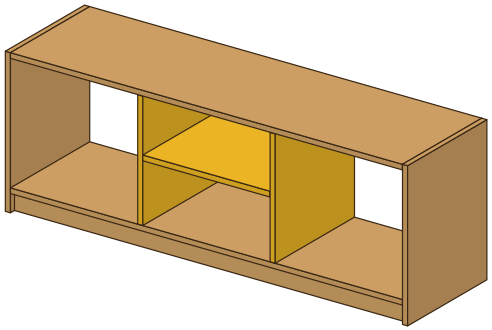


Csavarozd be a két elválasztót és a polcot a középső rekeszbe.

3 Háttámla

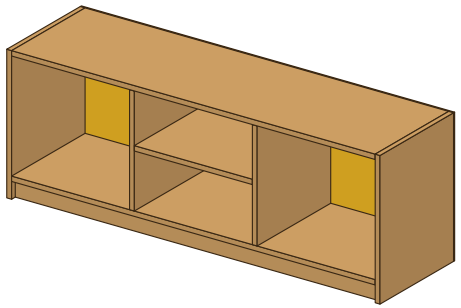


Mielőtt felszegeznéd a hátlapot, készíts egy Ø 60 mm-es furatot a kábeleknek a középső rekesz mögött.

✓ Végeredmény

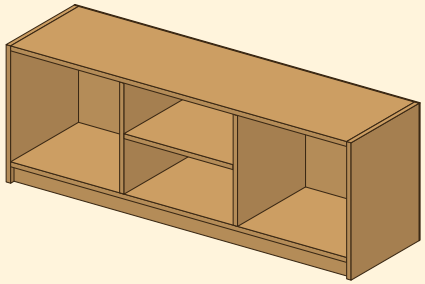

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

DOHÁNYZÓASZTAL

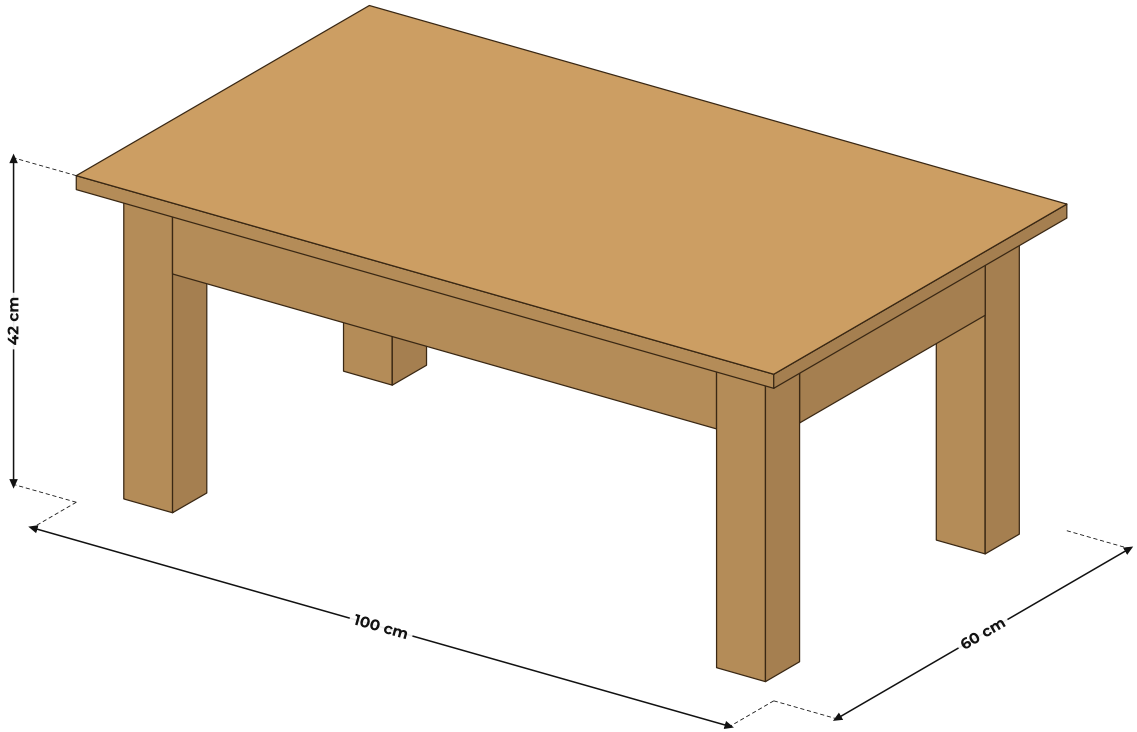

A PROJEKT

Masszív dohányzóasztal szögletes lábakkal és tömörfa asztallappal: egyszerű, stabil, és mindenhez illik.

MÉRETEK	H 100 cm Sz 60 cm A 42 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	9 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Nappali

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 160,8 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 232 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8-as rögzítőlemezek az asztallap rögzítéséhez	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	40,2 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	38 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	78 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Asztallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	100 cm	60 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

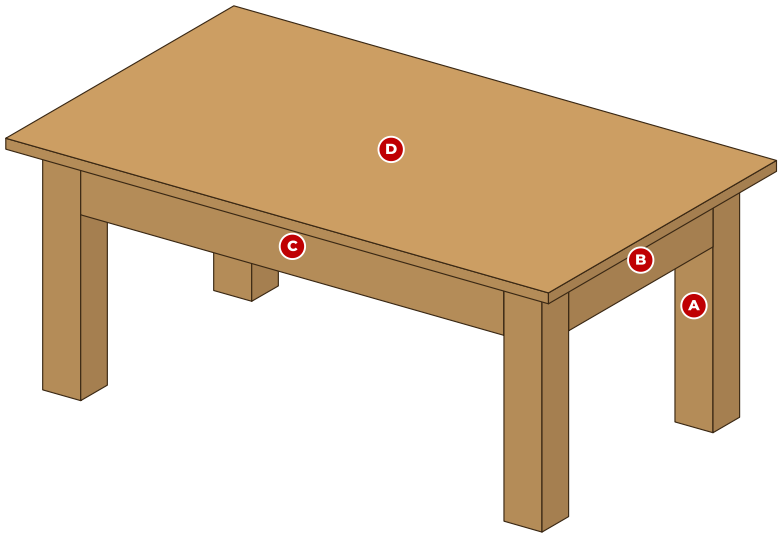


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

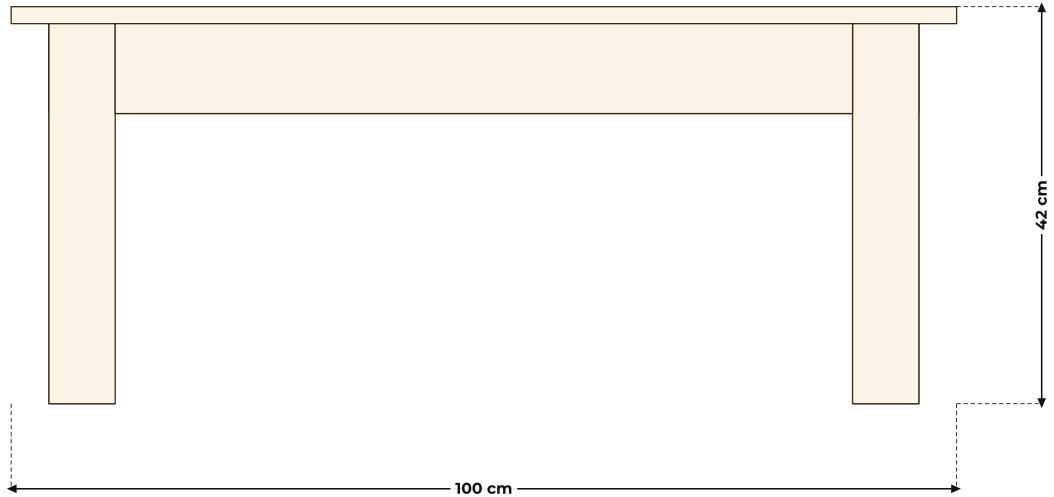

OLDALNÉZET

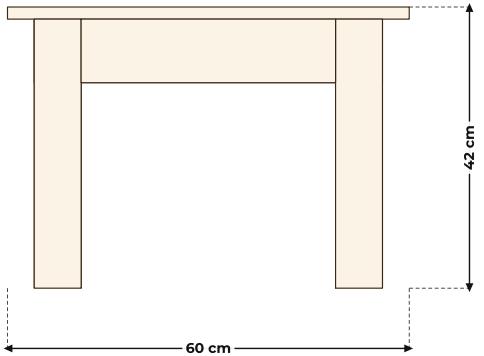


FELÜLNÉZET

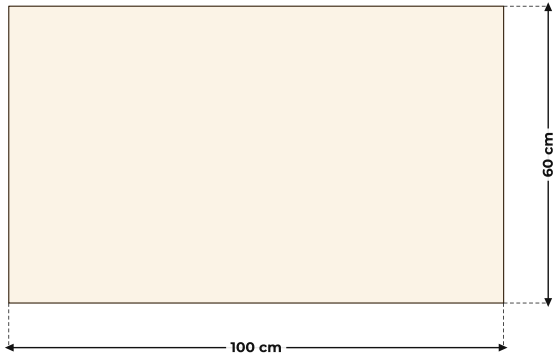


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

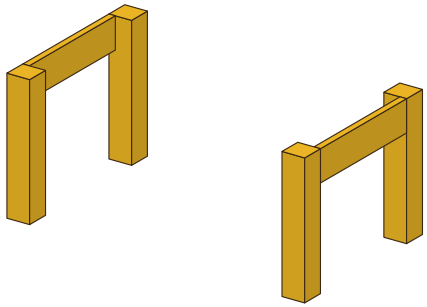


Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú lécek

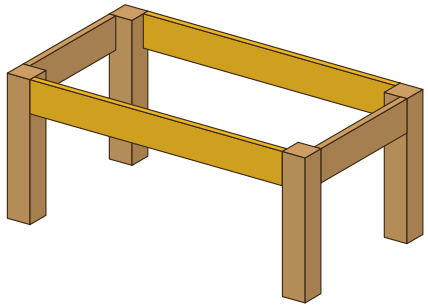


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és mérd meg az átlókat: egyformának kell lenniük.

3 Asztallap

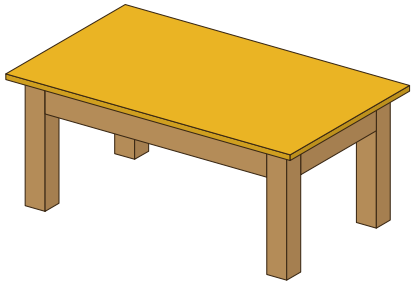


Helyezd az asztallapot fejjel lefelé a földre, középre igazítva tedd rá a vázat, majd alulról rögzítsd csavarokkal (vagy 8-as rögzítőlemezekkel, amelyek lehetővé teszik a fa természetes mozgását).

✓ Végeredmény

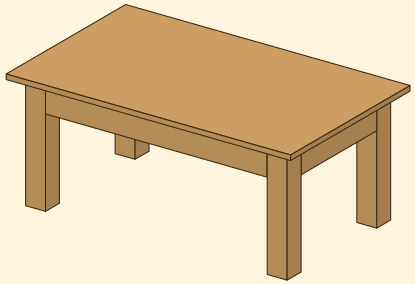

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

POLCOS DOHÁNYZÓASZTAL

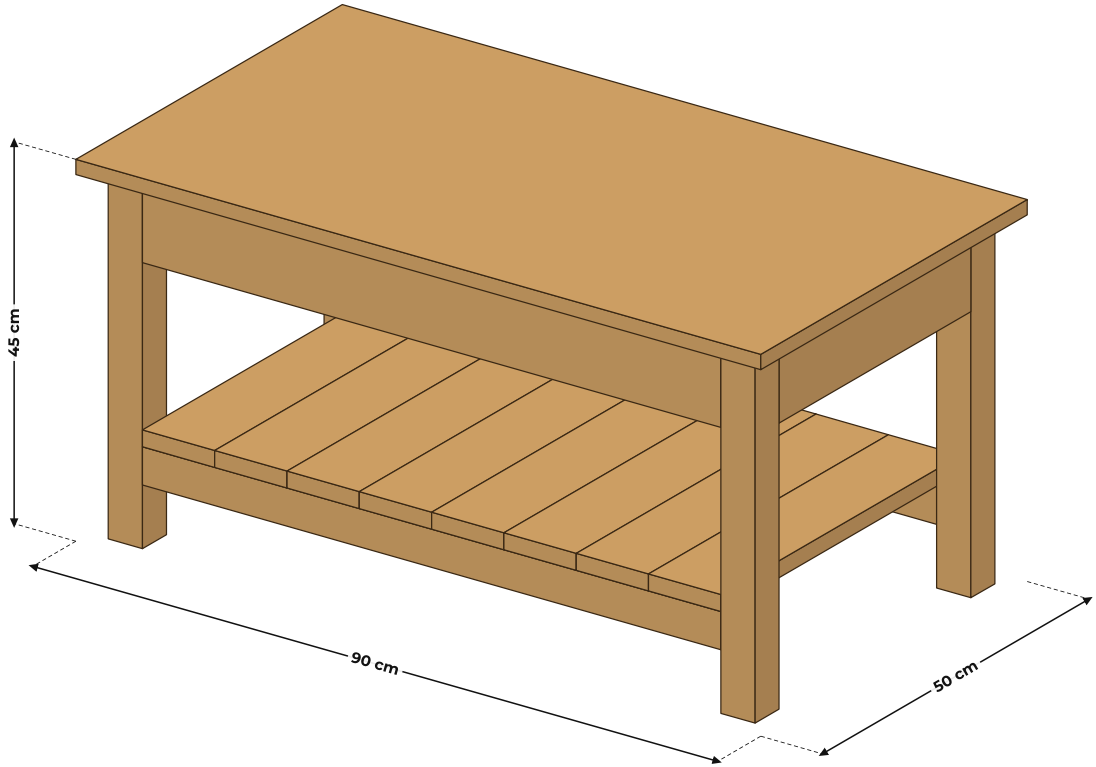

A PROJEKT

Könnyű dohányzóasztal alsó, lécekből álló polccal magazinoknak és távirányítóknak: az asztallap mindig szabad marad.

MÉRETEK	L 90 cm Mélység 50 cm Magasság 45 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	19 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Nappali, kis társalgó

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 324,8 cm
3	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 584 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8-as rögzítőlemezek az asztallap rögzítéséhez	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.


Projekt #76

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
POLCOS DOHÁNYZÓASZTAL


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 45×45 mm-es gerenda	4	43,2 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	36 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	76 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	76 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	8	45 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	90 cm	50 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

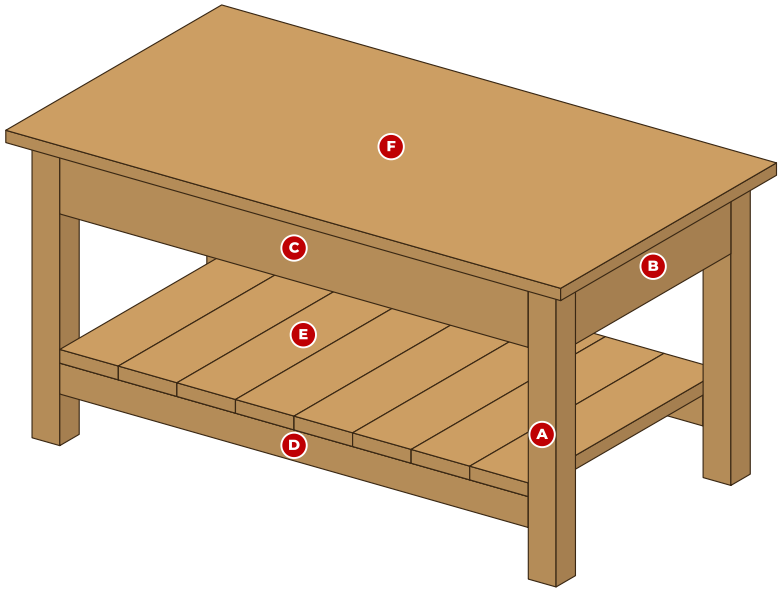


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

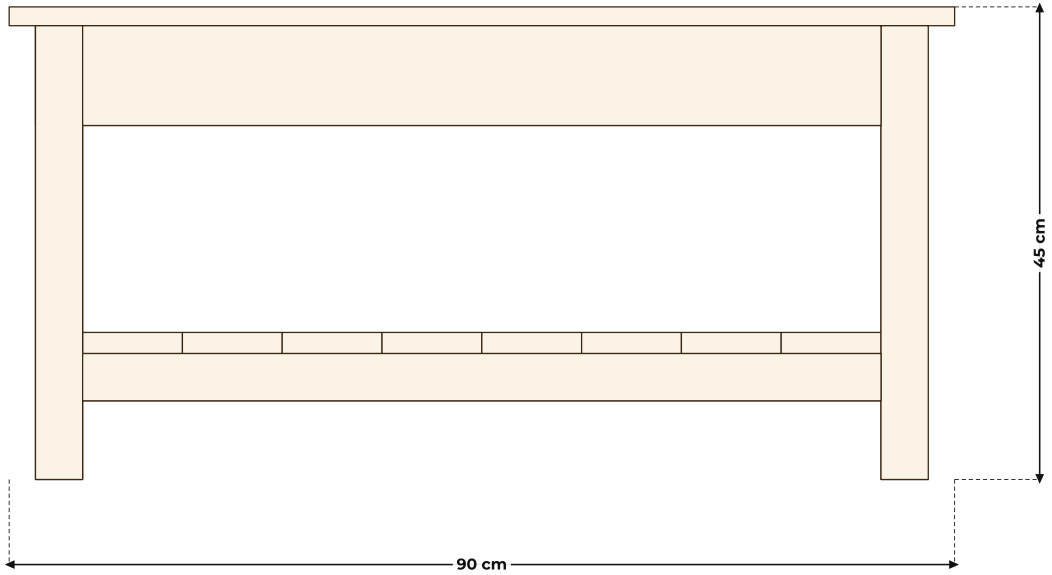

OLDALNÉZET

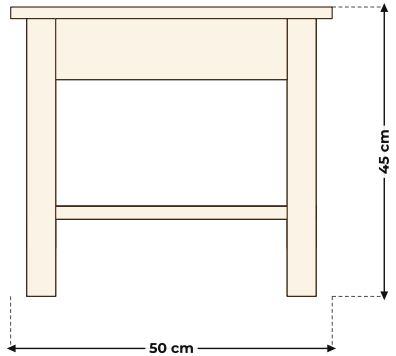


FELÜLNÉZET

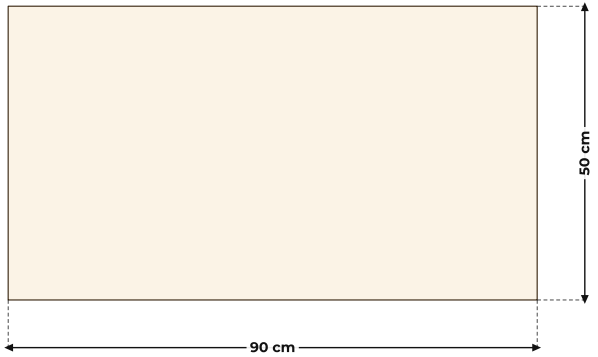


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

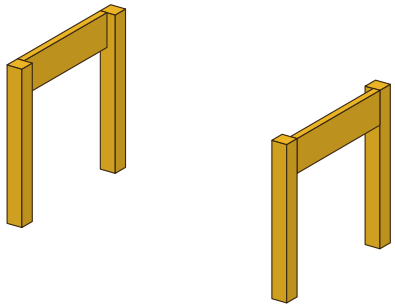


Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú lécek

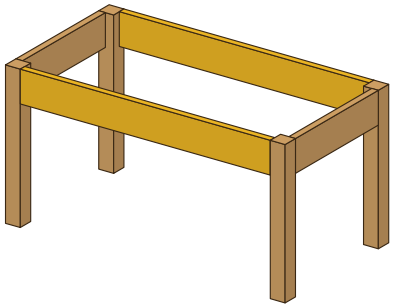


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és mérd meg az átlókat: egyformának kell lenniük.

3 Polc

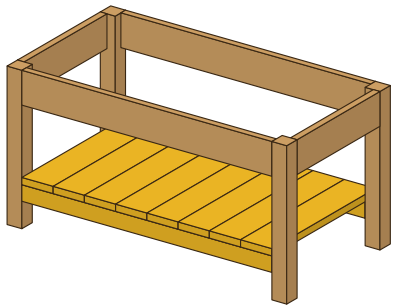


Csavarozd fel alul a polc keresztléceit, majd helyezd rájuk a léceket egyenletes elosztásban, és csavarozd fel őket.

4 Asztallap

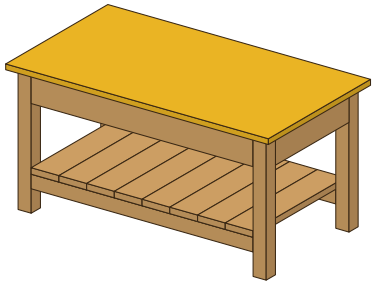

Helyezd az asztallapot fejjel lefelé a földre, középre igazítva tedd rá a vázat, majd alulról rögzítsd csavarokkal (vagy 8-as rögzítőlemezekkel, amelyek lehetővé teszik a fa természetes mozgását).

ELŐSZOBAI KONZOLASZTAL

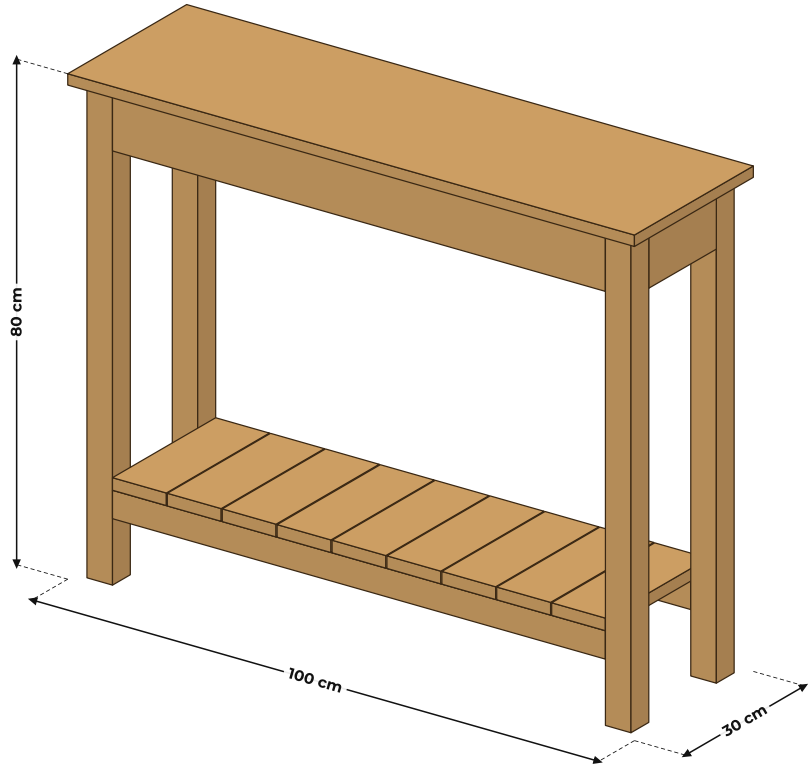

A PROJEKT

Keskeny konzolasztal, mindössze 30 cm mély: felül kulcsoknak és postának, alul kosaraknak és cipőknek. A legszűkebb folyosókban is elfér.

MÉRETEK	H 100 cm Mélység 30 cm Magasság 80 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	20 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Előszoba, folyosó, kanapé mögé

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 486,8 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	13 darab · összesen 442 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 70**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Felborulásgátló rögzítő	**1**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.


Projekt #77

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
ELŐSZOBAI KONZOLASZTAL


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 45×45 mm-es gerenda	4	78,2 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	17 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	87 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	87 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	9	26 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	100 cm	30 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

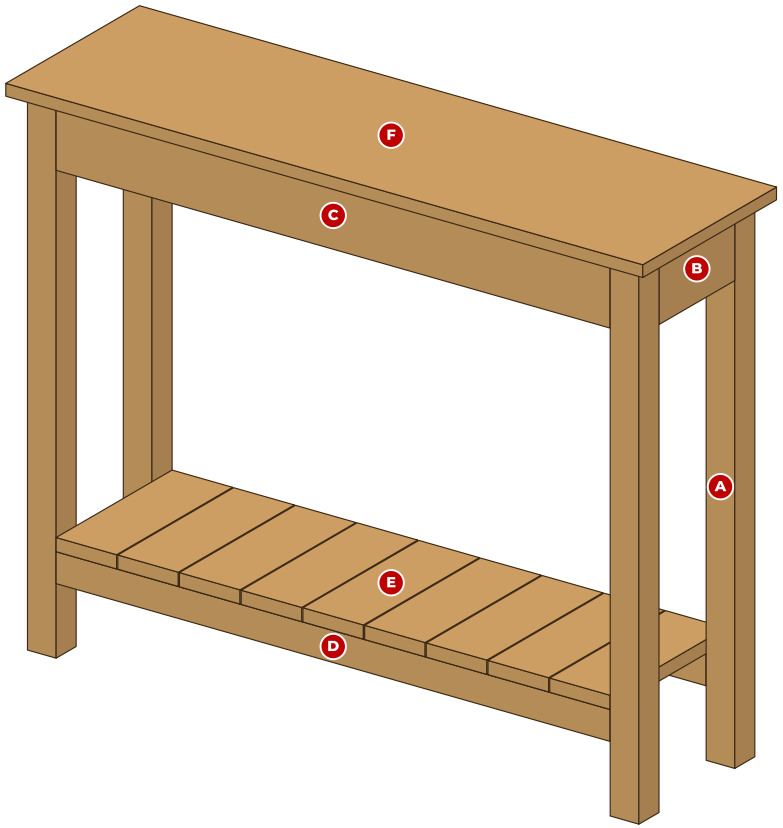


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

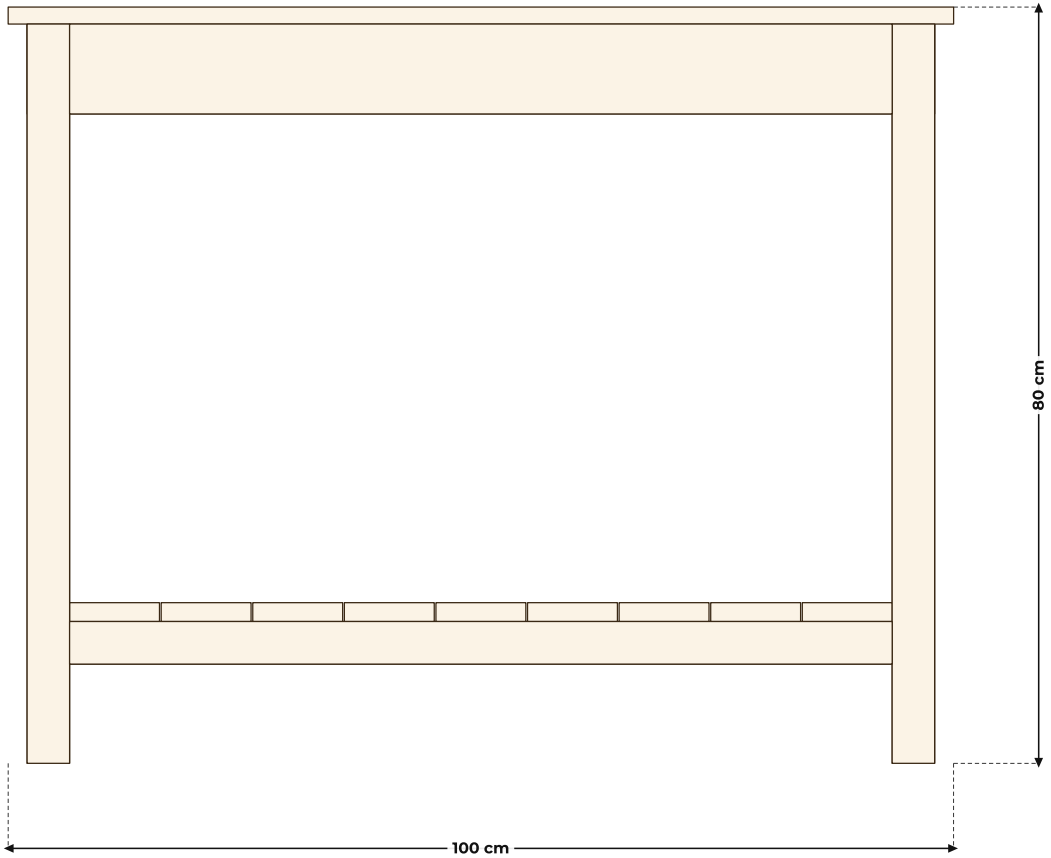

OLDALNÉZET

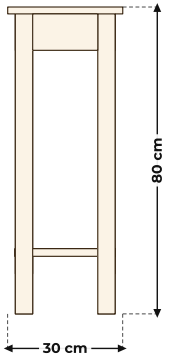


FELÜLNÉZET

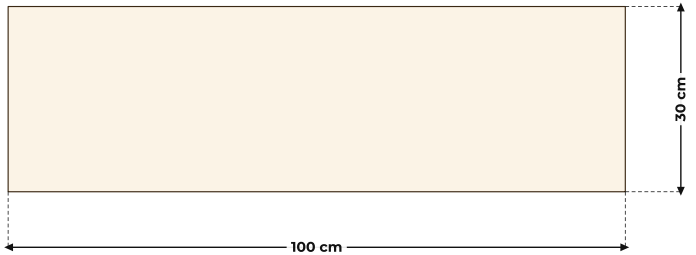


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

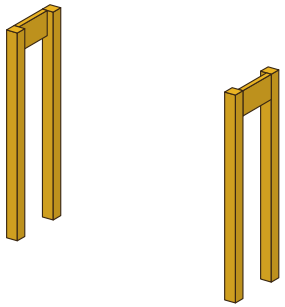


Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú lécek

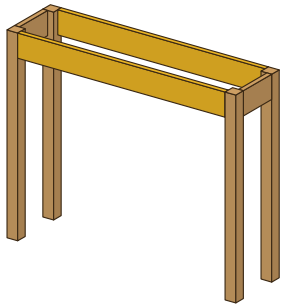


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és mérd meg az átlókat: egyformának kell lenniük.

3 Polc

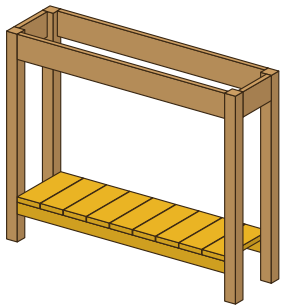


Csavarozd fel alul a polc keresztléceit, majd helyezd rájuk a léceket egyenletes elosztásban, és csavarozd fel őket.

4 Asztallap

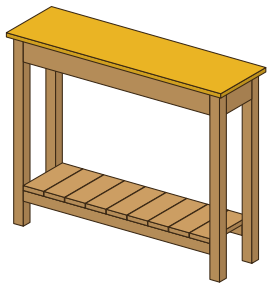

Helyezd az asztallapot fejjel lefelé a földre, középre igazítva tedd rá a vázat, majd alulról rögzítsd csavarokkal (vagy 8-as rögzítőlemezekkel, amelyek lehetővé teszik a fa természetes mozgását).

EGYSZERŰ ÍRÓASZTAL

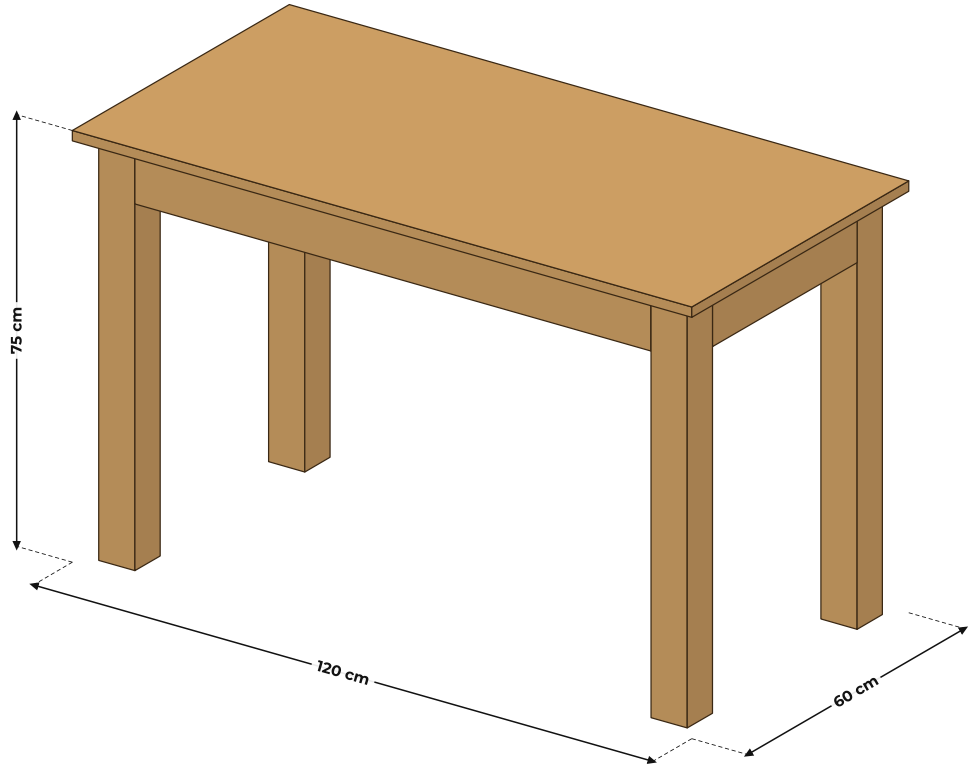

A PROJEKT

120 × 60 cm-es íróasztal szögletes lábakkal: van hely a számítógépnek, a lámpának és a füzeteknek. Könnyen elkészíthető, stabil, és tökéletesen illik a saját kis munkasarkodba.

MÉRETEK	H 120 cm Sz 60 cm M 75 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	9 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Dolgozószoba, gyerekszoba, otthoni munkavégzés

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 292,8 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 280 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8-as rögzítőlemezek az asztallap rögzítéséhez	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Szabványos magasság: 75 cm. Ha nagyon magas vagy alacsony vagy, hosszabbítsd vagy rövidítsd meg a lábakat.
- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	73,2 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	40 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	100 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Asztallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	120 cm	60 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

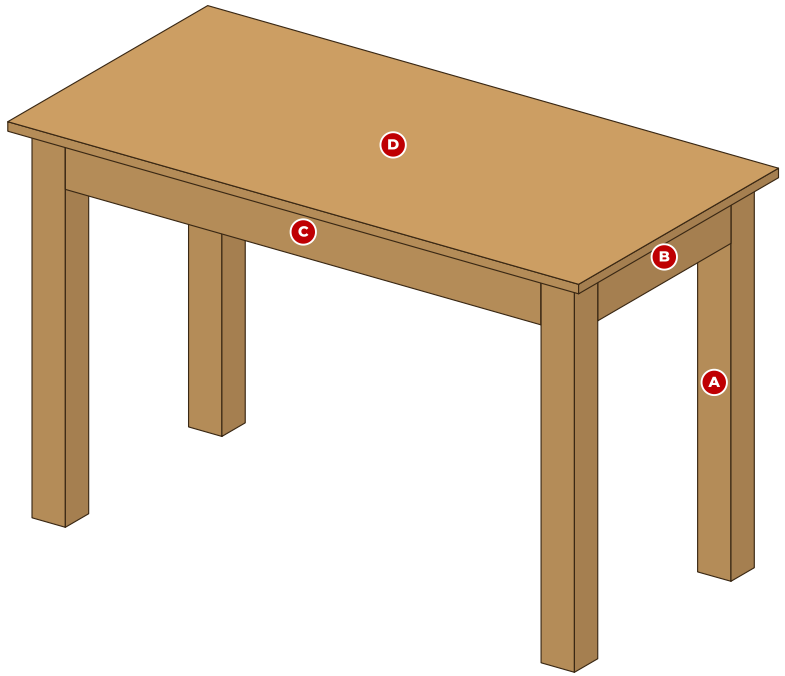


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

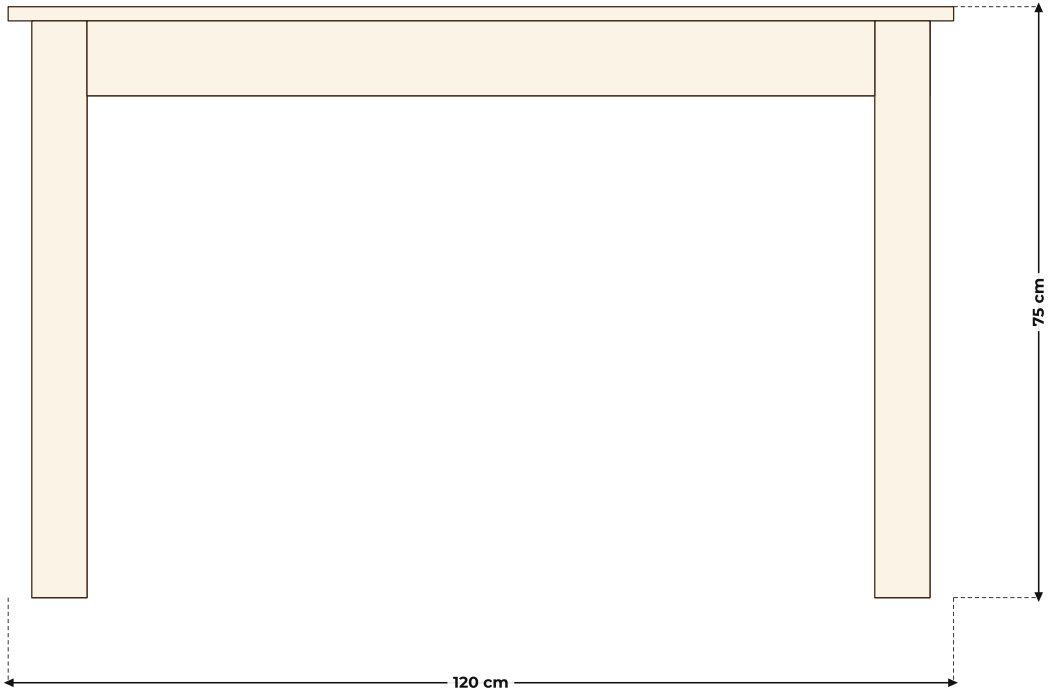

OLDALNÉZET

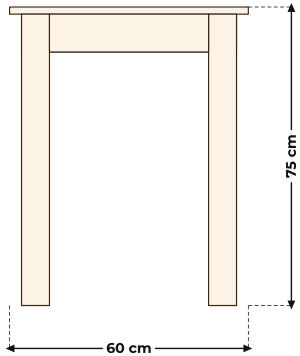


FELÜLNÉZET

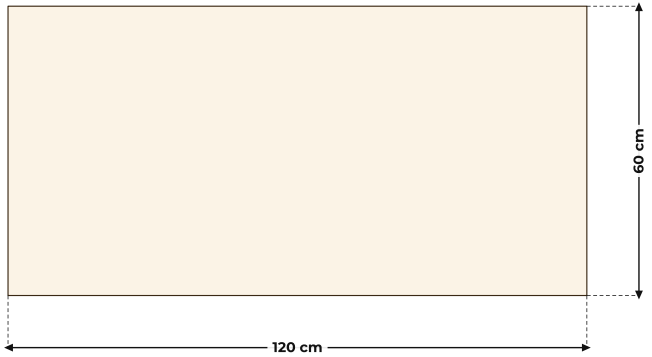


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

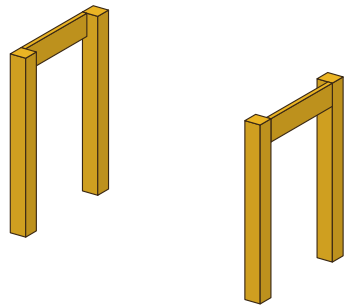


Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú lécek

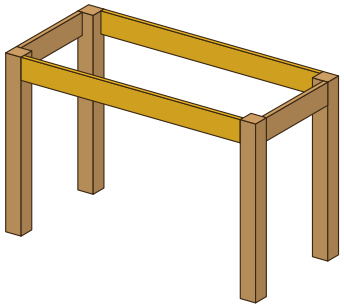


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és mérd meg az átlókat: egyformának kell lenniük.

3 Asztallap

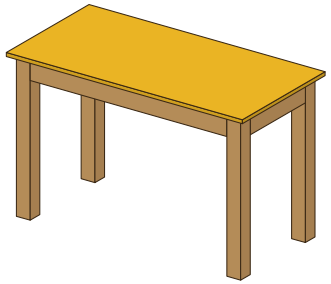


Helyezd az asztallapot fejjel lefelé a földre, középre igazítva tedd rá a vázat, majd alulról rögzítsd csavarokkal (vagy 8-as rögzítőlemezekkel, amelyek lehetővé teszik a fa természetes mozgását).

✓ Végeredmény

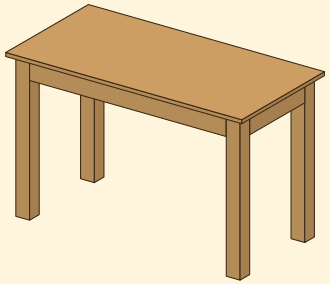

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ÁGYVÉGI PAD

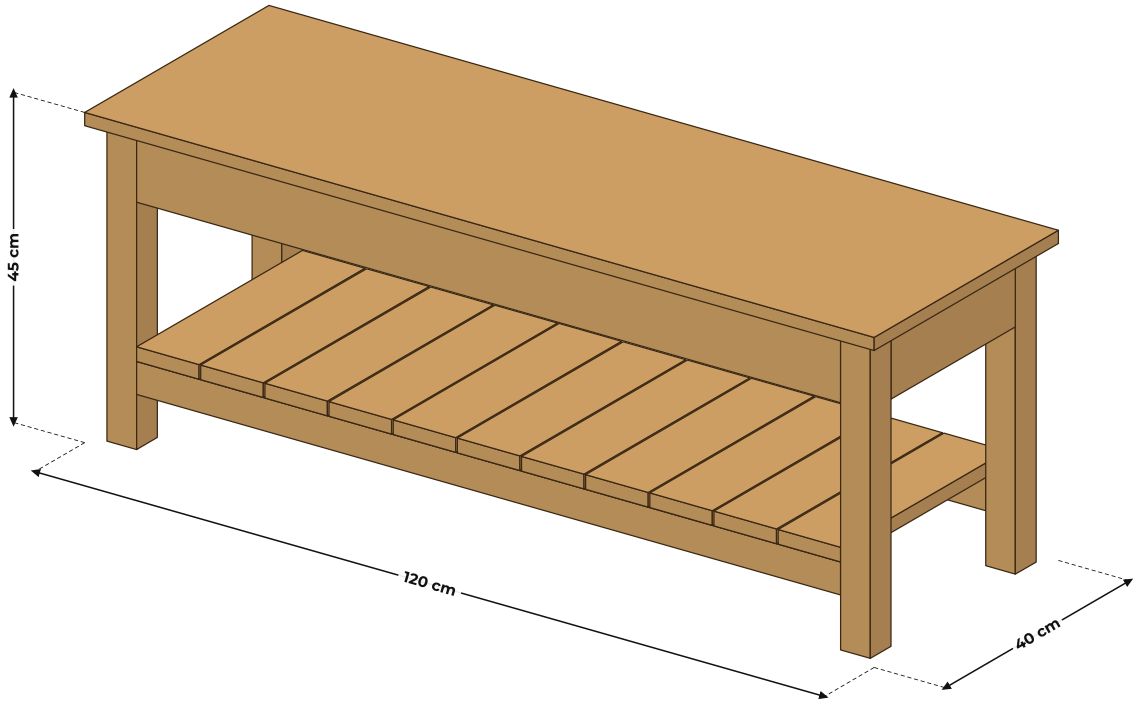

A PROJEKT

Ágyvégi pad ruhák lerakásához, leüléshez cipőhúzás közben, az alsó polcon pedig takarókat tarthatsz.

MÉRETEK	H 120 cm M 40 cm Magasság 45 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	22 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Hálószoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 386,8 cm
3	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	15 darab · összesen 664 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 80**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8-as rögzítőlemezek az asztallap rögzítéséhez	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 45×45 mm-es gerenda	4	43,2 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	27 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	107 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	107 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	11	36 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	120 cm	40 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

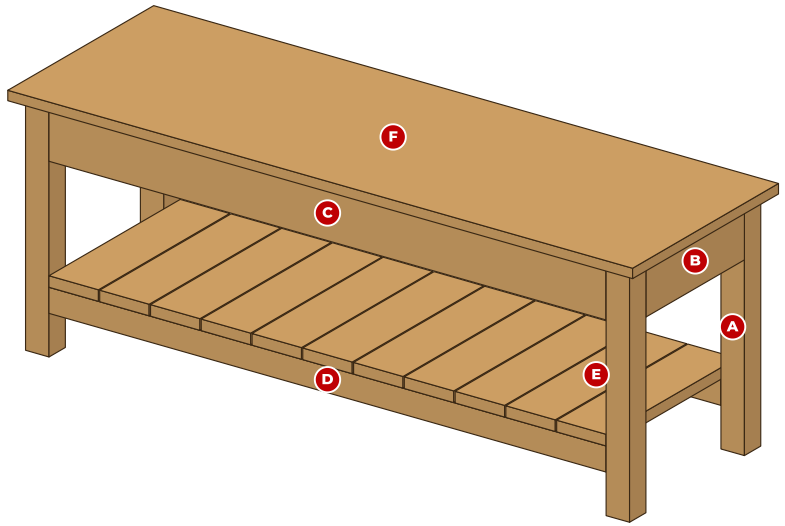


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

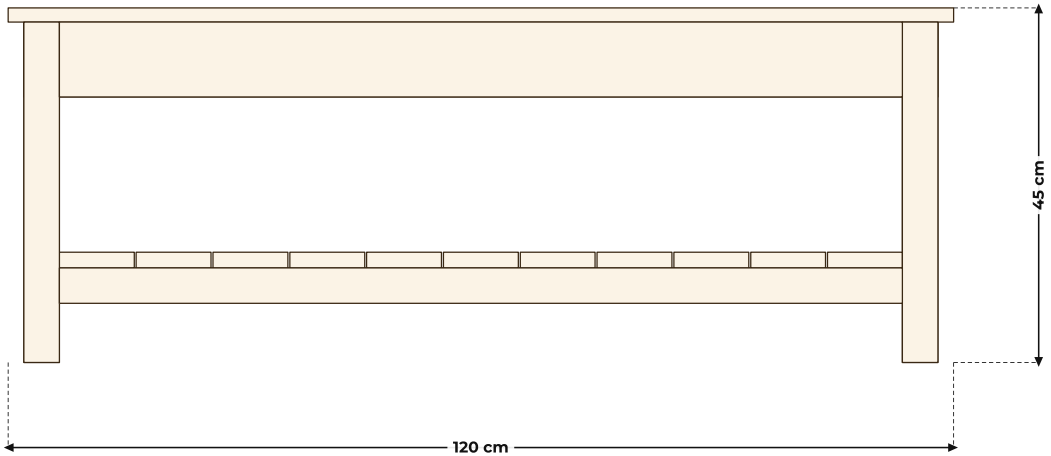

OLDALNÉZET

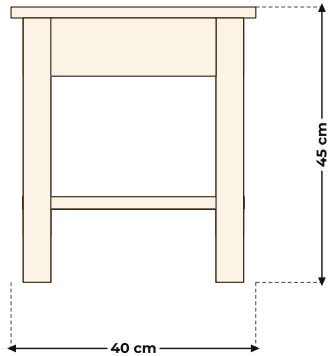


FELÜLNÉZET

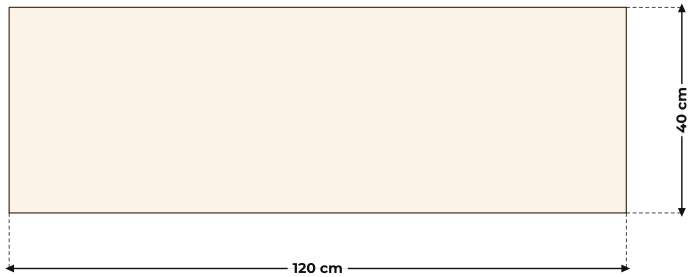


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

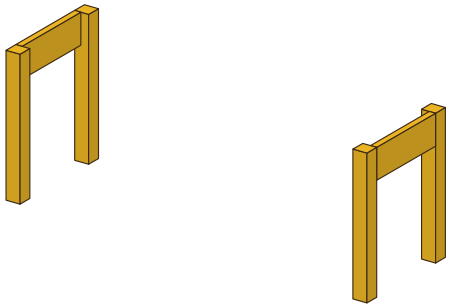


Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú lécek

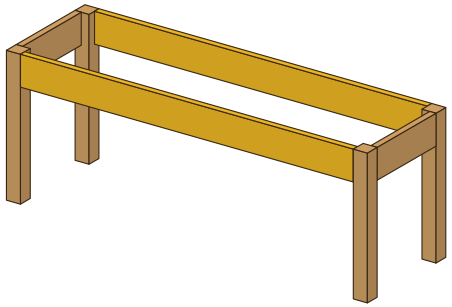


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és mérd meg az átlókat: egyformának kell lenniük.

3 Polc

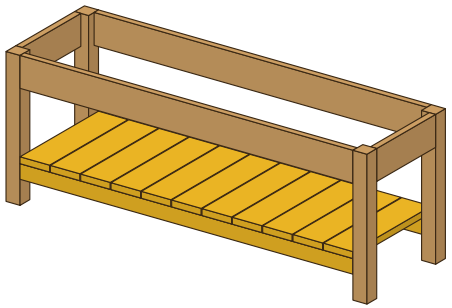


Csavarozd fel alul a polc keresztléceit, majd helyezd rájuk a léceket egyenletes elosztásban, és csavarozd fel őket.

4 Asztallap

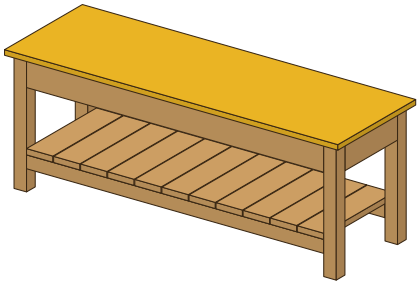

Helyezd az asztallapot fejjel lefelé a földre, középre igazítva tedd rá a vázat, majd alulról rögzítsd csavarokkal (vagy 8-as rögzítőlemezekkel, amelyek lehetővé teszik a fa természetes mozgását).

SÁMLI

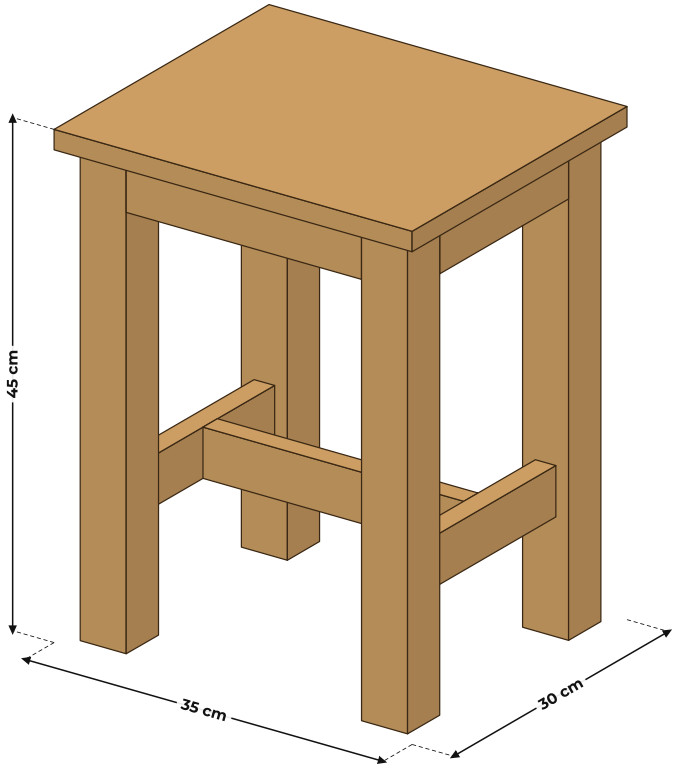

A PROJEKT

Sokoldalú, alacsony zsámoly: ülhetsz rá, elérheted vele a magas szekrényt, használhatod éjjeliszekrényként vagy virágtartóként. Egy délután alatt kettőt is elkészíthetsz.

MÉRETEK	H 35 cm Mélység 30 cm Magasság 45 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	12 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Konyha, fürdőszoba, gyerekszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 172,8 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	7 darab · összesen 143,5 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 45×45 mm-es gerenda	4	43,2 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×45 mm-es léc	2	18 cm	4,5 cm	2 cm
C	**Rövid alsó keresztléc** 20×45 mm-es léc	2	18 cm	4,5 cm	2 cm
D	**Hosszú összekötőléc** 20×45 mm-es léc	2	23 cm	4,5 cm	2 cm
E	**Középső alsó keresztléc** 20×45 mm-es léc	1	25,5 cm	4,5 cm	2 cm
F	**Asztallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	35 cm	30 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

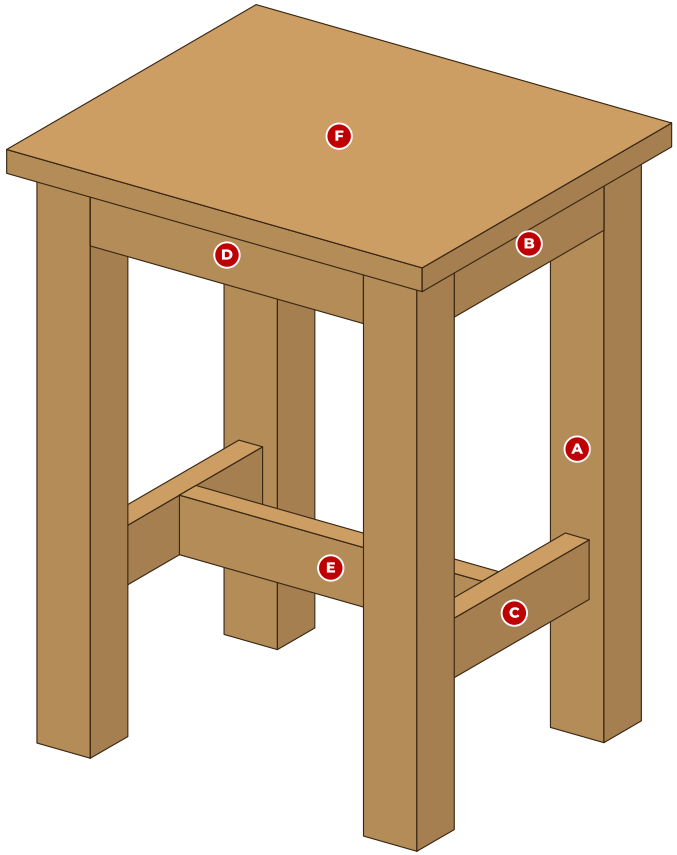


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

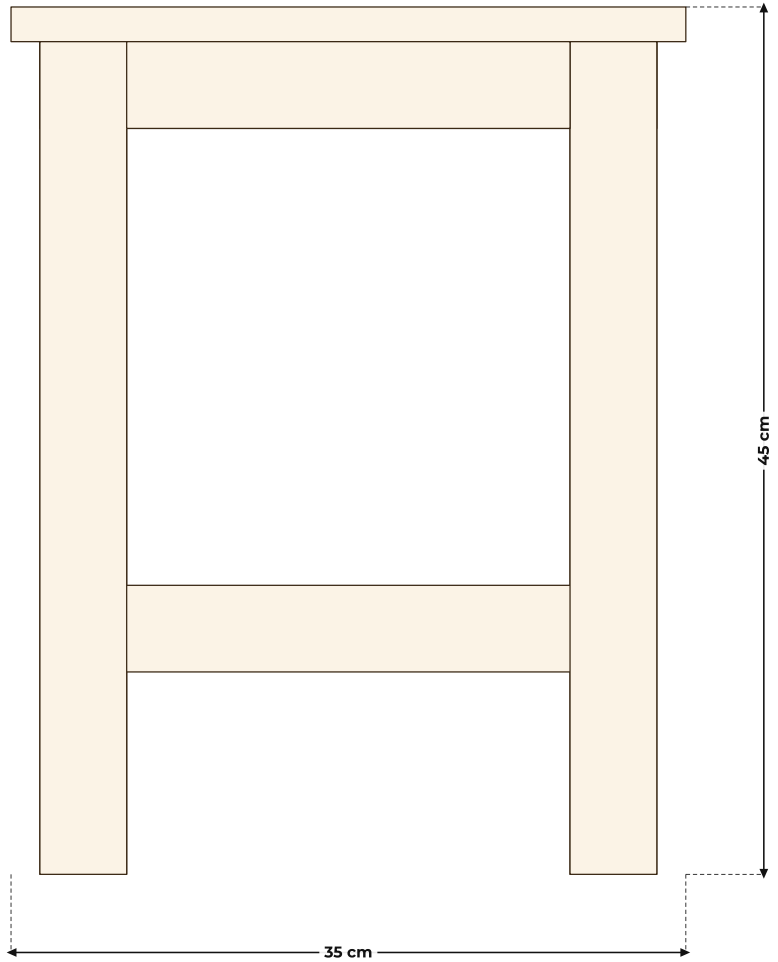

OLDALNÉZET

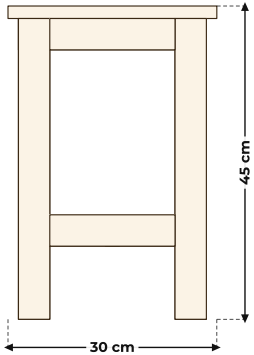


FELÜLNÉZET

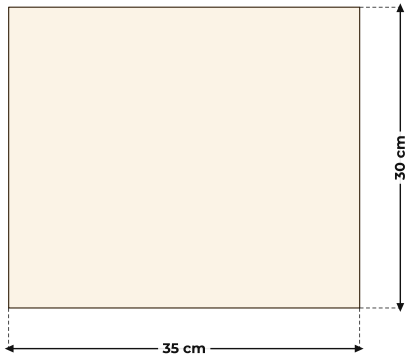


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

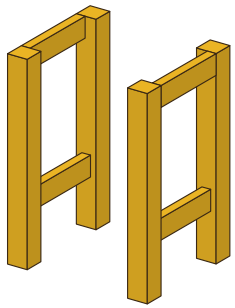


Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú összekötő lécek és keresztléc

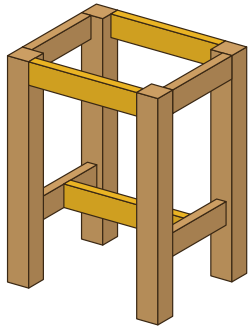


Kösd össze a kereteket a hosszú lécekkel és az alsó középső keresztléccel.

3 Asztallap

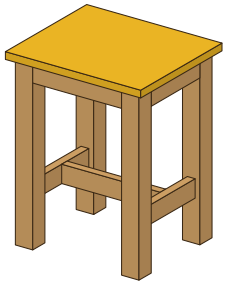


Helyezd az asztallapot fejjel lefelé a földre, középre igazítva tedd rá a vázat, majd alulról rögzítsd csavarokkal (vagy 8-as rögzítőlemezekkel, amelyek lehetővé teszik a fa természetes mozgását).

✓ Végeredmény

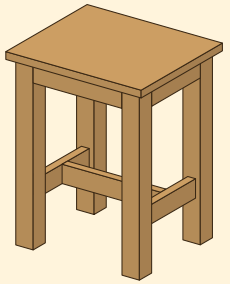

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ÉTKEZŐASZTAL

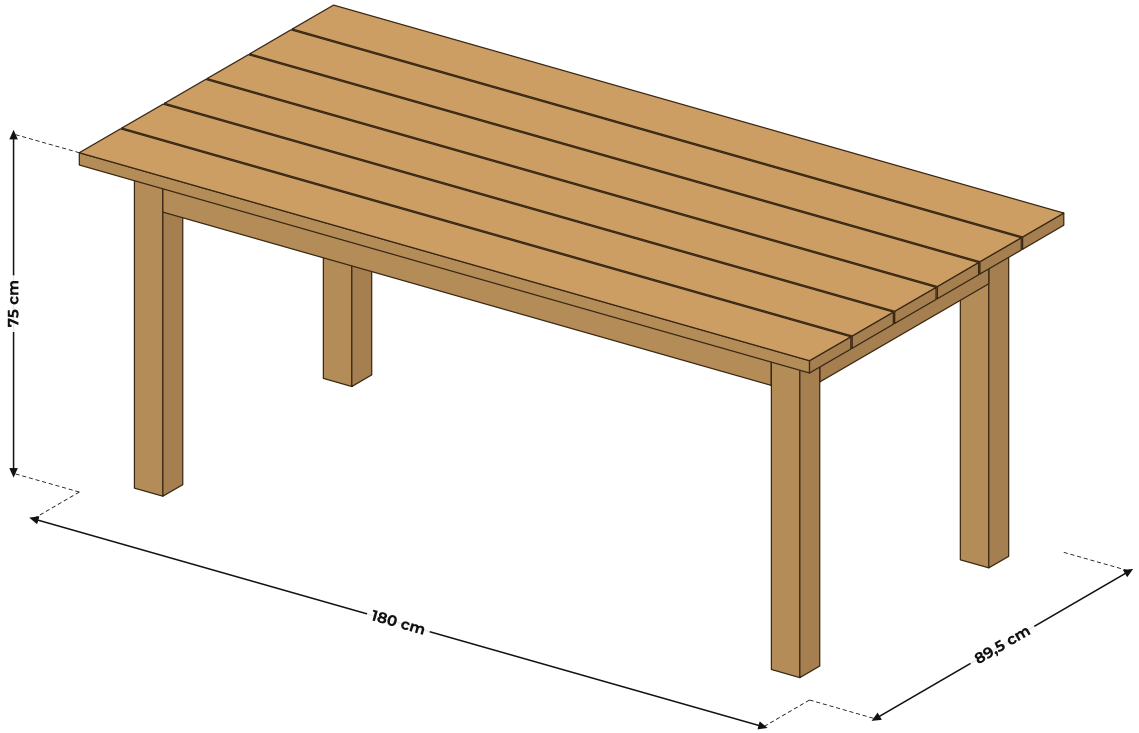

A PROJEKT

Étkezőasztal hat-nyolc személy számára, 145 mm széles deszkákból készült lappal. Ez az asztal, amely körül összegyűlik a család ünnepelni.

MÉRETEK	H 180 cm P 89,5 cm M 75 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	14 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Étkező, tágas konyha

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 289,2 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 419 cm
6	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 1080 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 5×70 mm	**kb. 30**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Az asztallaphoz válassz egyenes deszkákat, és felváltva fordítsd a gyűrűk irányát balra, illetve jobbra. Így kevésbé vetemednek.
- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	72,3 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	59,5 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	150 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	6	180 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

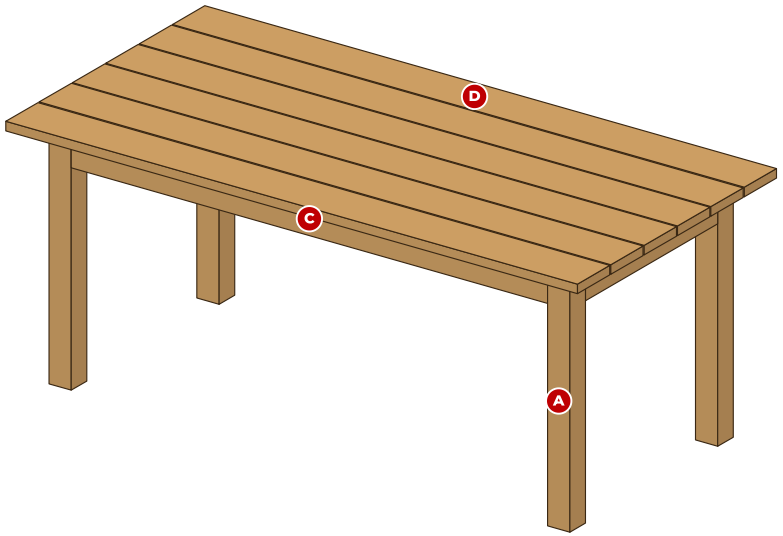


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

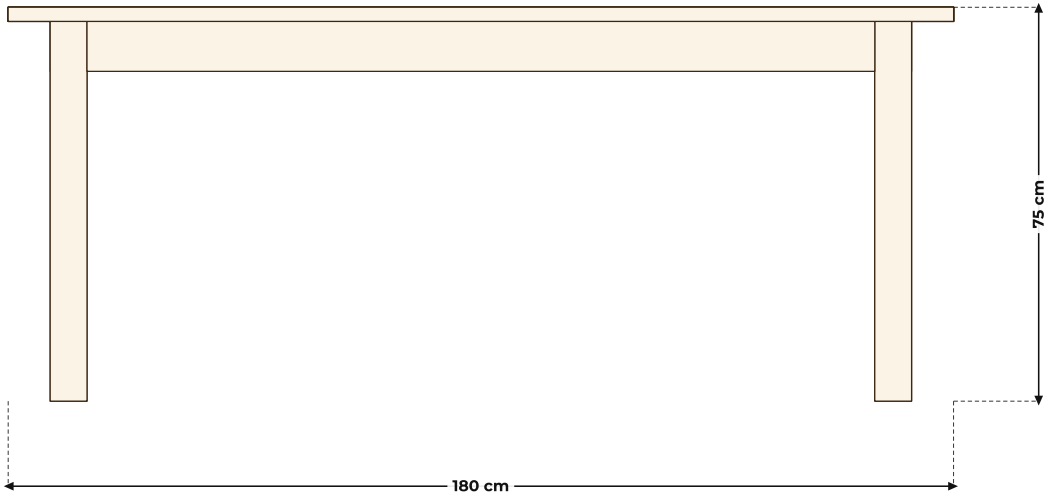

OLDALNÉZET

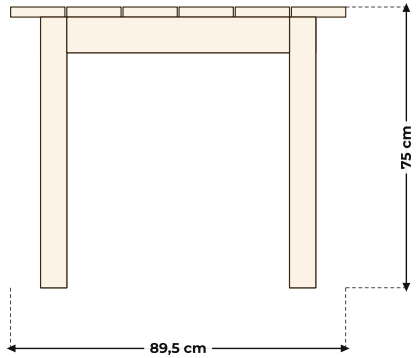


FELÜLNÉZET

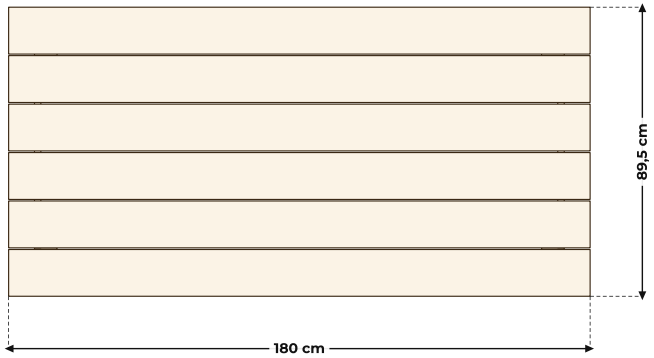


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

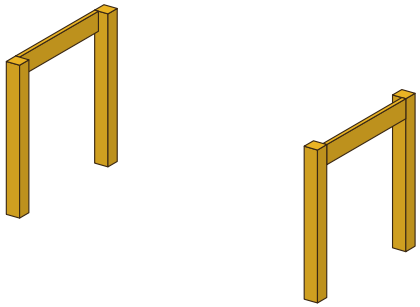


Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú lécek

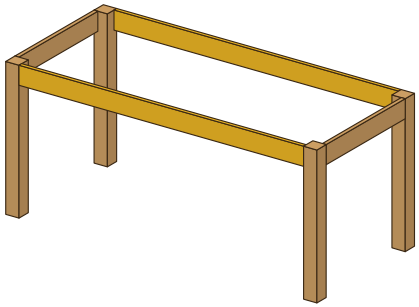


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és mérd meg az átlókat: egyformának kell lenniük.

3 Asztallap

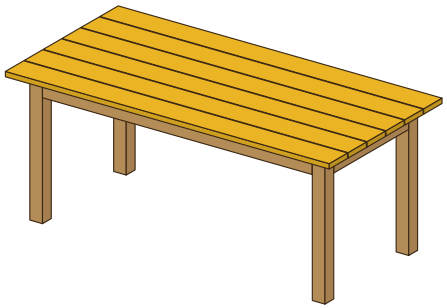


Rögzítsd felülről a lap hat deszkáját süllyesztett csavarokkal (a lyukakat később fatapasszal töltsd ki), egymástól 5 mm távolságra.

✓ Végeredmény

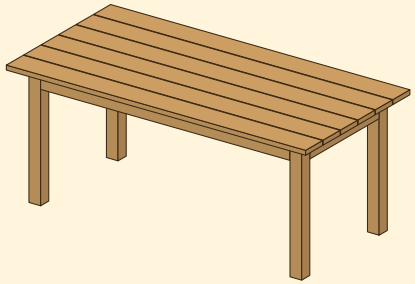

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

ÉTKEZŐASZTALHOZ VALÓ PAD

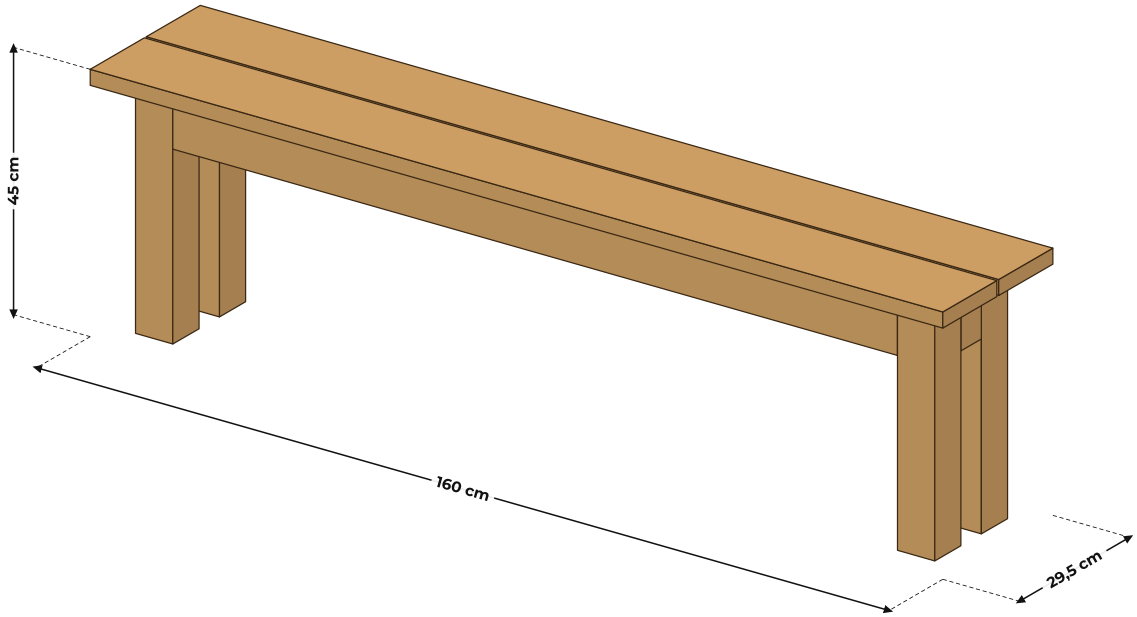

A PROJEKT

Az étkezőasztalhoz illő pad: hárman is elfértek rajta, és az asztal alá tolható. Ugyanolyan lábakkal és ülőlappal készül, így tökéletesen összeillenek.

MÉRETEK	H 160 cm M 29,5 cm Magasság 45 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	10 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Étkező, konyha, előszoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 169,2 cm
2	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 283 cm
2	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 320 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 5×70 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 20**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.


Projekt #82

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
ÉTKEZŐASZTALHOZ VALÓ PAD


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	42,3 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	5,5 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×95 mm-es deszka	2	136 cm	9,5 cm	2 cm
D	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	160 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

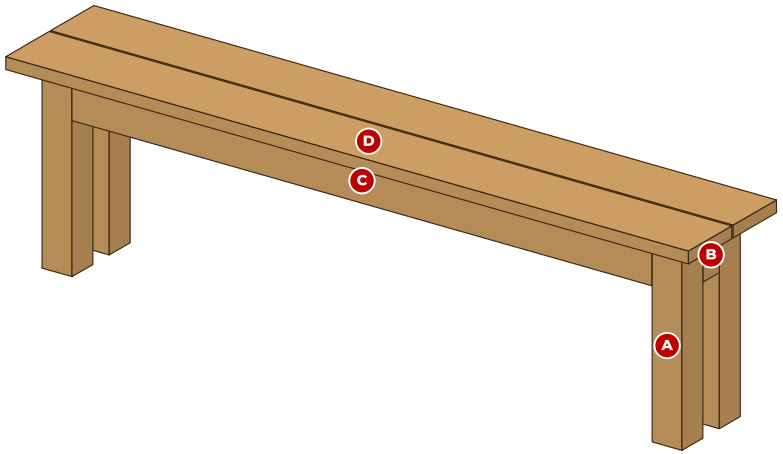


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

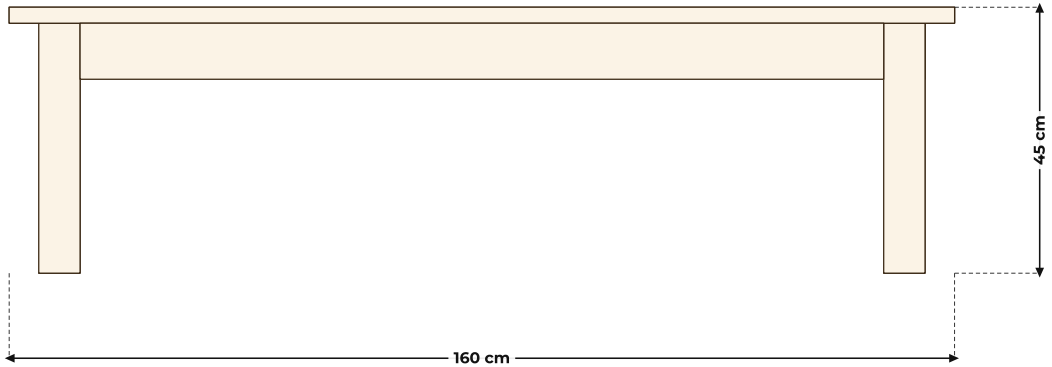

OLDALNÉZET

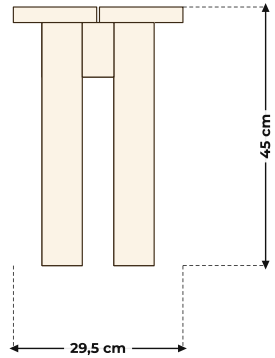

FELÜLNÉZET

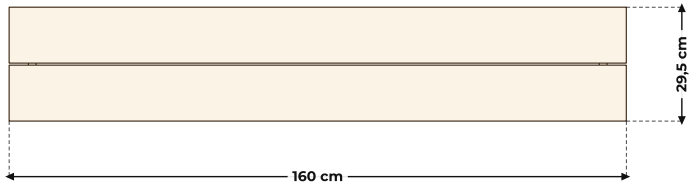


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek




Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú lécek

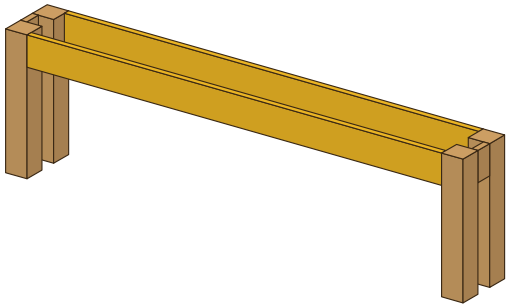


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és mérd meg az átlókat: egyformának kell lenniük.

3 Ülőfelület

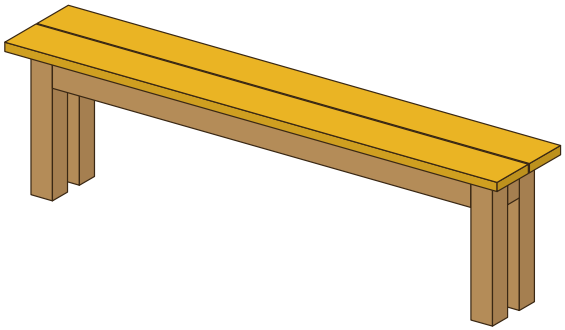


Csavarozd össze az ülőlap két deszkáját, és alaposan kerekítsd le az éleket.

✓ Végeredmény

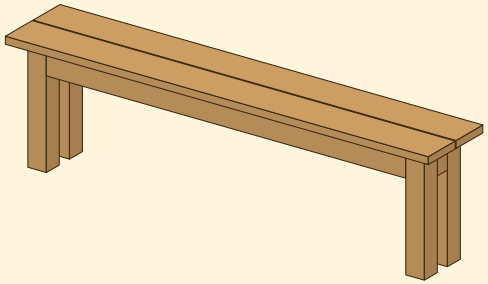

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

NYITOTT ALSÓSZEKRÉNY

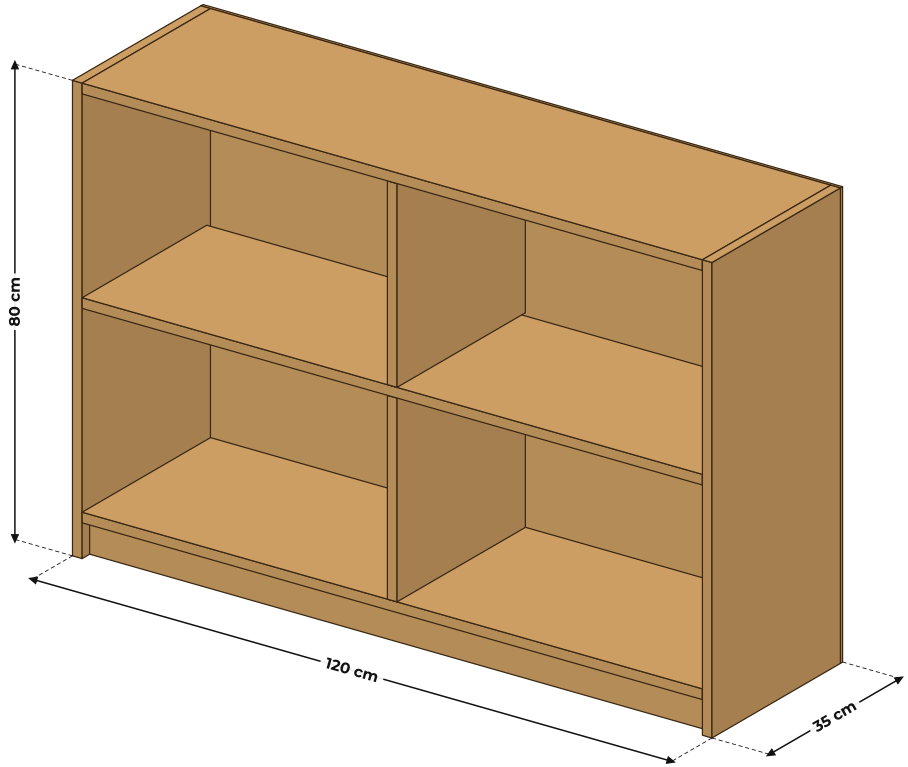

A PROJEKT

Alacsony, négy nyitott rekeszes bútor könyveknek, kosaraknak vagy lemezjátszónak. Az ablak alá vagy a kanapé mellé teheted, a teteje pedig hosszú polcként használható.

MÉRETEK	H 120 cm Mélység 35 cm Magasság 80 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	9 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Nappali, gyerekszoba, dolgozószoba

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	8 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
20 mm-es szegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	80 cm	34,4 cm	1,8 cm
B	**Alsó polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	116,4 cm	34,4 cm	1,8 cm
C	**Felső lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	116,4 cm	34,4 cm	1,8 cm
D	**Lábazat** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	116,4 cm	6 cm	1,8 cm
E	**Polc** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	116,4 cm	33,4 cm	1,8 cm
F	**Elválasztó** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	34,4 cm	34,3 cm	1,8 cm
G	**Háttámla** 6 mm-es rétegelt lemez	1	120 cm	80 cm	0,6 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

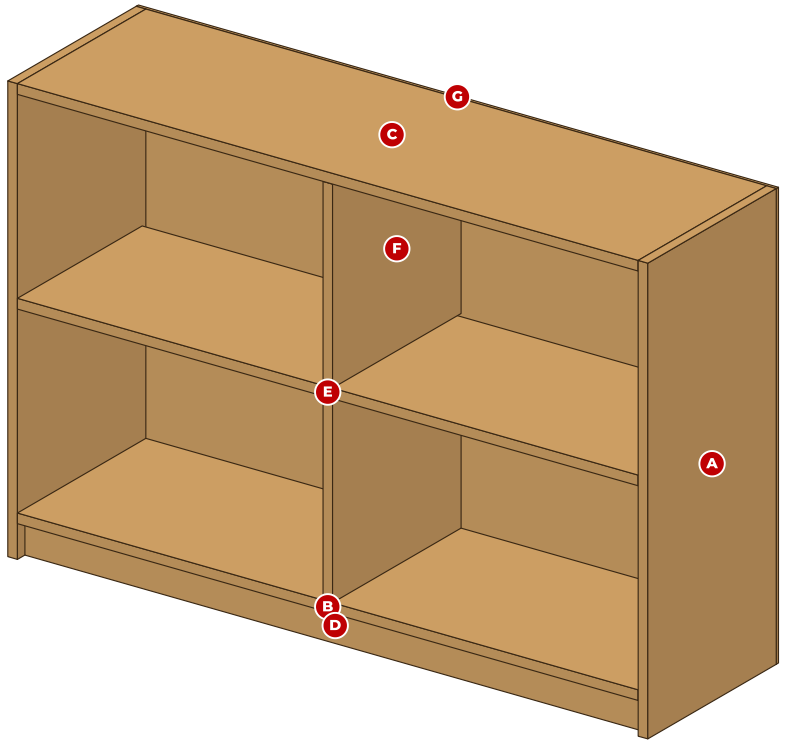


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

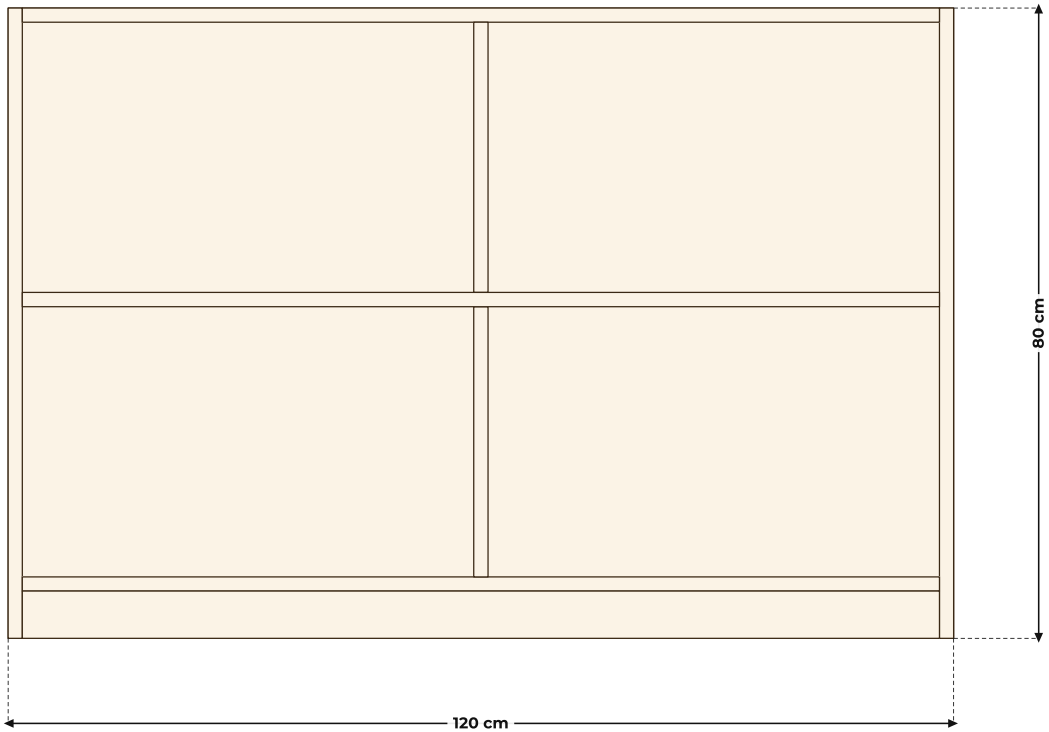

OLDALNÉZET

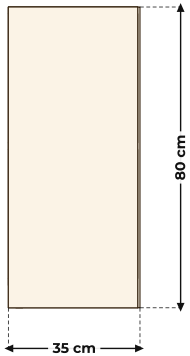


FELÜLNÉZET

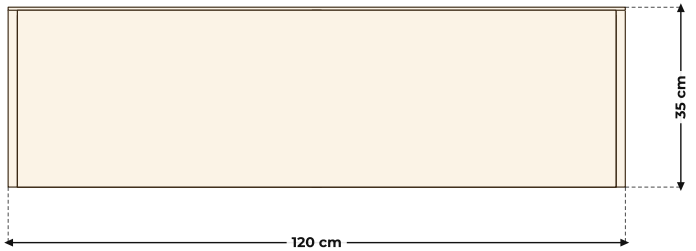


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szerkezet

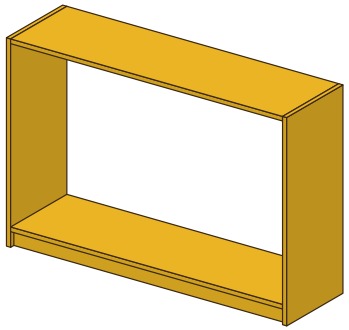


Csavarozd az aljat, a tetőlapot és a lábazatot az oldallapok közé.

2 Polc és elválasztók

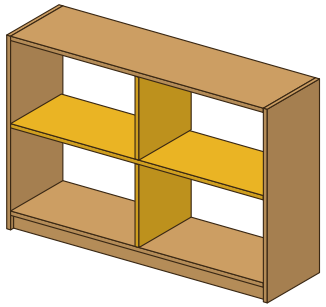


Rögzítsd a polcot félmagasságban, majd a két középső elválasztót, egyet a polc fölé, egyet pedig alá.

3 Háttámla

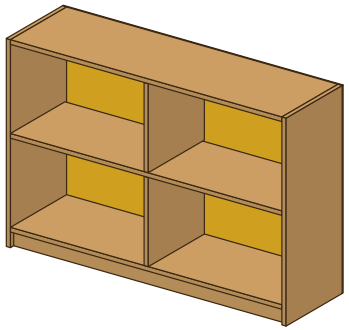


Szegeld fel a hátlapot, közben ellenőrizd a derékszögeket.

✓ Végeredmény

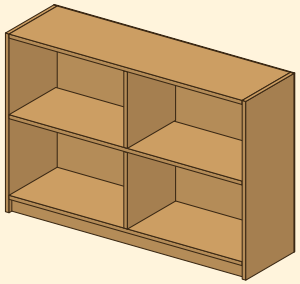

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KISASZTAL

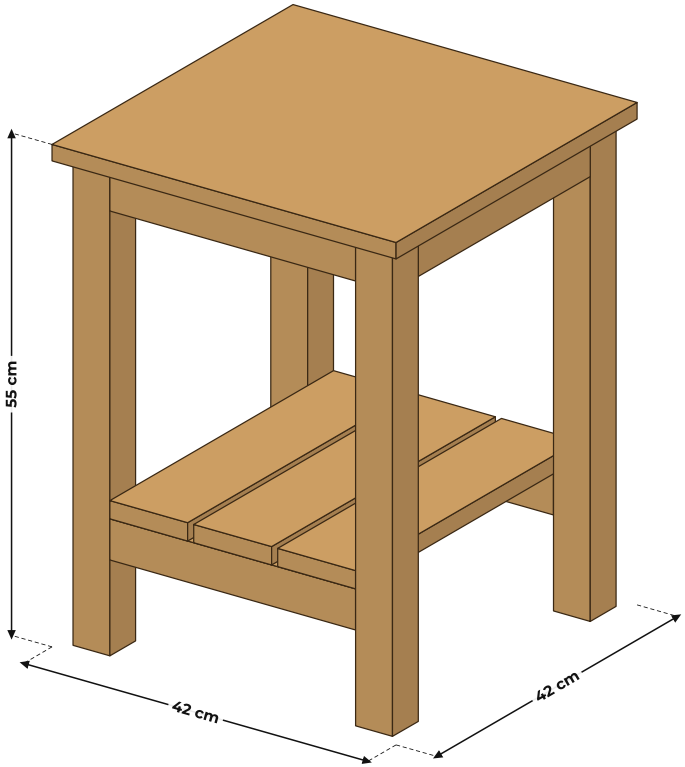

A PROJEKT

Kis asztal a kanapé vagy a fotel mellé: felülre kerülhet a bögréd és a könyved, alulra pedig a magazinok. 42 × 42 cm-es, így bárhol elfér.

MÉRETEK	H 42 cm Mélység 42 cm Magasság 55 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	14 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kanapé mellett, olvasófotel mellett

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 272,8 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 120 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 117 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 45×45 mm-es gerenda	4	53,2 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×45 mm-es léc	2	30 cm	4,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×45 mm-es léc	2	30 cm	4,5 cm	2 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	30 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	3	39 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	42 cm	42 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

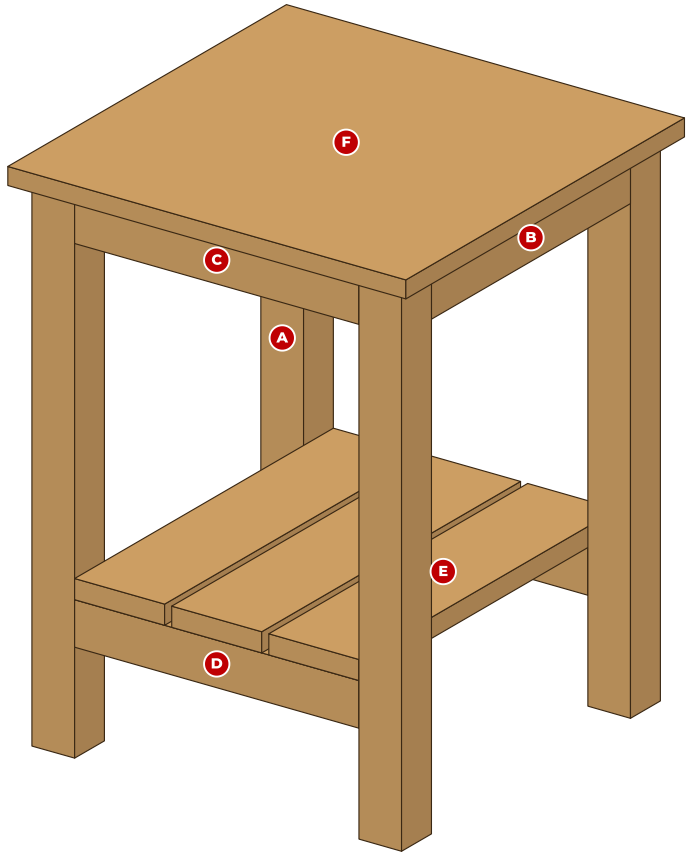


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

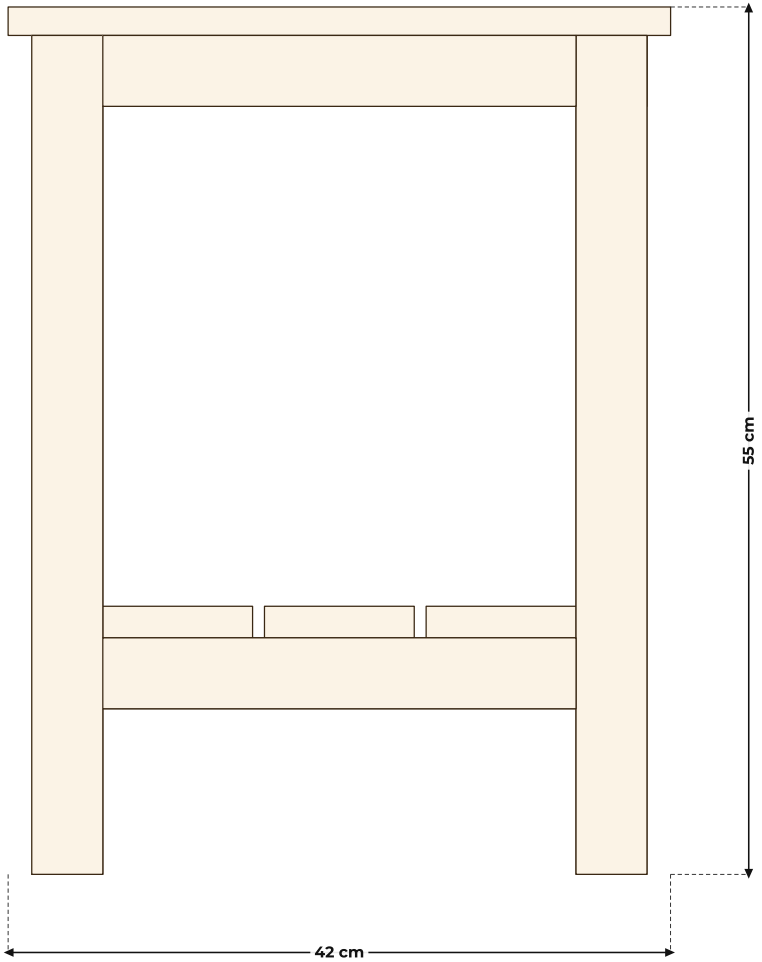

OLDALNÉZET

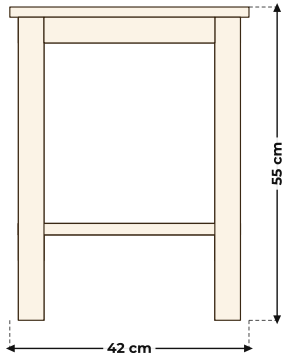


FELÜLNÉZET

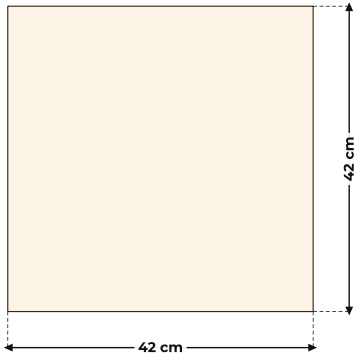


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

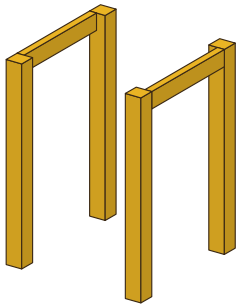


Csavarozd fel a rövid összekötő léceket a lábak tetejére páronként, a lábak felső élével egy síkban. Ellenőrizd a derékszögeket.

2 Hosszú lécek

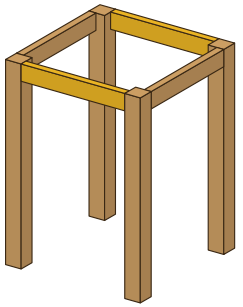


Kösd össze a két keretet a hosszú lécekkel, és mérd meg az átlókat: egyformának kell lenniük.

3 Polc

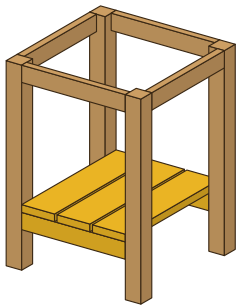


Csavarozd fel alul a polc keresztléceit, majd helyezd rájuk a léceket egyenletes elosztásban, és csavarozd fel őket.

4 Asztallap

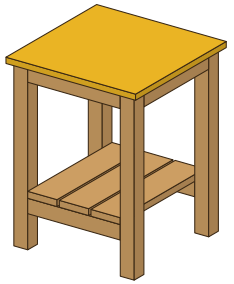

Helyezd az asztallapot fejjel lefelé a földre, középre igazítva tedd rá a vázat, majd alulról rögzítsd csavarokkal (vagy 8-as rögzítőlemezekkel, amelyek lehetővé teszik a fa természetes mozgását).

KISÁLLATOKNAK VALÓ LÉPCSŐ

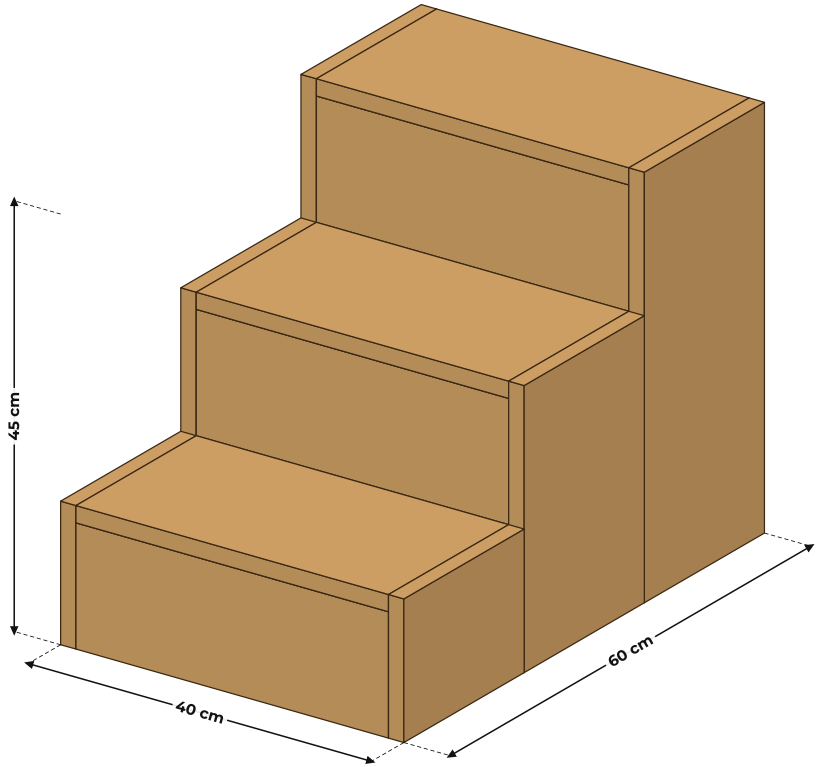

A PROJEKT

Három, egyenként 15 cm magas lépcső, amelyen a kutyád vagy macskád ugrás nélkül feljuthat az ágyra vagy a kanapéra. Kíméli az idős vagy kistestű állatok ízületeit.

MÉRETEK	Szélesség 40 cm Sz 60 cm Magasság 45 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	13 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Kistestű kutyák, idős állatok, magas ágyak

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	13 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 90**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Szőnyegpadló vagy csúszásgátló szőnyeg	**3 csík, 36 × 20 cm**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Csiszolj meg minden darabot összeszerelés előtt: utána sokkal kényelmetlenebb lesz.
- [ ] Ragaszd és csavarozd össze: a ragasztó erősebb kötést ad, mint a csavarok önmagukban.

Felületkezelés: Csiszold meg 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd kend le lenolajjal vagy átlátszó, vízbázisú lakkal.


Projekt #85

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
KISÁLLATOKNAK VALÓ LÉPCSŐ

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Lépcső oldallapja** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	20 cm	15 cm	1,8 cm
B	**Lépcső oldallapja** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	30 cm	20 cm	1,8 cm
C	**Lépcső oldallapja** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	45 cm	20 cm	1,8 cm
D	**Fellépőlap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	3	36,4 cm	13,2 cm	1,8 cm
E	**Járófelület** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	3	36,4 cm	20 cm	1,8 cm
F	**Hátsó lap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	43,2 cm	36,4 cm	1,8 cm


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

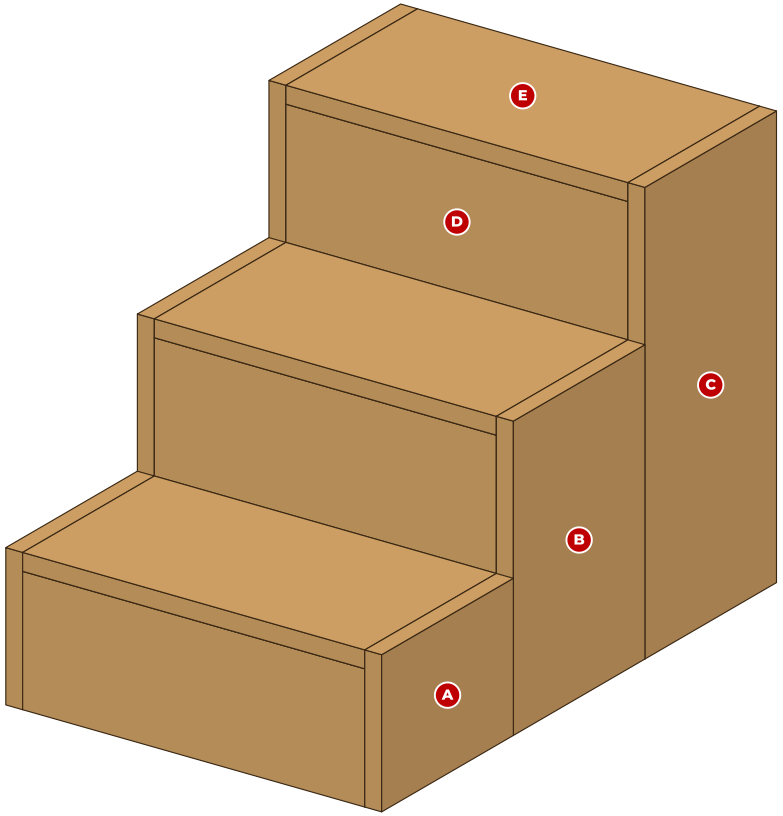


MÉRETEZETT NÉZETEK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
KISÁLLATOKNAK VALÓ LÉPCSŐ


ELÖLNÉZET

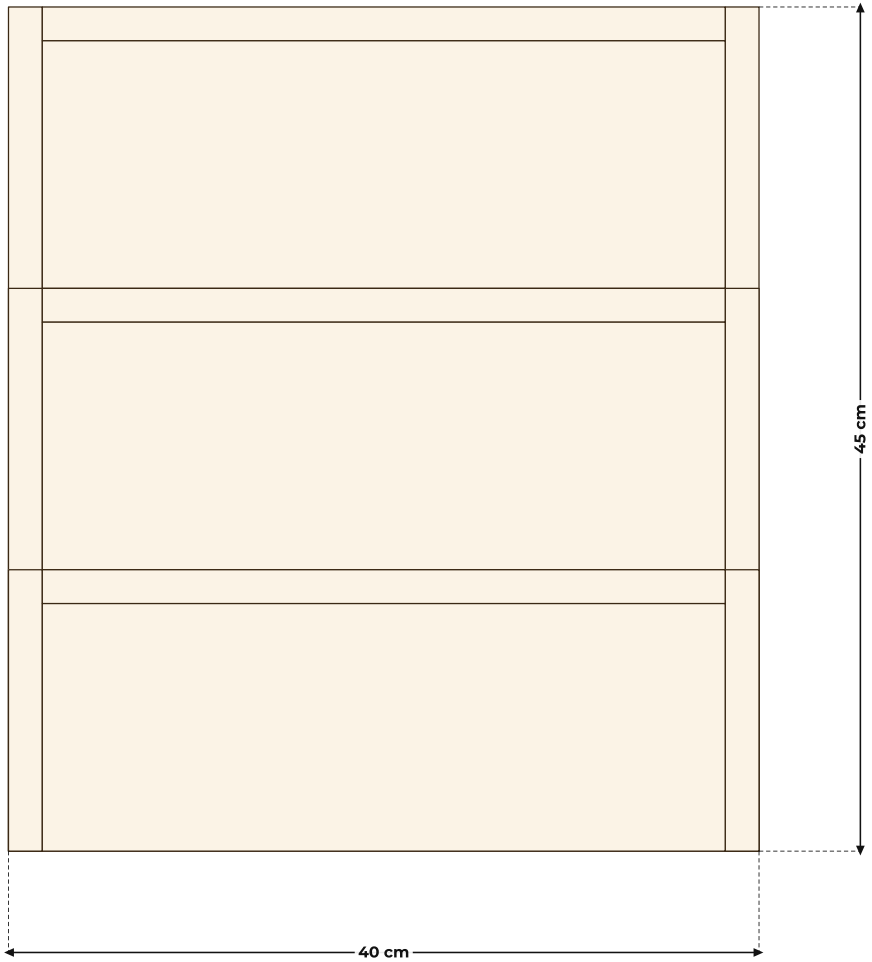

OLDALNÉZET

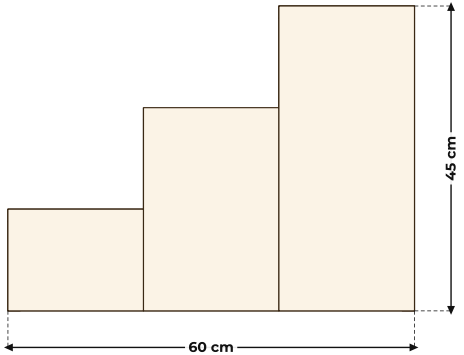


FELÜLNÉZET

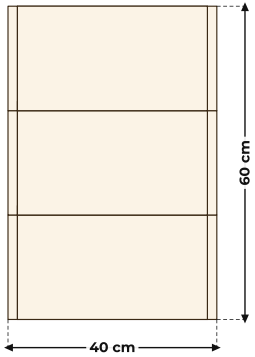


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oldalrészek

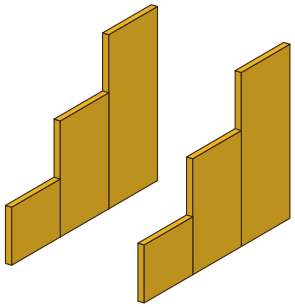


Vágd ki az oldallapok hat darabját (15, 30 és 45 cm magas elemeket), majd illeszd össze őket lépcsőzetesen.

2 Fellépőlapok és járófelületek

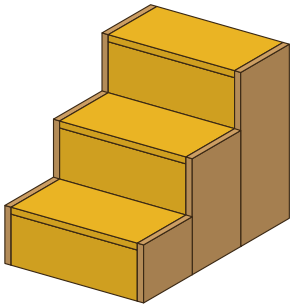


Csavarozd az oldallapok közé a fellépőlapokat és a járófelületeket, a legalsó lépcsőfoktól kezdve.

3 Hátsó lap

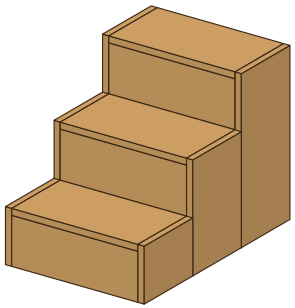

Zárd le hátul a hátsó lappal. Ragassz egy-egy szőnyegcsíkot minden járófelületre, hogy az állat mancsa ne csússzon meg.


✓ Végeredmény

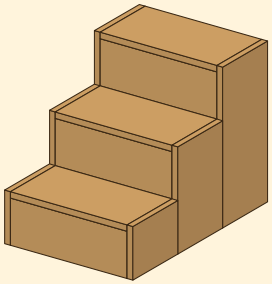


Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

KATEGÓRIA · PROJEKTEK #86–#102


MŰHELY

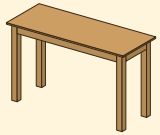


#86 Alap munkapad

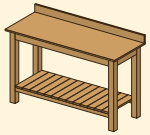


#87 Munkapad polccal

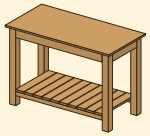


#88 Gurulós munkapad kerekekkel

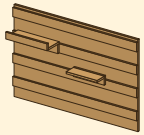


#89 Szerszámtartó falpanel




#90 Szorítótartó

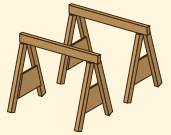


#91 Munkabakok




#92 90°-os vágósablon




#93 45°-os vágósablon

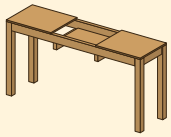


#94 Gérvágó fűrész állvány




#95 Lap- és hulladékanyag-szállító kocsi

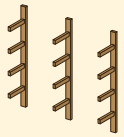


#96 Faanyagtároló állvány

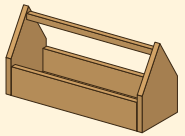


#97 Szerszámosláda

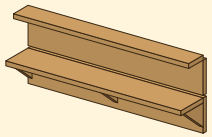


#98 Fúró- és csavarbehajtó-tartó




#99 Műhelyszék

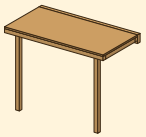

#100 Falra szerelhető, összecsukható munkapad

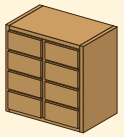


#101 Csavaros fiókos szekrény



#102 Szerelőderékszög

ALAP MUNKAPAD

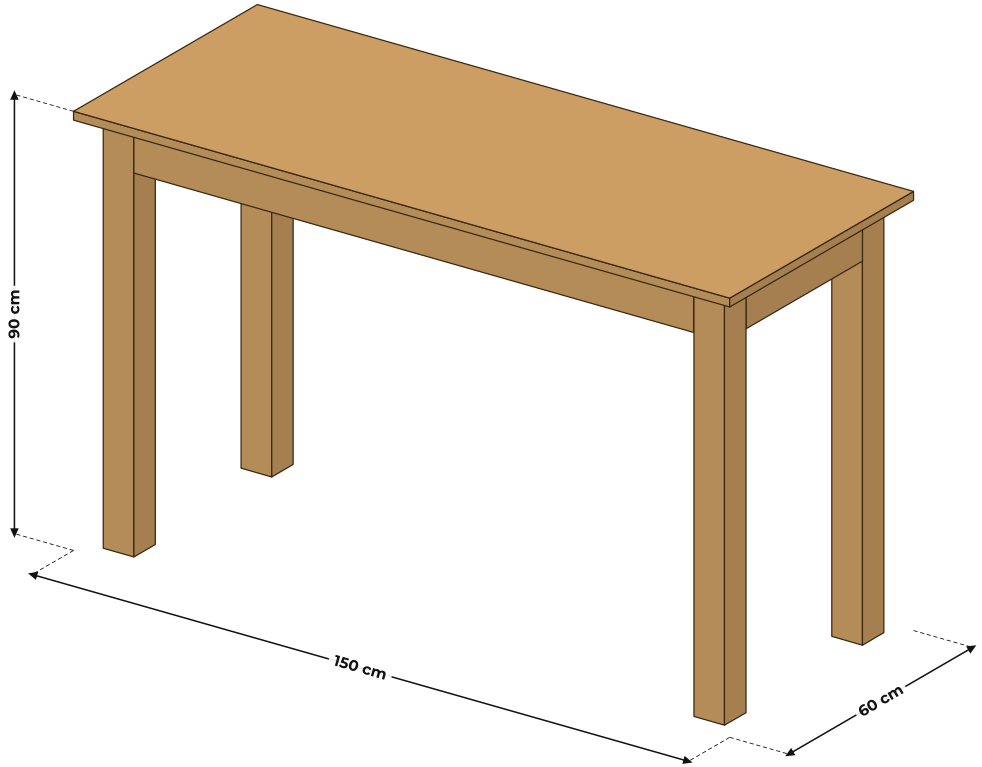

A PROJEKT

Minden műhely első projektje: egy masszív, 90 cm magas munkapad, amelyen az összes többi projektet elkészítheted. A lábak 7 cm-es oszlopokból, a merevítők pedig lécekből készülnek.

MÉRETEK	H 150 cm Sz 60 cm A 90 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	9 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Első műhely, garázs, pince

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 352,8 cm
2	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 332 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Állítsd be a magasságot a testmagasságodhoz: a munkalap a csuklód magasságában legyen, amikor a karod lazán, egyenesen a tested mellett lóg.
- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	88,2 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 45×95 mm-es gerenda	2	38 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 45×95 mm-es gerenda	2	128 cm	9,5 cm	4,5 cm
D	**Asztallap** 18 mm-es rétegelt lemez	1	150 cm	60 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

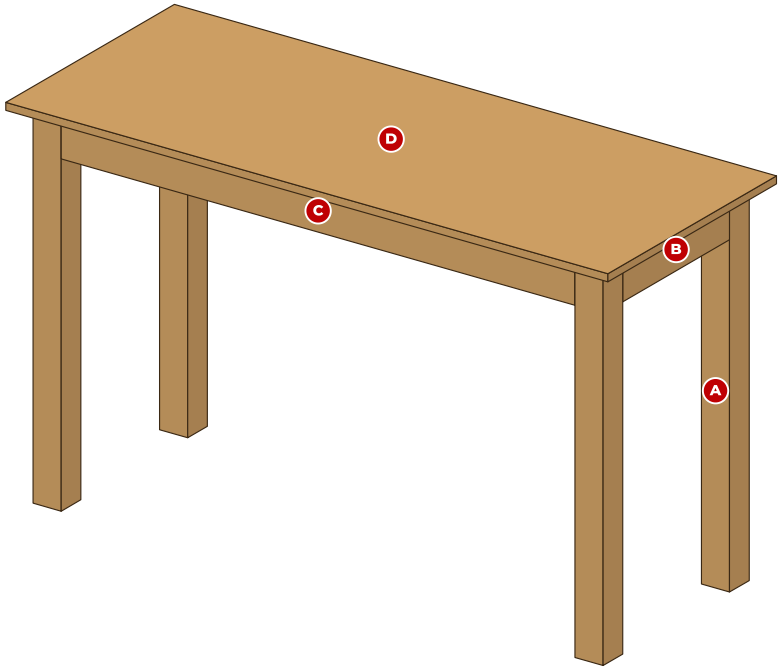


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

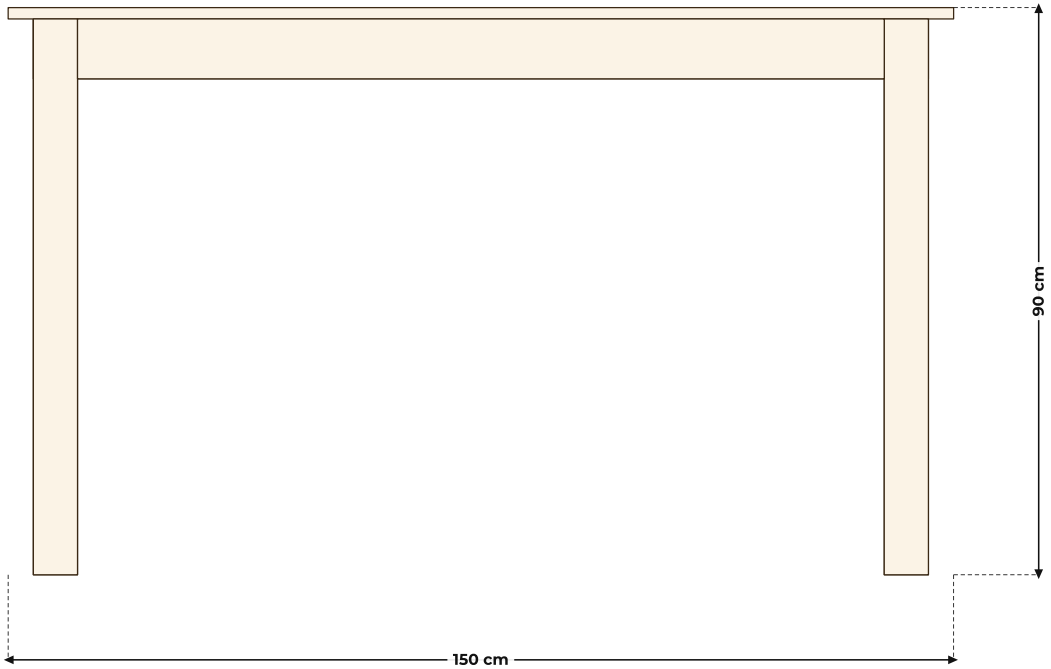

OLDALNÉZET

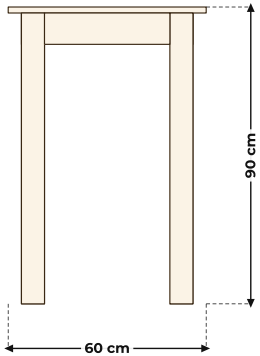


FELÜLNÉZET

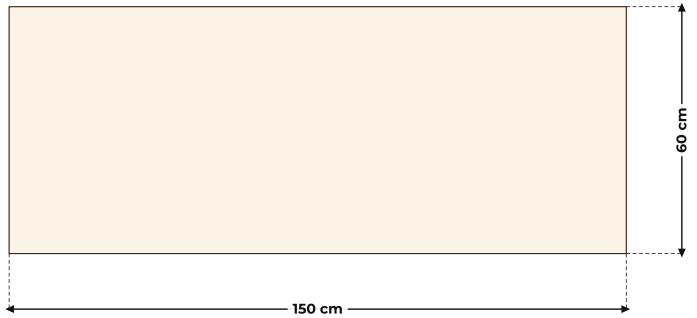


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

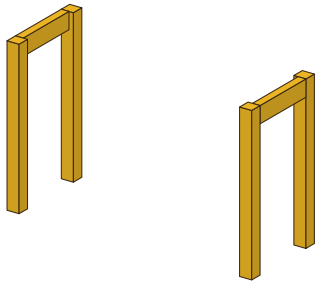


Csavarozd a rövid merevítőket a lábak felső részéhez, oldalanként két hosszú csavarral és ragasztóval. A munkapadnak rendkívül merevnek kell lennie: ne spórolj a csavarokkal.

2 Hosszú lécek

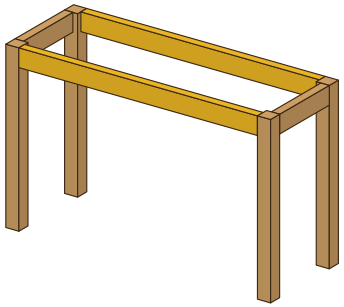


Kösd össze a kereteket a hosszú merevítőkkel. Mielőtt a ragasztó megköt, ellenőrizd az átlókat.

3 Asztallap

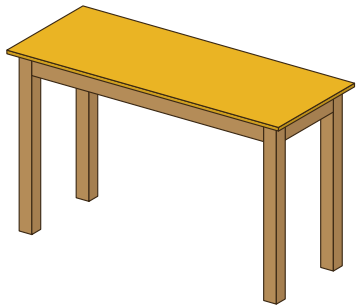


Felülről csavarozd fel a munkalapot süllyesztett fejű csavarokkal, amelyeket 2 mm mélyre süllyesztesz: nem sérthetik meg a megmunkált darabokat.

✓ Végeredmény

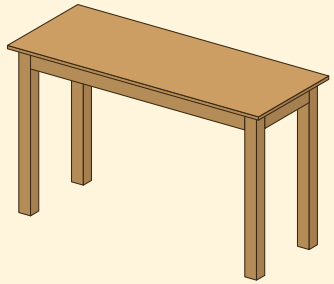

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

POLCOS MUNKAPAD

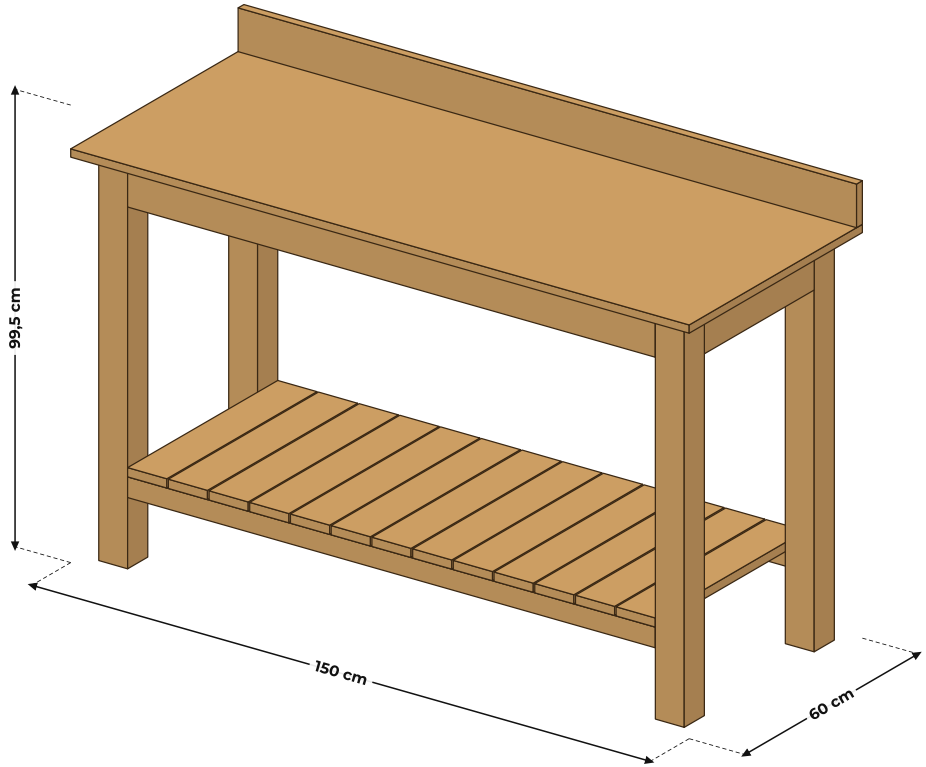

A PROJEKT

Az alap munkapad alsó polccal az elektromos szerszámok és szerszámosládák számára, hátul pedig peremmel, amely megakadályozza, hogy a ceruzák és a csavarok leessenek.

MÉRETEK	H 150 cm Sz 60 cm M 99,5 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Közepes
DARABOK	25 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Műhely, garázs

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 352,8 cm
2	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 332 cm
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 256 cm
4	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	14 darab · összesen 826 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 70**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 50**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	88,2 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 45×95 mm-es gerenda	2	38 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 45×95 mm-es gerenda	2	128 cm	9,5 cm	4,5 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	128 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	13	52 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap** 18 mm-es rétegelt lemez	1	150 cm	60 cm	1,8 cm
G	**Hátsó perem** 20×95 mm-es deszka	1	150 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

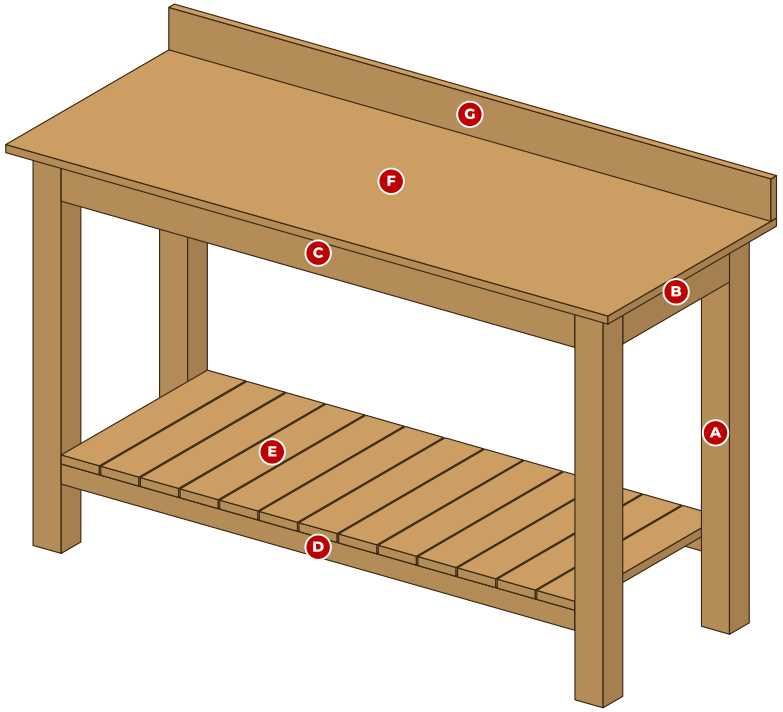


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

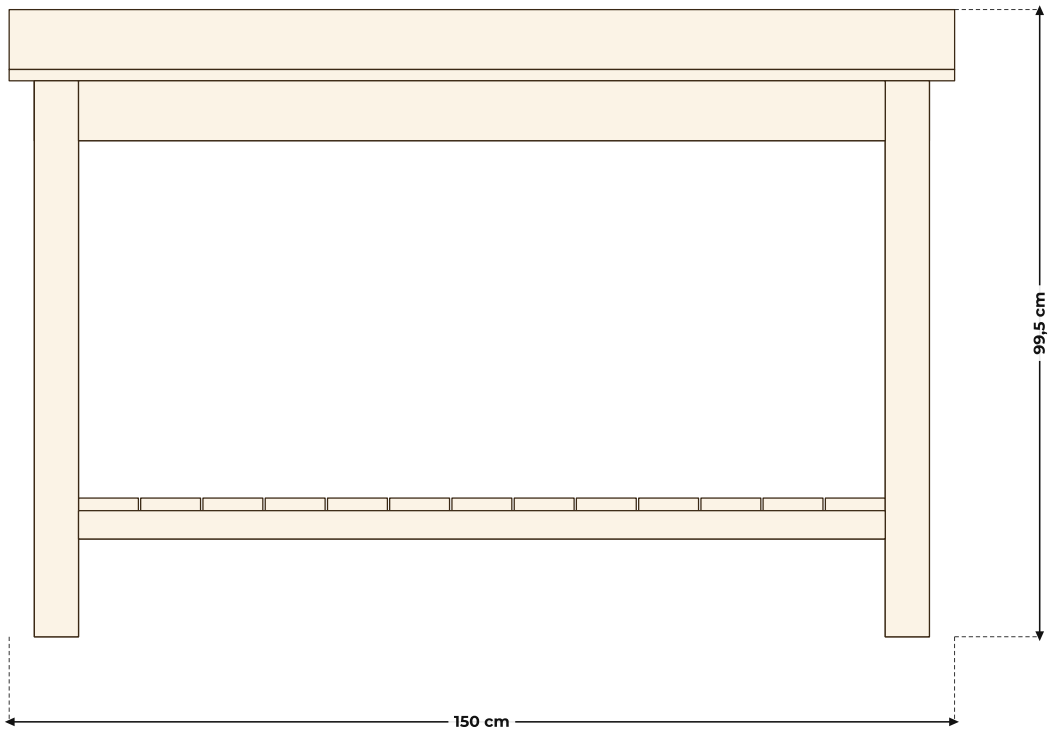

OLDALNÉZET

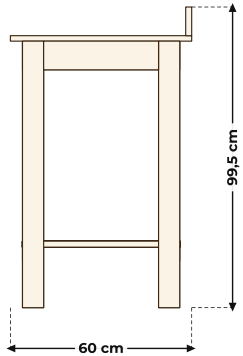


FELÜLNÉZET

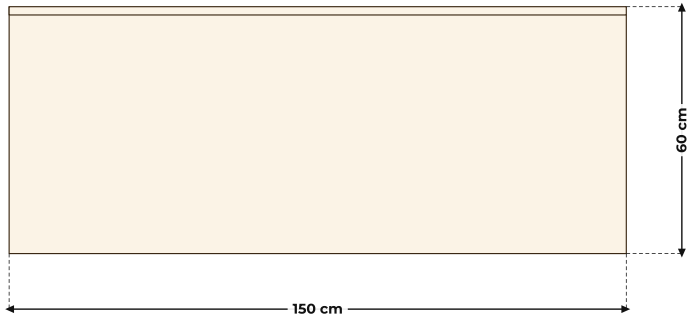


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

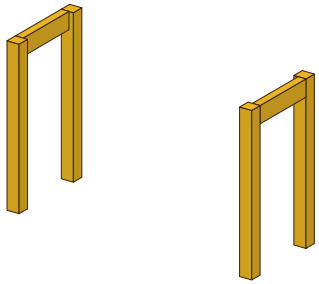


Csavarozd a rövid merevítőket a lábak felső részéhez, oldalanként két hosszú csavarral és ragasztóval. A munkapadnak rendkívül merevnek kell lennie: ne spórolj a csavarokkal.

2 Hosszú lécek

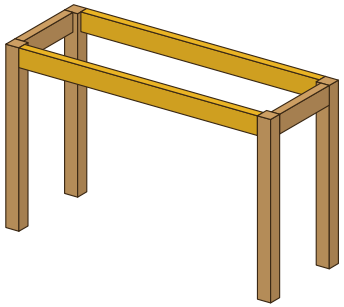


Kösd össze a kereteket a hosszú merevítőkkel. Mielőtt a ragasztó megköt, ellenőrizd az átlókat.

3 Polc

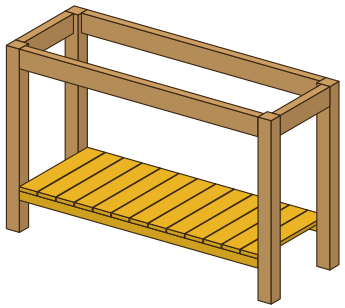

Csavarozd a polc keresztléceit a talajtól 15,5 cm magasságban, majd rögzítsd rájuk a léceket.


4 Asztallap

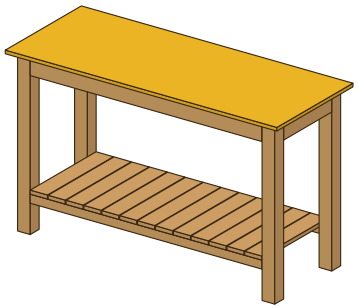

Felülről csavarozd fel a munkalapot süllyesztett fejű csavarokkal, amelyeket 2 mm mélyre süllyesztesz: nem sérthetik meg a megmunkált darabokat.


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

5 Hátsó perem

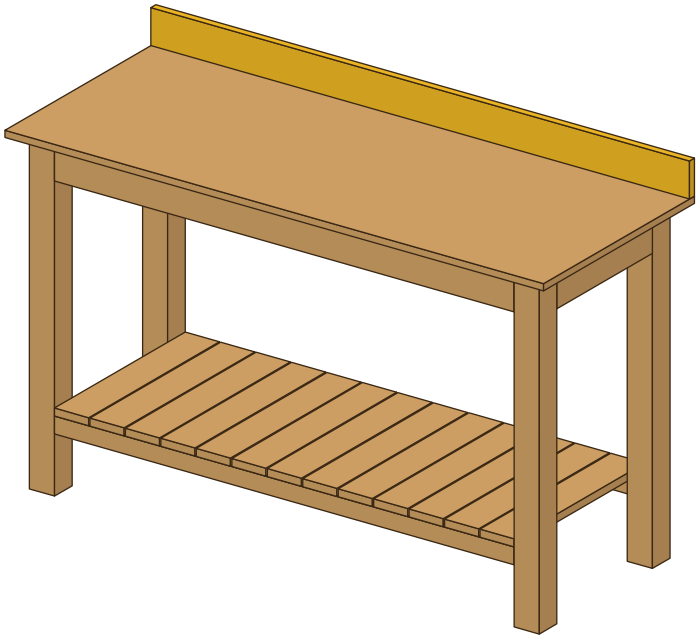


Csavarozd a peremet a munkalap hátsó széléhez.

✓ Végeredmény

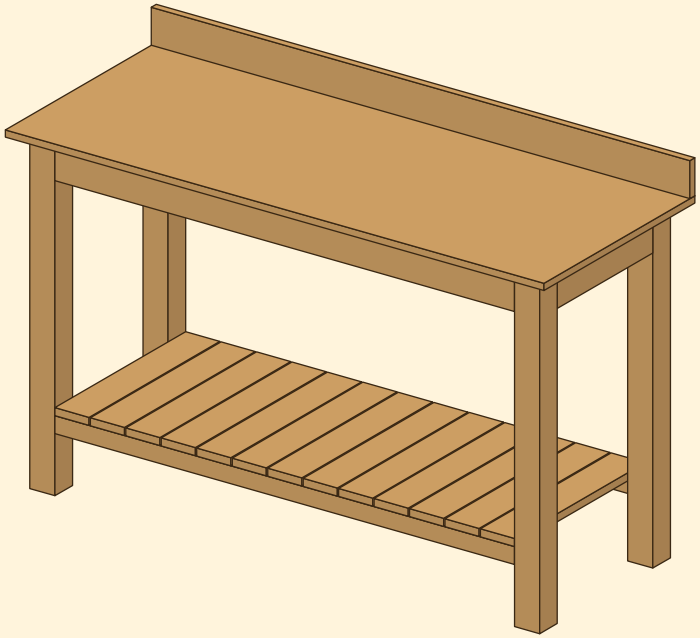

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

GURULÓS MUNKAPAD

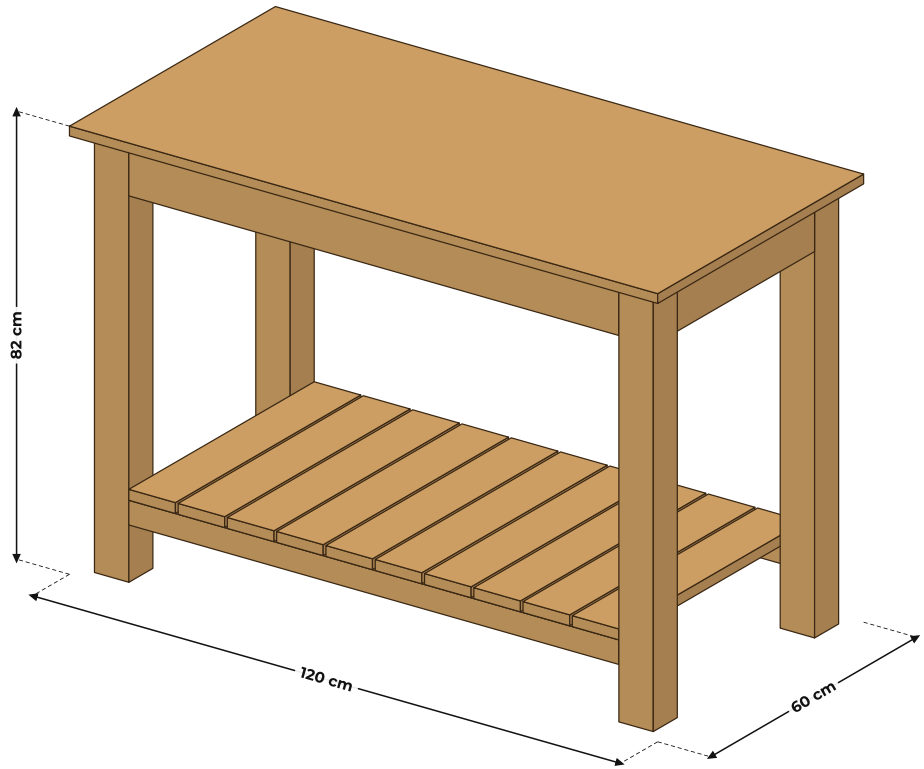

A PROJEKT

Fékezhető kerekekkel ellátott munkapad: oda viheted, ahol szükséged van rá, a gép mellé vagy a napra. A kerekekkel együtt 90 cm magas, így munkafelületként is használhatod.

MÉRETEK	H 120 cm Sz 60 cm M 82 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	21 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Autóval közös garázs, kis műhelyek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 320,8 cm
2	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 280 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 200 cm
3	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	10 darab · összesen 540 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 50**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Ø 80 mm-es, fékezhető forgó kerekek, darabonként 100 kg teherbírással	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	80,2 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 45×95 mm-es gerenda	2	40 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 45×95 mm-es gerenda	2	100 cm	9,5 cm	4,5 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	100 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	10	54 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap** 18 mm-es rétegelt lemez	1	120 cm	60 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

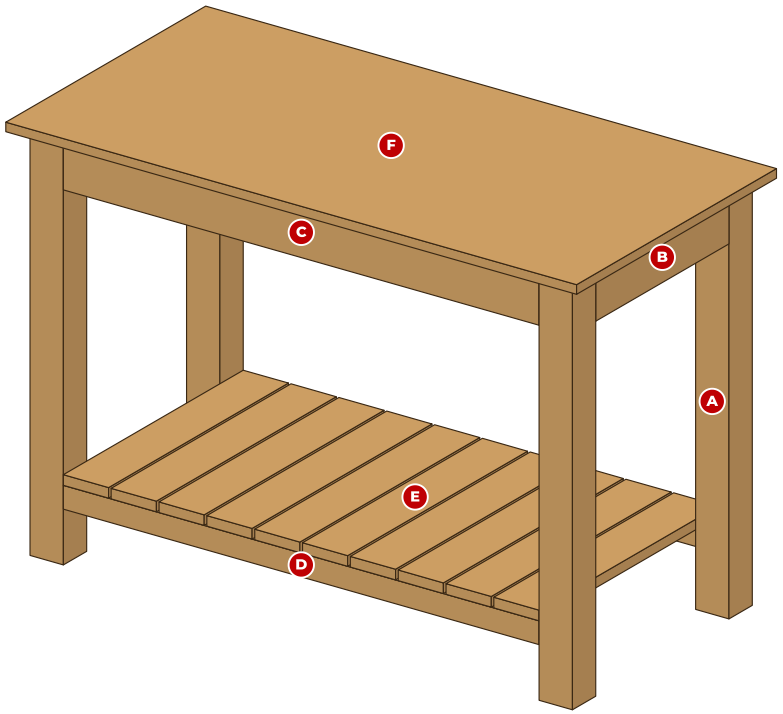


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

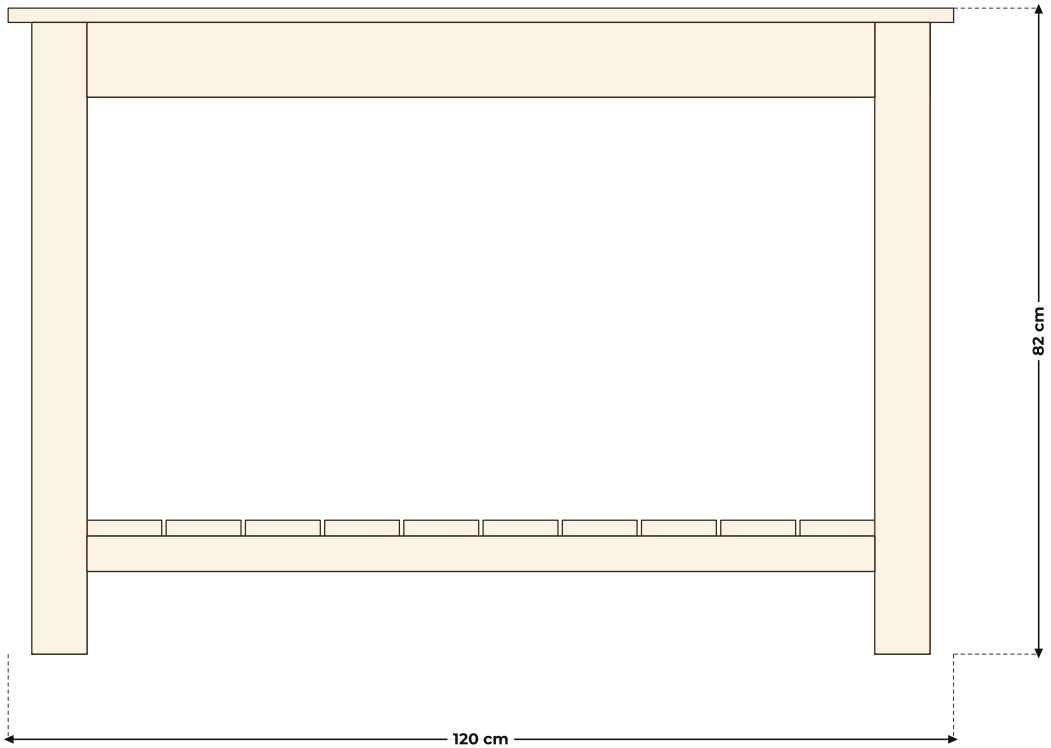

OLDALNÉZET

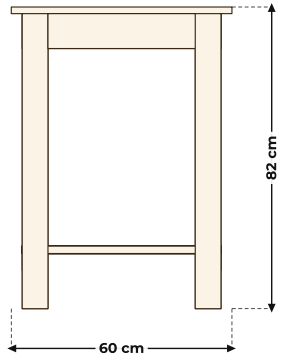


FELÜLNÉZET

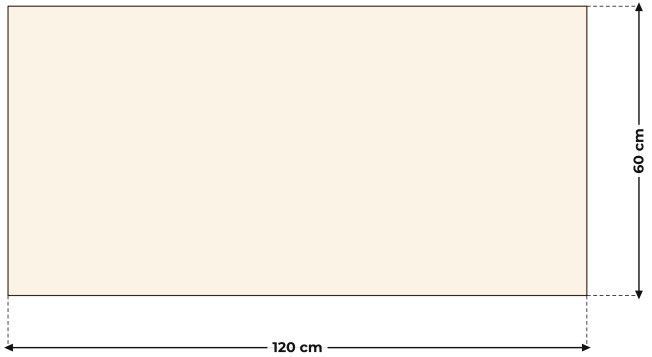


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

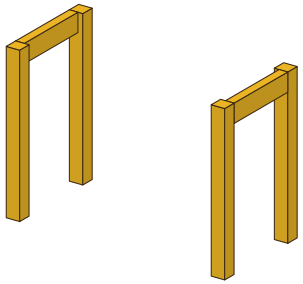


Csavarozd a rövid merevítőket a lábak felső részéhez, oldalanként két hosszú csavarral és ragasztóval. A munkapadnak rendkívül merevnek kell lennie: ne spórolj a csavarokkal.

2 Hosszú lécek

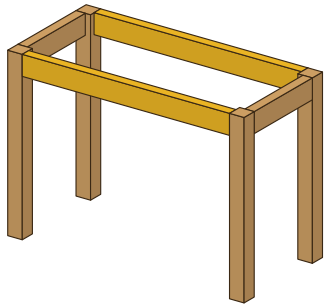


Kösd össze a kereteket a hosszú merevítőkkel. Mielőtt a ragasztó megköt, ellenőrizd az átlókat.

3 Polc

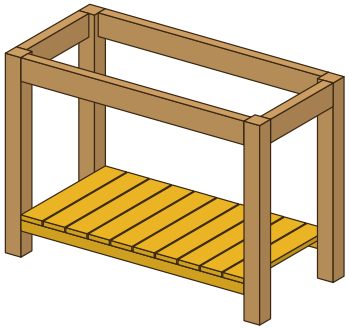


Csavarozd fel a polc keresztléceit, majd a léceket.

4 Munkalap és kerekek

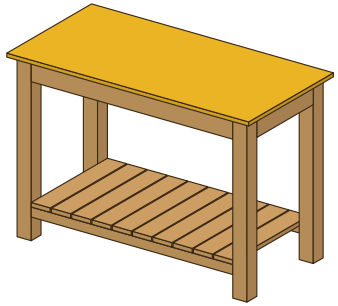

Csavarozd fel a munkalapot, majd fordítsd meg a munkapadot, és szereld fel a négy kereket a lábak aljára 6 × 40 mm-es csavarokkal.

SZERSZÁMTARTÓ FALPANEL

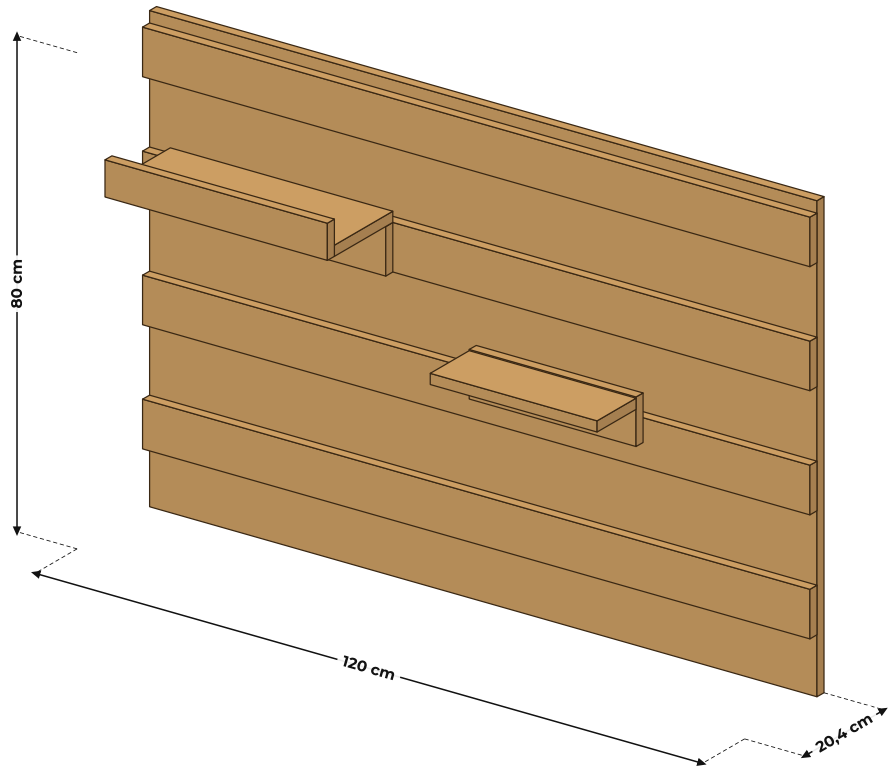

A PROJEKT

Egy panel fecskefarkas rögzítőléc-rendszerrel (French cleat): minden szerszámtartót egyszerűen felakaszthatsz és áthelyezhetsz, csavarok kicsavarása nélkül. A műhelyed veled együtt fejlődik.

MÉRETEK	H 120 cm M 20,4 cm Magasság 80 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	10 darab · 7 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Műhely, garázs, gyakran átrendezett munkaterület

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	10 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 70**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8 mm-es tiplik csavarokkal	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír


ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Panel** 18 mm-es rétegelt lemez	1	120 cm	80 cm	1,8 cm
B	**Fali léc** 18 mm-es rétegelt lemez panel · felső él 45°-os szögben	4	120 cm	8 cm	1,8 cm
C	**Kis polc** 18 mm-es rétegelt lemez	1	40 cm	15 cm	1,8 cm
D	**A kis polc rögzítőlécje** 18 mm-es rétegelt lemez panel · alsó él 45°-os szögben	1	40 cm	8 cm	1,8 cm
E	**A kis polc előlapja** 18 mm-es rétegelt lemez	1	40 cm	6 cm	1,8 cm
F	**Csavarhúzótartó** 18 mm-es rétegelt lemez panel · Ø 10 és 15 mm-es furatok 4 cm-enként	1	30 cm	10 cm	1,8 cm
G	**A csavarhúzótartó rögzítőlécje** 18 mm-es rétegelt lemez panel · alsó él 45°-os szögben	1	30 cm	8 cm	1,8 cm

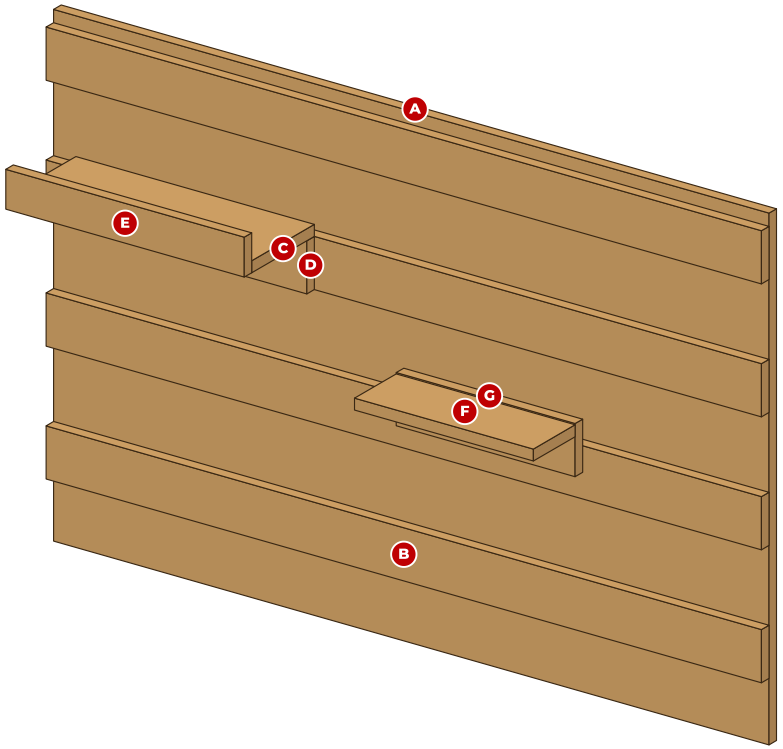


A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

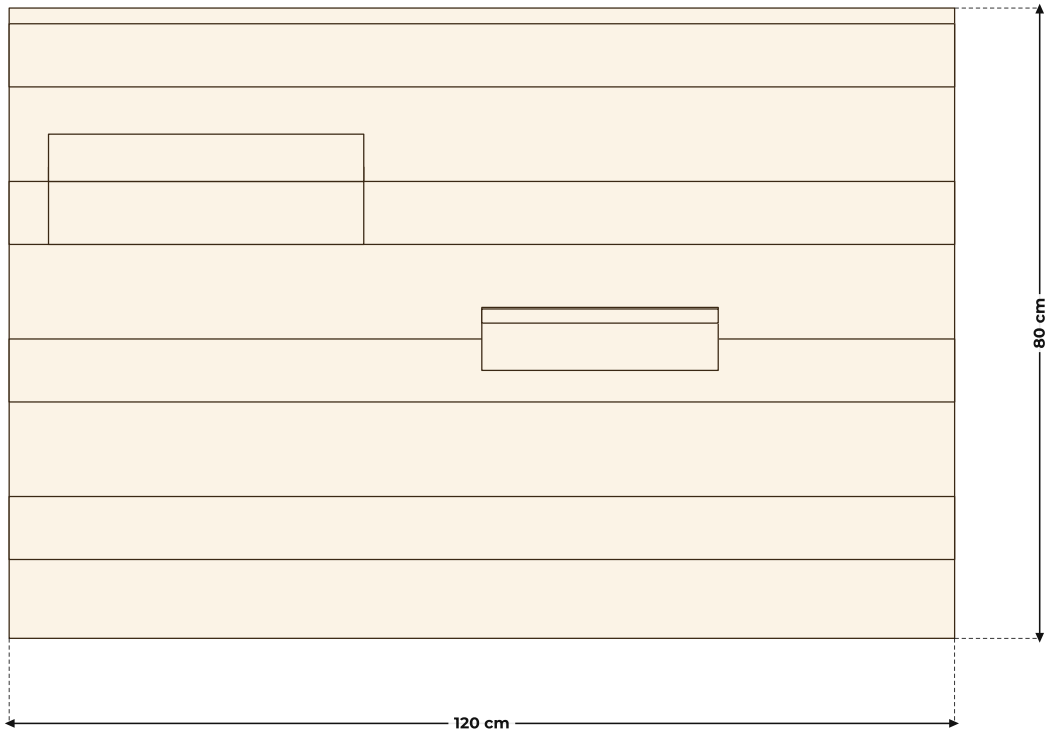

OLDALNÉZET

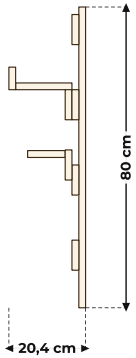


FELÜLNÉZET

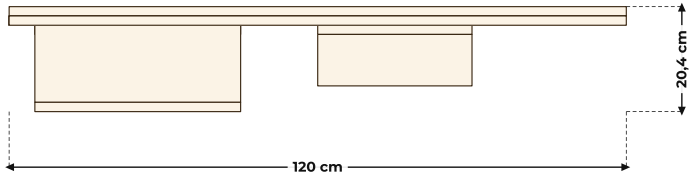


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Panel

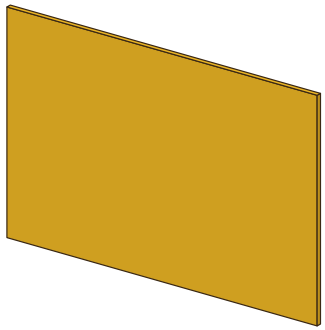


Rögzítsd a panelt a falhoz hat tipli segítségével, vízszintesen.

2 Fecskefarkú lécek

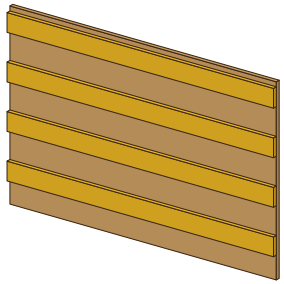


Vágd le a lécek egyik élét 45°-os szögben (egyetlen vágással, megdöntött körfűrésszel), majd csavard őket a panelhez úgy, hogy a hegyük felfelé és a fal felé nézzen.

3 Szerszámtartó

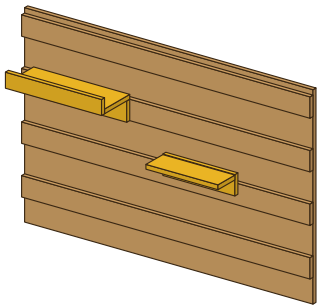


Készítsd el a kis polcot és a csavarhúzótartót: mindkettő hátuljára kerüljön egy fordított, 45°-os léc, amely ráakad a panelen lévő lécekre.

✓ Végeredmény

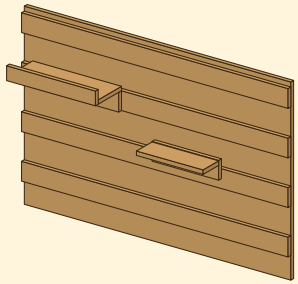

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

SZORÍTÓBILINCS-TARTÓ

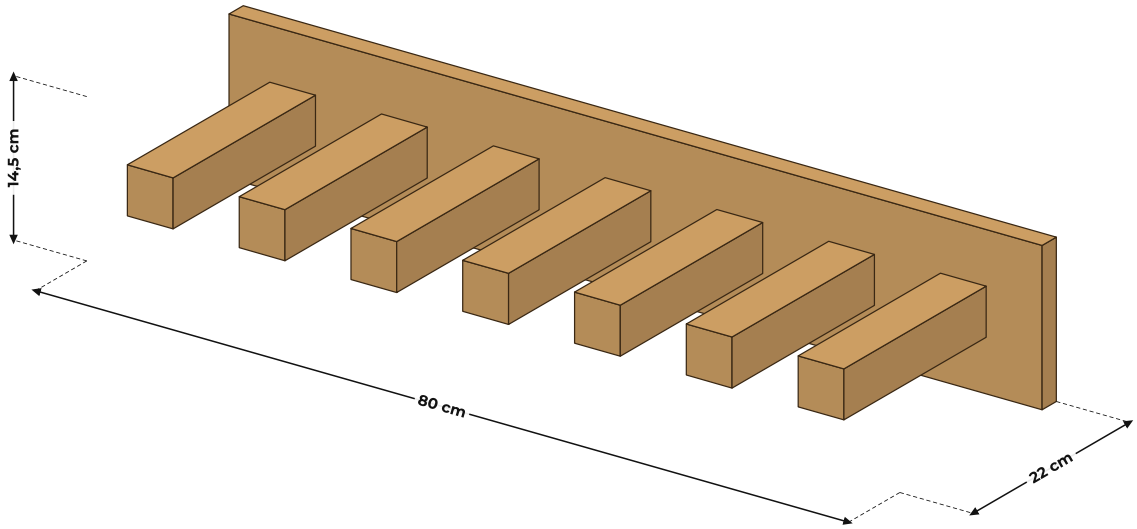

A PROJEKT

Fali tartó hét vagy több szorító számára: mindet jól látod, és elsőre a megfelelőt veheted le.

MÉRETEK	Hosszúság 80 cm H 22 cm M 14,5 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	8 darab · 2 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Akinek több mint 4 szorítója van

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 80 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	7 darab · összesen 140 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8 mm-es tiplik csavarokkal	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Fali tartóléc** 20×145 mm-es deszka	1	80 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Tartókar** 45×45 mm-es gerenda	7	20 cm	4,5 cm	4,5 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

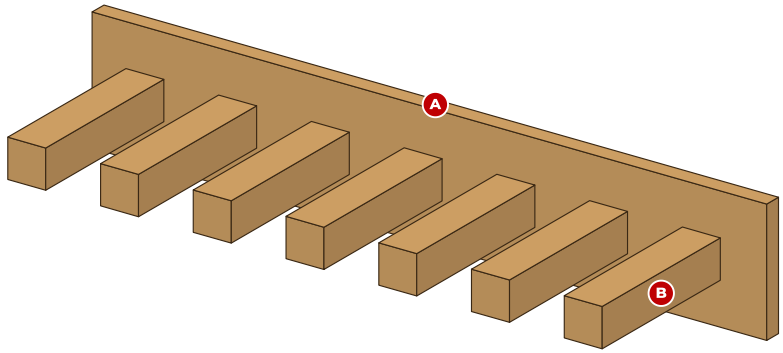


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

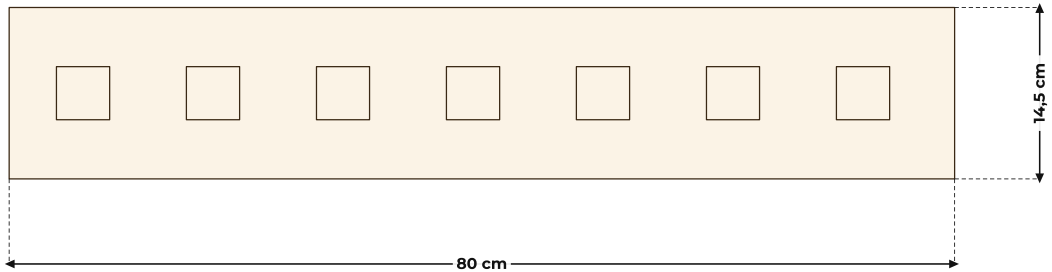

OLDALNÉZET

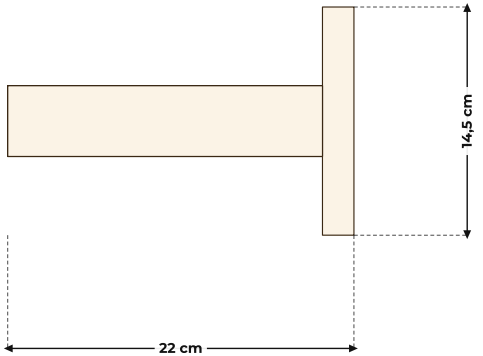


FELÜLNÉZET

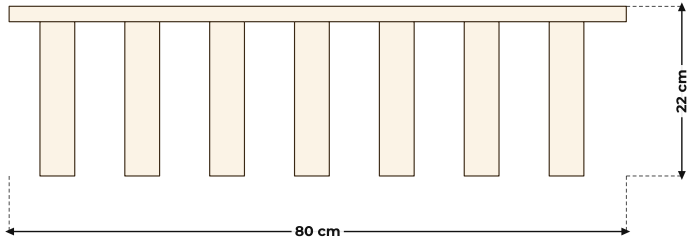


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Fali tartóléc

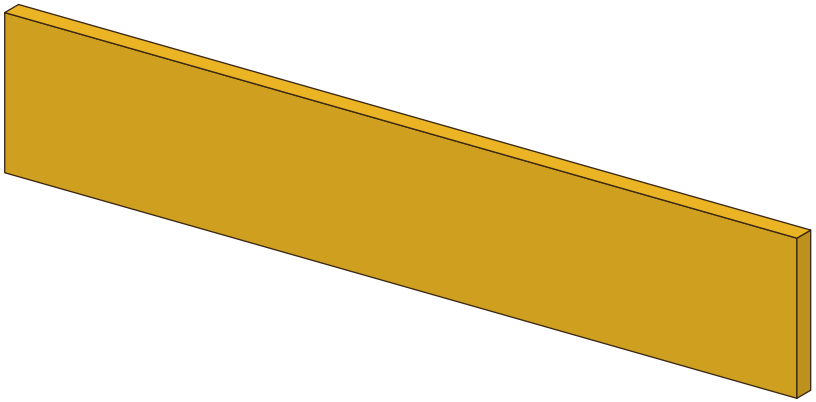


Rögzítsd a deszkát a falhoz négy tipli segítségével.

2 Tartókarok

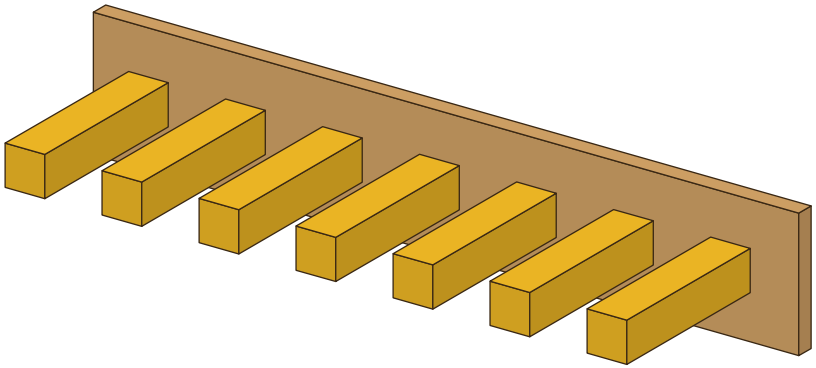

Csavard fel a karokat hátulról, egymástól 11 cm-re, karonként két hosszú csavarral. A karok végeit ferdén vágd le.

MUNKABAKOK

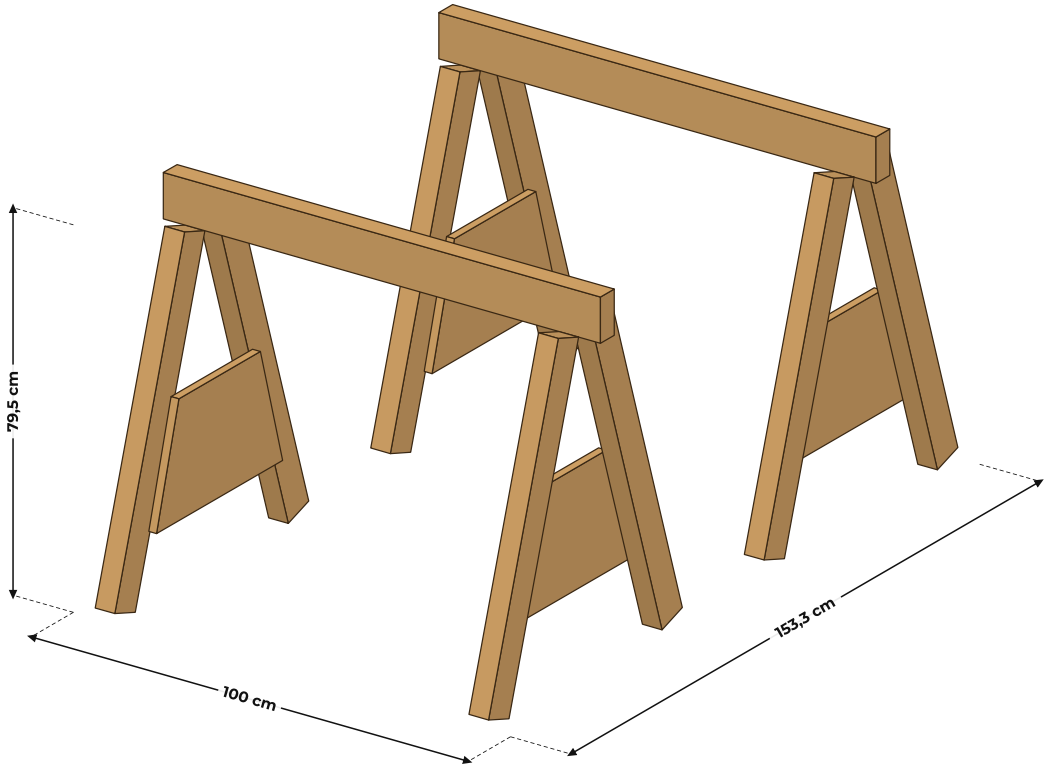

A PROJEKT

Két masszív bak panelek vágásához, ajtók festéséhez vagy egy gyors asztal kialakításához, ha ráhelyezel egy lapot. Egyenként több mint 100 kg-ot bírnak el.

MÉRETEK	H 100 cm H 153,3 cm M 79,5 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	14 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Minden műhelybe, otthoni építkezésekhez

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 200 cm
3	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	8 darab · összesen 588,8 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	4 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 50**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Gerenda** 45×95 mm-es gerenda	2	100 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Láb** 45×70 mm-es gerenda · végek 18°-os szögben	8	73,6 cm	7 cm	4,5 cm
C	**Sarokmerevítő** 18 mm-es rétegelt lemez · formára vágva: kövesd a rajzot	4	41,2 cm	25 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

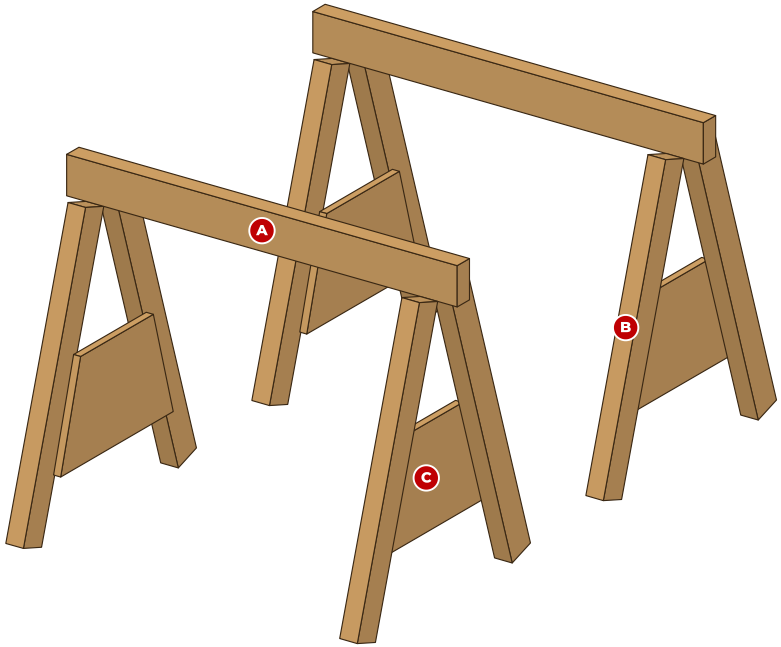


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

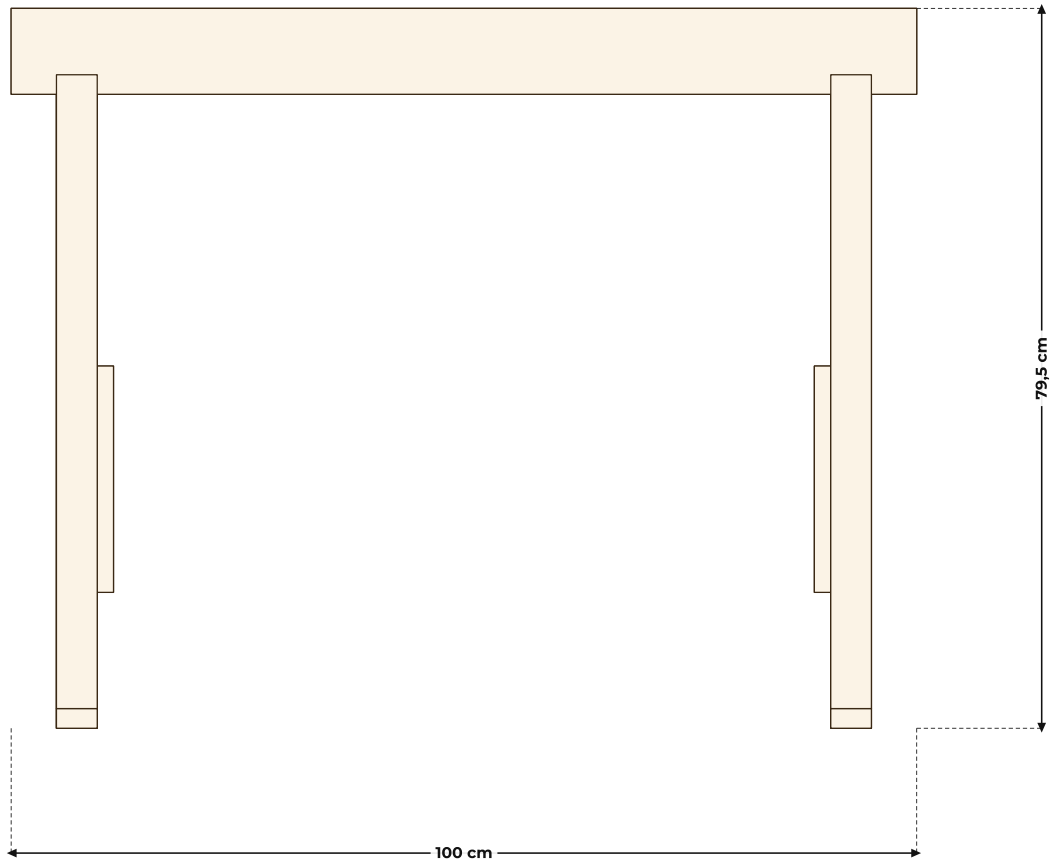

OLDALNÉZET

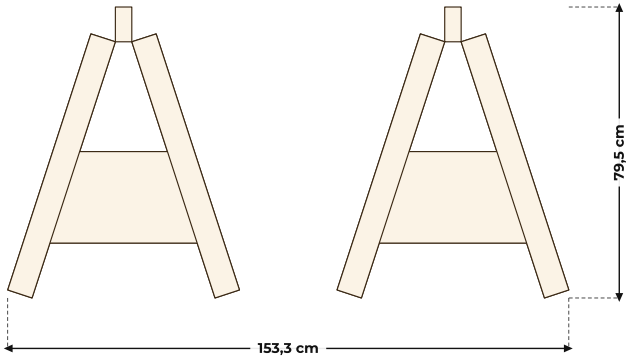


FELÜLNÉZET

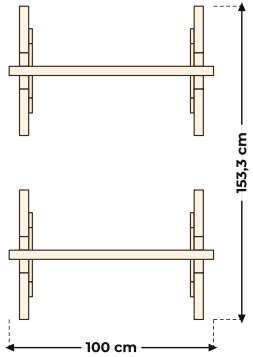


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Gerendák

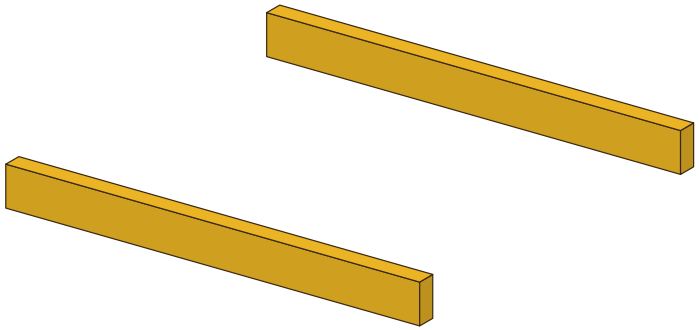


Vágd méretre a két gerendát, majd jelöld meg mindkét oldalon a lábak helyét.

2 Lábak

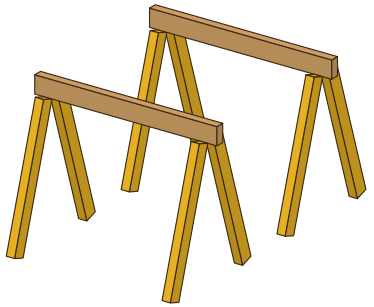


Vágd le a lábak végeit 18°-os szögben, majd csavard őket a gerendák oldalához úgy, hogy kifelé dőljenek.

3 Sarokmerevítők

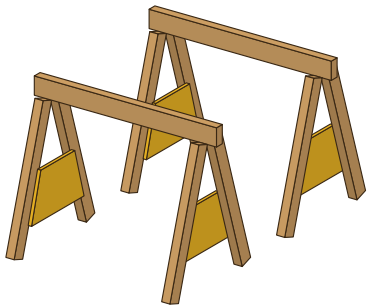


Csavard a trapéz alakú sarokmerevítőket a lábak belső oldalára: megakadályozzák a lábak szétcsúszását, és merevvé teszik a bakot.

✓ Végeredmény

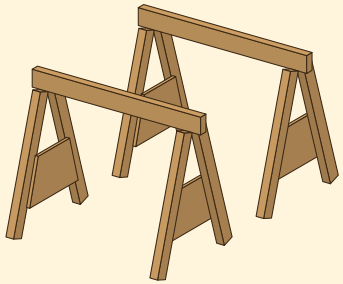

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

90°-OS VÁGÓSABLON

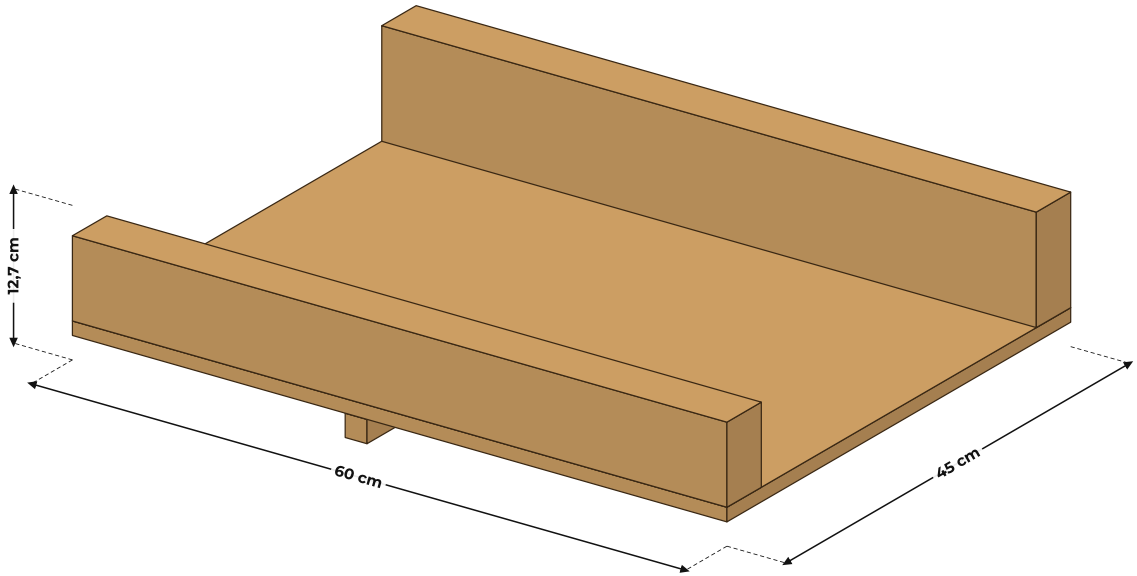

A PROJEKT

A tökéletes derékszögű vágásokhoz való tolószán: a munkadarab az ütközőnek támaszkodik, a vezetőléc pedig a fűrészasztal hornyában csúszik. Ismételhető vágások, a kezed távol marad a fűrészlaptól.

MÉRETEK	Szélesség 60 cm Sz 45 cm M 12,7 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	4 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Akinek van fűrészasztala vagy asztali körfűrésze

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 45 cm
1	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 60 cm
1	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 60 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 10**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI

- [ ] Tegyél egy biztonsági csavart a hátsó ütközőre, pontosan oda, ahol a fűrészlap kilép: így megállítja a lapot, mielőtt az elhagyná a tolószánt.
- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.


Projekt #92

SZABÁSJEGYZÉK

MÉRETEK CENTIMÉTERBEN
90°-OS VÁGÓSABLON


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alap** 12 mm-es rétegelt lemez	1	60 cm	45 cm	1,2 cm
B	**Alsó vezetőléc** 20×20 mm-es léc · keményfából, könnyen csúszó kivitelben	1	45 cm	2 cm	2 cm
C	**Első ütköző** 45×70 mm-es gerenda	1	60 cm	7 cm	4,5 cm
D	**Hátsó ütköző** 45×95 mm-es gerenda	1	60 cm	9,5 cm	4,5 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

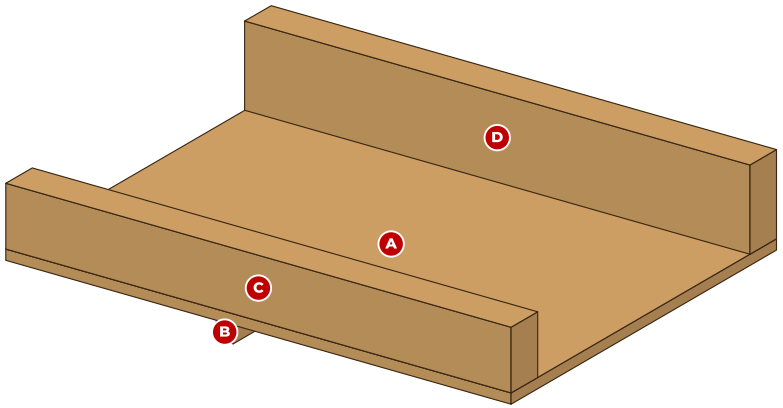


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

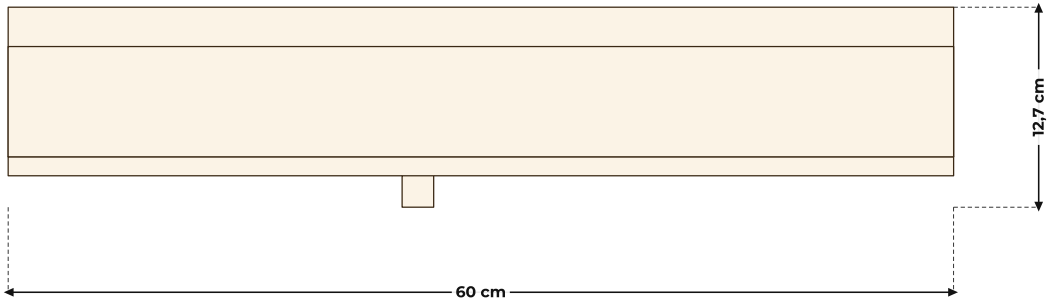

OLDALNÉZET

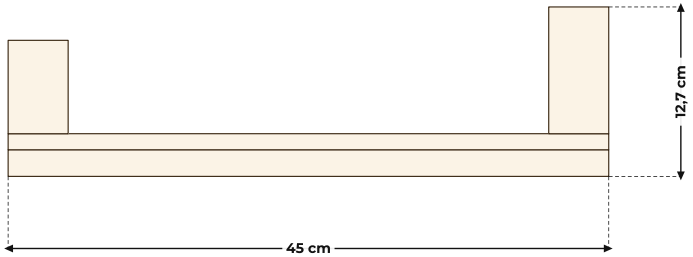


FELÜLNÉZET

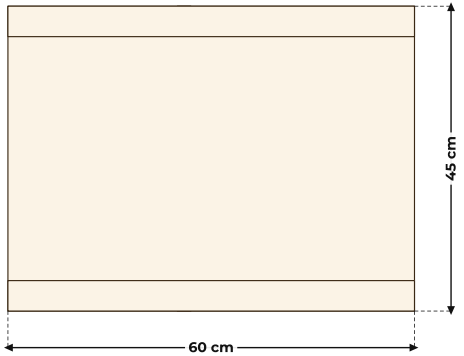


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alaplap és vezetőléc

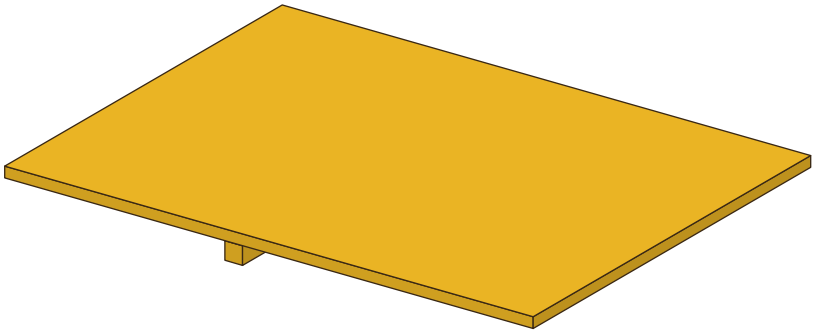


Csavard a vezetőlécet az alaplap aljára, a rövidebb oldallal párhuzamosan: holtjáték nélkül kell csúsznia a horonyban.

2 Ütközők

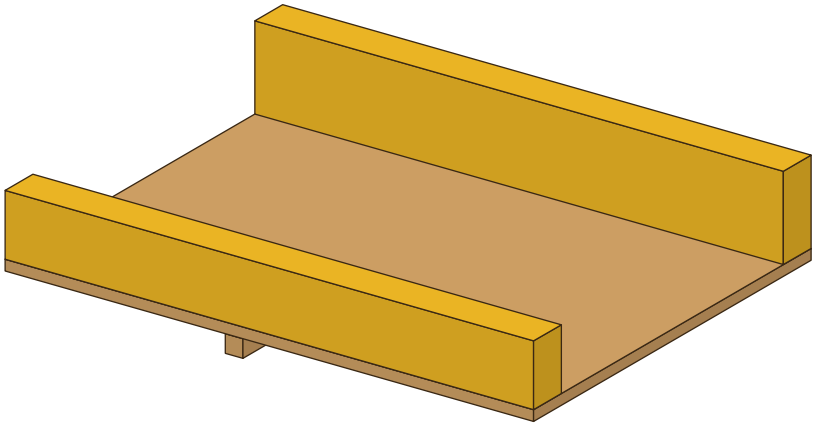

Csavard fel a hátsó ütközőt pontosan 90°-ban a fűrészlaphoz képest (az 5 vágásos módszerrel). Ezután csavard fel az első ütközőt. Végezd el az első vágást: a rés megmutatja, merre halad a fűrészlap.

45°-OS VÁGÓSABLON

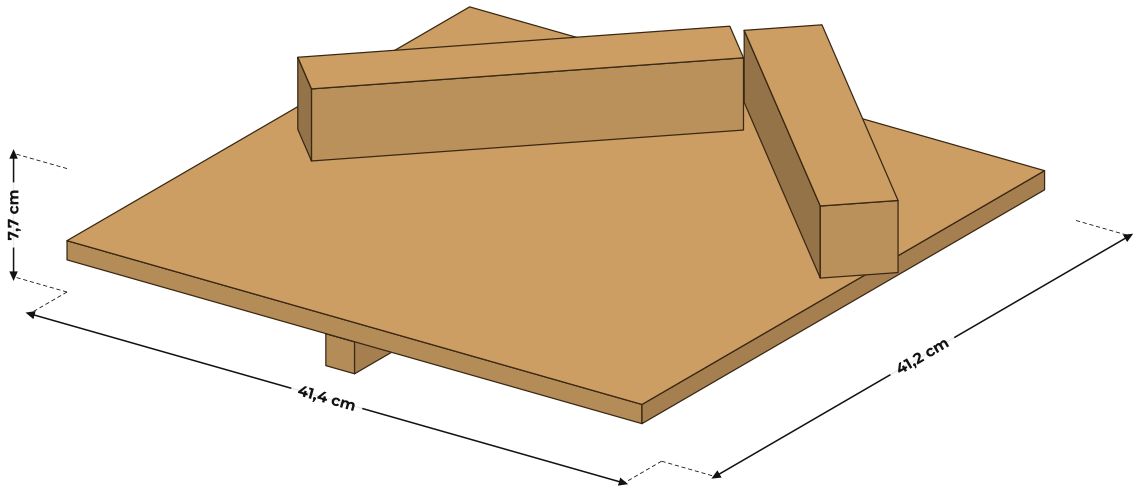

A PROJEKT

Tolószán két 45°-os ütközővel, hogy a képkeretek és dobozok sarkai tökéletesen záródjanak: egy vágás jobbra, egy balra.

MÉRETEK	H 41,4 cm Sz 41,2 cm M 7,7 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	4 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Képkeretek, dobozok, szegélylécek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 40 cm
1	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 50 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 10**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alap** 12 mm-es rétegelt lemez	1	40 cm	40 cm	1,2 cm
B	**Alsó vezetőléc** 20×20 mm-es léc · keményfából, könnyen csúszó kivitelben	1	40 cm	2 cm	2 cm
C	**45°-os ütköző** 45×45 mm-es gerenda	2	25 cm	4,5 cm	4,5 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

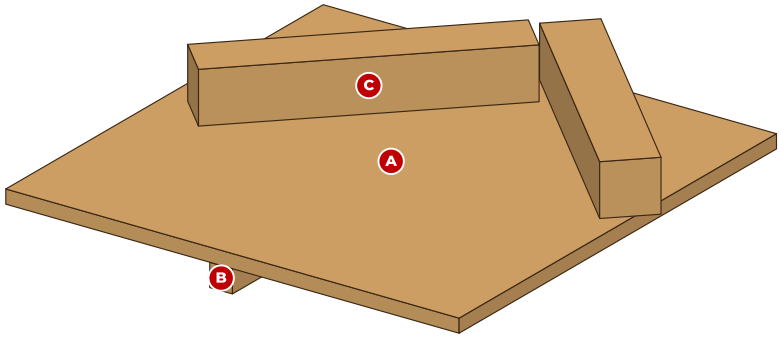


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

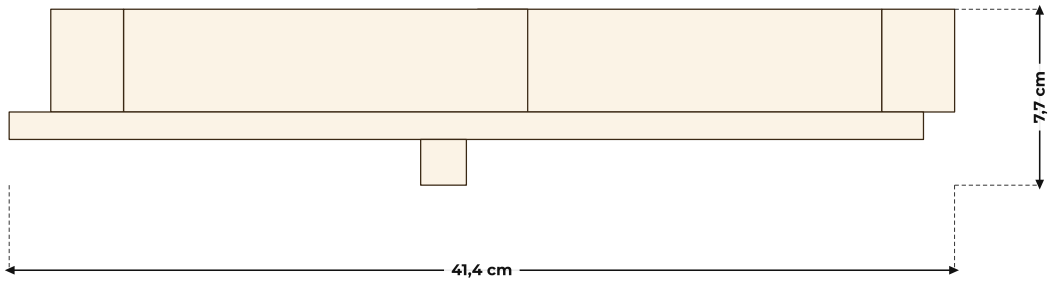

OLDALNÉZET

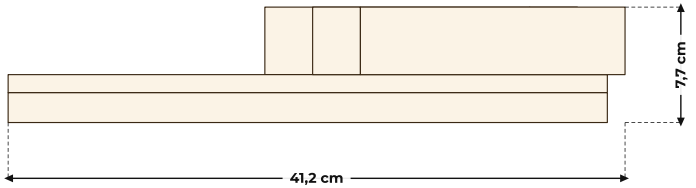


FELÜLNÉZET

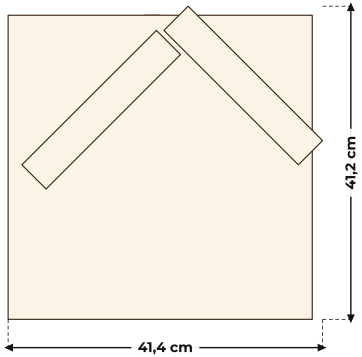


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alaplap és vezetőléc

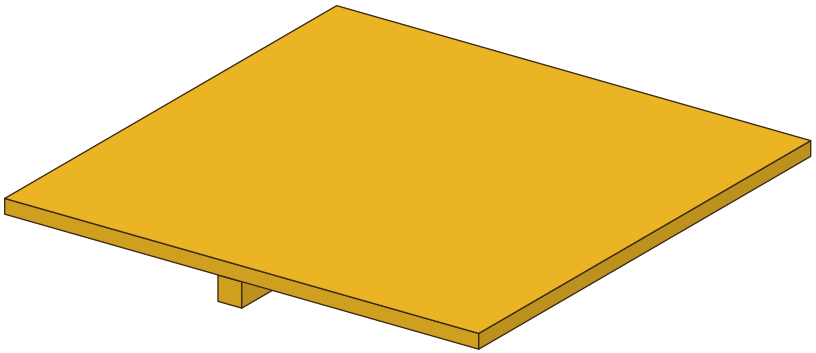


Csavard a vezetőlécet az alaplap aljára: a fűrészasztal hornyában kell csúsznia.

2 Ütközők

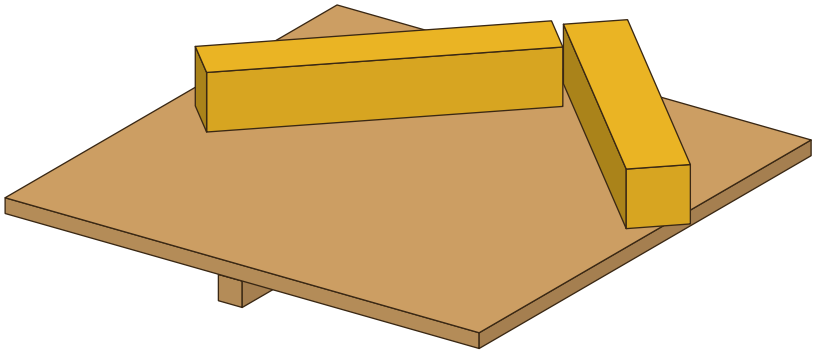

A kombinált derékszög segítségével húzz meg két 45°-os vonalat, majd csavard fel az ütközőket: együtt pontos derékszöget alkotnak.

GÉRVÁGÓÁLLVÁNY

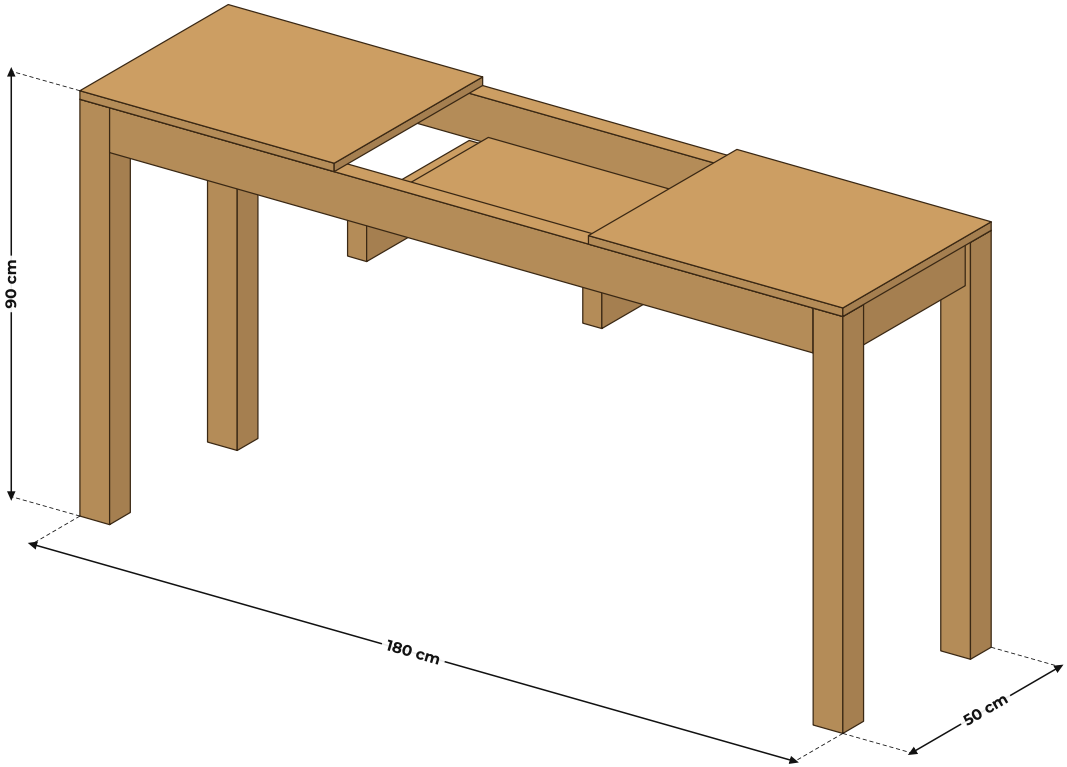

A PROJEKT

Egy 1,8 m hosszú munkapad középen süllyesztett résszel: a gérvágó fűrész ebbe süllyeszthető, így a munkafelülete egy síkba kerül a két oldalsó felülettel, amelyek a hosszú munkadarabokat tartják.

MÉRETEK	H 180 cm Mélység 50 cm A 90 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Haladó
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	13 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Akik hosszú léceket és deszkákat vágnak

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	70×70 mm-es oszlop	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 352,8 cm
3	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 486 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	3 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 20**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 50**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 70×70 mm-es oszlop	4	88,2 cm	7 cm	7 cm
B	**Rövid összekötőléc** 45×95 mm-es gerenda	2	36 cm	9,5 cm	4,5 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 45×95 mm-es gerenda	2	166 cm	9,5 cm	4,5 cm
D	**A középső mélyedés keresztléce** 45×95 mm-es gerenda	2	41 cm	9,5 cm	4,5 cm
E	**Oldalsó munkafelület** 18 mm-es rétegelt lemez	2	60 cm	50 cm	1,8 cm
F	**Süllyesztett munkalap** 18 mm-es rétegelt lemez · a magasságot igazítsd a gérvágó fűrészed magasságához	1	51 cm	41 cm	1,8 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

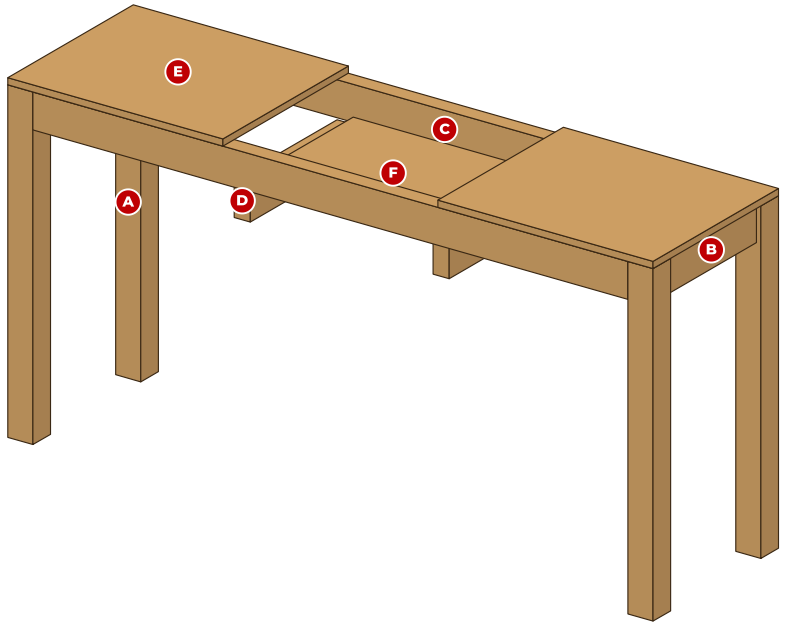


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

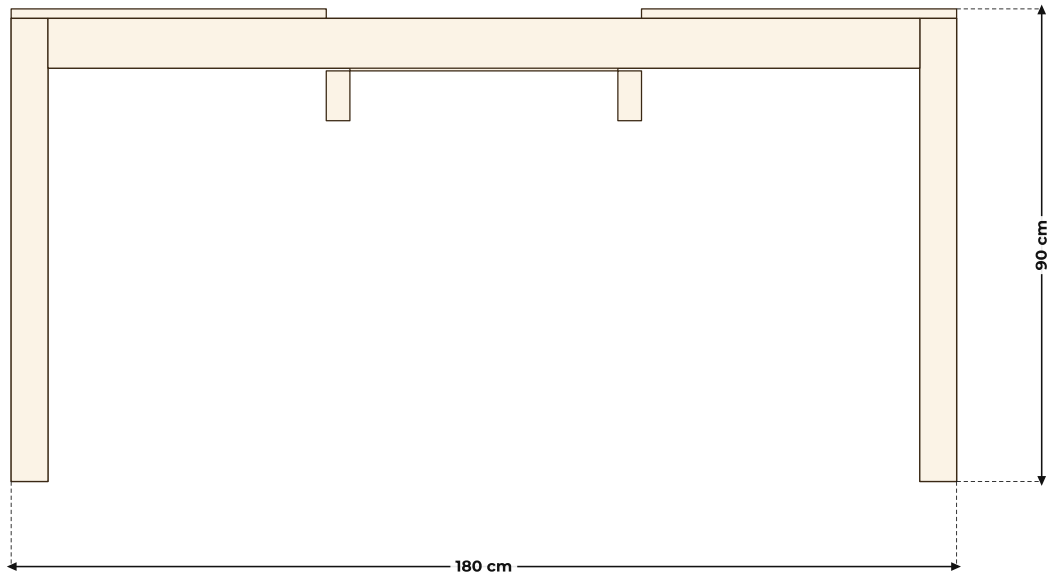

OLDALNÉZET

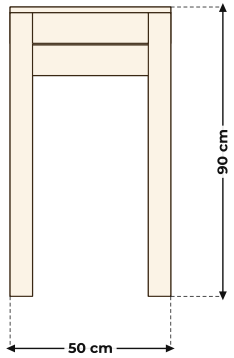


FELÜLNÉZET

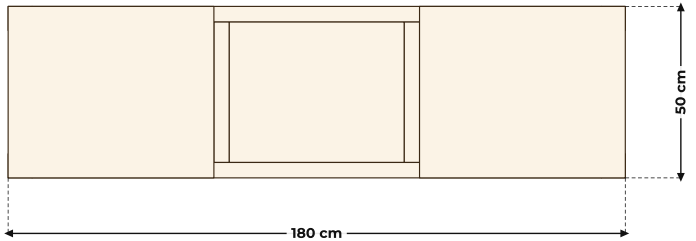


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

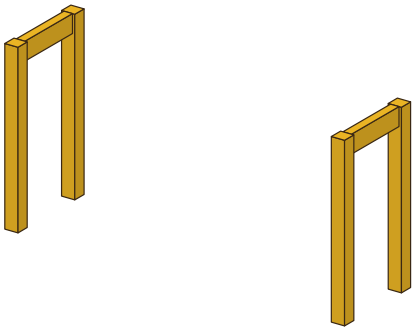


Csavarozd a rövid összekötőléceket a lábak tetejére.

2 Hosszú összekötők és rekesz

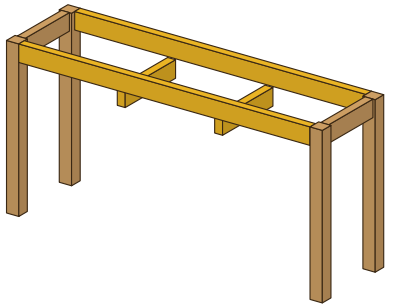


Kösd össze a kereteket a hosszú összekötőkkel, majd csavarozd fel a középső rekesz két keresztlécét 10 cm-rel lejjebb.

3 Munkalapok

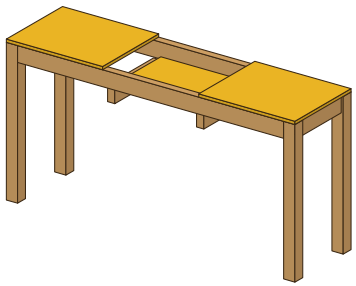


Csavarozd fel a két oldalsó munkalapot és a süllyesztett munkalapot. Mérd meg a gérvágó fűrészed talpának magasságát, majd emeld vagy süllyeszd a munkalapot addig, amíg egy szintbe nem kerül a fűrész asztalával.

✓ Végeredmény

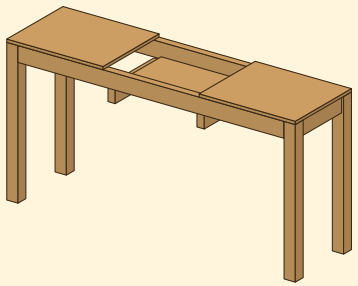

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

LAP- ÉS HULLADÉKFA-SZÁLLÍTÓ KOCSI

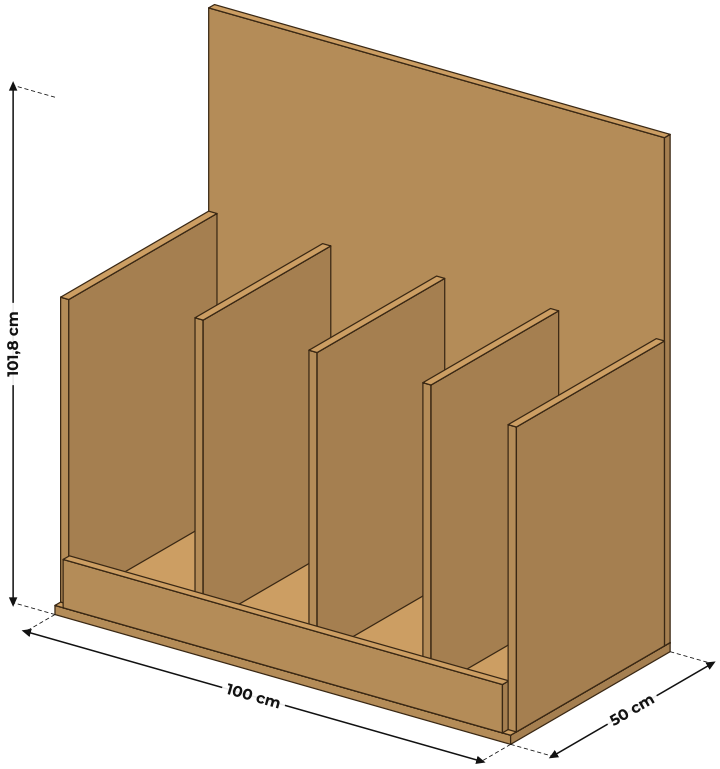

A PROJEKT

Négy függőleges rekeszes kocsi lapok, maradékdarabok és lécek tárolására: többé nem dőlnek le a falnak támasztott deszkák. A kerekeknek köszönhetően takarításkor könnyen arrébb tolhatod.

MÉRETEK	H 100 cm Mélység 50 cm A 101,8 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	8 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Sok maradék fával dolgozó műhelyekbe

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	7 darab
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 96,4 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 60**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
75 mm-es forgó kerekek (2 fékezhető)	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alap** 18 mm-es rétegelt lemez	1	100 cm	50 cm	1,8 cm
B	**Hátsó lap** 18 mm-es rétegelt lemez	1	100 cm	100 cm	1,8 cm
C	**Oldallap** 18 mm-es rétegelt lemez	2	60 cm	46,4 cm	1,8 cm
D	**Elválasztó** 18 mm-es rétegelt lemez	3	60 cm	40 cm	1,8 cm
E	**Első perem** 20×95 mm-es deszka	1	96,4 cm	9,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

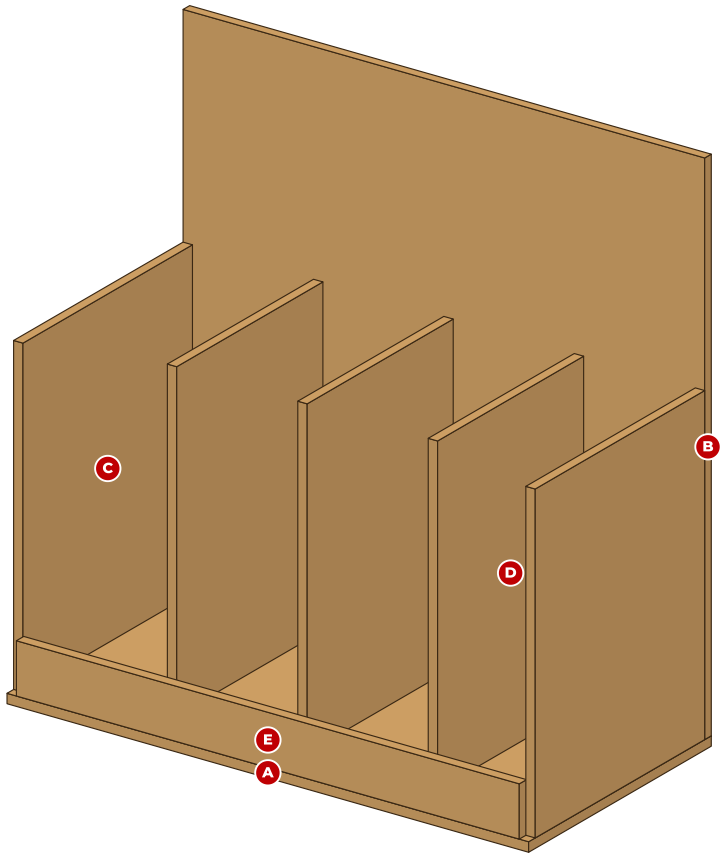


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

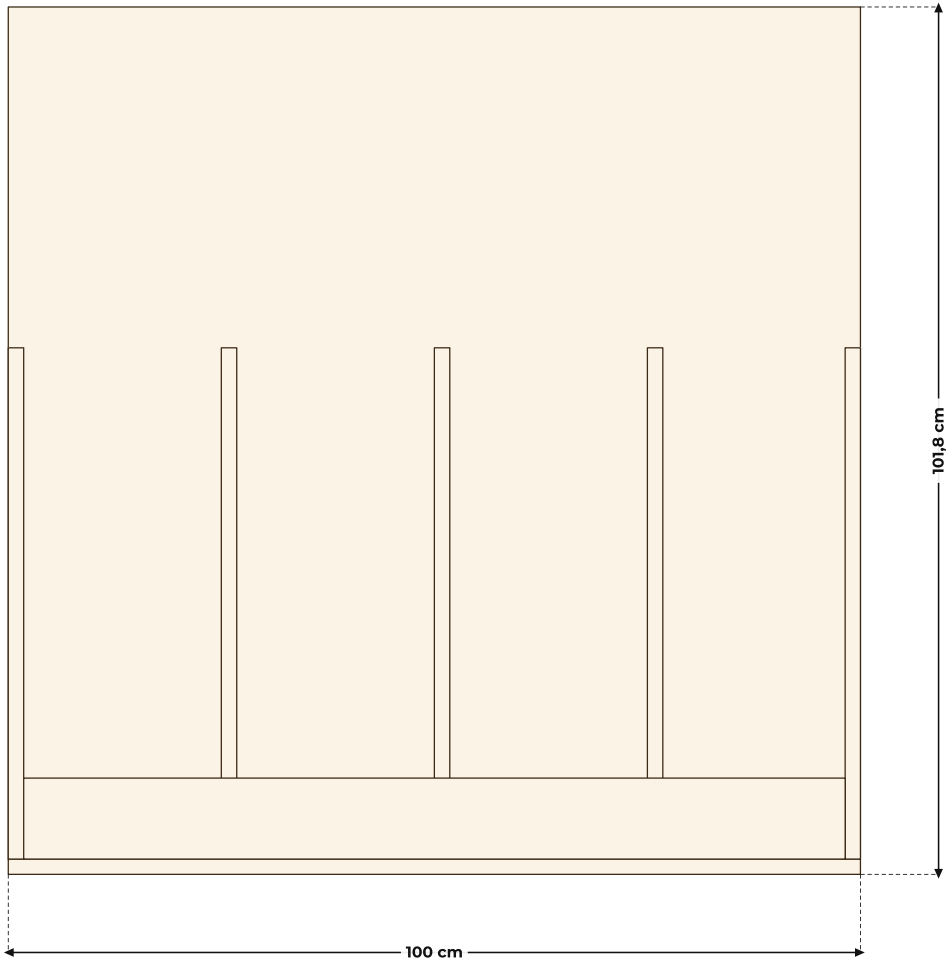

OLDALNÉZET

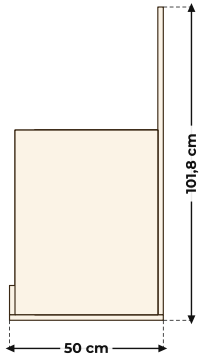


FELÜLNÉZET

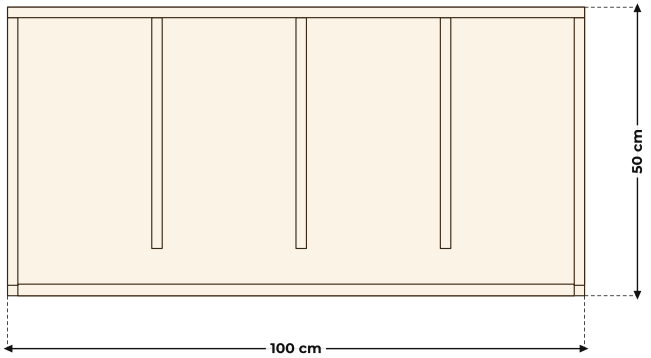


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alaplap és kerekek

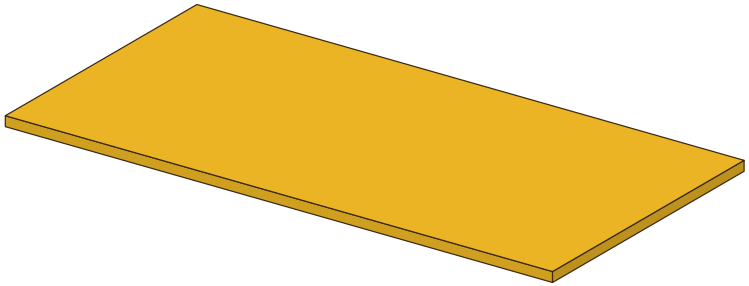


Csavarozd fel a négy kereket az alaplap aljára.

2 Hátlap és oldalak

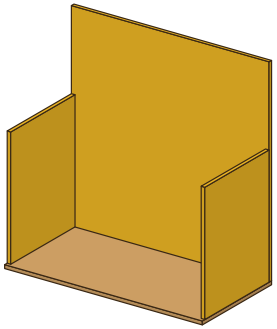


Csavarozd fel a hátlapot hátulra, majd a két oldallapot.

3 Elválasztók és perem

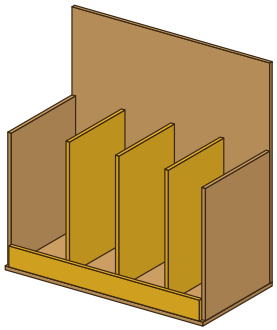


Csavarozd be a három elválasztót, majd zárd le az elejét az alacsony peremmel.

✓ Végeredmény

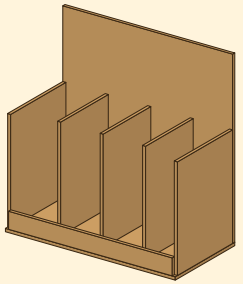

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FAANYAG-TÁROLÓ ÁLLVÁNY

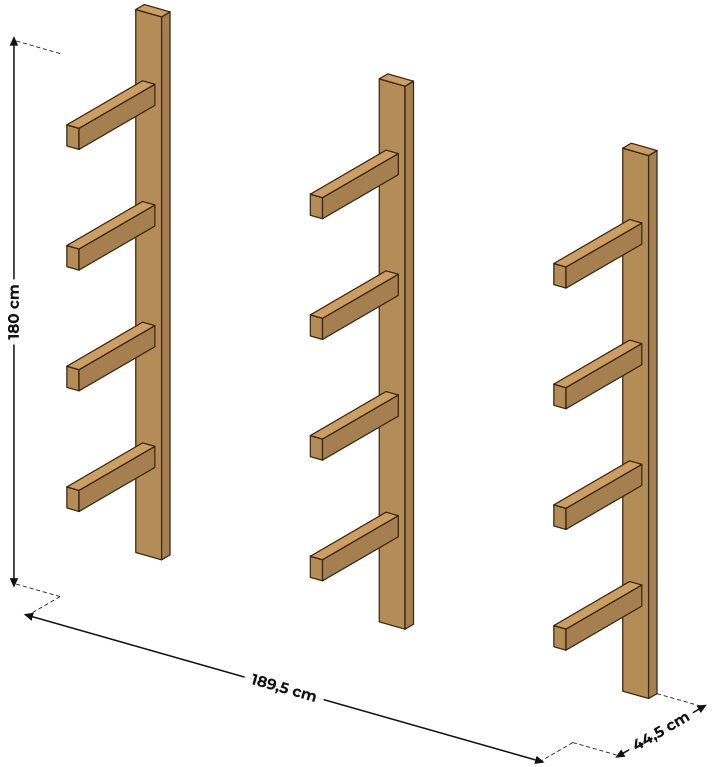

A PROJEKT

Falra szerelhető tároló három függőleges tartóval és tizenkét karral: a deszkákat, léceket és gerendákat méret szerint, vízszintesen tárolhatod, így nem vetemednek meg.

MÉRETEK	H 189,5 cm P 44,5 cm M 180 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	15 darab · 2 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Garázs, pince, műhely

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
3	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 540 cm
3	45×70 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	12 darab · összesen 480 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 70**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
10 mm-es tiplik csavarokkal	**9**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Fali tartó** 45×95 mm-es gerenda	**3**	**180 cm**	**9,5 cm**	**4,5 cm**
B	**Tartókar** 45×70 mm-es gerenda	**12**	**40 cm**	**7 cm**	**4,5 cm**

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

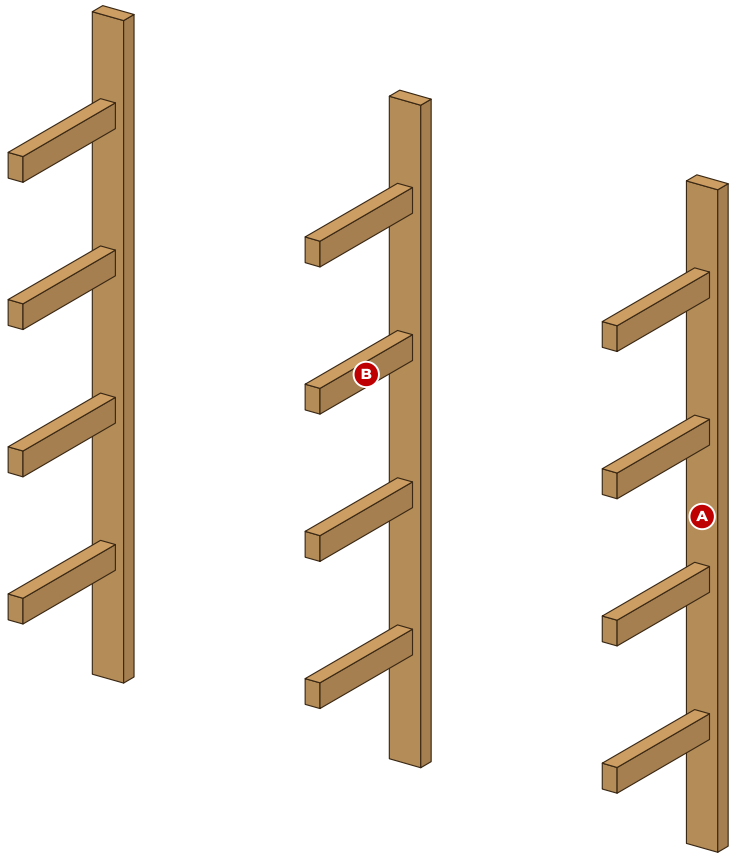


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

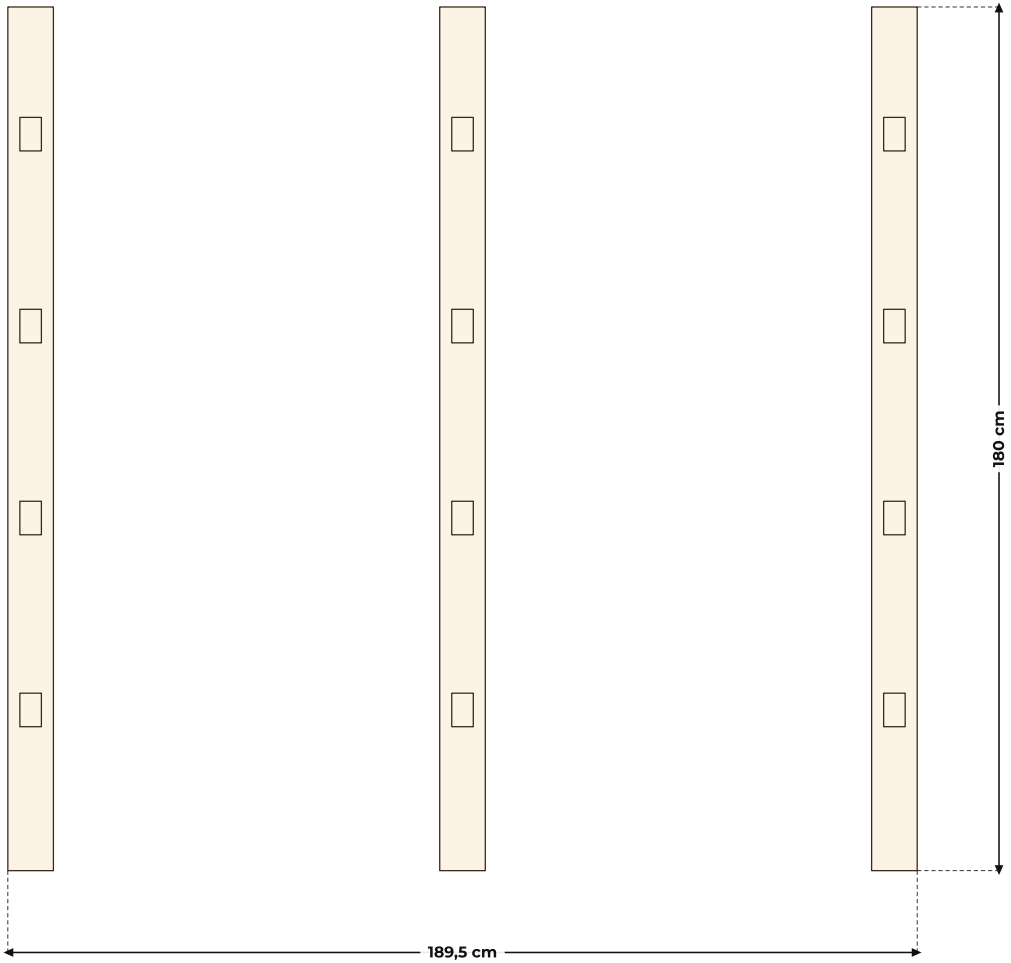

OLDALNÉZET

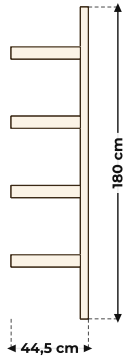


FELÜLNÉZET

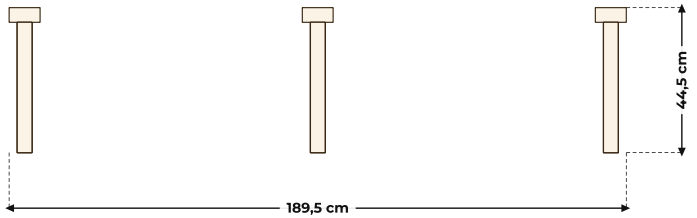


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Oszlopok

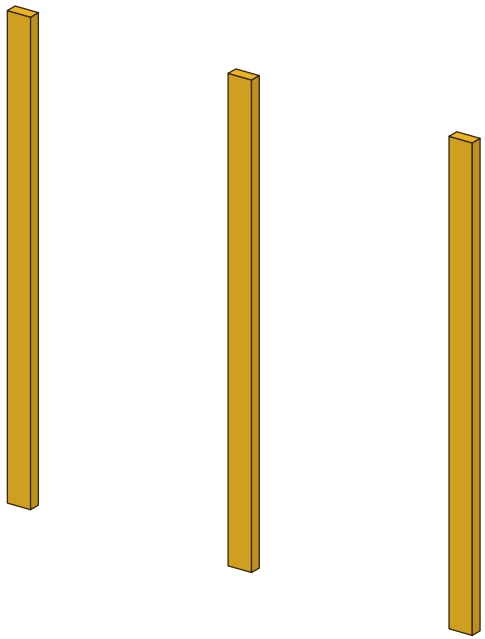


Rögzítsd a három tartót a falhoz 90 cm-enként, tartónként három tiplivel és csavarral. Ügyelj a függőleges beállításra.

2 Tartókarok

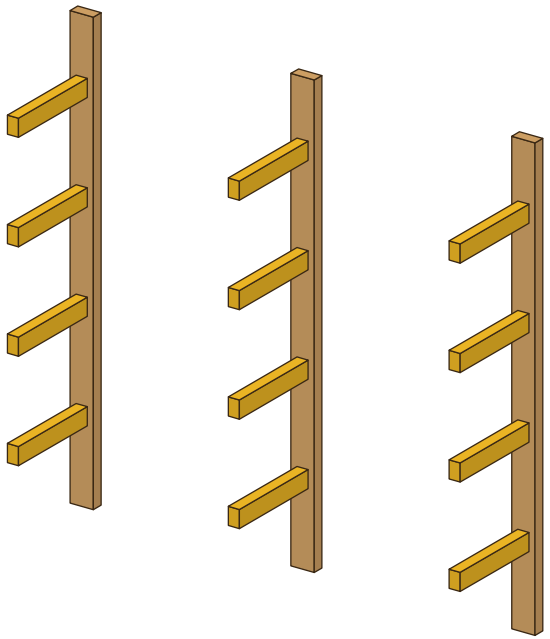

Csavarozd a karokat oldalról a tartókhoz két hosszú csavarral és ragasztóval, 40 cm-enként. Döntsd őket 3°-kal felfelé, így a fa nem csúszik le.

SZERSZÁMOSLÁDA

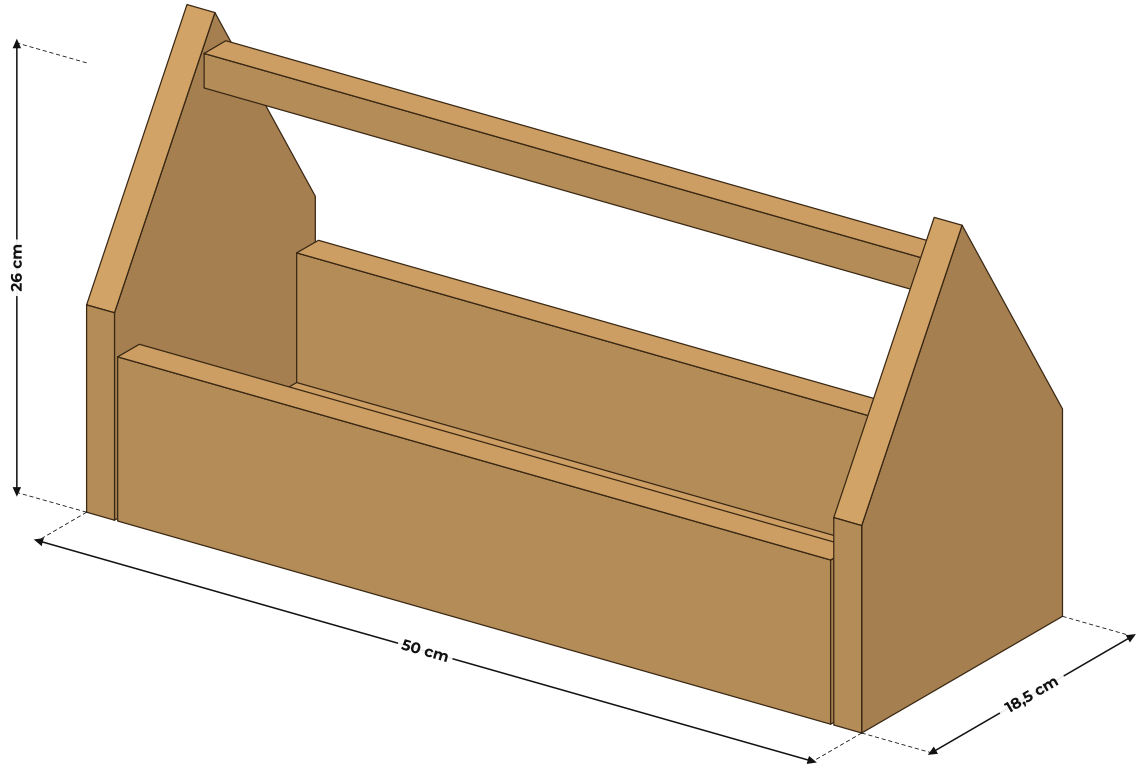

A PROJEKT

Nyitott szerszámosláda középső fogantyúval: kalapács, mérőszalag, csavarhúzók és egy doboz csavar – minden, amire az otthoni kisebb munkákhoz szükséged lehet.

MÉRETEK	H 50 cm M 18,5 cm A 26 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	6 darab · 4 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Otthoni barkácsolás, ajándék

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 46 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 92 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	2 darab
1	20×20 mm-es léc	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 46,4 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK

HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Alj** 20×145 mm-es deszka	1	46 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Oldalléc** 20×95 mm-es deszka	2	46 cm	9,5 cm	2 cm
C	**Véglap** 18 mm-es lucfenyő rétegelt falap · formára vágva: kövesd a rajzot	2	26 cm	18,5 cm	1,8 cm
D	**Fogantyú** 20×20 mm-es léc	1	46,4 cm	2 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

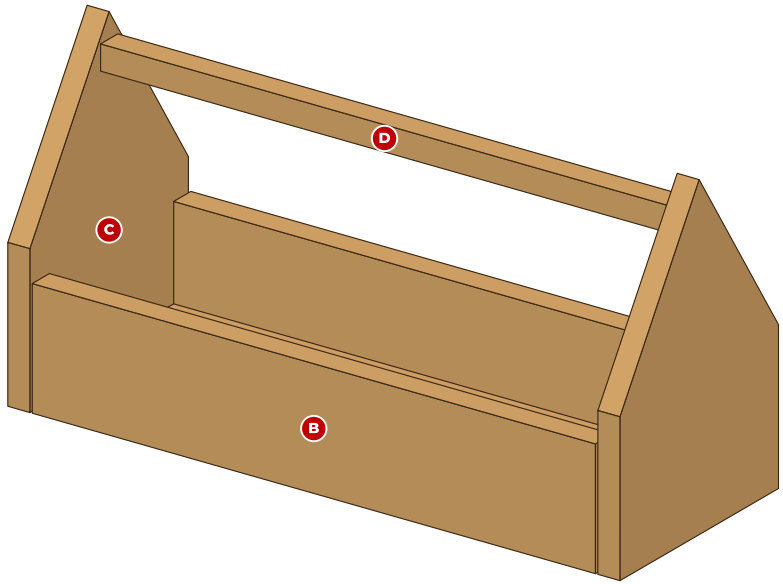


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET



OLDALNÉZET

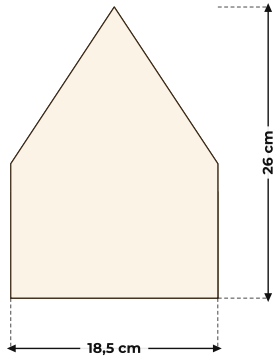


FELÜLNÉZET

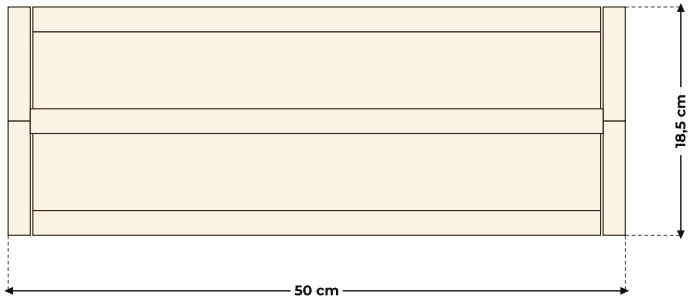


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Alj és oldallécek

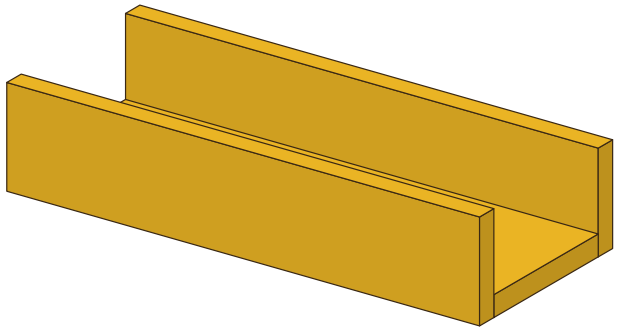


Ragaszd és csavarozd a két oldalsó peremet az alaplap két oldalára.

2 Véglécek

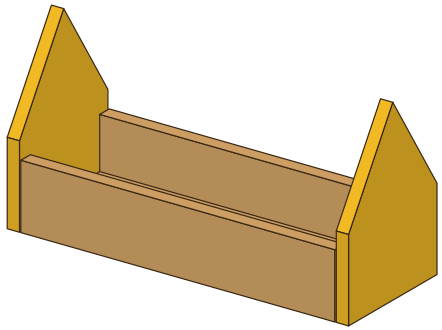


Vágd hegyesre a két végfalat, majd csavarozd őket a végekre.

3 Fogantyú

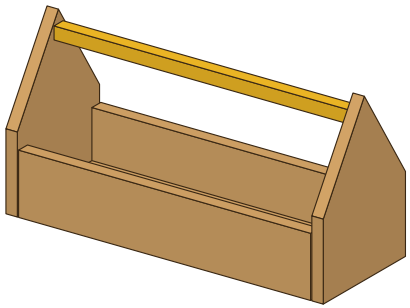


Fúrj egy 20 mm-es lyukat mindkét végfal tetejére, majd ragasztóval rögzítsd a fogantyút.

✓ Végeredmény

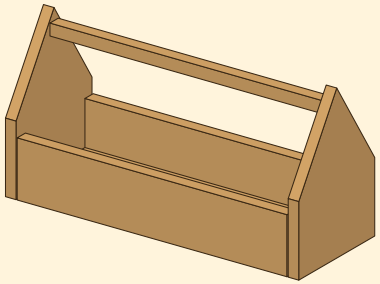

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ-TARTÓ

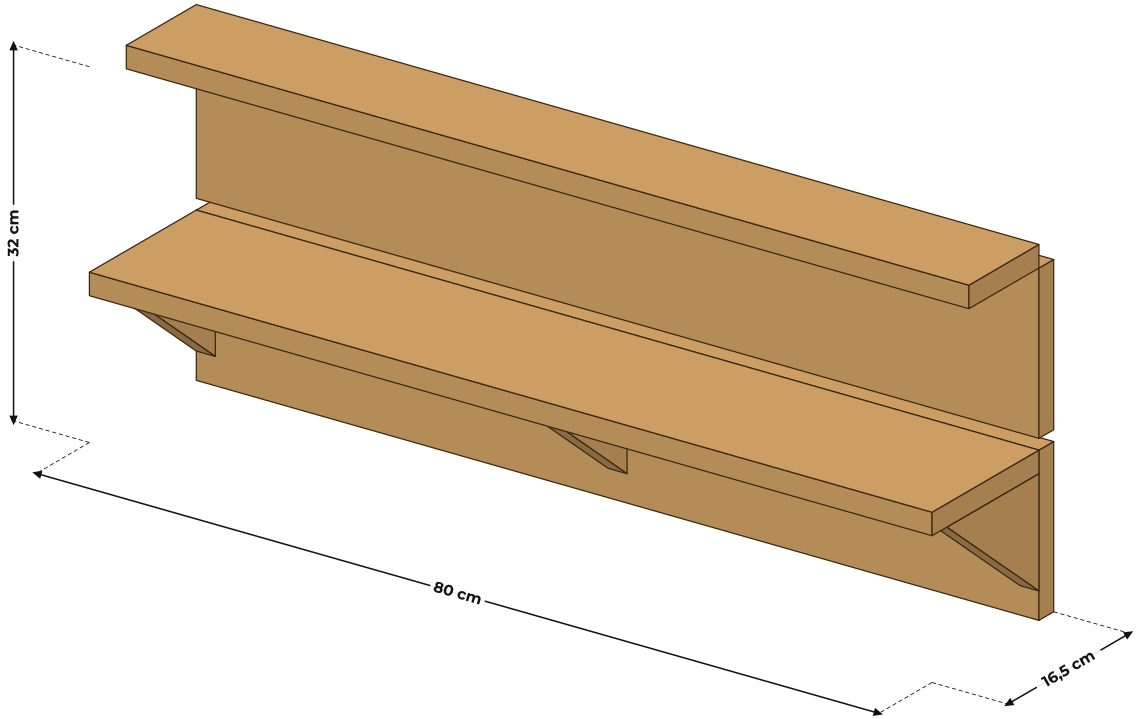

A PROJEKT

Polc hosszúkás nyílásokkal, amelyeknél a fúrókat és csavarozókat a markolatuknál fogva felakaszthatod. Felül egy külön polc jut az akkumulátoroknak és töltőknek.

MÉRETEK	Hosszúság 80 cm M 16,5 cm A 32 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 nap
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	7 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Akinek több akkumulátoros elektromos szerszáma van

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	20×145 mm-es deszka	240 cm-es szálból	3 darab · összesen 240 cm
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	3 darab
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 80 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
8 mm-es tiplik csavarokkal	**6**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír
- [ ] Dekopírfűrész

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Fali tartóléc** 20×145 mm-es deszka	1	80 cm	14,5 cm	2 cm
B	**Polctartó** 18 mm-es lucfenyő rétegelt falap · formára vágva: kövesd a rajzot	3	12,5 cm	12,5 cm	1,8 cm
C	**Lyukakkal ellátott polc** 20×145 mm-es deszka · 5 nyílás, 50 × 100 mm	1	80 cm	14,5 cm	2 cm
D	**Akkumulátortartó polc** 20×95 mm-es deszka	1	80 cm	9,5 cm	2 cm
E	**Felső deszka** 20×145 mm-es deszka	1	80 cm	14,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

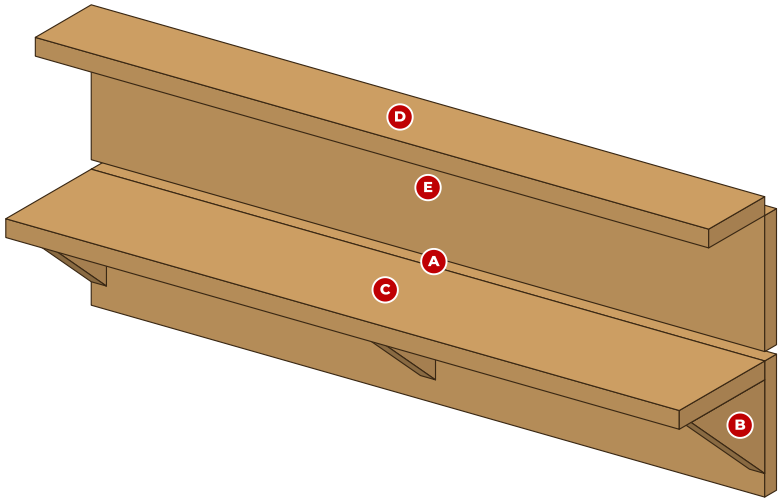


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

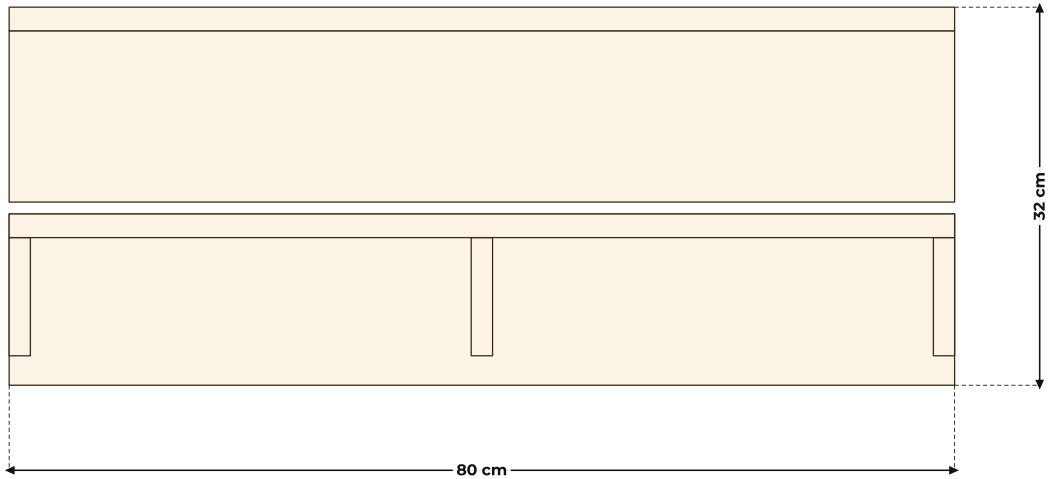

OLDALNÉZET

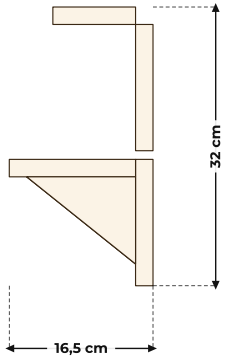


FELÜLNÉZET

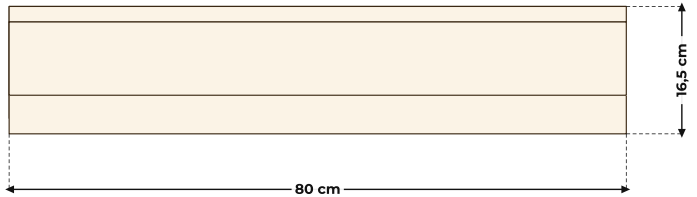


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Fali tartóléc

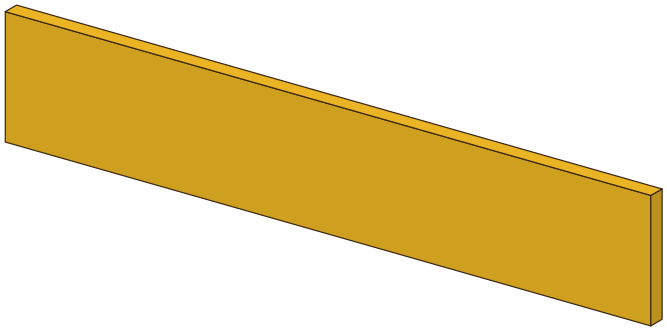


Rögzítsd az alsó deszkát a falhoz három tiplivel és csavarral.

2 Lyukakkal ellátott polc

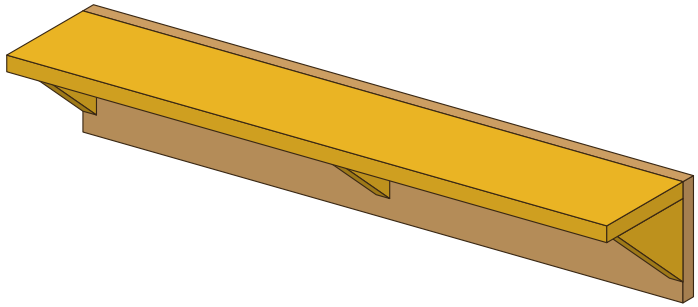


Készíts öt 5 × 10 cm-es nyílást (két furattal és dekopírfűrésszel), majd csavarozd fel a polcot a három polctartóra.

3 Akkumulátortartó polc

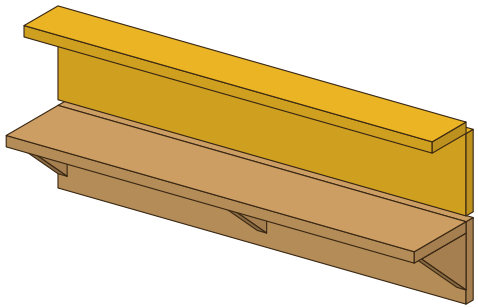


Csavarozd a felső deszkát az első fölé, az akkumulátortartó polcot pedig legfelülre. Hagyj a közelben egy konnektort a töltők számára.

✓ Végeredmény

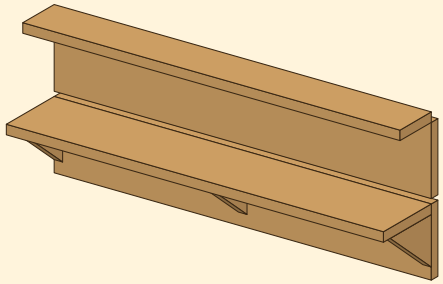

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

MŰHELYZSÁMOLY

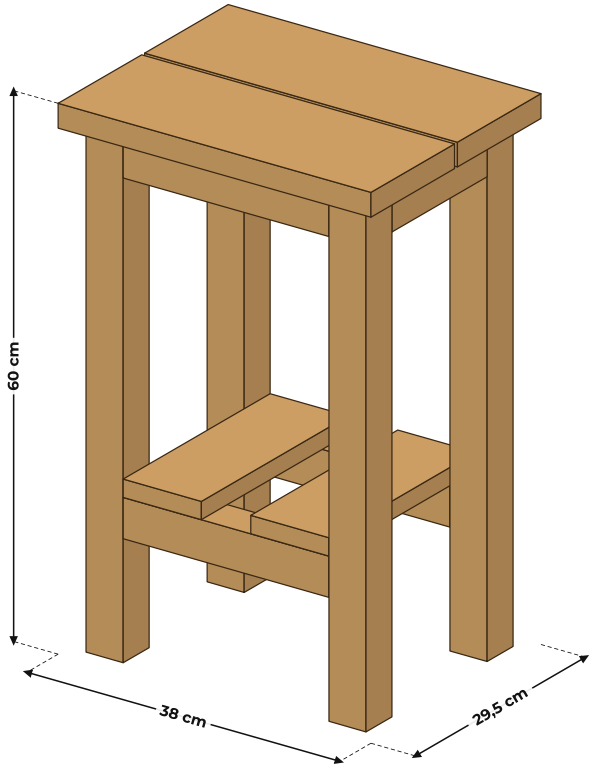

A PROJEKT

60 cm magas fellépő alsó polccal a szerszámosláda számára: leülhetsz rá a precíziós munkákhoz, és fel is állhatsz rá, ha magasabbra kell nyúlnod.

MÉRETEK	H 38 cm M 29,5 cm A 60 cm
NEHÉZSÉG	★☆☆ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	14 darab · 6 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Műhely, garázs

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
2	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 279,2 cm
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 83 cm
1	20×95 mm-es deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 51 cm
1	27×145 mm-es kültéri deszka	240 cm-es szálból	2 darab · összesen 76 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 30**
Süllyesztett fejű facsavarok 5×70 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 30**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Láb** 45×45 mm-es gerenda	4	57,3 cm	4,5 cm	4,5 cm
B	**Rövid összekötőléc** 20×45 mm-es léc	2	16,5 cm	4,5 cm	2 cm
C	**Hosszú összekötőléc** 20×45 mm-es léc	2	25 cm	4,5 cm	2 cm
D	**Polctartó keresztléc** 45×45 mm-es gerenda	2	25 cm	4,5 cm	4,5 cm
E	**Polcdeszka** 20×95 mm-es deszka	2	25,5 cm	9,5 cm	2 cm
F	**Asztallap léce** 27×145 mm-es kültéri deszka	2	38 cm	14,5 cm	2,7 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

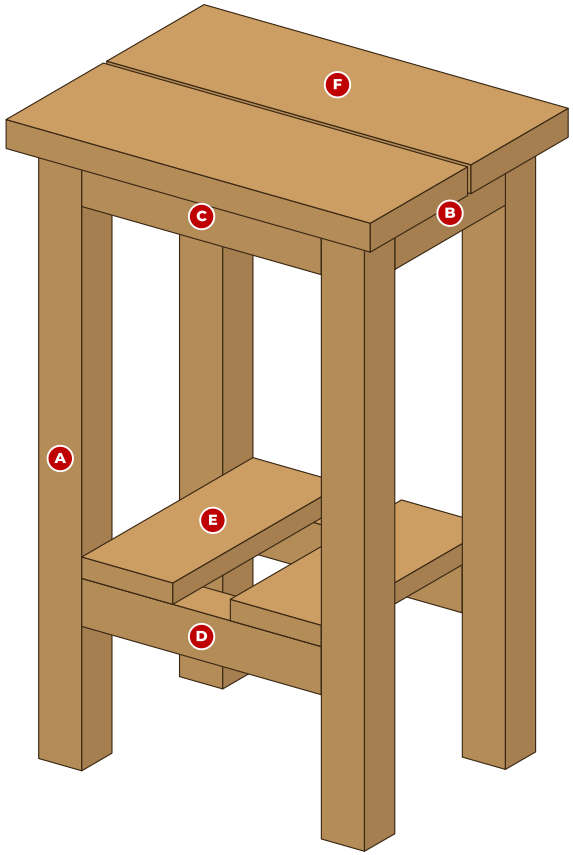


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

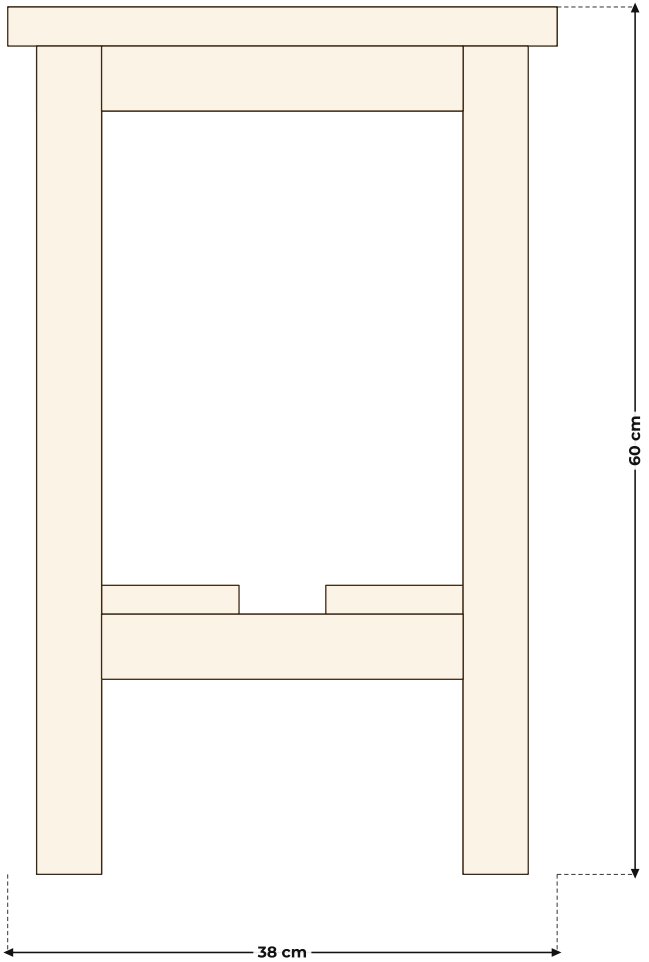

OLDALNÉZET

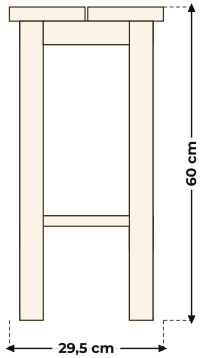


FELÜLNÉZET

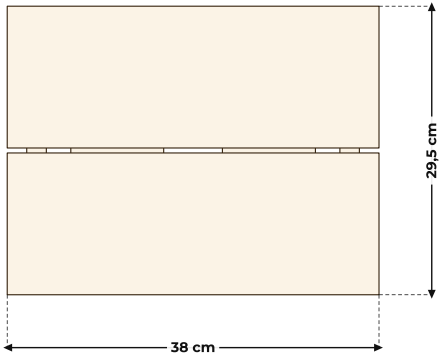


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Rövid keretek

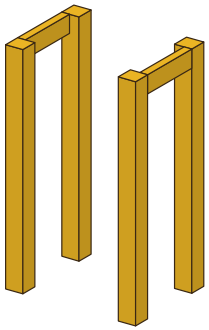


Csavarozd a rövid összekötőléceket a lábak tetejére.

2 Hosszú lécek

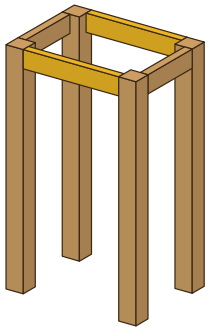


Kösd össze a kereteket a hosszú lécekkel.

3 Polc

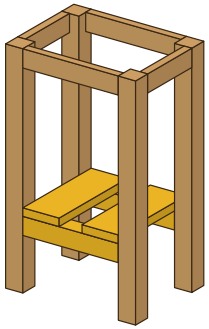


Csavarozd össze a keresztléceket és a polc deszkáit.

4 Ülőfelület

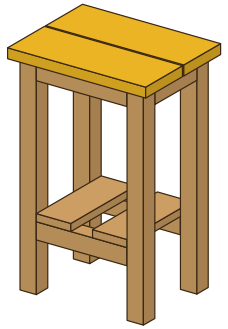

Csavarozd fel az ülőfelület két deszkáját, és kerekítsd le az összes élt.

FALRA SZERELHETŐ, ÖSSZECSUKHATÓ MUNKAPAD

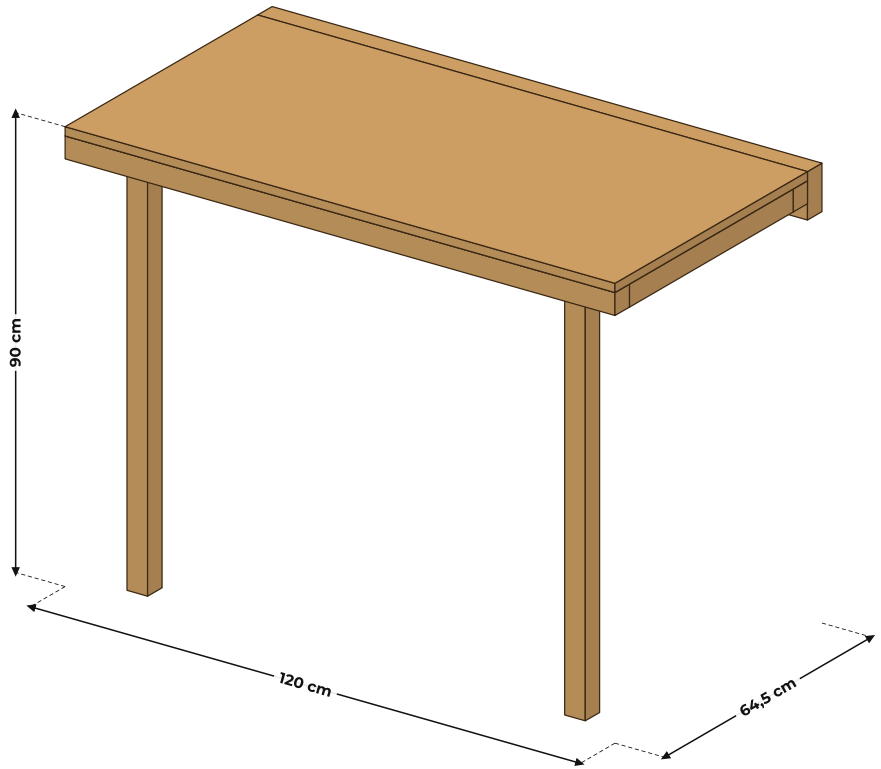

A PROJEKT

Egy munkapad, amelyet szükség esetén kinyithatsz, használaton kívül pedig a falhoz csukhatsz: nyitva 60 cm mély, összecsukva 10 cm. Tökéletes olyan garázsokba, ahol az autónak is be kell férnie.

MÉRETEK	H 120 cm Mélység 64,5 cm A 90 cm
NEHÉZSÉG	★★☆ Közepes
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	8 darab · 5 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Szűk garázsokba, erkélyekre, kis pincékbe

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	45×95 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	1 darab · összesen 120 cm
3	45×45 mm-es gerenda	240 cm-es szálból	6 darab · összesen 509,4 cm
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	1 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 10**
Süllyesztett fejű facsavarok 6×120 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
120 cm-es zongorapánt	**1**
60 mm-es zsanérok a lábakhoz	**2**
Záróhorog	**1**
10 mm-es tiplik csavarokkal	**4**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Fali léc** 45×95 mm-es gerenda	1	120 cm	9,5 cm	4,5 cm
B	**Az asztallap kerete** 45×45 mm-es gerenda	2	120 cm	4,5 cm	4,5 cm
C	**Az asztallap kerete** 45×45 mm-es gerenda	2	51 cm	4,5 cm	4,5 cm
D	**Asztallap** 18 mm-es rétegelt lemez	1	120 cm	60 cm	1,8 cm
E	**Felcsukható láb** 45×45 mm-es léc · felül elhelyezett zsanér	2	83,7 cm	4,5 cm	4,5 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

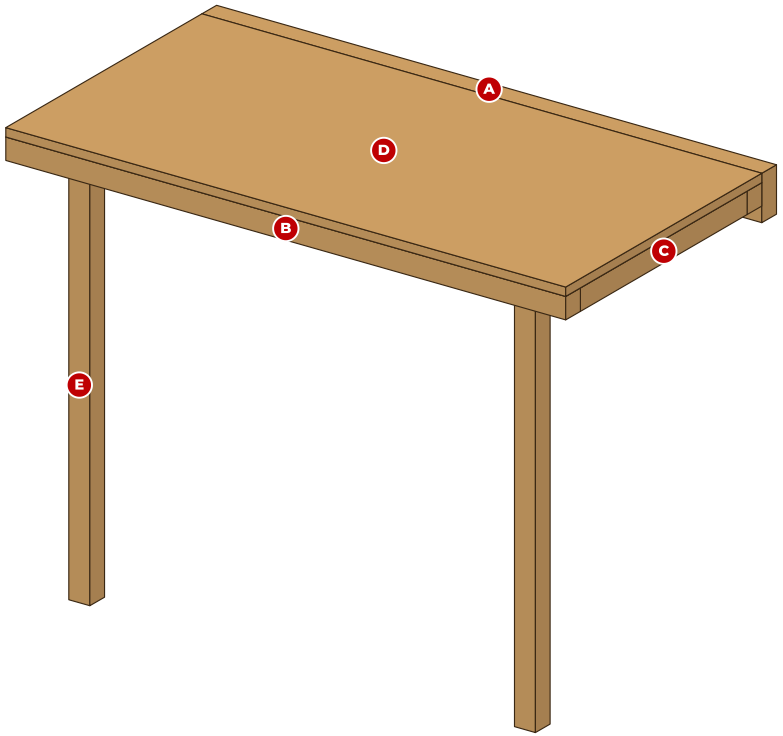


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

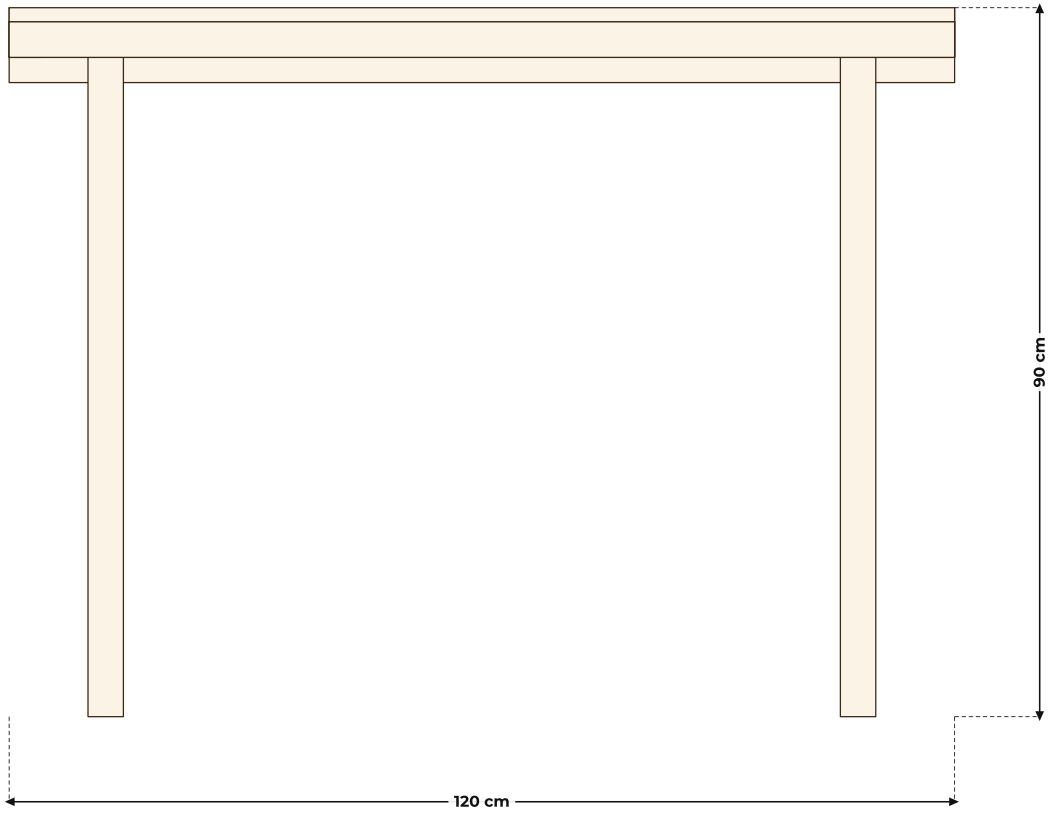

OLDALNÉZET

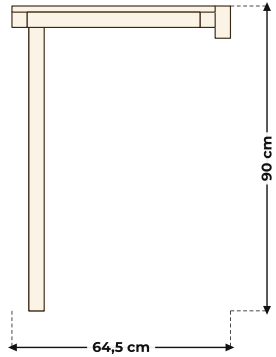


FELÜLNÉZET

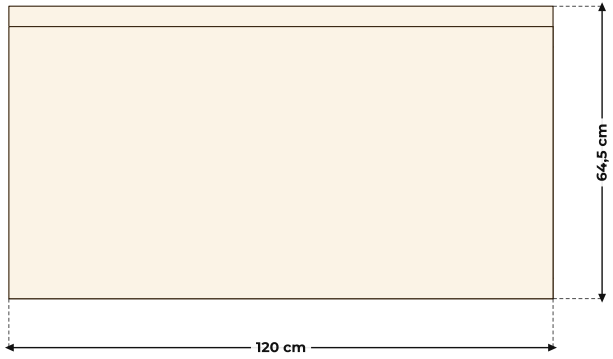


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Fali léc

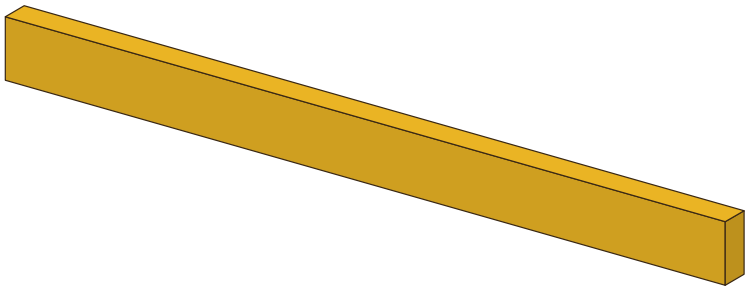


Rögzítsd a falécet a falhoz négy tiplivel úgy, hogy a felső éle 90 cm magasan legyen.

2 Az asztallap kerete

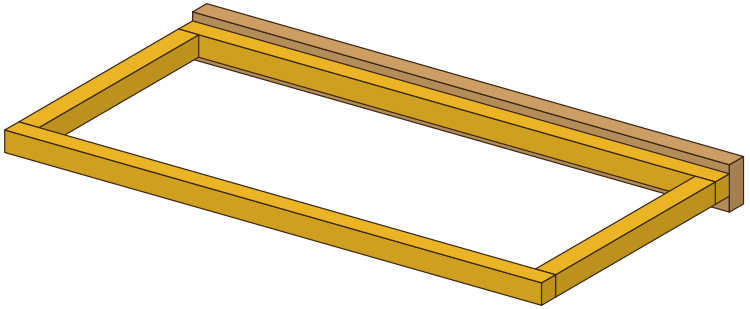


Készíts téglalap alakú keretet a négy lécből.

3 Asztallap

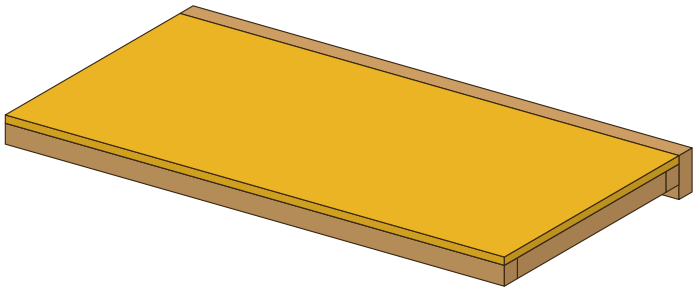


Csavarozd az asztallapot a keretre, a hátsó szélét pedig zongorapánttal rögzítsd a falécbe.

4 Felcsukható lábak

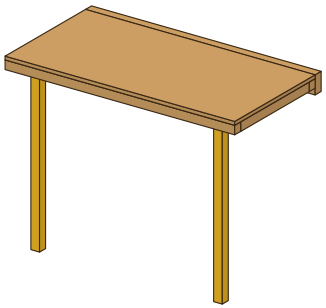

Szereld fel a két lábat az elülső szél alá, mindegyiket egy-egy zsanérral: összecsukva a munkapadhoz simulnak.

CSAVAROK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FIÓKOS SZEKRÉNY

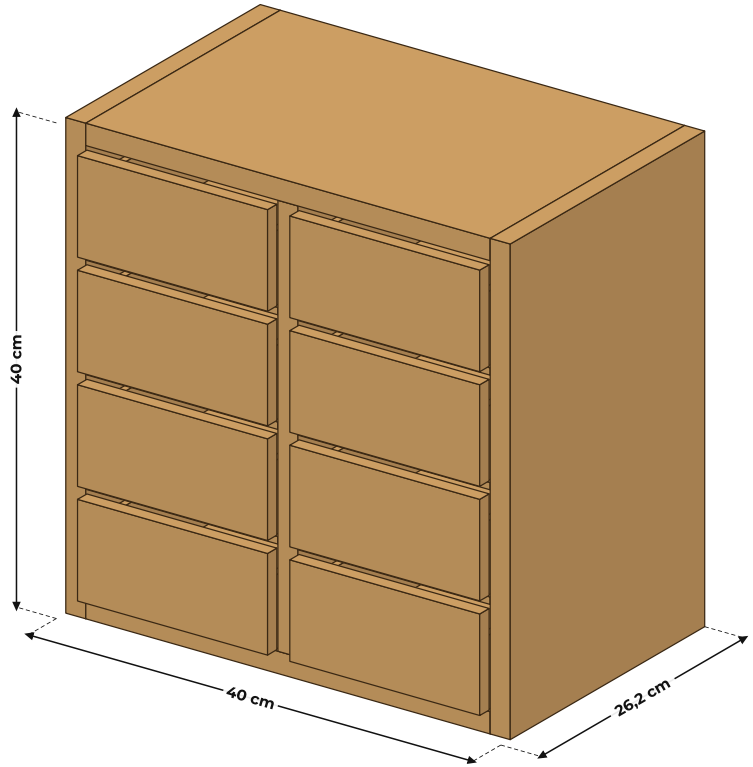

A PROJEKT

Nyolc fiók csavaroknak, tipliknek, szegeknek és apró alkatrészeknek: mindennek megvan a helye, elöl címkével. A munkapadon is elfér, de a falra is felakaszthatod.

MÉRETEK	Szélesség 40 cm Mélység 26,2 cm M 40 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Haladó
IDŐ	1 hétvége
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	51 darab · 8 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Akinek összevissza keverednek a csavarjai az üvegekben

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es lucfenyő táblásított lap	60×200 cm	5 darab
1	6 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	38 darab
1	12 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	8 darab

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×16 mm	**kb. 260**
Süllyesztett fejű facsavarok 3,5×30 mm	**kb. 60**
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**
Gombfogantyúk	**8**
Fém címketartók	**8**
15 mm-es bognárszegek	**1 csomag**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Oldallap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	40 cm	25 cm	1,8 cm
B	**Hátlap és tetőlap** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	2	36,4 cm	25 cm	1,8 cm
C	**Függőleges elválasztó** 18 mm-es lucfenyő táblásított lap	1	36,4 cm	25 cm	1,8 cm
D	**Polc** 6 mm-es rétegelt lemez	6	25 cm	17,3 cm	0,6 cm
E	**A fiók előlapja** 12 mm-es rétegelt lemez	8	17,1 cm	8,2 cm	1,2 cm
F	**A fiók oldallapja** 6 mm-es rétegelt lemez	16	24 cm	6 cm	0,6 cm
G	**A fiók hátlapja** 6 mm-es rétegelt lemez	8	15,7 cm	5,4 cm	0,6 cm
H	**A fiók fenéklapja** 6 mm-es rétegelt lemez	8	23,4 cm	15,7 cm	0,6 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

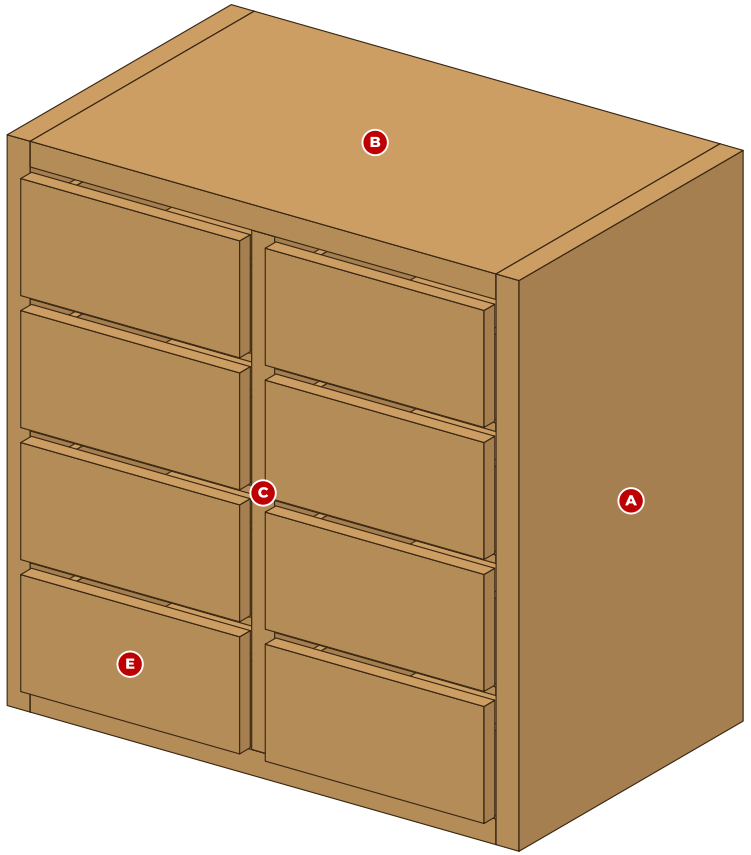


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

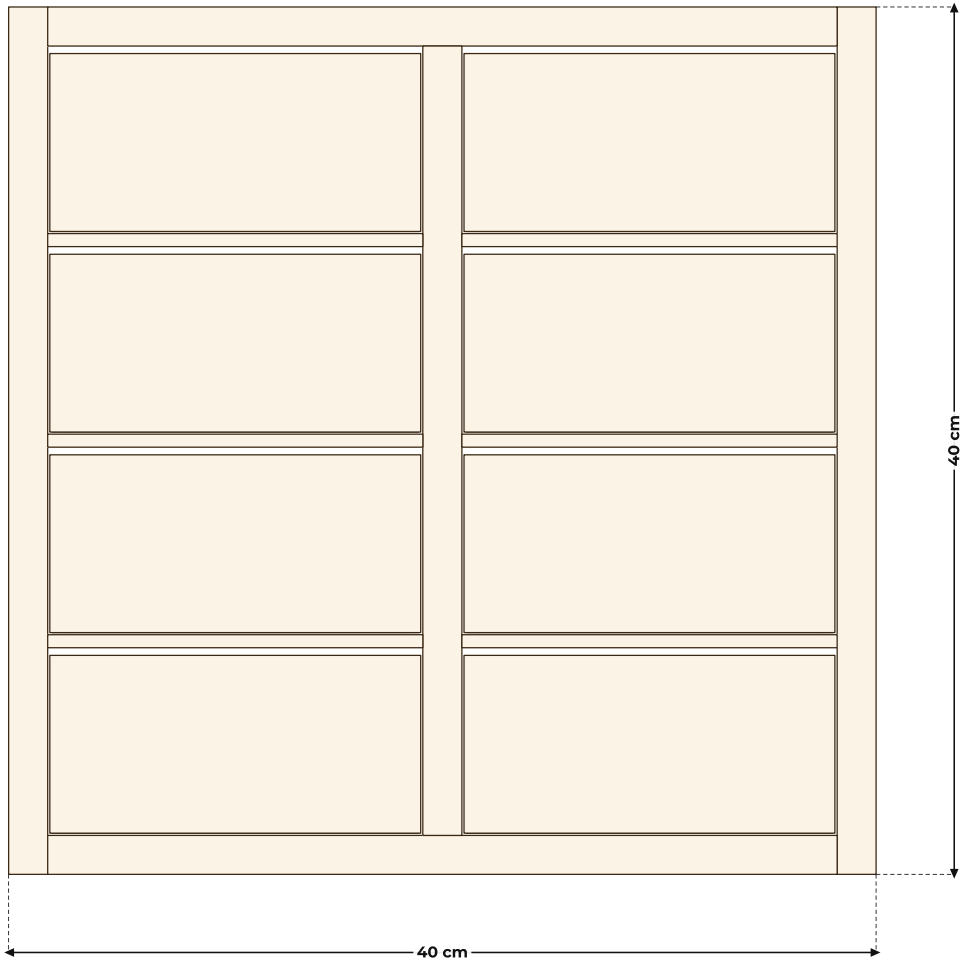

OLDALNÉZET

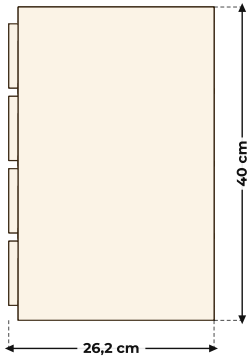


FELÜLNÉZET

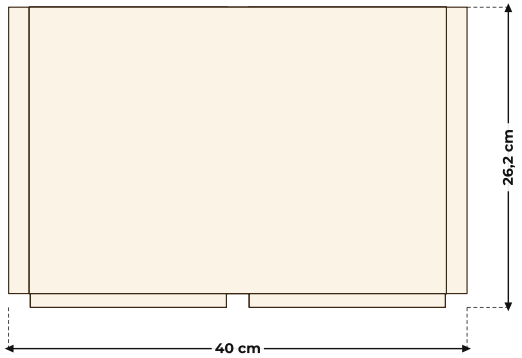


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Szekrénytest

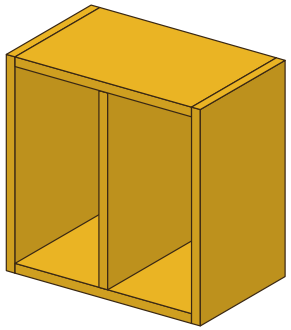


Csavarozd össze az aljat, a tetőlapot és az elválasztót az oldallapok között.

2 Polcok

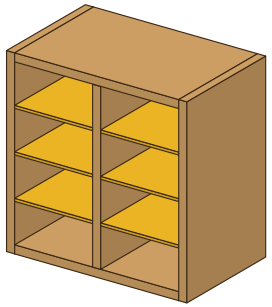


Ragaszd be a hat vékony polclapot két oszlopba, egyenlő távolságra egymástól (használj méretre vágott fa távtartót).

3 Fiókok

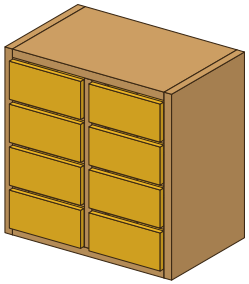


Minden fióknál ragaszd össze az oldallapokat, a hátlapot és az aljat, majd rögzítsd az előlapot. Próbáld ki a fiók mozgását, és csiszold meg azokat a részeket, ahol szorul. Csavarozz fel egy gombfogantyút és egy címketartót.

✓ Végeredmény

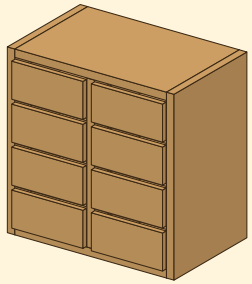

Ellenőrizd, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és a bútor mind a négy lábán stabilan, vízszintesen áll-e. Csiszold le az éleket, majd vidd fel a felületkezelő anyagot.

SZERELŐ DERÉKSZÖG

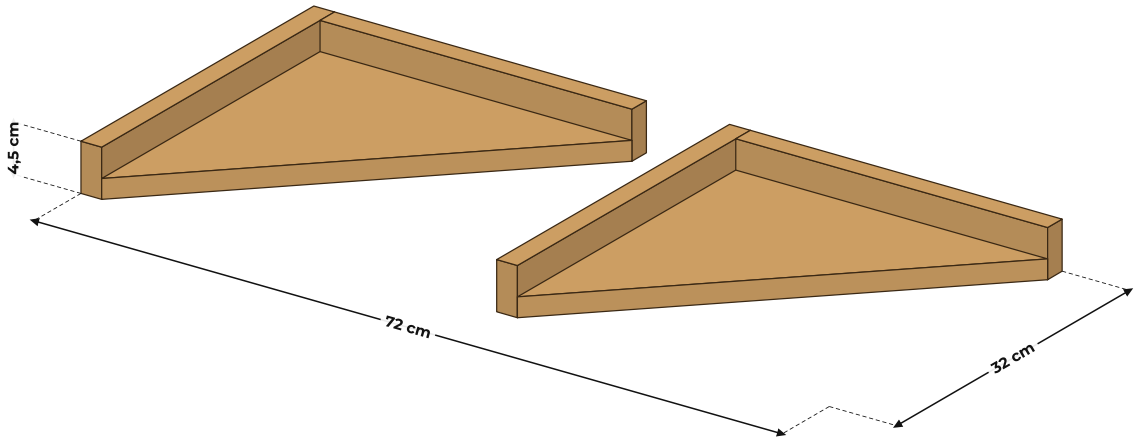

A PROJEKT

Két derékszögű szorítósablon fiókok, dobozok és bútorok pontosan 90°-os szögben történő ragasztásához: két szorítóval rögzítsd őket a sarkokhoz, így mindkét kezed szabad marad.

MÉRETEK	Hosszúság 72 cm Mélység 32 cm Magasság 4,5 cm
NEHÉZSÉG	★★★ Könnyű
IDŐ	2 óra
FA KÖLTSÉGE	Alacsony
DARABOK	6 darab · 3 különböző méret
IDEÁLIS IDE	Akik bútorokat és dobozokat készítenek

A következő oldalakon megtalálod a beszerzendő anyagokat, a szabásjegyzéket, a méretezett nézeteket és a lépésről lépésre bemutatott összeszerelést.

ANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK

BESZERZENDŐ FAANYAG

MENNY.	KERESZTMETSZET	HOSSZ	FELHASZNÁLÁS
1	18 mm-es rétegelt lemez	122×244 cm	2 darab
1	20×45 mm-es léc	240 cm-es szálból	4 darab · összesen 124 cm

A mennyiségeket a szabásjegyzék alapján számoltuk, vágásonként 3 mm ráhagyással. Ha a fa göcsös vagy hibás, vásárolj egy darabbal többet.

VASALATOK ÉS FELÜLETKEZELÉS

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Süllyesztett fejű facsavarok 4×50 mm	**kb. 40**
PVAc faragasztó	**1 flakon**

SZERSZÁMOK

- [ ] Fúrógép-csavarozó fafúrókkal
- [ ] Körfűrész vagy gérvágó fűrész
- [ ] Mérőszalag és ácsceruza
- [ ] Ác derékszög
- [ ] 2 szorító
- [ ] 120-as szemcseméretű csiszolópapír

ÁCS TANÁCSAI


- [ ] Minden vágás előtt ellenőrizd derékszöggel, hogy a fűrészlap 90°-os szögben áll-e.
- [ ] Védd a szemed és a füled: még a leggyorsabb vágásokhoz is viselj védőszemüveget és fülvédőt.

Felületkezelés: Egy réteg lenolaj megvédi a felületet a ragasztótól, a szennyeződésektől és a nedvességtől, ráadásul pillanatok alatt megújíthatod.

SZABÁSJEGYZÉK


HIV.	DARAB	MENNY.	HOSSZ	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG
A	**Lemez** 18 mm-es rétegelt lemez · formára vágva: kövesd a rajzot	2	30 cm	30 cm	1,8 cm
B	**Ütközőléc** 20×45 mm-es léc	2	30 cm	4,5 cm	2 cm
C	**Ütközőléc** 20×45 mm-es léc	2	32 cm	4,5 cm	2 cm

A rajzon a piros betűk jelzik, hová kerülnek az egyes darabok. A betű nélküli darabok belülre kerülnek: ezeket az összeszerelési lépésekben találod meg.

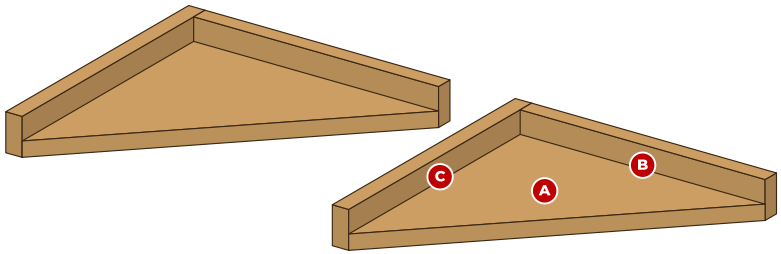


MÉRETEZETT NÉZETEK


ELÖLNÉZET

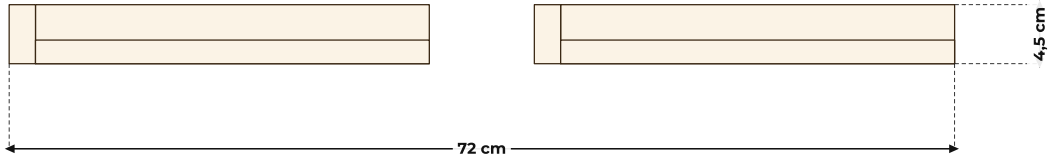

OLDALNÉZET

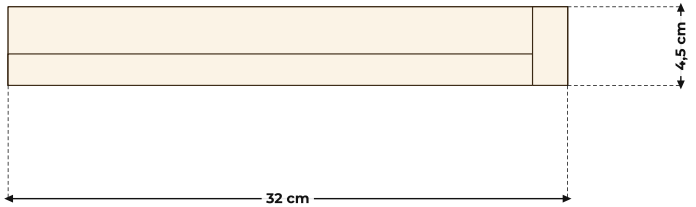


FELÜLNÉZET

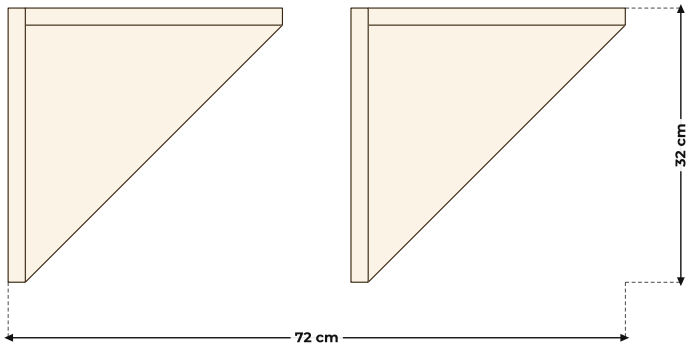


ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1 Lemezek

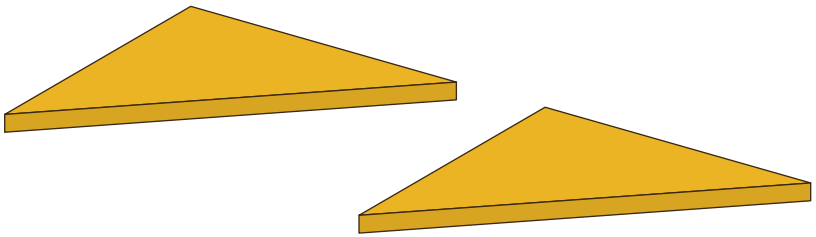

Vágd ki a két 30 cm-es derékszögű háromszöget. Ellenőrizd a derékszöget a legpontosabb derékszögű vonalzóddal: ez a legfontosabb lépés.

2 Ütközők

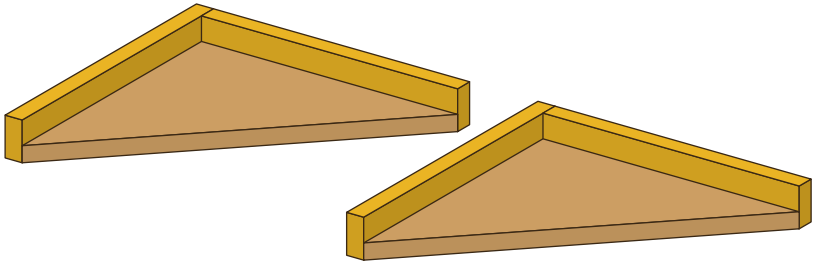

Ragaszd és csavarozd fel a két ütközőlécet a befogóélek mentén úgy, hogy oldalanként 2 cm-re túlnyúljanak: ezek támasztják meg a paneleket. Vágd le a belső sarkot, hogy ne gyűljön össze ott a ragasztó.