



ENGENHARIA NEWTEC	GUIA DE PROGRAMAÇÃO			
GUIA DE CARREGAMENTO DE ÁUDIOS VIRLOC		Nº NT: 20201027-001	PÁGINA 1/6	REV. 1

- Carregar áudios no VIRLOC

Para carregar os arquivos de áudio no VIRLOC, deve utilizar o software VIRLOC Terminal com os passos abaixo:

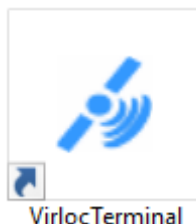


1. Abrir o software e conectar na porta COM ao VIRLOC;

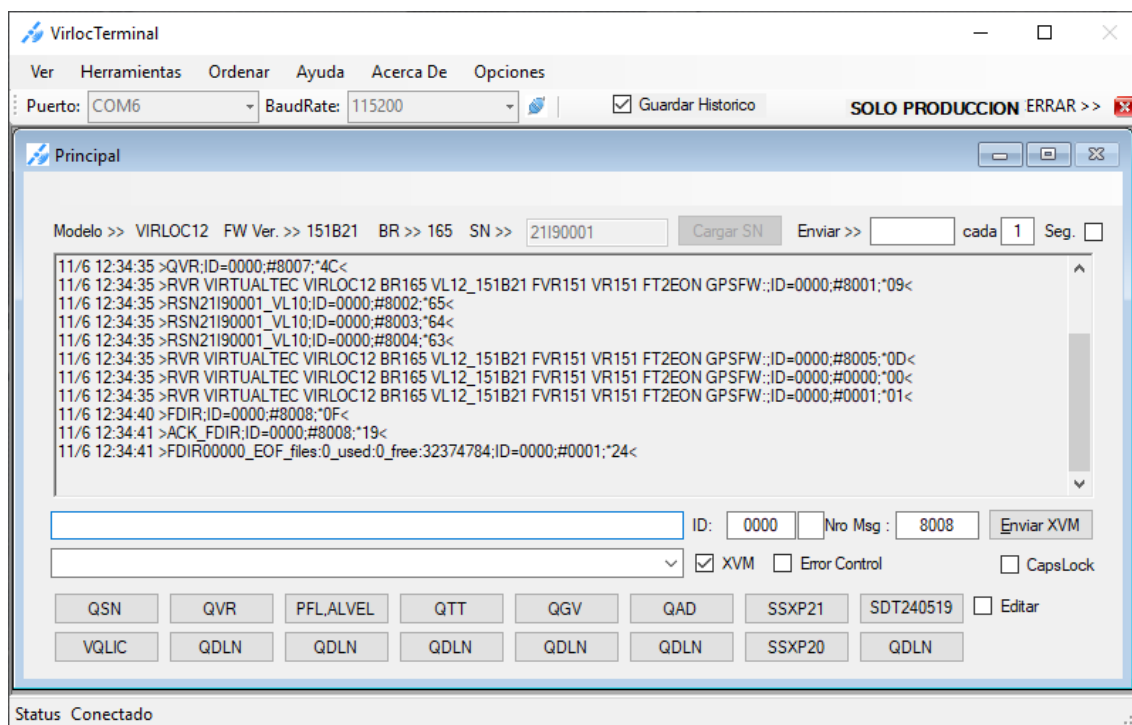


ENGENHARIA NEWTEC	GUIA DE PROGRAMAÇÃO			
GUIA DE CARREGAMENTO DE ÁUDIOS VIRLOC		Nº NT: 20201027-001	PÁGINA 2/6	REV. 1

2. Na guia **Herramientas** seleccionar **Convertir MP3**;

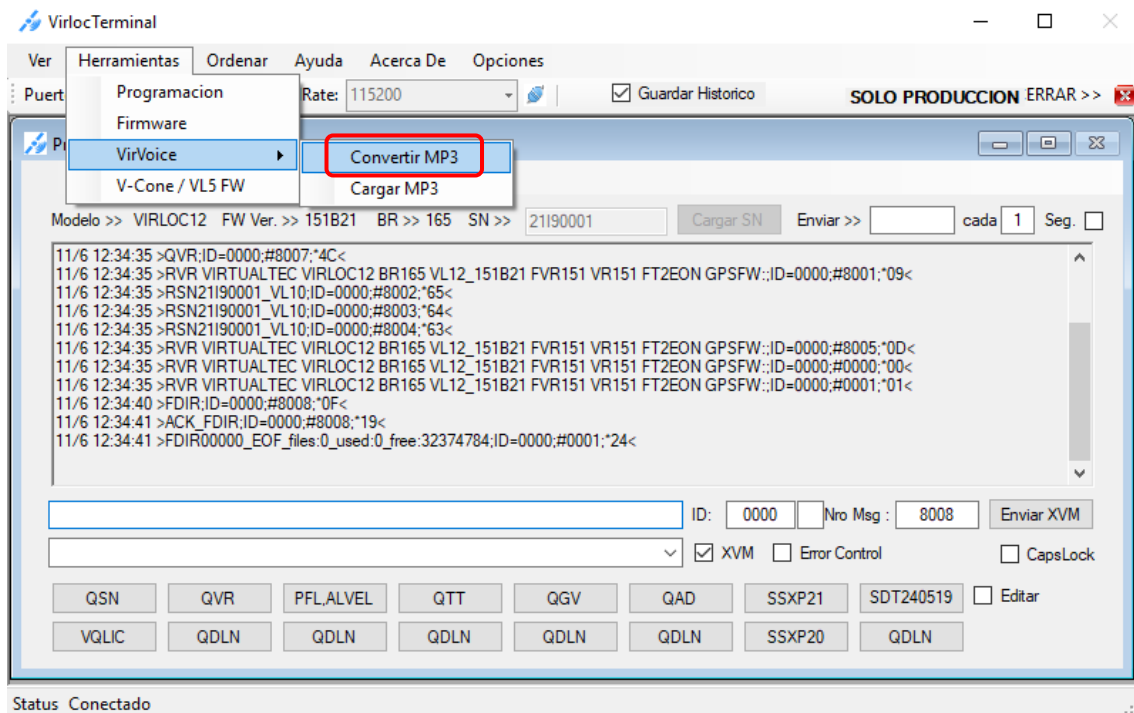


3. Seleccionar os arquivos com a extensão **.mp3** para converte-los em **.SFB** (arquivo que será carregado no VIRLOC). Os arquivos podem ter até 8 caracteres em seu nome.

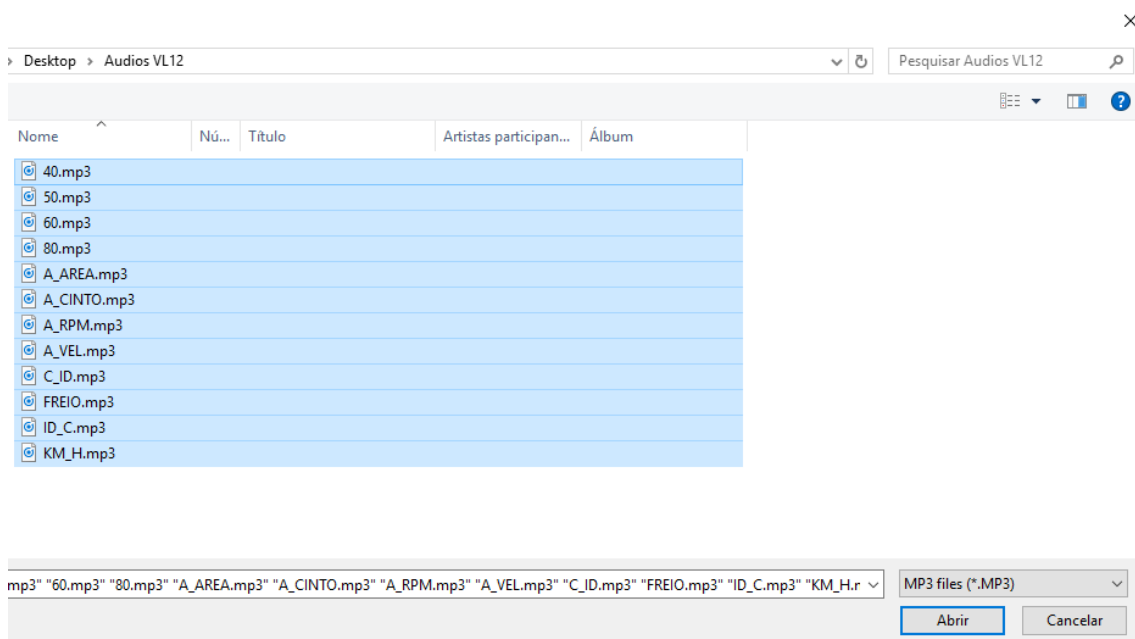


ENGENHARIA NEWTEC	GUIA DE PROGRAMAÇÃO			
GUIA DE CARREGAMENTO DE ÁUDIOS VIRLOC		Nº NT: 20201027-001	PÁGINA 3/6	REV. 1

4. Clicar em **Crear** para converter;

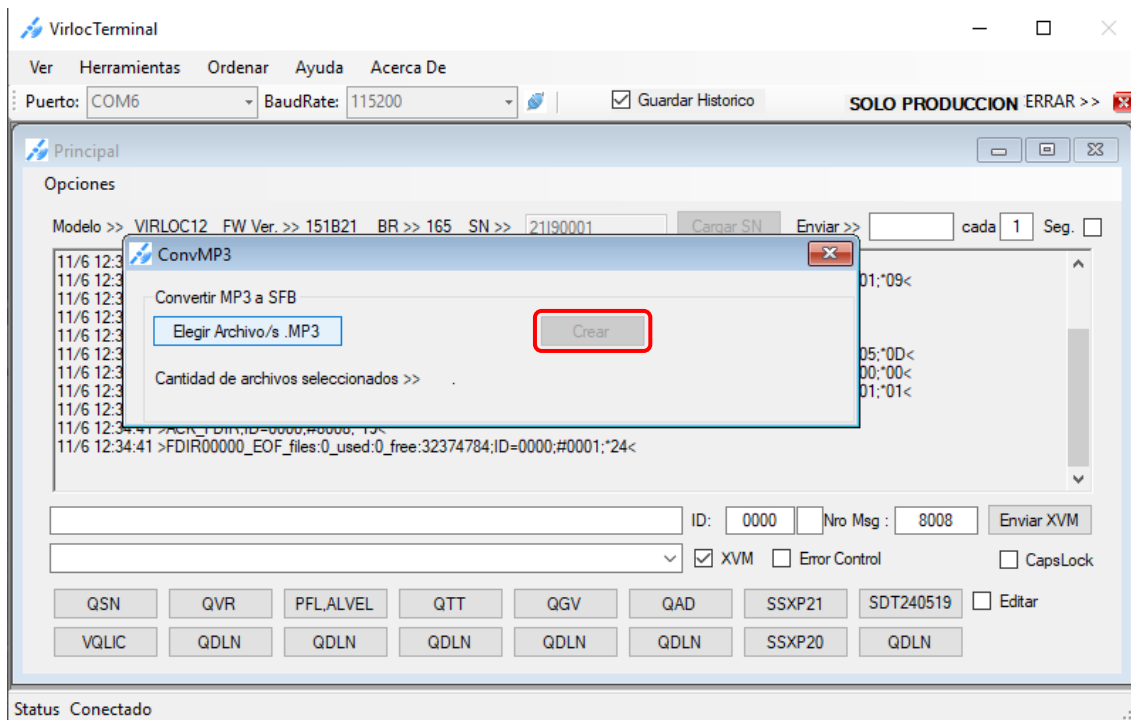


Assim que os arquivos forem completamente convertidos, será exibida a mensagem abaixo:

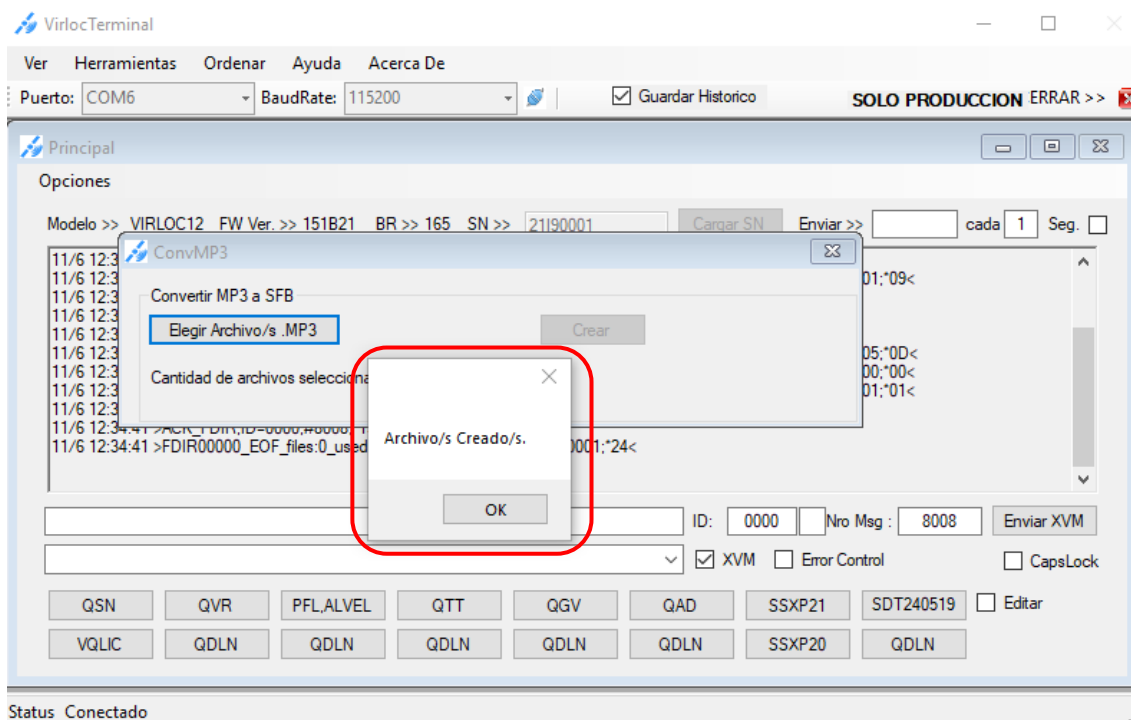


ENGENHARIA NEWTEC	GUIA DE PROGRAMAÇÃO			
GUIA DE CARREGAMENTO DE ÁUDIOS VIRLOC		Nº NT: 20201027-001	PÁGINA 4/6	REV. 1

5. Carregar os arquivos .SFB no VIRLOC pela aba **Herramientas**, **VirVoice** e **Cargar MP3**;

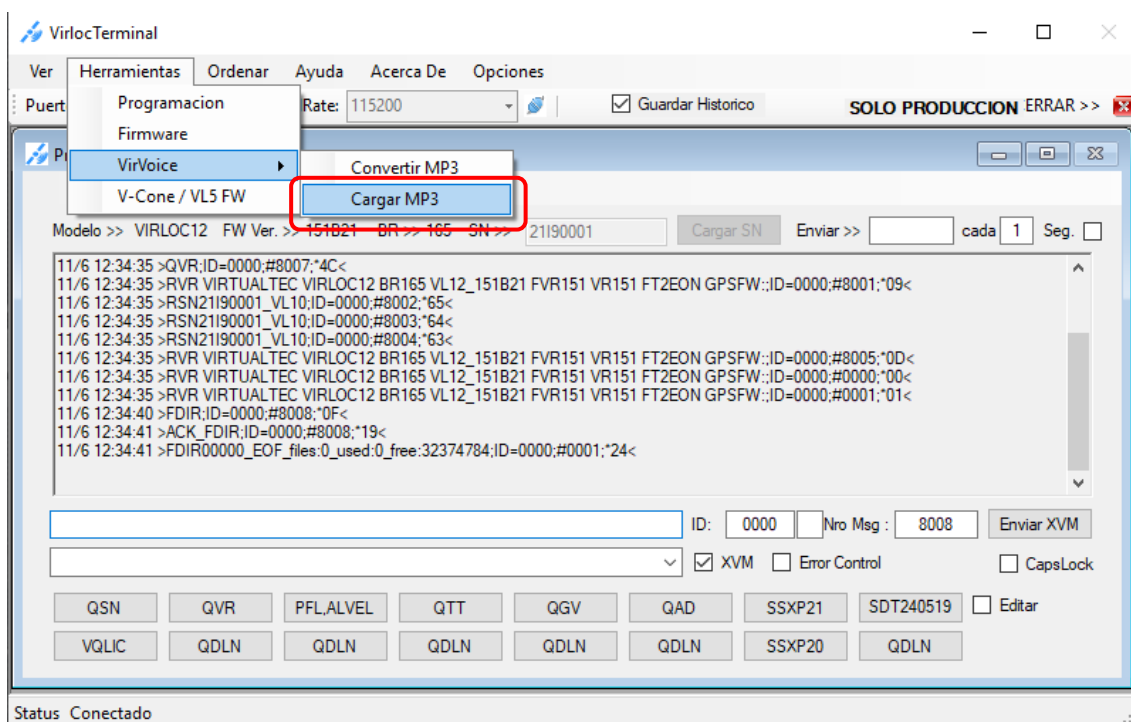


Clicar em **Seleccionar Archivo**;

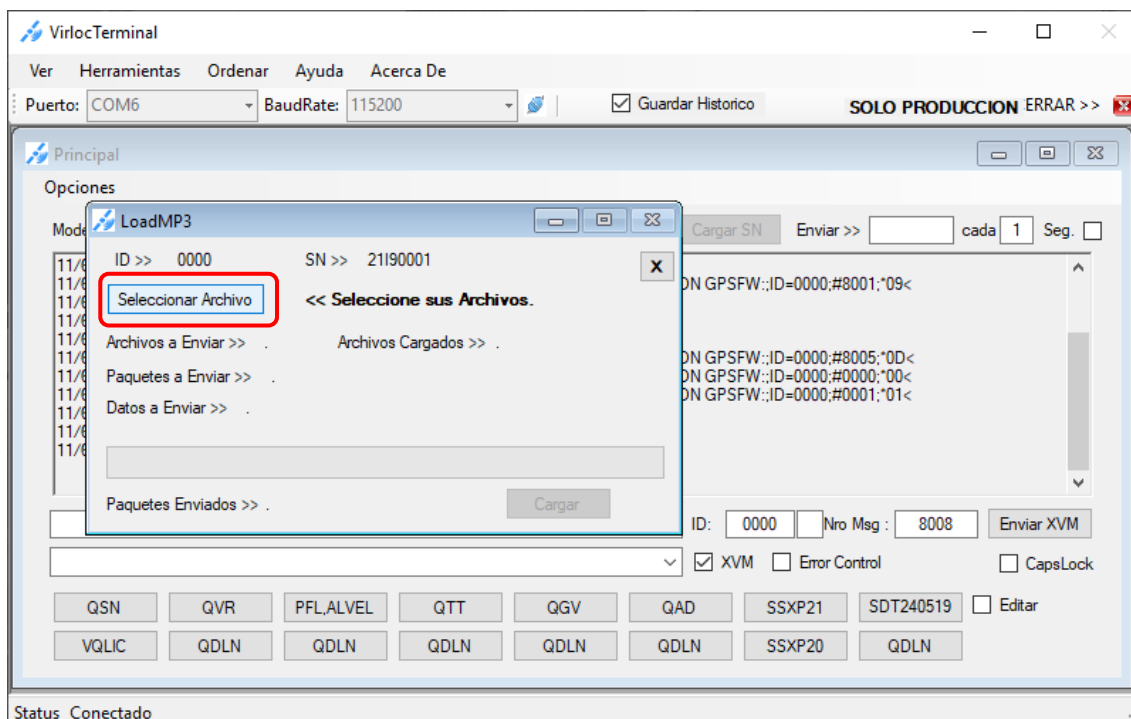


ENGENHARIA NEWTEC	GUIA DE PROGRAMAÇÃO			
GUIA DE CARREGAMENTO DE ÁUDIOS VIRLOC		Nº NT: 20201027-001	PÁGINA 5/6	REV. 1

Selecionar os arquivos na pasta utilizada;

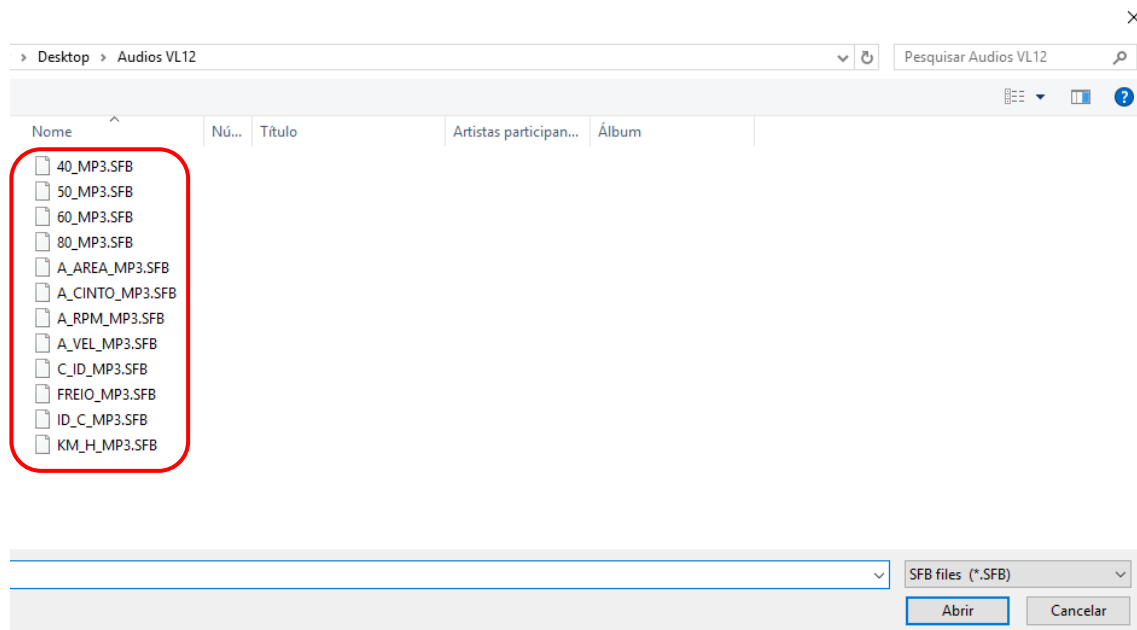


Clicar em **Cargar** e aguardar enquanto são carregados;

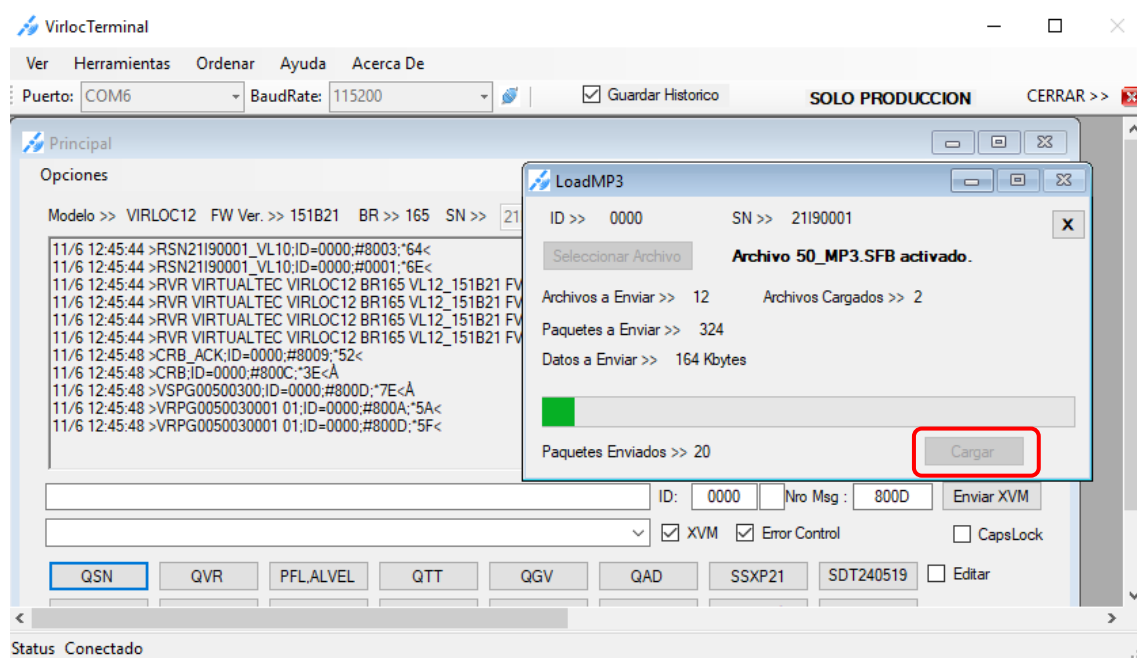

ENGENHARIA NEWTEC	GUIA DE PROGRAMAÇÃO			
GUIA DE CARREGAMENTO DE ÁUDIOS VIRLOC		Nº NT: 20201027-001	PÁGINA 6/6	REV. 1

A janela abaixo indica que todos os 12 arquivos foram carregados e o tamanho total destes:

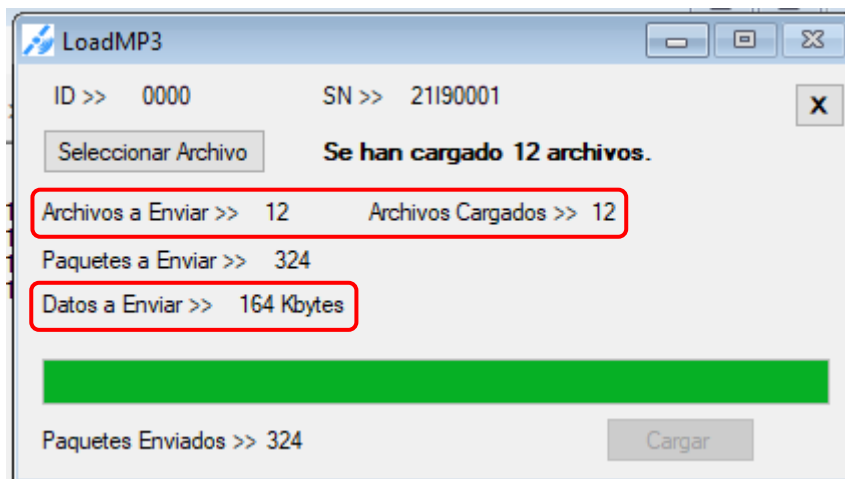

Os arquivos podem ser consultados no VIRLOC com o comando **>FDIR<** conforme mostrado abaixo:

