Руководство по работе с шаблоном ОВ

Отопление, вентиляция, кондиционирование · Autodesk Revit

Оглавление

1. Общие данные 3
2. Подготовка к проекту 3
2.1. Открытие проекта 3
2.2. Загрузка семейств 4
3. Спецификации 5
3.1. Девятиграфковая спецификация ОВ2 5
3.2. Запуск скрипта 6
4. Оформление. 8
4.1. Создание марки воздуховода 8
4.2. Марка других элементов 9
4.3. Вывод спецификации на А3 10

1. Общие данные

Руководство опирается на процесс, разбитый на четыре этапа: подготовка к проекту → моделирование систем → оформление → спецификация.
Загрузка требуемых семейств осуществляется при помощи скрипта (п. 2.2).

2. Подготовка к проекту

2.1. Открытие проекта

- Открыть проект по заданному пути с сервера, обратить внимание на галочку «Создать новый локальный» (рис. 1)

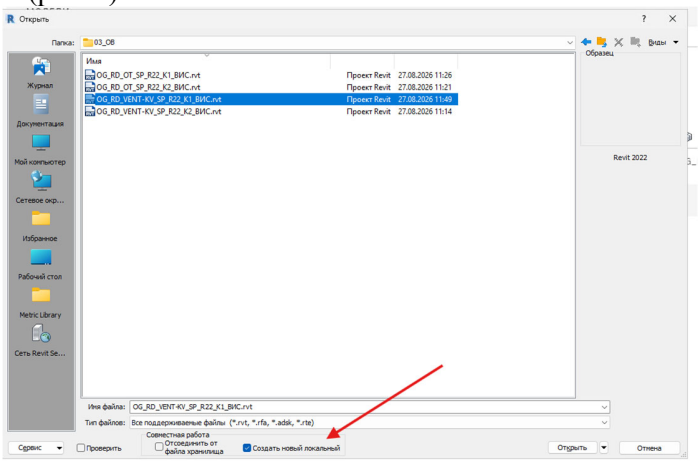


Рис. 1. Создать новый локальный.

- Проверить наличие вкладки MVS на панели инструментов (рис. 2). В противном случае обратиться к BIM-отделу.




Рис. 2. Вкладка MVS.

- Активировать дополнительную панель, нажав MCP (рис. 3)

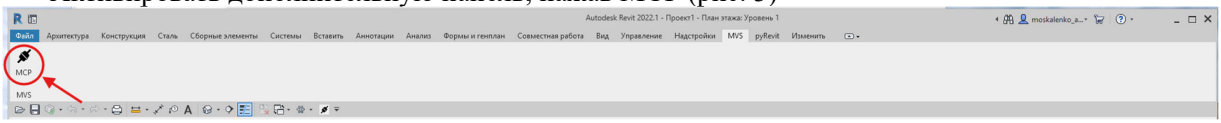


Рис. 3. Клавиша MCP.

- Для удобства работы добавить кнопку на панель быстрого доступа с помощью ПКМ (рис. 4)

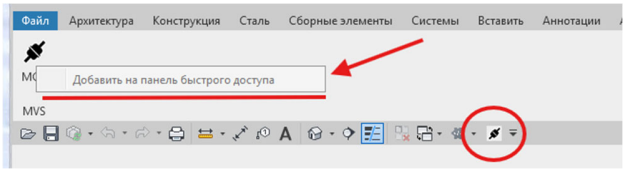


Рис. 4. Панель быстрого доступа

- Перейти на вкладку WEP в нижней части экрана (рис. 5)

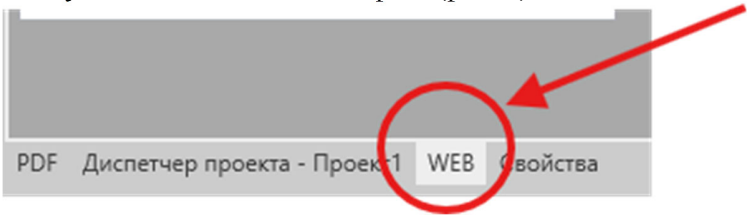


Рис. 5. Вкладка WEP.

Важно: если открыто несколько Revit файлов одновременно, то в каждом требуется загрузка панели MCP.

2.2. Загрузка семейств

- На появившейся панели на экране выбрать клавишу «Загрузить из Directus» (рис. 6). В появившемся экране выбрать «Семейства» (рис. 7)

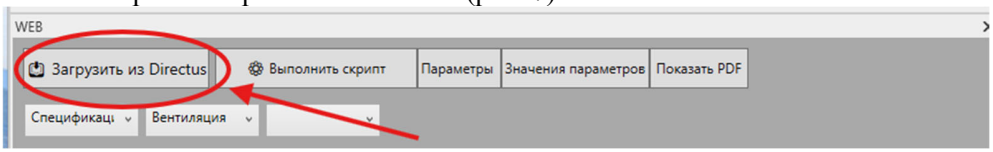


Рис. 6. Загрузка.

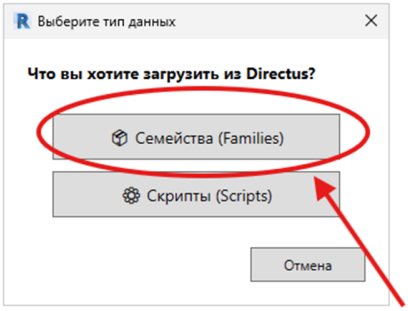


Рис. 7. Загрузка семейств.

- В выпадающем списке выбрать ОВ2, нужное семейство, с помощью представления 3д, и загрузить семейство (рис. 8).

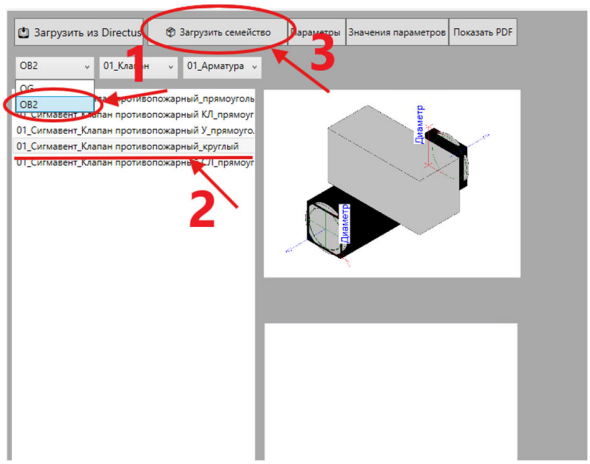


Рис. 8. Выбор семейств.

3. Спецификации

3.1. Девятиграфковая спецификация ОВ

Спецификация заполняется из общих параметров модели (линейки НТ). Скрипты рассчитывают позиции по категориям, заполняют наименование, группировку, количество и систему; расходники для монтажа (клипсы, уплотнительная лента, металл) считаются автоматически и пишутся в контейнерные семейства «Система».

Итог размещается на листах А3 в девятиграфковой форме: «Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание» (рис. 11)

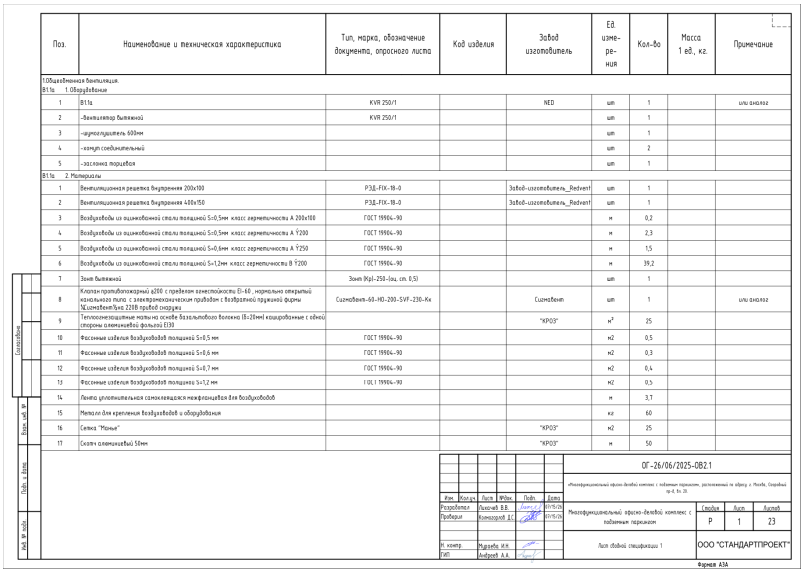


Рис. 11. Девятиграфка.

3.2. Запуск скрипта

- На панели, а именно вкладке WEP, выбрать клавишу «Загрузить из Directus» (рис. 12). В появившемся экране выбрать «Скрипты» (рис. 12)

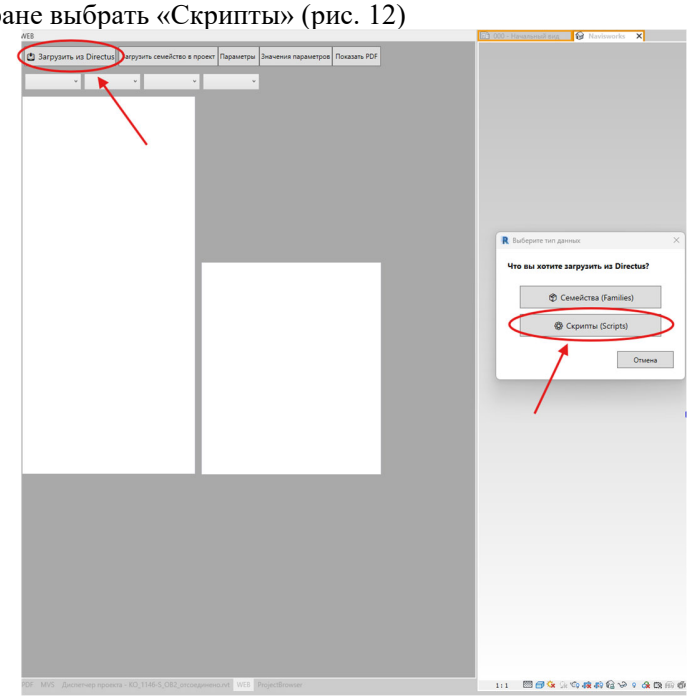


Рис. 12. Загрузка скриптов.

- В выпадающем списке выбрать «Спецификация ИОС НТ» (рис.13).

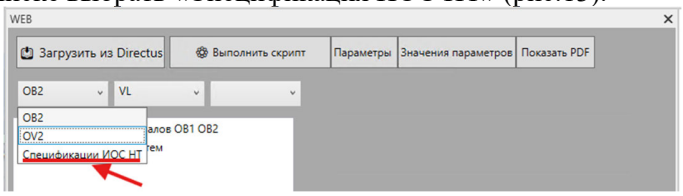


Рис. 13. Выбор скрипта

- Нажать на скрипт «Спецификация ОВ2» (рис. 14). Описание скрипта находится в правой части экрана.

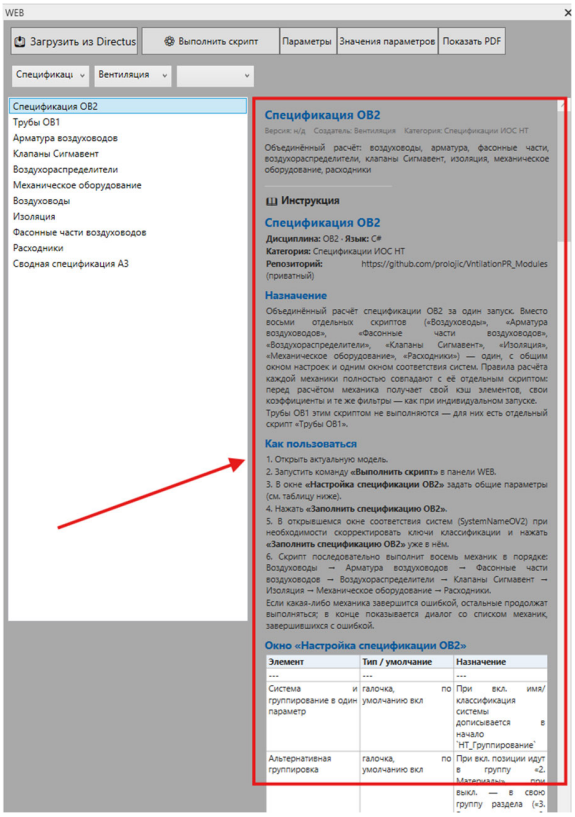


Рис. 14. Описание скрипта.

- Чтобы запустить скрипт, нажать «Выполнить скрипт» (рис. 15)

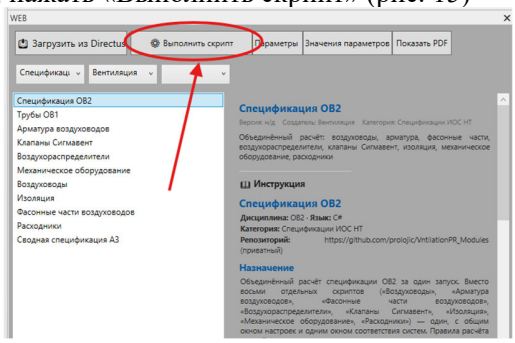


Рис. 15. Выполнение скрипта.

- В сплывающем окне выбрать нужные настройки (рис. 16)

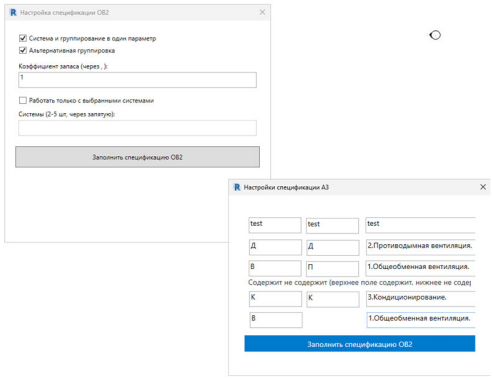


Рис. 16. Настройки скрипта

- Запустить скрипт по спецификации можно отдельно для каждой группы элементов (рис. 17)

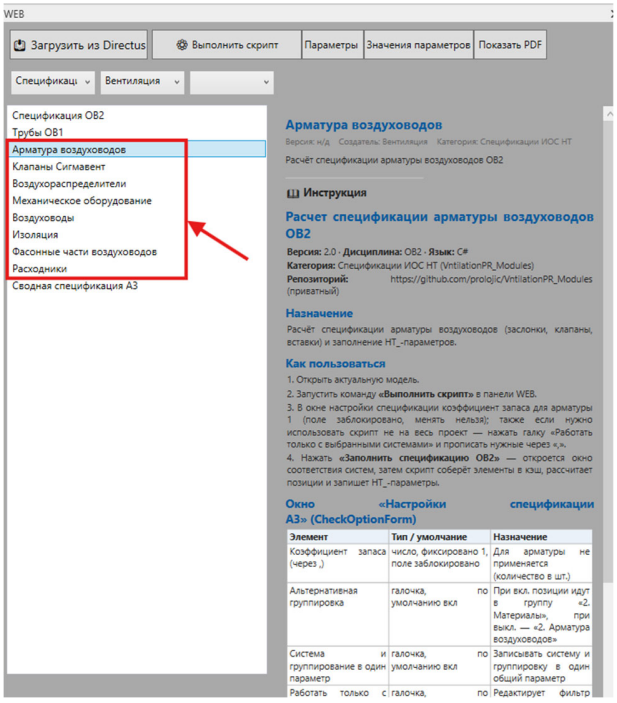


Рис. 17. Список элементов.

4. Оформление.

4.1. Создание марки воздуховода

При оформлении марки в именах большинства типоразмеров указываем, какие параметры выводит марка, их положение и длина полки. Например, на аксонометрии имя типоразмера «Размер / Расход_15» означает, что марка выводит над полкой значение размера, под полкой в первой строке — расход и длина полки составляет 15 мм (рис. 18).

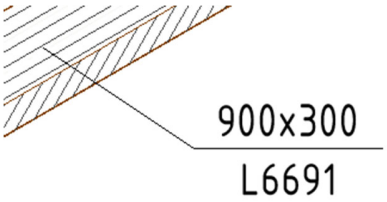


Рис. 18. Марка воздуховода.

В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Размер_12» нет полки. Она выводит имя системы и нужна для маркировки на плане (рис. 19).

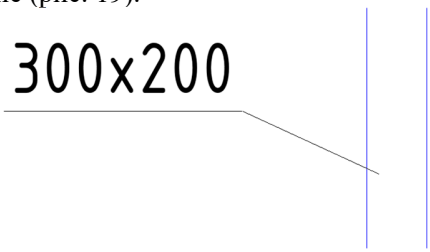


Рис. 19. Марка на плане.

4.2. Марка других элементов

- Марка арматуры трубопроводов (рис. 20)

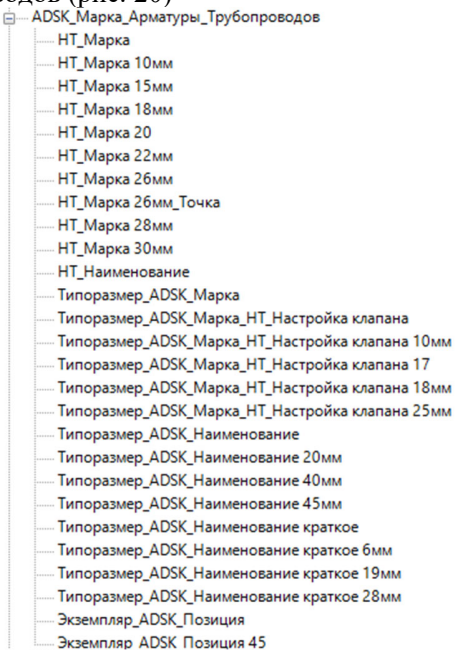


Рис. 20. Марка трубопроводов

- Марка изоляции воздуховодов (рис. 21)

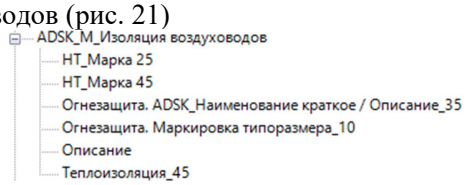


Рис. 21. Марка изоляции воздуховодов

4.3. Вывод спецификации на А3

- В списке спецификаций выбрать «Сводная спецификация А3» (рис. 22)

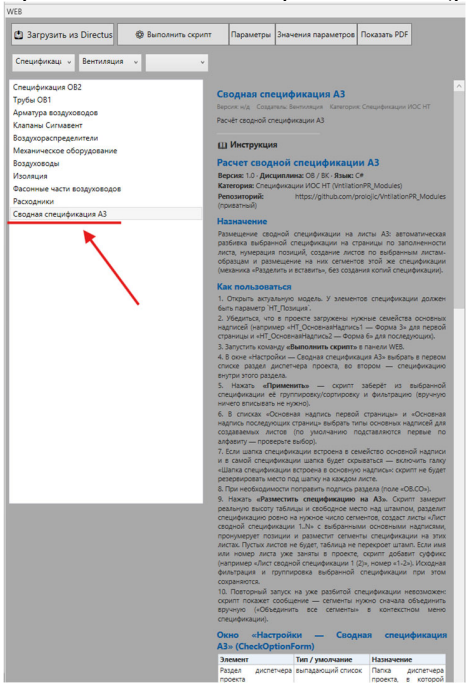


Рис. 22. Сводная спецификация А3

- При создании воспользоваться подробной инструкцией.