# Руководство по работе с шаблоном ОВ

## Начало работы

Отопление, вентиляция, кондиционирование · Autodesk Revit

- Открыть проект по заданному пути с сервера, обратить внимание на галочку «Создать новый локальный» (рис. 1)

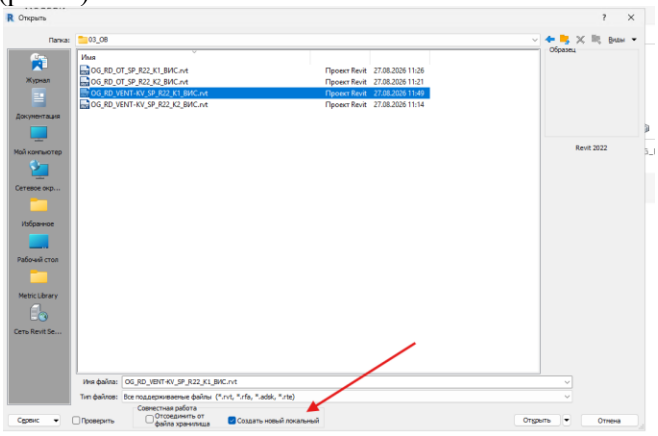


Рис. 1. Создать новый локальный.

- Проверить наличие вкладки MVS на панели инструментов (рис. 2). В противном случае обратиться к BIM-отделу.




Рис. 2. Вкладка MVS.

- Активировать дополнительную панель, нажав MCP (рис. 3)

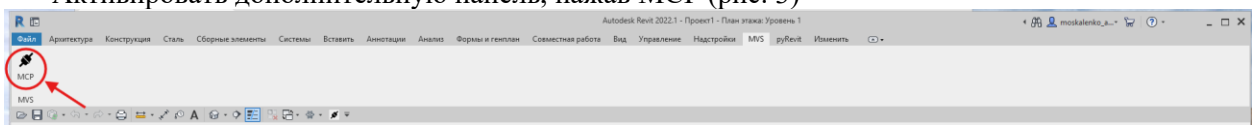


Рис. 3. Клавиша MCP.

- Для удобства работы добавить кнопку на панель быстрого доступа с помощью ПКМ (рис. 4)

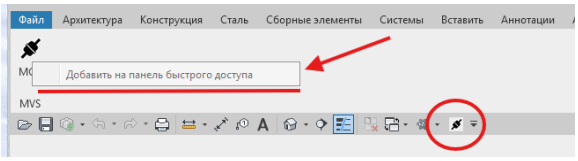



Рис. 4. Панель быстрого доступа

Важно: если открыто несколько Revit файлов одновременно, то в каждом требуется загрузка панели MCP.

- Перейти на вкладку PDF в нижней левой части экрана (рис. 5)





Рис. 5. Вкладка PDF

- Сверху слева нажать на кнопку «Инструкция» (рис.6).




Рис. 6. Открытие инструкции.

- В открывшемся файле внимательно ознакомиться и изучить работу в проекте, в том числе работу скриптов. Далее действовать в проекте согласно изученной инструкции (рис. 7).




Рис. 7. Инструкция.