Middle shelf: 5 mm clear acrylic, 1 piece (top view, front = +x to the right)

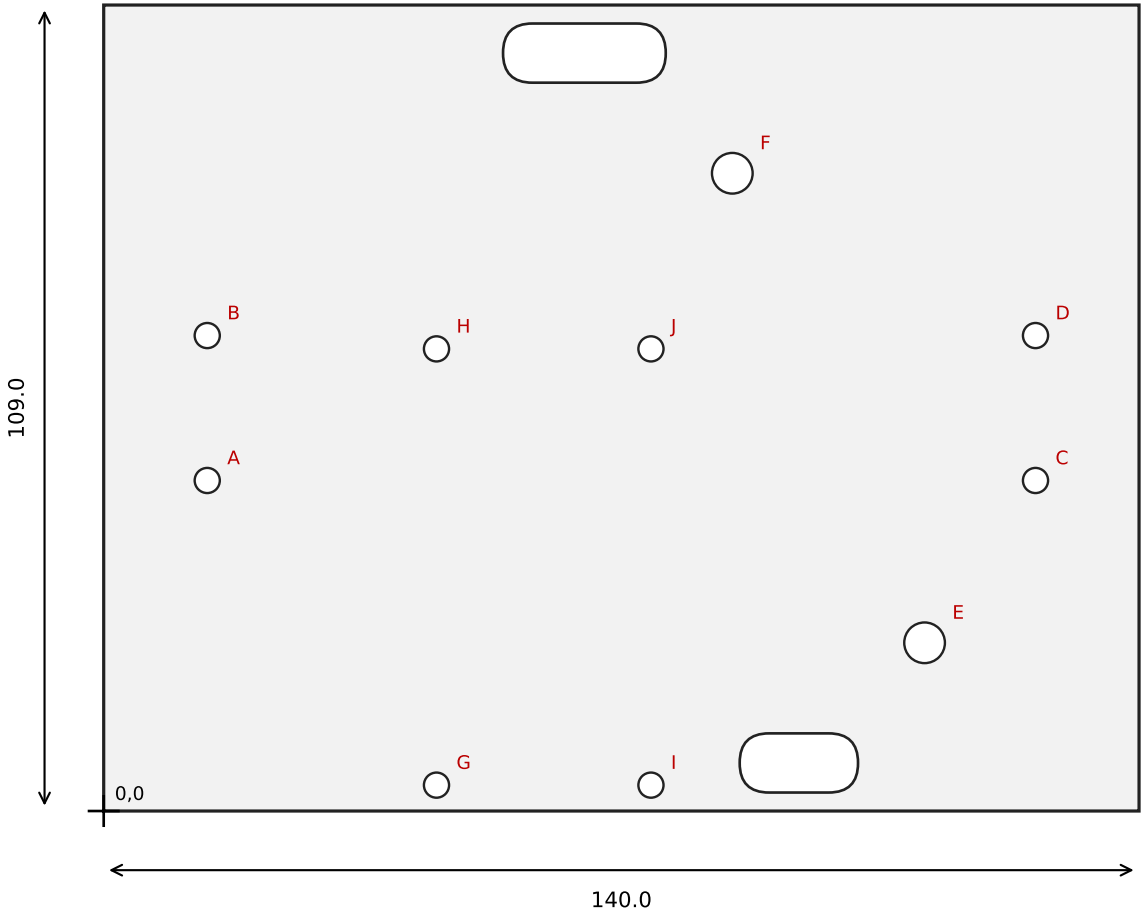

	x	y	dia	use
A	14.0	44.7	3.4	M3 to bracket bar
B	14.0	64.3	3.4	M3 to bracket bar
C	126.0	44.7	3.4	M3 to bracket bar
D	126.0	64.3	3.4	M3 to bracket bar
E	111.0	22.8	5.5	M5 relay
F	85.0	86.2	5.5	M5 relay
G	45.0	3.5	3.4	M3 boost*
H	45.0	62.5	3.4	M3 boost*
I	74.0	3.5	3.4	M3 boost*
J	74.0	62.5	3.4	M3 boost*

slot 50.0..80.0 x 98.5..106.5
slot 82.0..106.0 x 2.5..10.5

Origin: rear right corner (x -70, y -54.5).
u = robot x (forward), v = robot y (left), mm.
Cut the outline and the 2 slots on a laser.
Drill the holes or cut them on the laser.
* Boost holes: ASSUMED 59 x 29 mm pattern.
  Measure the board, then drill these 4 last.
Relay: holes on one diagonal. Check which
  diagonal your relay has before you drill.
M3 bracket holes: the holes of the BHL PC
  shelf brackets (mesh). Check on the robot.
The shelf rests on the bracket bars (z 641).
Rear M3 holes: the pump holder base sits
  on them (M3 x 20).