# Guide d'implémentation du flux C68

# INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONTRACTUELLES

| | |
|---|---|
| Identification : | Enedis.SGE.GUI.0504 |
| Version : | 1.2.0 |
| Nb. de pages : | 33 |

| Version | Date d'application | Nature de la modification | Annule et remplace |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 13/10/202 | Création du document | - |
| 1.1.0 | 29/03/2023 | Suite au développement réalisé après la livraison du premier guide, des balises ont été mis à jour : renommage, déplacement dans la structure du flux, modification de la description de la balise.<br>Des balises ont également été ajoutées et supprimées. Un tableau identifiants ces modifications est joint avec le guide : « Comparaison_C68_v1.0.0_v1.1.0 »<br>Mise à jour de la description fonctionnelle au format JSON et CSV en conséquence<br>Mise à jour du schéma JSON en version 1.1.0 | 1.0.0 |
| 1.1.1 | 30/10/2023 | Mise à jour du nom des colonnes pour le format CSV :<br>- Suppression d'accents<br>- Ajout de majuscule<br>- Correction de coquilles de nomenclature | 1.1.0 |
| 1.2.0 | 02/10/2024 | Ajout de données dans le flux :<br>• Ajout du type d'injection pour les points du marché d'affaires (C1/C4 et P1/P3) : injection en totalité ou injection en surplus<br>• Ajout de la mention de refus de pose Linky pour les points du segment C5<br>• Ajout de la date de refus de pose Linky pour les points du segment C5<br>• Ajout de l'information sur la présence d'une borne fixe<br>Mise à jour du schéma JSON en version 1.2.0 pour être conforme aux évolutions | 1.1.1 |

**Document(s) associé(s) et annexe(s) :**
Enedis.SGE.GUI.0355.Guide chapeau B2B
Fournisseurs : [ListeValeur] : Enedis.SGE.AX.0355.Annexe ListeDeValeurs : annexe du guide Enedis.SGE.GUI.0355.Guide chapeau B2B_Nouveaux services
Tiers : [ListeValeur] : Enedis.SGE.AX.0355.Annexe ListeDeValeurs : annexe du guide Enedis.SGE.GUI.0466.Guide chapeau B2B_Tiers
Enedis.SGE.GUI.0502.B2B.Webservices.M023 - Appels aux Webservices M023
Enedis.SGE.GUI.0505.Flux.CR.M023

**Résumé / Avertissement**
Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

# PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend :

- Les Guides d'implémentation des flux, spécifiques par flux, présentant la description des flux échangés entre un acteur du marché et Enedis via la plate-forme d'échanges d'Enedis.
- Les Guides d'utilisation des procédures, spécifiques par procédures, présentant la description des données échangées entre un acteur du marché et Enedis via le service de procédures de la plate-forme d'échanges d'Enedis.

# SOMMAIRE

1 — Présentation générale des flux ..... 4
1.1. Définition du type de données ..... 4
1.2. Description de la publication des fichiers d'informations techniques et contractuelles ..... 4

2 — Nomenclature des fichiers publiés ..... 4
2.1. Nom de l'archive primaire ..... 4
2.2. Nom du ou des archives secondaires ..... 5
2.3. Nom des fichiers json ou csv contenus dans une archive secondaire ..... 6

3 — Description des fichiers C68 de données d'informations techniques et contractuelles ..... 6
3.1. Description générale ..... 6
3.1.1. Données Générales ..... 7
3.1.2. Synthèse Contractuelle ..... 8
3.1.3. Rattachement ..... 9
3.1.4. Situation d'alimentation ..... 10
3.1.5. Installation de Production ..... 13
3.1.6. Situation de comptage ..... 13
3.1.7. Options contractuelles ..... 20
3.1.8. Situation contractuelle ..... 22
3.2. Description fonctionnelle du fichier json ..... 28
3.3. Description fonctionnelle du fichier CSV ..... 30

# 1 — Présentation générale des flux

Ce guide présente le flux C68 de données des informations techniques et contractuelles, envoyé en réponse à une demande M023 (voir guide « M023 Appel aux webservices »).

## 1.1. Définition du type de données

Le service permet aux acteurs de marché de consulter les données du point ; en particulier les informations générales, techniques et contractuelles.
-Pour les données techniques, les informations concernent :

- La situation de comptage
- La situation d'alimentation du PRM
- L'installation de Production (le cas échéant)

## 1.2. Description de la publication des fichiers d'informations techniques et contractuelles

Un flux C68 est constitué de deux archives :
Une archive contenant plusieurs fichiers de données correspondant à la demande.
Un fichier de compte rendu qui accompagne la publication de l'archive (voir guide Enedis.SGE.GUI.0505.Flux.CR.M023).

# 2 — Nomenclature des fichiers publiés

Pour chaque demande, une archive primaire est publiée, contenant 1 à 10 archives secondaires. Le nombre d'archives secondaires dépend du nombre de PRM demandés. Une archive secondaire peut contenir des données jusqu'à 1000 PRM. Ainsi pour une demande de 9500 PRM l'archive primaire contient 10 archives secondaires. La dernière archive contient les données de 500 PRM.

## 2.1. Nom de l'archive primaire

Une archive primaire correspond à une demande.
Les fichiers d'informations techniques et contractuelles respectent la nomenclature suivante :
**ENEDIS_<codeFlux>_<modePublication>_< typeDonnee >_<idDemande>_<numSequence>_<horodate>.<extension>**

| Nom | Description | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
| **codeFlux** | Le code du flux : C68 | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « C68 » |
| **modePublication** | « P » pour Ponctuelle | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « P » |
| **typeDonnee** | « ITC » pour Informations techniques et contractuelles | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « ITC » |
| **idDemande** | Numéro d'affaire SGE | Chaîne de caractères | Exemple : « M0000KY0 » |
| **numSequence** | Numéro de séquence | Entier (sur 5 caractères) | Valeur fixe : « 00001 » |
| **horodate** | Heure et date de la constitution du fichier par Enedis | Date AAAAMMJJHHMMSS | Exemple : « 20140312103246 » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **extension** | Extension du fichier de sortie.<br>Valeurs autorisées : zip | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « zip » |

## 2.2. Nom du ou des archives secondaires

Le volume d'archives secondaire contenues dans l'archive primaire dépend du nombre de PRM demandés.
Chaque archive secondaire contient un fichier JSON ou CSV en fonction du format demandé.
**ENEDIS_<codeFlux>_<modePublication>_<typeDonnee>_<idDemande>_<numSequence>_<horodate>.<extension>**

| Nom | Description | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
| **codeFlux** | Le code du flux : C68 | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « C68 » |
| **modePublication** | « P » pour Ponctuelle | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « P » |
| **typeDonnee** | « ITC » pour Informations techniques et contractuelles | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « ITC » |
| **idDemande** | Numéro d'affaire SGE | Chaîne de caractères | Exemple : « M0000KY0 » |
| **numSequence** | Numéro de séquence qui s'incrémente de 1 à 10 en fonction du volume de PRM demandé | Entier (sur 5 caractères)<br>De 00001 à 00010 | Exemple : « 00001 » |
| **horodate** | Heure et date de la constitution du fichier par Enedis | Date AAAAMMJJHHMMSS | Exemple : « 20140312103246 » |
| **extension** | Extension du fichier de sortie.<br>Valeurs autorisées : zip | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « zip » |

### 2.3. Nom des fichiers json ou csv contenus dans une archive secondaire

**ENEDIS_<codeFlux>_<modePublication>_<typeDonnee >_<idDemande>_<numSequence>_<horodate>.<extension>**

| Nom | Description | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
| **codeFlux** | Le code du flux : C68 | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « C68 » |
| **modePublication** | « P » pour Ponctuelle | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « P » |
| **typeDonnee** | « ITC » pour Informations techniques et contractuelles | Chaîne de caractères | Valeur fixe : « ITC » |
| **idDemande** | Numéro d'affaire SGE | Chaîne de caractères | Exemple : « M0000KY0 » |
| **numSequence** | Numéro de séquence qui s'incrémente de 1 à 10 en fonction du volume de PRM demandé | Entier (sur 5 caractères)<br>De 00001 à 00010 | Exemple : « 00001 » |
| **horodate** | Heure et date de la constitution du fichier par Enedis | Date AAAAMMJJHHMMSS | Exemple : « 20140312103246 » |
| **extension** | Extension du fichier de sortie. | Chaîne de caractères | Valeur possible : « json » ou « csv » |

## 3 — Description des fichiers C68 de données d'informations techniques et contractuelles

### 3.1. Description générale

Le fournisseur d'énergie titulaire a accès à l'ensemble des données présentées dans les tableaux suivants.
Pour les fournisseurs d'énergie non titulaires du contrat sur le PRM et les fournisseurs de services, les accès aux données peuvent être :

- Disponibles sans besoin d'accord du client ; il s'agit de données dites 'publiques' ;
- Disponibles avec accord du client
- Indisponible même avec l'accord du client.
  En effet, l'accord du client porte sur les données de mesure et non sur les données relatives à sa relation contractuelle avec son fournisseur d'électricité et le GRD

Les options contractuelles et les rattachements de PRM sont disponibles uniquement en format json.
Abréviations utilisées dans les tableaux :

O : Oui, avec accord nécessaire T : Transmission sans besoin d'accord client A : Absent

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Point convenu entre l'utilisateur et Enedis pour repérer la limite d'échange d'énergie | Json : idPrm<br>CSV : PRM | T |

### 3.1.1. Données Générales

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Informations d'adresse relatives à l'emplacement du point (escalier, étage, appartement, couloir, etc.). | Json : adresseInstallationNonNormalisee.escalierEtageAppartement<br>CSV : Esc-etage-appt | T |
| Informations d'adresse relatives à la localisation du point (entrée, bâtiment, tour, immeuble, résidence, etc.) | Json : adresseInstallationNonNormalisee.batiment<br>CSV : Batiment | T |
| Numéro et nom de la voie de l'adresse du point. | Json : adresseInstallationNonNormalisee.numeroNomVoie<br>CSV : Numero et nom de la voie | T |
| Lieu-dit de l'adresse du point. | Json : adresseInstallationNonNormalisee.lieuDit<br>CSV : Lieu-dit | T |
| Commune du point | Json : adresseInstallationNonNormalisee.commune<br>CSV : Commune | T |
| Code postal du point | Json : adresseInstallationNonNormalisee.codePostal<br>CSV : Code Postal | T |
| Booléen indiquant la présence d'une alimentation complémentaire faisant l'objet d'une facturation de la composante des alimentations complémentaires. | Json : typage.alimentationComplementaire<br>CSV : Alimentation complementaire | T |
| Booléen indiquant la présence d'une alimentation de secours faisant l'objet d'une facturation de la composante des alimentations secours. | Json : typage.alimentationSecours<br>CSV : Alimentation secours | T |
| Booléen indiquant que le point est un borne poste, si l'information est disponible. | Json : typage.bornePoste<br>CSV : Borne poste | T |
| Booléen indiquant que le point est une borne fixe, si l'information est disponible. Pour faciliter le raccordement, une borne fixe est installée lors des évènements locaux. La borne est dotée d'un numéro de PRM fixe qui facilite la demande de raccordement provisoire. | Json : typage.borneFixe<br>CSV : Borne Fixe | O |

| | | |
|---|---|---|
| Précise si le point est hébergeur ou décomptant. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PointAppartenanceRegroupementHebergeurDecomptantCodeType. | Json : typage.hebergeurDecomptant.code<br>CSV : Hebergeur-Decomptant | A |
| Précise si le point fait partie d'un regroupement HTA (TURPE). Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PointAppartenanceRegroupementTurpeCodeType. | Json : typage.regroupementTurpe.code<br>CSV : Regroupement TURPE | A |
| Booléen indiquant que le point est à caractère sensible car alimentant un passage à niveau. Transmise pour les points de la nouvelle chaîne C5 uniquement lorsqu'il s'agit d'un point sensible. | Json : typage.sensible<br>CSV : Sensible | T |

### 3.1.2. Synthèse Contractuelle

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Fourniture d'électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale | Json : autoConsommationCollective<br>CSV : Autoconsommation collective | O |
| Indique si le client a mis en œuvre un dispositif d'autoconsommation individuelle partielle sur le point. Les valeurs possibles décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe AutoconsommationIndividuelleCodeType :<br>« Partielle » : le client consomme une partie de sa production et injecte le surplus sur le réseau. Un contrat en soutirage et un contrat en injection coexistent sur ce point. | Json : autoConsommationIndividuelle<br>CSV : Autoconsommation Individuelle | O |
| Date de dernière augmentation de puissance souscrite (pour les C5 uniquement) | Json : dateDerniereAugmentationPuissanceSouscrite<br>CSV : Date de derniere augmentation de puissance souscrite | O |
| Date de dernière modification du groupe de période mobile | Json : dateDernierModificationGroupePeriodeMobile<br>CSV : Date de derniere modification de groupe de periode mobile | A |
| Date de dernière modification du calendrier fournisseur. | Json : dateDernierModificationCalendrierFournisseur<br>CSV : Date de derniere modification de calendrier fournisseur | A |
| Date de dernière diminution de puissance souscrite (pour les C5 uniquement) | Json : dateDerniereDiminutionPuissanceSouscrite<br>CSV : Date de derniere diminution de puissance souscrite | O |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Date de dernière mise en service en injection | Json : dateDerniereMiseEnServiceInjection<br>CSV : Date de derniere mise en service en injection | O |
| Date de dernière mise en service en soutirage | Json : dateDerniereMiseEnServiceSoutirage<br>CSV : Date de derniere mise en service en soutirage | O |
| Date de dernière modification de la formule tarifaire d'acheminement | Json : dateDerniereModificationFormuleTarifaireAcheminement<br>CSV : Date de derniere modification de la formule tarifaire acheminement | O |
| Date de première pose de compteur Linky (pour les C5 uniquement) | Json : datePremierePoseCompteurLinky<br>CSV : Date de premiere pose de compteur Linky | T |
| Niveau d'ouverture aux services. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe NiveauOuvertureServicesCodeType. (pour les C5 uniquement) | Json : niveauOuvertureServices.code<br>CSV : Niveau ouverture aux services | T |
| Numéro de téléphone de dépannage. | Json : numeroTelephoneDepannage<br>CSV : Telephone acces compteur | T |

### 3.1.3. Rattachement

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Date début de Rattachement | Json : dateDebut | T |
| Date fin de Rattachement | Json : dateFin | T |
| Longueur de la liaison aérienne HTA. Information sous forme valeur-unité. Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe LongueurUniteSymboleType | Json : longueurLiaisonAerienneHTA | T |
| Longueur de la liaison souterraine HTA. Information sous forme valeur-unité. Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe LongueurUniteSymboleType. | Json : longueurLiaisonSouterraineHTA | T |
| Booléen indiquant si les points du rattachement sont confondus (utilisé principalement pour les ELD). | Json : pointsConfondus | A |
| Contient les informations relatives à un point de rattachement. | Json : pointsRattaches.Prmidratatches | T |
| Type de rattachement. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe RattachementTypeCodeType | Json : typeRattachement | T |

| | | |
|---|---|---|
| Rôle du point rattaché dans le rattachement. Information sous forme code-libellé [ListeValeur] au paragraphe RattachementPointRoleCodeType. | Json : listePointsRattaches.typePointRattache | T |
| Puissance maximale appelée sur le point regroupé (regroupement HTA). Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : listePointsRattaches.puissanceMaximaleAppelee | O |

### 3.1.4. Situation d'alimentation

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Représente le domaine de tension de l'alimentation principale du point. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DomaineTensionCodeType. | Json : alimentationPrincipale.domaineTension<br>CSV : Domaine de tension | T |
| Dispositif particulier de limitation des perturbations. | Json : alimentationPrincipale.installationClient.dispositifParticulierLimitationPerturbations<br>CSV : Dispositif particulier de limitation des perturbations | A |
| Mode de couplage de production autonome. Information sous forme de code-libellé.<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ProductionAutonomeCouplageModeCodeType. | Json : alimentationPrincipale.installationClient.modeCouplageProductionAutonome<br>CSV : Mode de couplage production autonome | A |
| Nombre de moyens de production autonome de l'alimentation principale | Json : alimentationPrincipale.installationClient.nbMoyensProductionAutonomes<br>CSV : Nombre de moyens de production autonome | A |
| Puissance totale des moyens de production autonome de l'alimentation principale.<br>Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : alimentationPrincipale.installationClient.puissanceTotaleMoyensProductionAutonomes<br>CSV : Puissance totale des moyens de production autonome | A |
| Longueur de la liaison aérienne de l'alimentation principale du point, si disponible.<br>Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe LongueurUniteSymboleType. | Json : alimentationPrincipale.longueurLiaisonAerienne<br>CSV : Longueur Liaison Aerienne principale | T |
| Longueur de la liaison souterraine de l'alimentation principale du point, si disponible.<br>Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe LongueurUniteSymboleType. | Json : alimentationPrincipale.longueurLiaisonSouterraine<br>CSV : Longueur Liaison Souterraine principale | T |
| Représente le mode d'alimentation après compteur du point de l'alimentation principale | Json : alimentationPrincipale.modeAlimentationApresCompteur<br>CSV : Mode alimentation apres compteur | T |
| Nombre de fils du branchement de l'alimentation principale du point. | Json : alimentationPrincipale.nbFilsBranchement<br>CSV : Nombre de fils du branchement | T |

| | | |
|---|---|---|
| Puissance maximale équilibrée que le Client peut appeler avec la garantie de rester alimenté en moyenne tension. Puissance limite de soutirage, si disponible. Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : alimentationPrincipale.puissanceLimiteSoutirage<br>CSV : Puissance limite soutirage | T |
| Désigne la puissance maximale en injection prise en compte pour dimensionner les ouvrages de raccordement.<br>Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : alimentationPrincipale.puissanceRaccordementInjection<br>CSV : Puissance de raccordement principal en injection | T |
| Désigne la puissance maximale en soutirage prise en compte pour dimensionner les ouvrages de raccordement. Puissance de raccordement de soutirage, si disponible. Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : alimentationPrincipale.puissanceRaccordementSoutirage<br>CSV : Puissance de raccordement principal en soutirage | T |
| Tension contractuelle de l'alimentation principale<br>Information sous forme de code-libellé.<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TensionUniteSymboleType | Json : alimentationPrincipale.tensionContractuelle<br>CSV : Tension contractuelle | T |
| Représente la tension de livraison de l'alimentation principale<br>Information sous forme de code-libellé.<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TensionLivraisonCodeType | Json : alimentationPrincipale.tensionLivraison<br>CSV : Tension de Livraison | T |
| La qualité de la desserte électrique se mesure par la durée moyenne de coupure d'un client résidentiel raccordé en basse tension, durant une période donnée, sur un territoire défini. Cette valeur est une moyenne. Ainsi un utilisateur de ce territoire peut connaître une qualité moins bonne ou meilleure.<br>Enedis distingue les zones d'alimentation suivantes :<br>1 : agglomérations de moins de 10.000 habitants<br>2 : agglomérations de 10.000 à 100.000 habitants ;<br>3 : agglomérations de plus de 100.000 habitants, hors communes de plus de 100.000 habitants et banlieue parisienne ;<br>4 : Communes de plus de 100.000 habitants et banlieue parisienne. | Json : alimentationPrincipale.zoneQualiteDesserte<br>CSV : Zone qualite desserte | T |
| Localisation de la coupure d'alimentation<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CoupureLocalisationCodeType. | Json : coupure.localisation<br>CSV : Localisation Coupure | A |
| Information sur les restrictions liées à la coupure | Json : coupure.restriction.date<br>CSV : Date de coupure | A |

| | | |
|---|---|---|
| Information sur les restrictions liées à la coupure.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CoupureMotifCodeType. | Json : coupure.restriction.motif<br>CSV : Motif de coupure | A |
| Représente l'état d'alimentation du point.<br>Information sous forme de code-libellé.<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe AlimentationEtatCodeType. | Json : etatAlimentation<br>CSV : Etat alimentation | O |
| Puissance limitée d'alimentation<br>Information sous forme de valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : limiteur.puissanceLimitee<br>CSV : Puissance limitee alimentation | A |
| Information de limitation de l'alimentation | Json : limiteur.restriction.date<br>CSV : Date limiteur | A |
| Information sur les restrictions liées à la coupure | Json : limiteur.restriction.motif<br>CSV : Motif de restriction | A |
| Domaine de tension de l'alimentation complémentaire si disponible<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DomaineTensionCodeTyp | Json : listeAlimentationComplementaire.domaineTension<br>CSV : Domaine de tension de alimentation complementaire | T |
| Représente la tension de livraison de l'alimentation complémentaire si disponible<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TensionLivraisonCodeType | Json : listeAlimentationComplementaire.tensionLivraison<br>CSV : Tension Livraison de alimentation complementaire | T |
| Longueur de la liaison aérienne de l'alimentation complémentaire, si disponible.<br>Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe LongueurUniteSymboleType. | Json :<br>listeAlimentationComplementaire.longueurLiaisonAerienne<br><br>CSV : Longueur liaison aérienne complementaire | T |
| Longueur de la liaison souterraine de l'alimentation complémentaire, si disponible.<br>Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe LongueurUniteSymboleType. | Json :<br>listeAlimentationComplementaire.longueurLiaisonSouterraine<br>CSV : Longueur liaison souterraine alimentation complementaire | T |
| Nombre de cellules utilisées sur le départ. | Json : listeAlimentationComplementaire.nbCellules<br>CSV : Nombre de cellule | O |
| Puissance de raccordement en soutirage<br>Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json :<br>listeAlimentationSecours.puissanceRaccordementSoutirage<br>CSV : Puissance de raccordement en soutirage | T |
| Domaine tension secours de l'alimentation de secours<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DomaineTensionCodeType | Json :<br>listeAlimentationSecours.domaineTension<br>CSV : Domaine tension secours | T |
| Tension livraison secours si disponible<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TensionLivraisonCodeType | Json :<br>listeAlimentationSecours.tensionLivraison<br>CSV : Tension livraison secours | T |
| Longueur liaison aérienne secours si disponible<br>Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe LongueurUniteSymboleType. | Json :<br>listeAlimentationSecours.longueurLiaisonAerienne<br>CSV : Longueur liaison aérienne secours | T |

| | | |
|---|---|---|
| Longueur liaison souterraine secours si disponible Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe LongueurUniteSymboleType. | Json : listeAlimentationSecours.longueurLiaisonSouterraine<br><br>CSV : Longueur liaison souterraine secours | T |
| Alimentation secours garantie si disponible | Json : listeAlimentationSecours.alimentationSecoursGarantieCSV : Alimentation secours garantie | O |
| Puissance réservée sur le transformateur HTA. Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType | Json : listeAlimentationSecours.puissanceReserveeHt<br>CSV : Puissance reserve HT | A |
| Puissance réservée sur le transformateur BT. Information sous forme valeur-unité.<br>Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : listeAlimentationSecours.puissanceReserveeBt<br>CSV : Puissance reserve BT | A |
| Représente le mode de bascule entre l'alimentation principale et l'alimentation de secours. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe AlimentationSecoursModeBasculeCodeType. | Json : listeAlimentationSecours.modeBasculePrincipaleSecours<br>CSV : Mode de bascule principal secours | A |
| Représente le pourcentage de la puissance totale du secours utilisable pour les besoins du client dans le cas où l'alimentation secours est partagée avec un ou plusieurs autres clients. | Json : alimentationSecours.prorataPuissance<br>CSV : Prorata puissance secours | A |
| Booléen indiquant si le client a demandé un transformateur différent de celui de l'alimentation principale pour l'alimentation secours. | Json : listeAlimentationSecours.prorataPuissance<br>CSV : Transformateur different apres alimentation principale | A |
| Nombre de cellules utilisées sur le départ de l'alimentation de secours si disponible | Json : listeAlimentationSecours.transformateurDifferentAlimentationPrincipale<br>CSV : Nombre de cellules pour depart alimentation de secours | O |

### 3.1.5. Installation de Production

Les données de l'installation de production sont transmises sur les PRM du segment P1 /P4.

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Filière de production | Json : filiereProduction<br>CSV : Filiere de production | O |
| Technologie | Json : technologie<br>CSV : Technologie | O |

### 3.1.6. Situation de comptage

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Booléen indiquant la présence d'un boitier de télé-report. | Json : boitierTelereport.presence<br>CSV : Boitier telereport | T |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Périodicité du relevé. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PeriodiciteCodeType. | Json : caracteristiquesReleve.periodicite<br>CSV : Periodicite | T |
| Durée du cycle de relevé. Information sous forme de valeur-unite. Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DureeUniteSymboleType. | Json : caracteristiquesReleve.dureeCycle<br>CSV : Duree cycle releve | T |
| Contient le mode de traitement du relevé. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ReleveTraitementModeCodeType. | Json : caracteristiquesReleve.modeTraitement<br>CSV : Mode de traitement | T |
| Plage de relevé du point. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe RelevePlageCodeType. | Json : caracteristiquesReleve.plage.code<br>CSV : Duree Plage | T |
| Booléen indiquant l'accessibilité du compteur. | Json : compteurs.accessibilite<br>CSV : Accessibilite du compteur | T |
| Coefficient de lecture du compteur. | Json : compteurs.coefficientLecture<br>CSV : Coefficient lecture du compteur | T |
| Représente l'intensité nominale du compteur. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CompteurIntensiteNominaleCodeType. | Json : compteurs.intensiteNominale<br>CSV : Intensite nominale du compteur | T |
| Matricule du compteur. | Json : compteurs.matricule<br>CSV : Matricule du compteur | T |
| Nombre de fils du compteur. | Json : compteurs.nbFils<br>CSV : Nombre de fils compteur | T |
| Numéro de série du compteur. | Json : compteurs.numeroSerie<br>CSV : Numero de serie du compteur | T |
| Représente la période de déploiement du compteur Linky. | Json : compteurs.periodeDeploiementLinky<br>CSV : Periode de deploiement Linky | T |
| Représente la puissance maximale autorisée sur le compteur. Information sous forme de valeur-unité. Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : compteurs.puissanceMaximale<br>CSV : Puissance maximale compteur | T |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Représente l'information du régime de propriété du compteur. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe EquipementElectriqueRegimeProprieteCodeType. | Json : compteurs.regimePropriete<br>CSV : Regime Propriete du compteur | T |
| Localisation du compteur chez le client. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe EquipementElectriqueLocalisationCodeType. | Json : compteurs.situation<br>CSV : Situation du compteur | T |
| Représente la tension nominale au compteur. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CompteurTensionNominaleCodeType. | Json : compteurs.tension<br>CSV : Tension compteur | T |
| Booléen indiquant s'il est possible ou non d'activer la télé-information client. Balise transmise pour les points de la nouvelle chaîne C5. | Json : compteurs.ticActivable<br>CSV : Tic Activable | T |
| Booléen indiquant l'activation de la télé-information client. Cette balise n'est transmise que pour les points de la nouvelle chaîne C5. | Json : compteurs.ticActivee<br>CSV : Tic activee | T |
| Booléen indiquant le format de la télé-information client.<br>- si le booléen est valorisé à 1, la sortie de la télé-information client est en mode standard.<br>- sinon la sortie de la télé-information client est en mode historique (compatible avec le mode du compteur bleu électronique). Cette balise n'est transmise que pour les points de la nouvelle chaîne C5. | Json : compteurs.ticStandard<br>CSV : Tic Standard | T |
| Booléen indiquant l'accessibilité du disjoncteur. | Json : disjoncteur.accessibilite<br>CSV : Accessibilite du disjoncteur | T |
| Calibre du disjoncteur. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DisjoncteurCalibreCodeType. | Json : disjoncteur.calibre<br>CSV : Calibre du disjoncteur | T |
| Intensité de réglage du disjoncteur. Information sous forme de valeur-unité. Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe IntensiteUniteSymboleType. | Json : disjoncteur.intensiteReglage<br>CSV : Intensite reglage disjoncteur | O |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Nature du disjoncteur. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DisjoncteurNatureCodeType. | Json : disjoncteur.nature<br>CSV : Nature du disjoncteur | T |
| Nombre de pôles du disjoncteur. | Json : disjoncteur.nbPoles<br>CSV : Nombres de poles du disjoncteur | T |
| Représente l'information du régime de propriété du disjoncteur. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe EquipementElectriqueRegimeProprieteCodeTyp e. | Json : disjoncteur.regimePropriete<br>CSV : Regime propriete du disjoncteur | T |
| Localisation du disjoncteur. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe EquipementElectriqueLocalisationCodeType | Json : disjoncteur.situation<br>CSV : Situation du disjoncteur | T |
| Booléen indiquant l'éligibilité du compteur à la période mobile. | Json : dispositifComptage.eligiblePeriodeMobile<br>CSV : Eligible periode mobile | T |
| Représente-le media de télé-relève du comptage. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ReleveMediaCodeType. | Json : dispositifComptage.media<br>CSV : Media comptage | T |
| Représente le mode de relevé du point. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ReleveModeCodeType. | Json : dispositifComptage.modeReleve<br>CSV : Mode de releve | T |
| Représente la particularité du dispositif de comptage. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DispositifComptageParticulariteCodeType. | Json : dispositifComptage.particularite<br>CSV : Particularite | T |
| Booléen indiquant le caractère télé-opérable du compteur pour les points C5 de la nouvelle chaîne :<br>• Valeur toujours à « False » pour les points avec un niveau d'ouverture aux services 0.<br>• Valeur à « True » ou « False » pour les points avec un niveau d'ouverture aux services 1 ou 2 selon la télé-opérabilité effective du compteur. | Json : dispositifComptage.teleoperable<br>CSV : Teleoperable | T |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Représente la tension de comptage du dispositif de comptage. Information sous forme de code-libellé.<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TensionLivraisonCodeType<br>. | Json : dispositifComptage.tensionComptage<br>CSV : Tension de comptage | T |
| Type de comptage du dispositif de comptage. Information sous forme de code-libellé.<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe StructureComptageCodeType. | Json : dispositifComptage.typeComptage<br>CSV : Type de comptage | T |
| Représente le facteur correctif lié aux pertes fer. | Json : pertes.facteurCorrectifPertesFer<br>CSV : Correctif pertes fer | A |
| Représente le facteur correctif lié aux pertes Joule. | Json : pertes.facteurCorrectifPertesJoules<br>CSV : Correctif pertes joules | A |
| Représente le facteur correctif lié aux pertes réactives. | Json : pertes.facteurCorrectifPertesReactives<br>CSV : Correctif pertes reactives | A |
| Nature du relais. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe RelaisNatureCodeType. | Json : relais.nature<br>CSV : Nature relais | T |
| Représente la plage des heures creuses du relais. | Json : relais.plageHeuresCreuses.libelle<br>CSV : Relais plage heure creuse | T |
| Représente l'information du régime de propriété du relais. Information sous forme de code-libellé.<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe EquipementElectriqueRegimeProprieteCodeTyp e. | Json : relais.regimePropriete<br>CSV : Commande relais | T |
| Type de commande du relais. Information sous forme de code-libelle. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe RelaisCommandeTypeCodeType. | Json : relais.typeCommande<br>CSV : Type commande du relais | T |
| Classe de précision du transformateur de courant. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TransformateurPrecisionClasseCodeType. | Json : transformateurCourant.classePrecision<br>CSV : Classe precision | T |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Couplage du transformateur de courant. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TransformateurCouplageCodeType. | Json : transformateurCourant.couplage<br>CSV : Couplage transformateur courant | T |
| Position du transformateur de courant. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TransformateurCourantPositionCodeType. | Json : transformateurCourant.position<br>CSV : Position transformateur courant | T |
| Représente l'information du régime de propriété du transformateur de courant. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe EquipementElectriqueRegimeProprieteCodeTyp e. | Json : transformateurCourant.regimePropriete<br>CSV : Regime propriete transformateur courant | T |
| Calibre du transformateur de tension. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TransformateurCalibreCodeType. | Json : transformateurTension.calibre<br>CSV : Calibre transformateur de tension | T |
| Classe de précision du transformateur de tension. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TransformateurPrecisionClasseCodeType. | Json : transformateurTension.classePrecision<br>CSV : Classe precision transformateur de tension | T |
| Couplage du transformateur de tension. Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe TransformateurCouplageCodeType. | Json : transformateurTension.couplage<br>CSV : Couplage transformateur tension | T |
| Numéro de téléphone d'appel au compteur. | Json : compteurs.parametresTeleAcces.numTelephone<br>CSV : Numero de telephone acces compteur | O |
| Numéro de voie d'aiguillage servant à la répartition des appels au compteur dans le cas d'une ligne partagée. | Json : compteurs.parametresTeleAcces.numVoieAiguillage<br>CSV : Numero de voie aiguillage | O |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Clé client compteur | Json : compteurs.parametresTeleAcces.cleClient<br>CSV : Cle client compteur | O |
| Clé client courbe de charge | Json : compteurs.parametresTeleAcces.cleClientCourbeCharge<br>CSV : Cle client courbe de charge | O |
| Clé esclave | Json : compteurs.parametresTeleAcces.cleEsclave<br>CSV : Cle esclave | O |
| Décrit l'état de la ligne téléphonique.<br>Valeurs possibles :<br>- Partagée<br>- Dédiée | Json : compteurs.parametresTeleAcces.etatLigneTel<br>CSV : Etat de la ligne du compteur | O |
| Heure de début de la plage horaire réservée à l'accès au compteur. | Json :<br>compteurs.parametresTeleAcces.fenetreEcouteClient.dateHeureDebut<br>CSV : Heure de debut (fenetre ecoute client) | O |
| Durée de la plage horaire réservée à l'accès au compteur. Information sous la forme valeur-unité. | Json : compteurs.parametresTeleAcces.fenetreEcouteClient.duree<br>CSV : duree (fenetre ecoute client) | O |
| poste horaire 1 correspond généralement à la « Pointe » | Json : compteurs.programmationHoraire.posteHoraire1<br>CSV : poste horaire 1 | T |
| poste horaire 2 correspond généralement aux « heures creuses » | Json : compteurs.programmationHoraire.posteHoraire2<br>CSV : poste horaire 2 | T |
| poste horaire 3 | Json : compteurs.programmationHoraire.posteHoraire3<br>CSV : poste horaire 3 | T |
| poste horaire 4 | Json : compteurs.programmationHoraire.posteHoraire4<br>CSV : poste horaire 4 | T |
| poste horaire 5 | Json : compteurs.programmationHoraire.posteHoraire5<br>CSV : poste horaire 5 | T |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Nombre de cadrans du compteur. | Json : compteurs.modeleCompteur.nbCadrans<br>CSV : Nombre de cadrans | T |
| Nombre de roues par cadran du compteur. | Json : compteurs.modeleCompteur.nbRoues<br>CSV : Nombre de roues compteur | T |
| Sous type d'appareil du compteur, précision pour les compteurs Linky. Information sous la forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CompteurModeleSousTypeCodeType. | Json : compteurs.modeleCompteur.sousType<br>CSV : Sous type compteur | T |

### 3.1.7. Options contractuelles

Les options contractuelles sont transmises pour les PRM des segments C1/C4 et P1/P3 lorsque l'option contractuelle a été souscrite pour le PRM.

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Date de référence des engagements sur les coupures. | Json : bilansContinuiteFourniture.dateReferenceCoupures | A |
| Identifiant de souscription de l'option contractuelle (facultatif). | Json : bilansContinuiteFourniture.idFonctionnel | A |
| Mois de référence coupures (bilan continuité fourniture) | Json : bilansContinuiteFourniture.moisReferenceCoupures | A |
| Nombre de coupures brèves dans le cas d'un type de coupures brèves / longues. | Json : bilansContinuiteFourniture.nbCoupuresBreves | A |
| Nombre de coupures longues dans le cas d'un type de coupures brèves / longues. | Json : bilansContinuiteFourniture.nbCoupuresLongues | A |
| Nombre total de coupures dans le cas d'un type de coupures « total ». | Json : bilansContinuiteFourniture.nbTotalCoupures | A |
| Décrit la périodicité de l'envoi du bilan de continuité fourniture. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PeriodiciteCodeType. | Json : bilansContinuiteFourniture.periodicite | A |
| Décrit le type d'engagement de continuité de fourniture sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe OptionBilanContinuiteFournitureTypeCodeType. | Json : bilansContinuiteFourniture.type | A |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Décrit le type de coupures pour l'option contractuelle. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe OptionBilanContinuiteFournitureCoupureTypeCodeType. | Json : bilansContinuiteFourniture.typeCoupures | A |
| Date de référence qualité onde (bilan qualité fourniture) | Json : bilansQualiteFourniture.dateReferenceQualiteOnde | A |
| Décrit la durée des creux de tension sous forme de valeur-unité.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DureeUniteSymboleType. | Json : bilansQualiteFourniture.dureeCreux | A |
| Identifiant de souscription de l'option contractuelle (facultatif). | Json : bilansQualiteFourniture.idFonctionnel | A |
| Nombre de creux de tension. | Json : bilansQualiteFourniture.nbCreux | A |
| Décrit la périodicité de l'envoi du bilan de qualité de fourniture sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PeriodiciteCodeType. | Json : bilansQualiteFourniture.periodicite | A |
| Profondeur des creux de tension en pourcentage. | Json : bilansQualiteFourniture.profondeurCreux | A |
| Code du calendrier fournisseur. | Json : calendriersFournisseur.code | A |
| Booléen indiquant si le service de période mobile est disponible sur le calendrier fournisseur souscrit. | Json : calendriersFournisseur.periodeMobileAutorisee | A |
| Booléen indiquant si le mode de reconstitution des flux des consommations associées au calendrier fournisseur souscrit peut être associé à un profil ou non. | Json : calendriersFournisseur.profilable | A |
| Décrit la durée de la période d'observation sous forme de valeur-unité.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DureeUniteSymboleType. | Json : periodesObservation.nbMois | A |
| Nombre de portées de la protection de chantier. Une portée est une portion de fils conducteurs entre 2 points d'ancrage (des supports/poteaux ou des potelets sur façades). | Json : protectionsChantier.nbPortees | A |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Date de souscription de l'option contractuelle. | Json : telecommandesInterrupteurs.dateSouscription | A |
| Date de résiliation de l'option contractuelle. | Json : telecommandesInterrupteurs.dateResiliation | A |
| Nombre de directions de la télécommande des interrupteurs d'arrivée. | Json : telecommandesInterrupteurs.nbDirections | A |
| Booléen indiquant si la courbe de charge est utilisée pour la reconstitution des flux. | Json : courbesCharges.utilisationRecoflux | A |
| Booléen indiquant la transmission de la courbe de charges au fournisseur. | Json : courbesCharges.transmission | A |
| Identifiant de souscription de l'option contractuelle (facultatif). | Json : transmissionDonneesMesure.idFonctionnel | A |
| Fréquence de transmission des données de mesure | Json : transmissionDonneesMesure.frequence | A |
| Données corrigées (transmission Données Mesure) | Json : transmissionDonneesMesure.donneesCorrigees | A |

### 3.1.8. Situation contractuelle

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Identifiant du contrat GRD-F du fournisseur | Json : informationsContractuelles.contrat.referenceContrat<br>CSV : Reference contrat | A |
| Représente la catégorie du client final.. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ClientFinalCategorieCodeType. | Json : clientFinal.categorie<br>CSV : Categorie client | O |
| Civilité de l'interlocuteur client.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CiviliteAbreviationType. | Json : clientFinal.interlocuteurClient.personnePhysique.civilite<br>CSV : IC Civilite | A |
| Nom de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient.personnePhysique.nom<br>CSV : IC Nom | A |
| Prénom de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient.personnePhysique.prenom<br>CSV : IC Prenom | A |
| Ligne 1 de l'adresse postale de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient.adresse.ligne1<br>CSV : IC Adresse ligne 1 | A |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Ligne 2 de l'adresse postale de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient. adresse.ligne2<br>CSV : IC Adresse ligne 2 | A |
| Ligne 3 de l'adresse postale de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient. adresse.ligne3<br>CSV : IC Adresse ligne 3 | A |
| Ligne 4 de l'adresse postale de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient. adresse.ligne4<br>CSV : IC Adresse ligne 4 | A |
| Ligne 5 de l'adresse postale de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient. adresse.ligne5<br>CSV : IC Adresse ligne 5 | A |
| Ligne 6 de l'adresse postale de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient. adresse.ligne6<br>CSV : IC Adresse ligne 6 | A |
| Ligne 7 de l'adresse postale de l'interlocuteur client. | Json : clientFinal.interlocuteurClient. adresse.ligne7<br>CSV : IC Adresse ligne 7 | A |
| Civilité de l'interlocuteur technique.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CiviliteAbreviationType. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.personnePhysique.civilite<br>CSV : IT Civilite | A |
| Nom de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.personnePhysique.nom<br>CSV : IT Nom | A |
| Prénom de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.personnePhysique<br>.prenom<br>CSV : IT Prenom | A |
| Ligne 1 de l'adresse postale de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.adresse.ligne1<br>CSV : IT Adresse ligne 1 | A |
| Ligne 2 de l'adresse postale de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.adresse.ligne2<br>CSV : IT Adresse ligne 2 | A |
| Ligne 3 de l'adresse postale de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.adresse.ligne3<br>CSV : IT Adresse ligne 3 | A |
| Ligne 4 de l'adresse postale de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.adresse.ligne4<br>CSV : IT Adresse ligne 4 | A |
| Ligne 5 de l'adresse postale de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.adresse.ligne5<br>CSV : IT Adresse ligne 5 | A |
| Ligne 6 de l'adresse postale de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.adresse.ligne6<br>CSV : IT Adresse ligne 6 | A |
| Ligne 7 de l'adresse postale de l'interlocuteur technique. | Json : clientFinal.interlocuteurTechnique.adresse.ligne7<br>CSV : IT Adresse ligne 7 | A |
| Référence fournisseur du client final. | Json : clientFinal.referenceClient<br>CSV : Reference client final | A |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Représente le type de résidence du client final dans le cas d'un client résidentiel, si disponible. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ResidenceTypeCodeType. | Json : clientFinal.typeResidence<br>CSV : Type de residence du client final | A |
| Date de début de la situation contractuelle courante du point. | Json : dateDebut<br>CSV : date de debut de la situation contractuelle | A |
| L'Etat contractuel du point | Json : informationsContractuelles.etatContractuel<br>CSV : Etat contractuel | T |
| | | |
| Elle représente l'application ERDF gérant la situation contractuelle du point. Cette balise est ajoutée à titre conservatoire.. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ApplicationCodeType. | Json : informationsContractuelles.siContractuel.application<br>CSV : Si contractuel | T |
| Nature du branchement provisoire ou indication d'une mise sous tension pour essai<br>Valeurs possibles : COURTE/ESSAI/LONGUE | Json : nature<br>CSV : Nature branchement | O |
| Segment du point<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PointSegmentClienteleCodeType | Json : segment<br>CSV : Segment | T |
| Formule tarifaire d'acheminement. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe AcheminementTarifCodeType. | Json : structureTarifaire.codeTarifAcheminement<br>CSV : Code tarif acheminement | O |
| Formule tarifaire d'acheminement. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe AcheminementTarifCodeType. | Json : structureTarifaire.formuleTarifaireAcheminement.code<br>CSV : Formule tarifaire acheminement | O |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Cette classe permet de définir le contexte. Information sous forme de code-libellé. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe StructureTarifaireContexteUtilisationCodeType. | Json : structureTarifaire.contexteUtilisation<br>CSV : Contexte utilisation | O |
| Cette classe permet de définir le forfait en heures sous forme de valeur-unité.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe DureeUniteSymboleType.Rappel : un forfait est restitué pour un PRM sans comptage, selon la valeur souscrite par le fournisseur. | Json : structureTarifaire.forfait<br>CSV : Forfait | O |
| Groupe de la période mobile. | Json : structureTarifaire.groupePeriodeMobile<br>CSV : Groupe periode de mobile | A |
| Groupe de la période mobile distributeur. Information sous forme de code | Json : structureTarifaire.groupePeriodeMobileDistributeur<br>CSV : Groupe periode de mobile de distributeur | A |
| Puissance souscrite par le client final. Balise sous forme de valeur-unité. Les valeurs possibles de la balise unité sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe PuissanceUniteSymboleType. | Json : structureTarifaire.puissanceSouscrite<br>CSV : Puissance souscrite | O |
| Type d'offre<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe OffreTypeCodeType. | Json : structureTarifaire.typeOffre<br>CSV : Type offre | A |
| Calendrier (grille fournisseur) | Json : structureTarifaire.grilleFournisseur.calendrier<br>CSV : Calendrier (grille fournisseur) | O |
| Classe temporelle (grille fournisseur) | Json : structureTarifaire.grilleFournisseur.classesTemporelles<br>CSV (divisé en 10 colonnes):<br>Classe temporelle 1 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 2 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 3 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 4 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 5 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 6 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 7 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 8 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 9 (grille fournisseur)<br>Classe temporelle 10 (grille fournisseur) | O |
| Calendrier (grille turpe)<br>Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CalendrierCodeType. | Json : structureTarifaire.grilleTurpe.calendrier.code<br>CSV : Calendrier (grille turpe) | A |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Classe temporelle (grille turpe)<br>Les valeurs possibles des codes sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ClasseTemporelleCodeType | Json : structureTarifaire.grilleTurpe.classesTemporelles<br>CSV (divisé en 8 colonnes):<br>Classe temporelle 1 (grille turpe)<br>Classe temporelle 2 (grille turpe)<br>Classe temporelle 3 (grille turpe)<br>Classe temporelle 4 (grille turpe)<br>Classe temporelle 5 (grille turpe)<br>Classe temporelle 6 (grille turpe)<br>Classe temporelle 7 (grille turpe)<br>Classe temporelle 8 (grille turpe) | O |
| Ligne 1 de l'adresse postale du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.adresse.ligne1<br>CSV : Adresse ligne 1 | A |
| Ligne 2 de l'adresse postale du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.adresse.ligne2<br>CSV : Adresse ligne 2 | A |
| Ligne 3 de l'adresse postale du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.adresse.ligne3<br>CSV : Adresse ligne 3 | A |
| Ligne 4 de l'adresse postale du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.adresse.ligne4<br>CSV : Adresse ligne 4 | A |
| Ligne 5 de l'adresse postale du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.adresse.ligne5<br>CSV : Adresse ligne 5 | A |
| Ligne 6 de l'adresse postale du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.adresse.ligne6<br>CSV : Adresse ligne 6 | A |
| Ligne 7 de l'adresse postale du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.adresse.ligne7<br>CSV : Adresse ligne 7 | A |
| Adresse email du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.coordonneesContact.email<br>CSV : Email | A |
| Fax du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.coordonneesContact.fax<br>CSV : Fax | A |
| Numéro de téléphone secondaire du client final. | Json :<br>clientFinal.informationsClient.coordonneesContact.telephoneFixe<br>CSV : Telephone fixe | A |
| Numéro de téléphone principal du client final. | Json :<br>clientFinal.informationsClient.coordonneesContact.telephonePortable<br>CSV : Telephone portable | A |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Civilité du client final.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe CiviliteAbreviationType. | Json : clientFinal.informationsClient.personnePhysique.civilite<br>CSV : Civilite | A |
| Nom du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.personnePhysique.nom<br>CSV : Nom | A |
| Prénom du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.personnePhysique.prenom<br>CSV : Prenom | A |
| Dénomination sociale du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.personneMorale.denominationSociale<br>CSV : Denomination sociale du client final | A |
| Nom commercial du client final. | Json : clientFinal.informationsClient.personneMorale.nomCommercial<br>CSV : Nom commercial (client final) | A |
| Activité de la personne morale.. Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ActiviteCodeNafType. | Json : clientFinal.informationsClient.personneMorale.activiteNaf<br>CSV : Code Naf | A |
| Information sous forme de code-libellé.Les valeurs possibles sont décrites dans le document de référence [ListeValeur] au paragraphe ActiviteSecteurCodeType. | Json : clientFinal.informationsClient.personneMorale.secteur<br>CSV : Secteur activite | A |
| Numéro de SIRET | Json : clientFinal.informationsClient.personneMorale.numSiret<br>CSV : Numero Siret | A |
| Numéro de SIREN | Json : clientFinal.informationsClient.personneMorale.numSiren<br>CSV : Numero Siren | A |
| Type injection de la production d'énergie sur le réseau de distribution :<br>• une injection en totalité indique que toute la production du site est injectée sur le réseau<br>• une injection en surplus indique une autoconsommation partielle de la production. Seul le surplus de production est injecté sur le réseau. | Json : typeInjection<br>CSV : Type Injection | O |

| Description | Nom | Accord client |
|---|---|---|
| Cette information est disponible uniquement pour les PRM du marché d'affaires dans le cadre des rattachements internes.<br><br>Booléen :<br>- true pour une injection en totalité<br>- false pour une injection en surplus | | |
| Refus de pose Linky : information qui indique un refus de pose du compteur Linky par le client titulaire du contrat de fourniture.<br>Booléen : true ou false | Json : refusPoseAMM<br>CSV : Refus de pose Linky | T |
| Date de refus de pose Linky : information qui indique la date de refus de pose Linky par le client titulaire du contrat de fourniture. | Json : dateRefusPoseAMM<br>CSV : Date refus de pose Linky | T |

## 3.2. Description fonctionnelle du fichier json

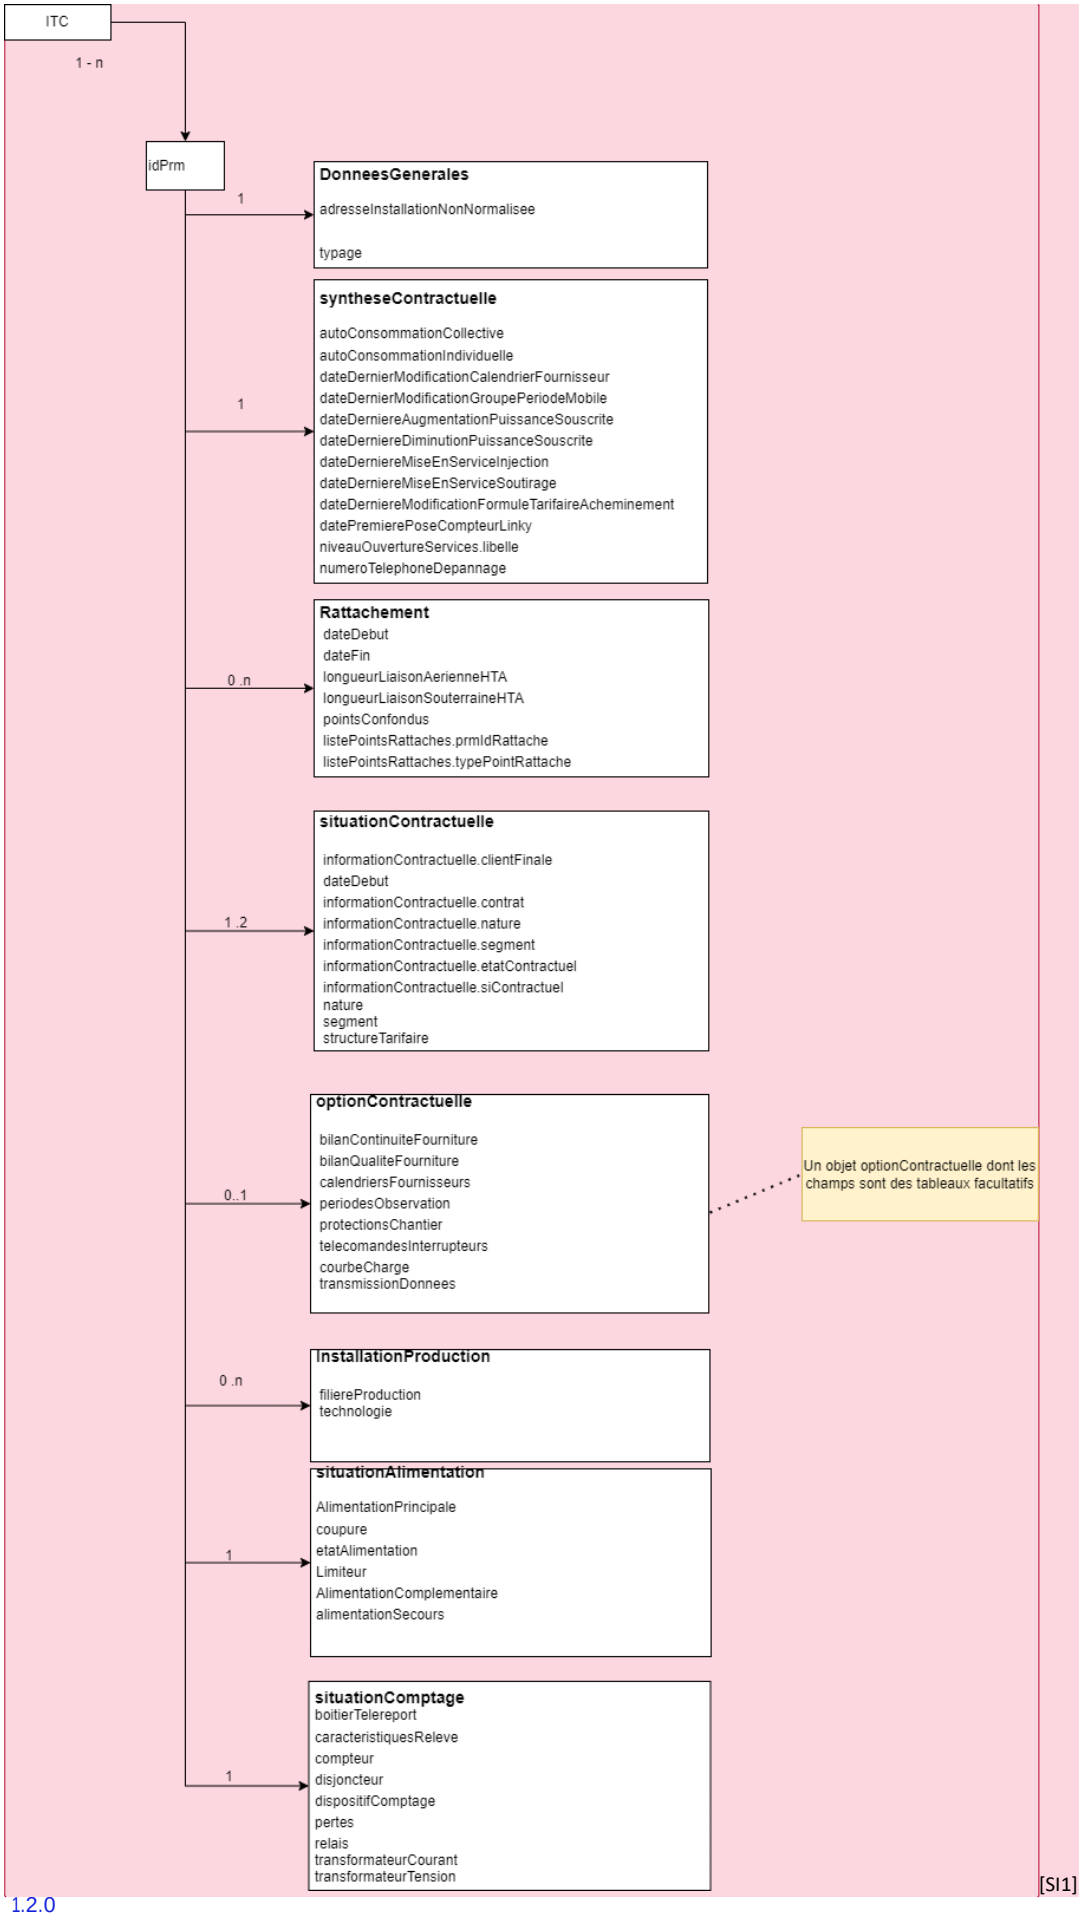
ITC
1 - n
idPrm
1
DonneesGenerales
adresseInstallationNonNormalisee
typage
1
syntheseContractuelle
autoConsommationCollective
autoConsommationIndividuelle
dateDernierModificationCalendrierFournisseur
dateDernierModificationGroupePeriodeMobile
dateDerniereAugmentationPuissanceSouscrite
dateDerniereDiminutionPuissanceSouscrite
dateDerniereMiseEnServiceInjection
dateDerniereMiseEnServiceSoutirage
dateDerniereModificationFormuleTarifaireAcheminement
datePremierePoseCompteurLinky
niveauOuvertureServices.libelle
numeroTelephoneDepannage
0 .n
Rattachement
dateDebut
dateFin
longueurLiaisonAerienneHTA
longueurLiaisonSouterraineHTA
pointsConfondus
listePointsRattaches.prmIdRattache
listePointsRattaches.typePointRattache
1 .2
situationContractuelle
informationContractuelle.clientFinale
dateDebut
informationContractuelle.contrat
informationContractuelle.nature
informationContractuelle.segment
informationContractuelle.etatContractuel
informationContractuelle.siContractuel
nature
segment
structureTarifaire
0..1
optionContractuelle
bilanContinuiteFourniture
bilanQualiteFourniture
calendriersFournisseurs
periodesObservation
protectionsChantier
telecomandesInterrupteurs
courbeCharge
transmissionDonnees
Un objet optionContractuelle dont les champs sont des tableaux facultatifs
0 .n
InstallationProduction
filiereProduction
technologie
1
situationAlimentation
AlimentationPrincipale
coupure
etatAlimentation
Limiteur
AlimentationComplementaire
alimentationSecours
1
situationComptage
boitierTelereport
caracteristiquesReleve
compteur
disjoncteur
dispositifComptage
pertes
relais
transformateurCourant
transformateurTension
[SI1]

### 3.3. Description fonctionnelle du fichier CSV

Lors d'une demande au format CSV, le flux C68 véhicule un fichier contenant 2 types de lignes qui s'organisent de la manière suivante :

| N° ligne | Description |
|---|---|
| 1 | Une ligne d'en-tête associée aux caractéristiques de la demande. |
| 2 | Les lignes associées aux données transmises en réponse à la demande.<br>Le nombre de lignes envoyées dépend de la demande. |

La ligne d'entête est constituée des libellés suivants :

| Position | Attributs | Position | Attributs |
|---|---|---|---|
| 1 | PRM | 97 | Teleoperable |
| 2 | Esc-etage-appt | 98 | Tension de comptage |
| 3 | Batiment | 99 | Type de comptage |
| 4 | Numero et nom de la voie | 100 | Correctif pertes fer |
| 5 | Lieu-dit | 101 | Correctif pertes joules |
| 6 | Commune | 102 | Correctif pertes reactives |
| 7 | Code Postal | 103 | Nature relais |
| 8 | Alimentation complementaire | 104 | Relais plage heure creuse |
| 9 | Alimentation secours | 105 | Commande relais |
| 10 | Borne poste | 106 | Type commande du relais |
| 11 | Hebergeur-Decomptant | 107 | Classe precision |
| 12 | Regroupement TURPE | 108 | Calibre transformateur courant |
| 13 | Sensible | 109 | Couplage transformateur courant |
| 14 | Autoconsommation collective | 110 | Position transformateur courant |
| 15 | Autoconsommation individuelle | 111 | Regime propriete transformateur courant |
| 16 | Date de derniere augmentation de puissance souscrite | 112 | Calibre transformateur de tension |
| 17 | Date de derniere modification de groupe de periode mobile | 113 | Classe precision transformateur de tension |
| 18 | Date de derniere modification de calendrier fournisseur | 114 | Couplage transformateur tension |
| 19 | Date de derniere diminution de puissance souscrite | 115 | Numero de telephone acces compteur |
| 20 | Date de derniere mise en service en injection | 116 | Numero de voie aiguillage |
| 21 | Date de derniere mise en service en soutirage | 117 | Cle client compteur |
| 22 | Date de derniere modification de la formule tarifaire acheminement | 118 | Cle client courbe de charge |

| Position | Attributs | Position | Attributs |
|---|---|---|---|
| 23 | Date de premiere pose de compteur Linky | 119 | Cle esclave |
| 24 | Niveau ouverture aux services | 120 | Etat de la ligne du compteur |
| 25 | Telephone acces compteur | 121 | Heure de debut (fenetre ecoute client) |
| 26 | Domaine de tension | 122 | duree (fenetre ecoute client) |
| 27 | Dispositif particulier de limitation des perturbations | 123 | poste horaire 1 |
| 28 | Mode de couplage production autonome | 124 | poste horaire 2 |
| 29 | Nombre de moyens de production autonome | 125 | poste horaire 3 |
| 30 | Puissance totale des moyens de production autonome | 126 | poste horaire 4 |
| 31 | Longueur Liaison Aerienne principale | 127 | poste horaire 5 |
| 32 | Longueur Liaison Souterraine principale | 128 | Nombre de cadrans |
| 33 | Mode alimentation apres compteur | 129 | Nombre de roues compteur |
| 34 | Nombre de fils du branchement | 130 | Sous type compteur |
| 35 | Puissance limite soutirage | 131 | Reference contrat |
| 36 | Puissance de raccordement principal en injection | 132 | Categorie client |
| 37 | Puissance de raccordement principal en soutirage | 133 | IC Civilite |
| 38 | Tension contractuelle | 134 | IC Nom |
| 39 | Tension de Livraison | 135 | IC Prenom |
| 40 | Zone qualite desserte | 136 | IC Adresse ligne 1 |
| 41 | Localisation Coupure | 137 | IC Adresse ligne 2 |
| 42 | Date de coupure | 138 | IC Adresse ligne 3 |
| 43 | Motif de coupure | 139 | IC Adresse ligne 4 |
| 44 | Etat alimentation | 140 | IC Adresse ligne 5 |
| 45 | Puissance limitee alimentation | 141 | IC Adresse ligne 6 |
| 46 | Date limiteur | 142 | IC Adresse ligne 7 |
| 47 | Motif de restriction | 143 | IT Civilite |
| 48 | Domaine de tension de alimentation complementaire | 144 | IT Nom |
| 49 | Tension Livraison de alimentation complementaire | 145 | IT Prenom |
| 50 | Longueur liaison aerienne complementaire | 146 | IT Adresse ligne 1 |
| 51 | Longueur liaison souterraine alimentation complementaire | 147 | IT Adresse ligne 2 |
| 52 | Nombre de cellule | 148 | IT Adresse ligne 3 |
| 53 | Puissance de raccordement complementaire en soutirage | 149 | IT Adresse ligne 4 |
| 54 | Domaine tension secours | 150 | IT Adresse ligne 5 |
| 55 | Tension livraison secours | 151 | IT Adresse ligne 6 |
| 56 | Longueur liaison aérienne secours | 152 | IT Adresse ligne 7 |
| 57 | Longueur liaison souterraine secours | 153 | Reference client final |
| 58 | Alimentation secours garantie | 154 | Type de residence du client final |
| 59 | Puissance reserve HT | 155 | date de debut de la situation contractuelle |
| 60 | Puissance reserve BT | 156 | Etat contractuel |

| Position | Attributs | Position | Attributs |
|---|---|---|---|
| 61 | Mode de bascule principal secours | 157 | Si contractuel |
| 62 | Prorata puissance secours | 158 | Nature branchement |
| 63 | Transformateur different apres alimentation principale | 159 | Segment |
| 64 | Nombre de cellules pour depart alimentation de secours | 160 | Code tarif acheminement |
| 65 | Filiere de production | 161 | Formule tarifaire acheminement |
| 66 | Technologie | 162 | Contexte utilisation |
| 67 | Boitier telereport | 163 | Forfait |
| 68 | Periodicite | 164 | Groupe periode de mobile |
| 69 | Duree cycle releve | 165 | Groupe periode de mobile de distributeur |
| 70 | Mode de traitement | 166 | Puissance souscrite |
| 71 | Duree Plage | 167 | Type offre |
| 72 | Accessibilite du compteur | 168 | Calendrier (grille fournisseur) |
| 73 | Coefficient lecture du compteur | 169 | Classe temporelle 1 (grille fournisseur) |
| 74 | Intensite nominale du compteur | 170 | Classe temporelle 2 (grille fournisseur) |
| 75 | Matricule du compteur | 171 | Classe temporelle 3 (grille fournisseur) |
| 76 | Nombre de fils compteur | 172 | Classe temporelle 4 (grille fournisseur) |
| 77 | Numero de serie du compteur | 173 | Classe temporelle 5 (grille fournisseur) |
| 78 | Periode de deploiement Linky | 174 | Classe temporelle 6 (grille fournisseur) |
| 79 | Puissance maximale compteur | 175 | Classe temporelle 7 (grille fournisseur) |
| 80 | Regime Propriete du compteur | 176 | Classe temporelle 8 (grille fournisseur) |
| 81 | Situation du compteur | 177 | Classe temporelle 9 (grille fournisseur) |
| 82 | Tension compteur | 178 | Classe temporelle 10 (grille fournisseur) |
| 83 | Tic Activable | 179 | Calendrier (grille turpe) |
| 84 | Tic activee | 180 | Classe temporelle 1 (grille turpe) |
| 85 | Tic Standard | 181 | Classe temporelle 2 (grille turpe) |
| 86 | Accessibilite du disjoncteur | 182 | Classe temporelle 3 (grille turpe) |
| 87 | Calibre du disjoncteur | 183 | Classe temporelle 4 (grille turpe) |
| 88 | Intensite reglage disjoncteur | 184 | Classe temporelle 5 (grille turpe) |
| 89 | Nature du disjoncteur | 185 | Classe temporelle 6 (grille turpe) |
| 90 | Nombres de poles du disjoncteur | 186 | Classe temporelle 7 (grille turpe) |
| 91 | Regime propriete du disjoncteur | 187 | Classe temporelle 8 (grille turpe) |
| 92 | Situation du disjoncteur | 188 | Adresse ligne 1 |
| 93 | Eligible periode mobile | 189 | Adresse ligne 2 |
| 94 | Media comptage | 190 | Adresse ligne 3 |
| 95 | Mode de releve | 191 | Adresse ligne 4 |
| 96 | Particularite | 192 | Adresse ligne 5 |
| | | 193 | Adresse ligne 6 |
| | | 194 | Adresse ligne 7 |
| | | 195 | Email |
| | | 196 | Fax |
| | | 197 | Telephone fixe |

| Position | Attributs | Position | Attributs |
|---|---|---|---|
| | | 198 | Telephone portable |
| | | 199 | Civilite |
| | | 200 | Nom |
| | | 201 | Prenom |
| | | 202 | Denomination sociale du client final |
| | | 203 | Nom commercial (client final) |
| | | 204 | Code Naf |
| | | 205 | Secteur activite |
| | | 206 | Numero Siret |
| | | 207 | Numero Siren |
| | | 208 | Type injection |
| | | 209 | Refus de pose Linky |
| | | 210 | Date refus de pose Linky |
| | | 211 | Borne Fixe[MH2] |