# ПОНЯТИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ЭВМ, АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

**Архитектура ЭВМ** – это одна из дисциплин компьютерной науки, которая изучает принципы организации программных и аппаратных средств и их характеристики, определяющие функциональные возможности ЭВМ при решении соответствующих классов задач.



С развитием вычислительной техники и программных средств любая ЭВМ стала рассматриваться как вычислительная система, представляющая собой совокупность двух концептуально объединенных частей: аппаратного и программного обеспечения. Появилось понятие "архитектура ЭВМ", связанное с функциональными возможностями вычислительной системы, которые должен знать пользователь для эффективного применения системы при решении своих задач.



▶ Архитектура ЭВМ – это модель, устанавливающая принципы организации вычислительной системы, состав, порядок и взаимодействие основных частей ЭВМ, функциональные возможности, удобство эксплуатации, стоимость, надежность.



▶ Любая ЭВМ, в том числе и ПК, для выполнения своих функций должна иметь минимальный набор функциональных блоков. Это блок для выполнения арифметических и логических операций; блок для хранения информации (память) или запоминающее устройство; устройства для ввода исходных данных и для вывода результатов. Так как все эти устройства должны синхронно выполнять нужные действия, ими надо управлять. Поэтому в структуре любой ЭВМ необходимо иметь также устройство управления.



Архитектуру вычислительного средства следует отличать от его структуры.

**Структура вычислительного средства** определяет его конкретный состав на некотором уровне детализации (устройства, блоки узлы и т. д.) и описывает связи внутри средства во всей их полноте.

**Архитектура** же определяет правила взаимодействия составных частей вычислительного средства, описание которых выполняется в той мере, в какой это необходимо для формирования правил их взаимодействия. Она регламентирует не все связи, а наиболее важные, которые должны быть известны для более грамотного использования данного средства.



### АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

**Аппаратные средства (Hard ware)** – совокупность всех устройств, которые составляют компьютер или могут к нему добавляться по мере необходимости.


Архитектура и характеристики аппаратных средствопределяют характеристики всего компьютера как программно-аппаратного комплекса обработки информации.

## ТИПЫ АРХИТЕКТУР АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ


Наиболее общий способ классификации архитектур базируется на понятиях потока команд и потока данных (классификация Флинна):

- > **SISD** архитектура с одинарным потоком команд и одинарным потоком данных.
- MISD архитектура с множественным потоком команд и одинарным потоком данных, которая получила также название конвейера обработки данных.
- > **SIMD** архитектура ЭВМ с одинарным потоком команд и множественным потоком данных.
- MIMD архитектура с множественными потоками команд и данных.


#### SISD

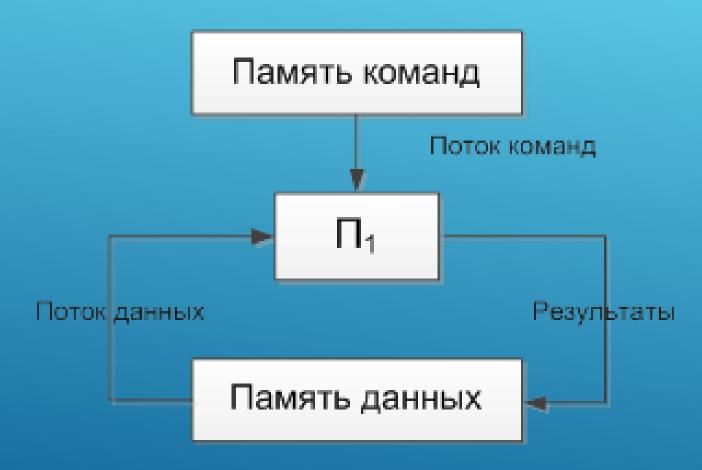


#### MISD

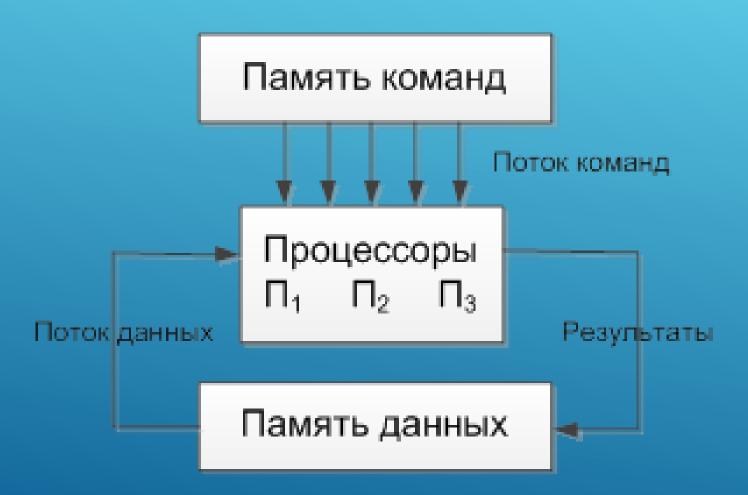


#### SIMD

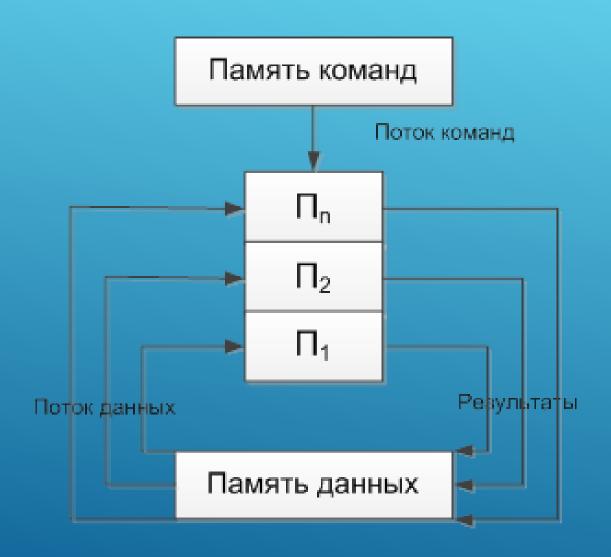

#### MIMD

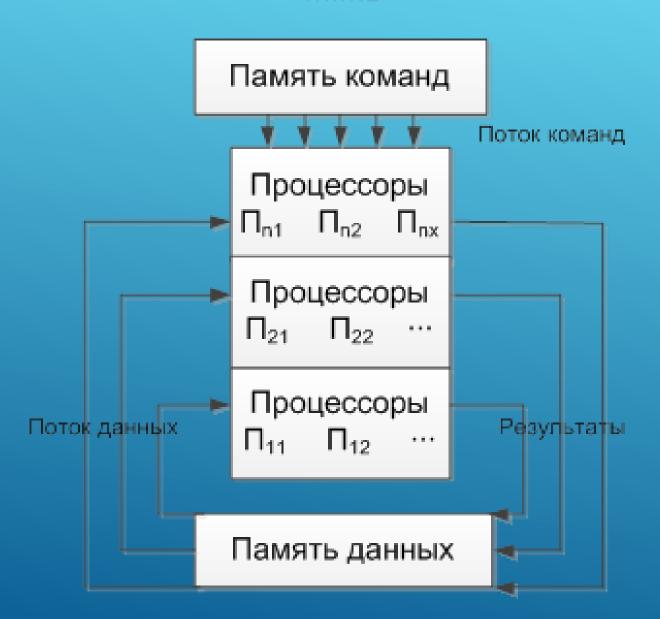

По такой классификации практически все виды параллельных вычислительных систем относятся к одной группе MIMD. Для класса MIMD предложена структурная схема, в которой дальнейшее разделение типов многопроцессорных систем основывается на используемых способах организации оперативной памяти в этих системах. Данный поход позволяет различать два типа многопроцессорных систем - multiprocessors (мультипроцессоры или системы с общей разделяемой памятью) и multicomputers (мультикомпьютеры или системы с распределенной памятью).

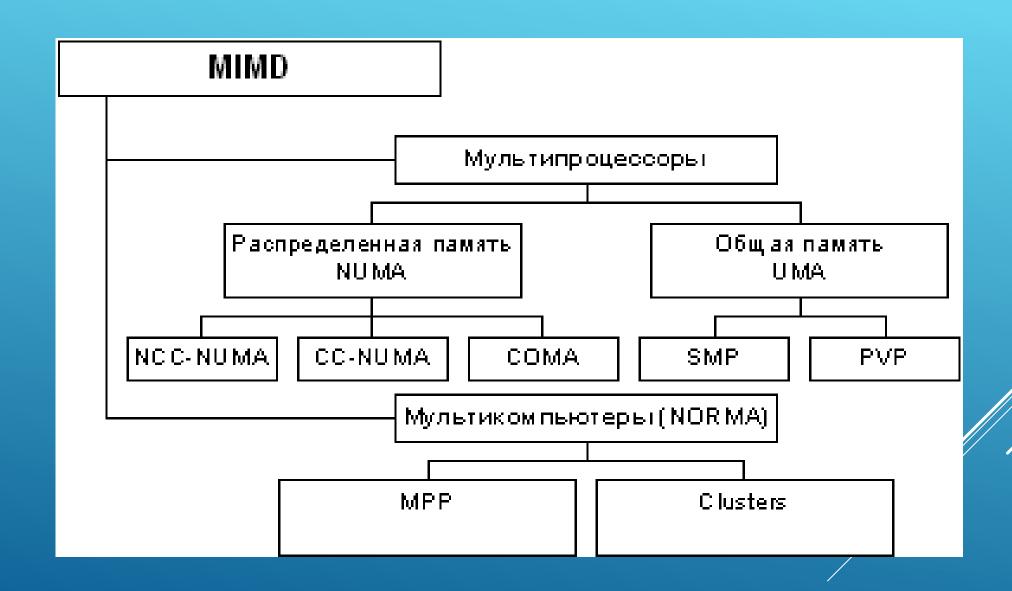

Далее для мультипроцессоров учитывается способ построения общей памяти. Возможный подход - использование единой (централизованной) общей памяти. Такой подход обеспечивает однородный доступ к памяти (uniform memory access or UMA) и служит основой для построения векторных суперкомпьютеров (parallel vector processor, PVP) и симметричных мультипроцессоров (symmetric multiprocessor or SMP). Среди примеров первой группы суперкомпьютер Cray T90, ко второй группе относятся IBM eServer p690, Sun Fire E15K, HP Superdome, SGI Origin 300 и др.

Общий доступ к данным может быть обеспечен и при физически распределенной памяти (при этом, естественно, длительность доступа уже не будет одинаковой для всех элементов памяти). Такой подход именуется как неоднородный доступ к памяти (non-uniform memory access or NUMA). Среди систем с таким типом памяти выделяют:

- Системы, в которых для представления данных используется только локальная кэш память имеющихся процессоров (cache-only memory architecture or COMA); примерами таких систем являются, например, KSR-1 и DDM;
- Системы, в которых обеспечивается однозначность (когерентность) локальных кэш памяти разных процессоров (cache-coherent NUMA or CC-NUMA); среди систем данного типа SGI Origin2000, Sun HPC 10000, IBM/Sequent NUMA-Q 2000;
- Системы, в которых обеспечивается общий доступ к локальной памяти разных процессоров без поддержки на аппаратном уровне когерентности кэша (non-cache coherent NUMA or NCC-NUMA); к даннюму типу относится, например, система Cray T3E.

**Когерентность памяти** (memory coherence) — свойство компьютерных систем, содержащих более одного процессора или ядра, имеющих доступ к одной области памяти, заключающееся в том, что изменённая одним ядром/процессором ячейка памяти принимает новое значение для остальных ядер/процессоров.

**Когерентность кэш-памяти** (cache coherence) — свойство кэшей, означающее целостность данных, хранящихся в локальных кэшах для разделяемого ресурса. Когерентность кэшей — частный случай когерентности памяти.

**Мультикомпьютеры** (системы с распределенной памятью) уже не обеспечивают общий доступ ко всей имеющейся в системах памяти (no-remote memory access or NORMA). Данный подход используется при построении двух важных типов многопроцессорных вычислительных систем:

- массивно-параллельных систем (massively parallel processor or MPP)
- кластеров (clusters)

Среди представителей первого типа систем - IBM RS/6000 SP2, Intel PARAGON/ASCI Red, транспьютерные системы Parsytec и др.; примерами кластеров являются, например, системы AC3 Velocity и NCSA/NT Supercluster.