
Corte de la raíz del ala — escala 1:1

Imprime al 100 % ("tamaño real", sin "ajustar a página") y comprueba con la regla de 50 mm. Sirve como plantilla para presentar las piezas.



Regla de control: 50 mm exactos

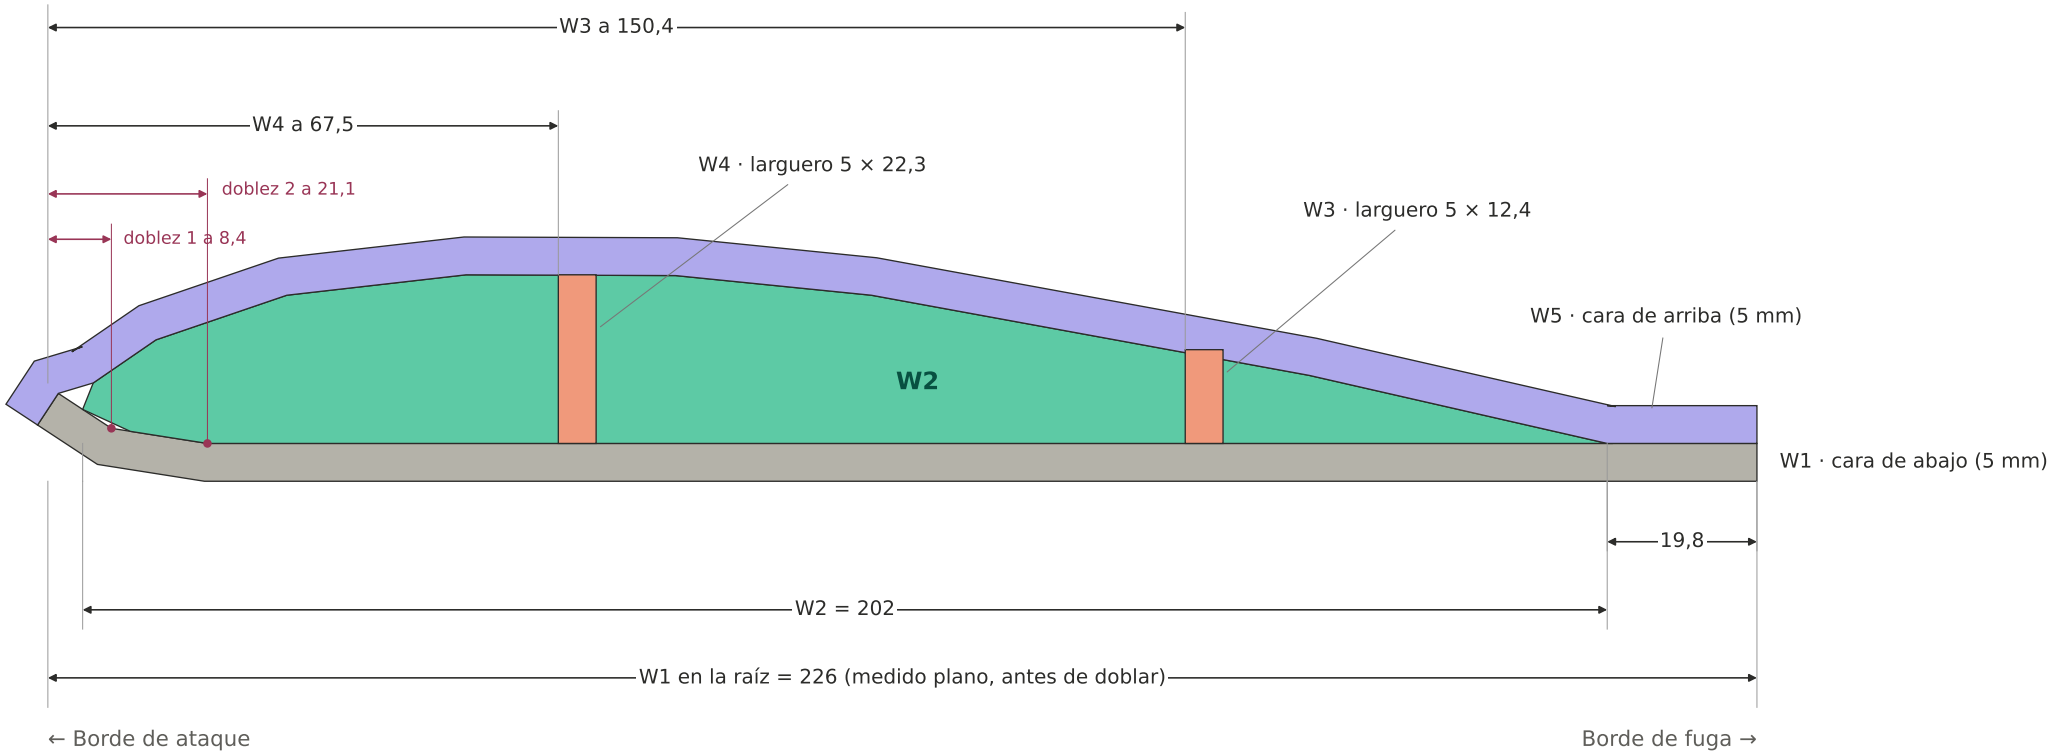


Orden de armado
1. Marca en W1 los dobleces a 8,4 y 21,1 mm del borde de ataque (en la punta: 5,9 y 13,7). Dobla el frente hacia arriba con suavidad.
2. Pega W4 y W3 sobre sus franjas punteadas.
3. W2 en la raíz: su base plana empieza sobre el doblez 2; la nariz apoya en el frente doblado de W1.
4. Presenta W5 en seco y pégala desde el borde de ataque, doblándola sobre sus 7 líneas de doblez.

El frente doblado de W1 sostiene la nariz curva de W2; W5 lo envuelve y cubre su canto.

Caras del ala en planta — escala 1:4,5

Una semiala: W1 (cara de abajo) y W5 (cara de arriba). Corta 2 de cada una; para la otra semiala voltea la pieza (espejo).

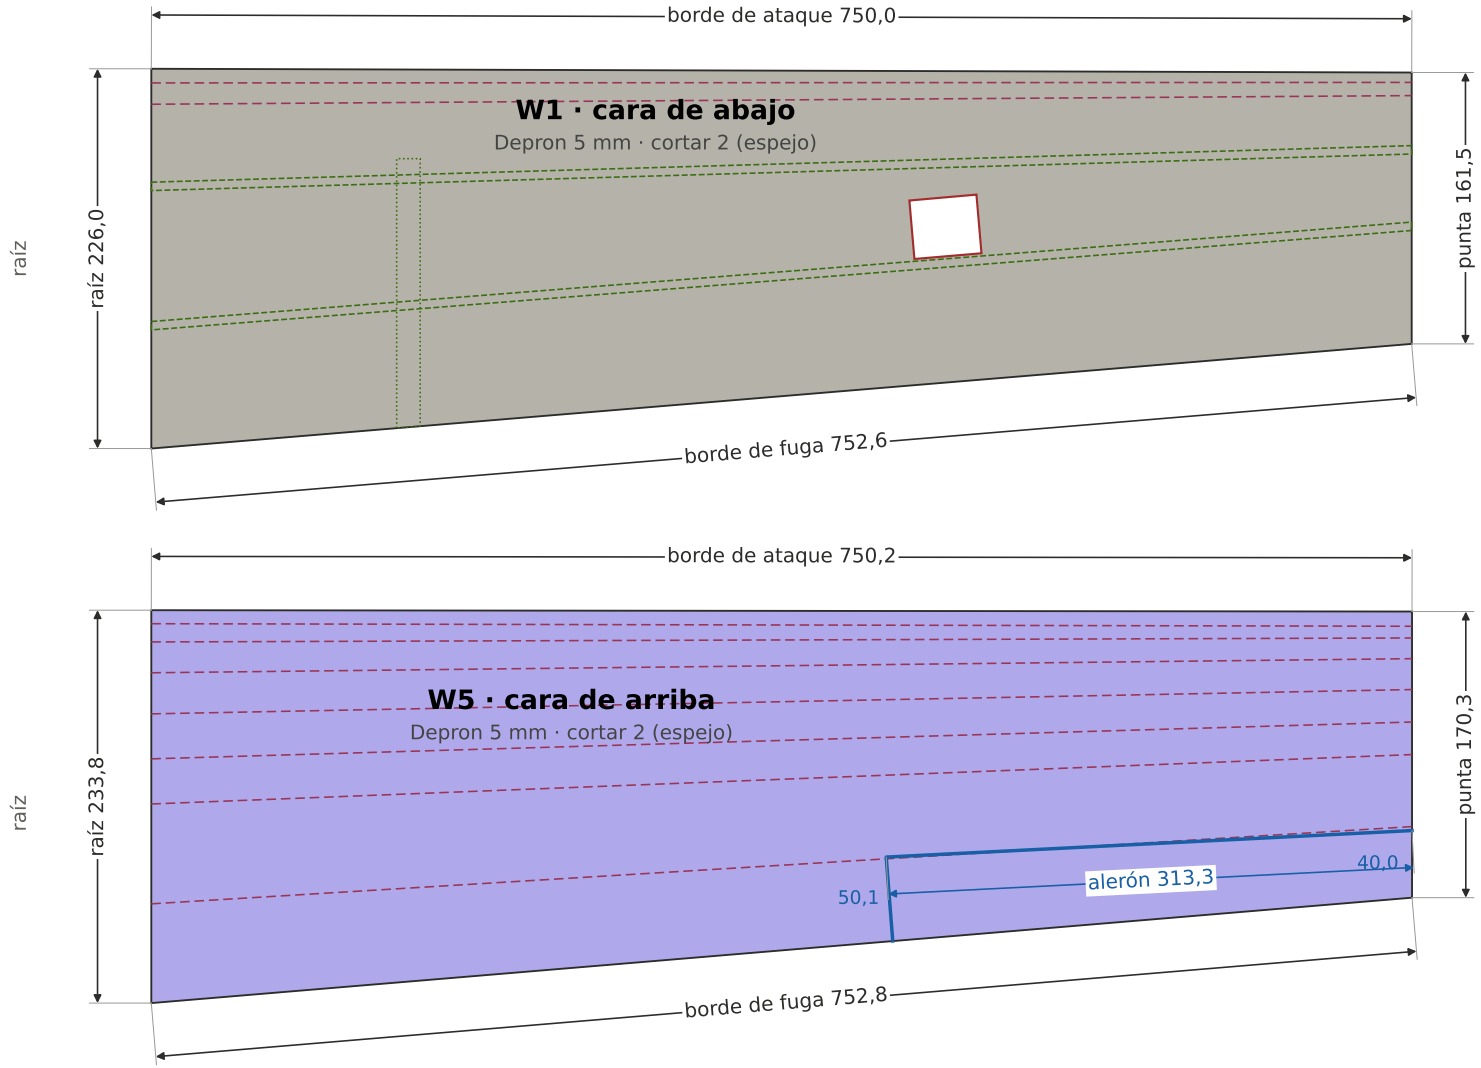


Medida	W1 abajo	W5 arriba
Raíz	226,0	233,8
Punta	161,5	170,3
Borde de ataque	750,0	750,2
Borde de fuga	752,6	752,8
Envergadura	750	750

W5 es más ancha porque se curva sobre W2 y envuelve el borde de ataque.


- W1 cara de abajo
- W5 cara de arriba
- franjas de largueros W4 / W3
- posición del botalón F9
- hueco 40 × 35 (cortar)
- corte del alerón
- líneas de doblez

Ubicación de los botalones F9 en la cara inferior del ala

Vista desde abajo. Medidas desde la línea de unión central (raíz de W1) y desde el borde de ataque, tomadas del recuadro "GLUE BOOM HERE" del plano A0.

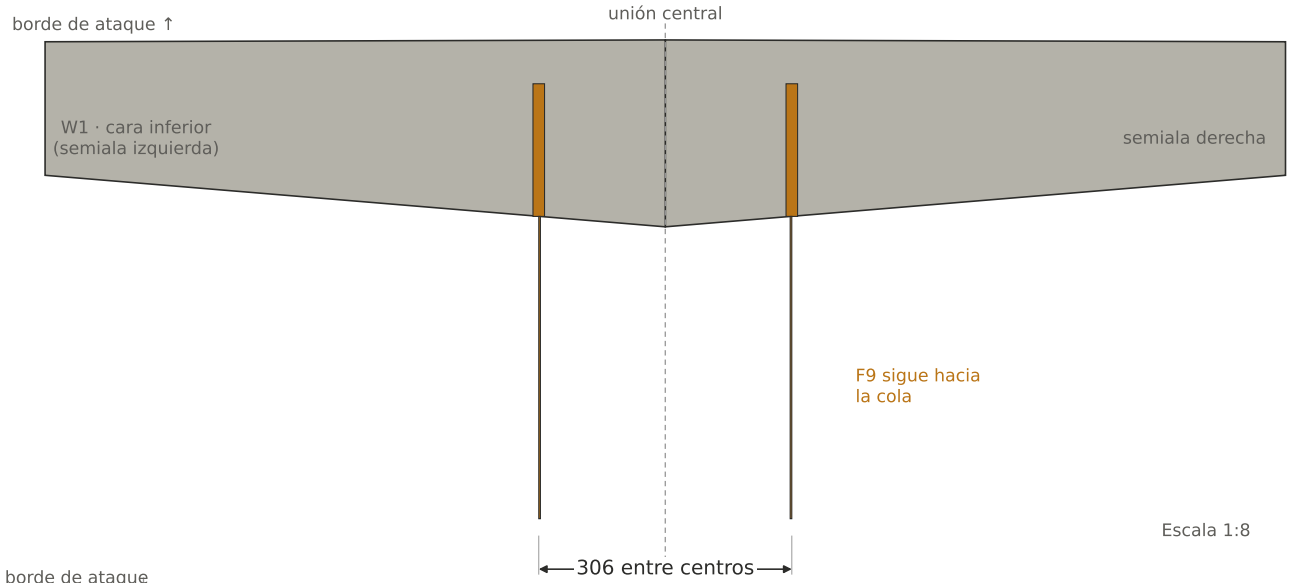

Escala 1:8

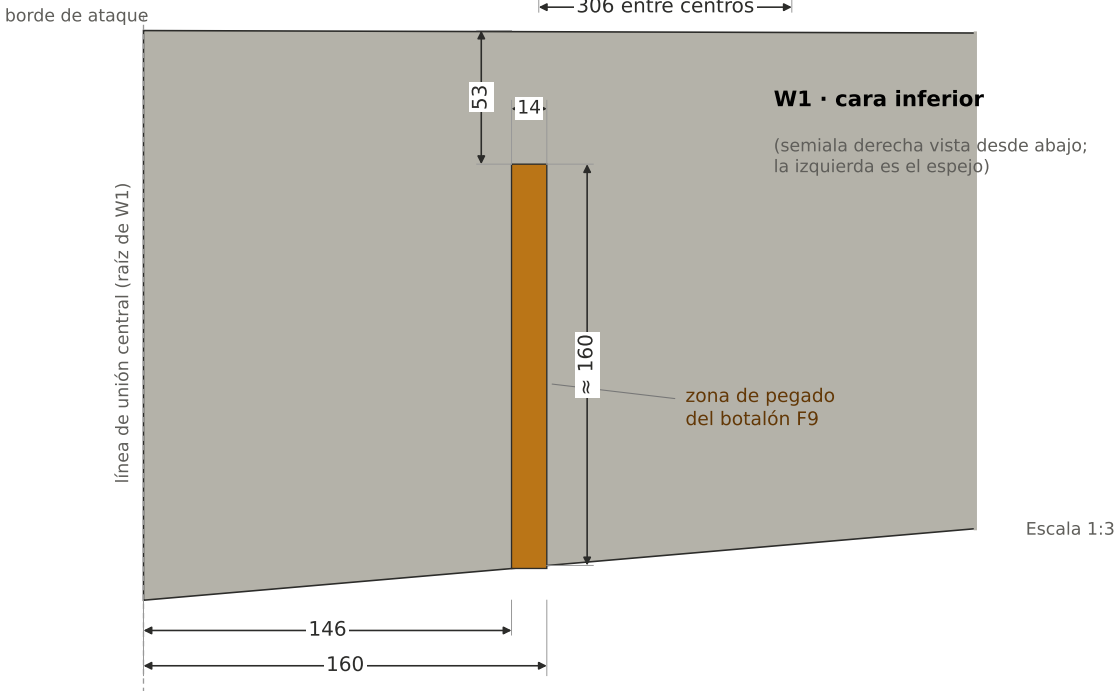

W1 · cara inferior

(semiala derecha vista desde abajo;
la izquierda es el espejo)

Escala 1:3

Medidas por semiala (mm)


Borde interior desde la unión central	**146**
Borde exterior desde la unión central	**160**
Centro del botalón desde la unión central	**153**
Ancho de la zona de pegado	**14**
Inicio, detrás del borde de ataque	**53**
Final	**en el borde de fuga**
Largo pegado sobre el ala	**≈ 160**
Distancia entre centros de los botalones	**306**
Distancia entre bordes exteriores	**320 (= ancho del estabilizador S1)**

Mide siempre desde la línea de unión central y desde el borde de ataque, no desde la góndola. Marca la franja con lápiz en las dos semialas antes de pegar, y comprueba que ambos botalones queden paralelos entre sí.

Montaje de la cola sobre los botalones F9

Medidas en mm desde el borde de ataque del ala (raíz) y desde la punta delantera de F9. Dibujo proporcional: usa las cotas, no midas sobre el papel.

Vista superior

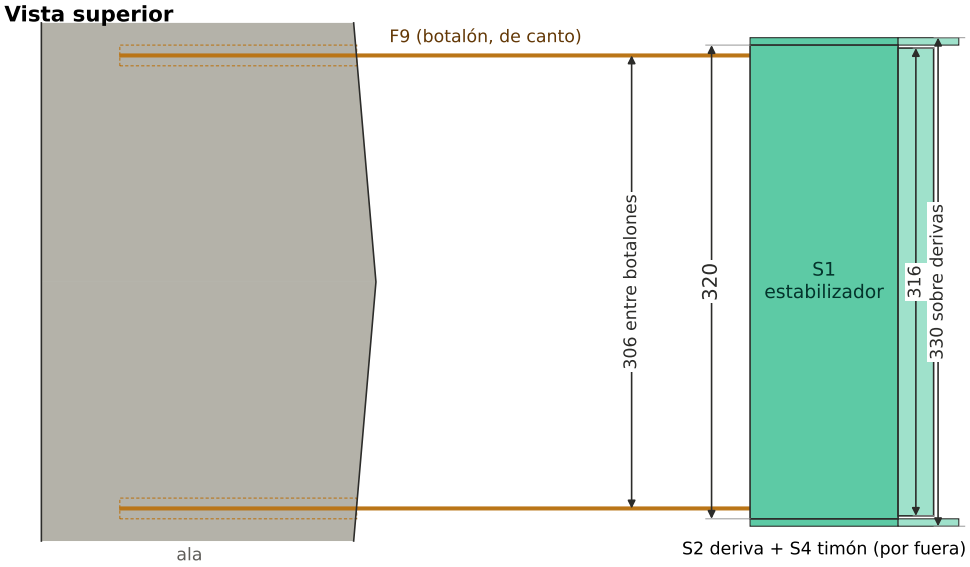

Cómo va la cola

- F9 va de canto bajo el ala: el extremo ancho (28,5) adelante, el angosto (13,9) atrás.
- S1 se apoya sobre el extremo trasero de los dos botalones; su borde de fuga coincide con el final de F9 (bisagra de S3 = fin del botalón).
- S1 mide 320: sobresale 6 mm por fuera de cada botalón (306 entre centros).
- S3 (316) va con bisagra de cinta tras S1.
- Las derivas S2 se pegan en las puntas de S1; su cuerda máxima (100) coincide con S1 y su parte inferior (50) baja como patín.
- S4 (timón) con bisagra en el borde trasero de cada S2, alineado con la bisagra de S3.

Deducido de las medidas de las piezas del plano, que no trae dibujo de montaje: confírmalo con el video de Julius Perdana antes de pegar.

Vista lateral (lado izquierdo)

