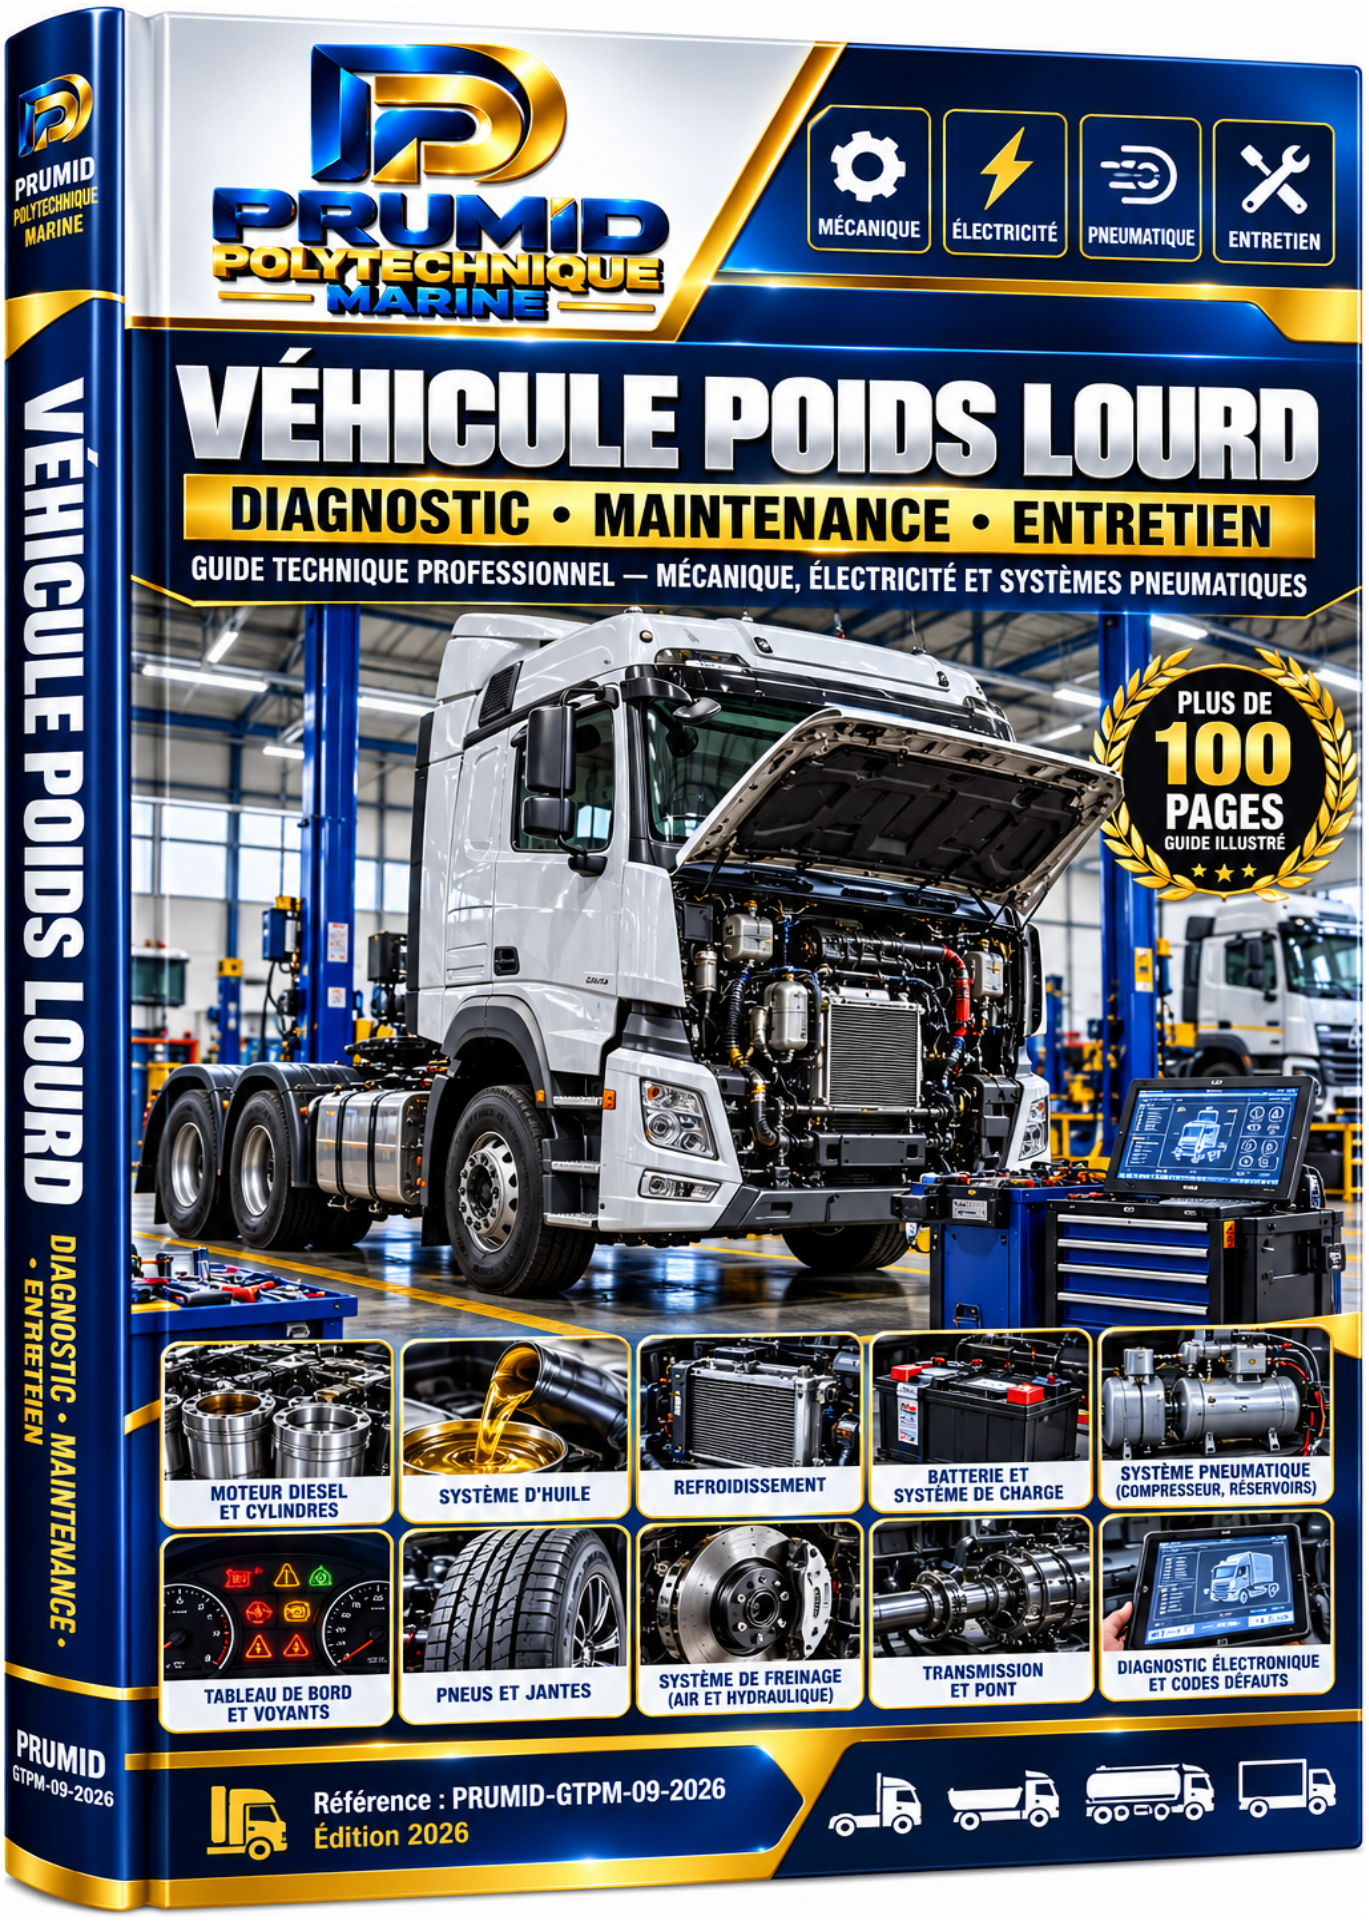

PRUMID
POLYTECHNIQUE
MARINE
MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ
PNEUMATIQUE
ENTRETIEN
VÉHICULE POIDS LOURD
DIAGNOSTIC • MAINTENANCE • ENTRETIEN
GUIDE TECHNIQUE PROFESSIONNEL — MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET SYSTÈMES PNEUMATIQUES
PLUS DE 100 PAGES
GUIDE ILLUSTRÉ
MOTEUR DIESEL ET CYLINDRES
SYSTÈME D'HUILE
REFROIDISSEMENT
BATTERIE ET SYSTÈME DE CHARGE
SYSTÈME PNEUMATIQUE (COMPRESSEUR, RÉSERVOIRS)
TABLEAU DE BORD ET VOYANTS
PNEUS ET JANTES
SYSTÈME DE FREINAGE (AIR ET HYDRAULIQUE)
TRANSMISSION ET PONT
DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE ET CODES DÉFAUTS
Référence : PRUMID-GTPM-09-2026
Édition 2026
PRUMID
GTPM-09-2026

PRUMID-GTPM-09-2026

VÉHICULE POIDS LOURD — DIAGNOSTIC • MAINTENANCE • ENTRETIEN

Guide pédagogique professionnel — mécanique, électricité, pneumatique, freinage et suivi de flotte

Coordonnées PRUMID : (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

Site : https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/

Important : les illustrations et procédures sont génériques. Les valeurs de pression, couples, capacités, intervalles et méthodes doivent être vérifiés dans la documentation du véhicule concerné. Les travaux sur freinage, circuits haute pression, systèmes pneumatiques et organes de sécurité sont réservés aux personnes compétentes.

Sommaire général

Partie	Contenu
01	Présentation, périmètre et méthode PRUMID
02	Sécurité, immobilisation et consignation
03	Architecture du poids lourd et organes principaux
04	Moteur, cylindres et cycle de fonctionnement
05	Lubrification et huile moteur
06	Refroidissement et gestion thermique
07	Admission, turbo, échappement et fumées
08	Batteries, alternateur et démarrage
09	Électricité, voyants et diagnostic électronique
10	Système pneumatique et pression d’air
11	Freinage pneumatique, hydraulique et ABS/EBS
12	Pneus, roues, essieux et charge
13	Transmission, embrayage, boîte et pont
14	Direction, suspension et stabilité
15	Carburant, injection et consommation
16	Vibrations, bruits, fumée et odeurs
17	Maintenance préventive et planification
18	Protocole de diagnostic en 20 contrôles
19	Arbres de décision et cas pratiques
20	Fiches, check-lists, exercices et glossaire

PARTIE 01 — Présentation, périmètre et méthode PRUMID

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « présentation, périmètre et méthode prumid ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

01.01 — Objectifs du guide

Structurer le diagnostic de premier niveau, l’entretien planifié et la traçabilité des interventions sur véhicules poids lourds.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

01.02 — Limites d’utilisation

Ce guide est pédagogique et générique. Les couples de serrage, pressions, jeux, huiles, capacités, codes défauts et intervalles dépendent du constructeur, du modèle, de l’année et de la configuration.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

01.03 — Méthode de diagnostic

Observer le symptôme, sécuriser le véhicule, relever les données, vérifier les causes simples, mesurer avec des moyens adaptés, comparer aux spécifications, corriger la cause confirmée puis valider.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

01.04 — Identification du véhicule

Relever VIN, immatriculation, kilométrage, heures moteur si disponibles, marque, modèle, motorisation, norme antipollution, configuration d’essieux et type de freinage.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

01.05 — Historique et contexte

Interroger le conducteur sur le moment d’apparition, la charge, la pente, la météo, les alertes, les réparations récentes et les conditions d’utilisation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 02 — Sécurité, immobilisation et consignation

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « sécurité, immobilisation et consignation ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

02.06 — Sécurisation de la zone

Stationner sur un sol stable, signaler le véhicule, appliquer le frein de stationnement, caler les roues selon la procédure et empêcher tout déplacement involontaire.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

02.07 — Consignation des énergies

Identifier batteries, démarreur, circuits électriques, pression pneumatique, ressorts de frein, pièces en mouvement, fluides chauds et systèmes pouvant se réactiver automatiquement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

02.08 — Cabine basculante

Ne jamais travailler sous une cabine basculée sans verrouillage mécanique prescrit. Respecter la procédure de levage et les points de support du constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

02.09 — Risques pneumatiques

L’air comprimé stocke de l’énergie. Ne jamais desserrer un raccord ou démonter un organe sous pression; isoler, purger et confirmer la dépressurisation selon la procédure.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

02.10 — Risques sous véhicule

Utiliser une fosse ou un pont homologué, des cales et chandelles adaptées. Ne jamais se fier uniquement à un cric hydraulique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

02.11 — EPI et environnement

Porter les protections adaptées, assurer ventilation contre les gaz d'échappement, contrôler les risques incendie et collecter huiles, filtres, liquides et batteries selon les règles locales.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

PARTIE 03 — Architecture du poids lourd et organes principaux

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « architecture du poids lourd et organes principaux ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

03.12 — Architecture générale

Le véhicule comprend châssis, cabine, moteur, embrayage ou convertisseur, boîte, arbre de transmission, ponts, essieux, suspension, direction, roues, freinage et réseaux électriques/pneumatiques.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

03.13 — Châssis et structure

Inspecter fissures, corrosion, déformation, traverses, supports, points de fixation et traces de choc. Toute fissure structurelle exige une évaluation qualifiée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

03.14 — Moteur diesel

Les systèmes essentiels sont admission, suralimentation, injection, lubrification, refroidissement, échappement et gestion électronique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

03.15 — Transmission

Identifier type de boîte, commande, embrayage, arbre, joints, pont et différentiel. Les bruits et vibrations doivent être reliés à la vitesse véhicule, au régime moteur et à la charge.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

03.16 — Essieux et suspension

Contrôler jeu, fixations, ressorts, coussins d’air, amortisseurs, barres stabilisatrices et hauteur de caisse selon les données constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

03.17 — Plaques et données techniques

Photographier les plaques utiles, vérifier masse maximale, charges par essieu, pression de pneus recommandée et compatibilité des pièces.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

PARTIE 04 — Moteur, cylindres et cycle de fonctionnement

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « moteur, cylindres et cycle de fonctionnement ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

04.18 — Cycle quatre temps

Admission : le cylindre reçoit l’air. Compression : le piston remonte et augmente la pression. Combustion-détente : l’énergie libérée pousse le piston. Échappement : les gaz brûlés sont expulsés.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

04.19 — Cylindres et pistons

Les indices d’usure peuvent inclure consommation d’huile, blow-by excessif, perte de compression, fumée anormale et puissance réduite; un seul symptôme ne suffit pas à conclure.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

04.20 — Culasse et soupapes

Une fuite, un défaut de joint ou un problème de commande de soupapes peut provoquer ratés, perte de liquide, surchauffe ou mélange des fluides.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

04.21 — Injection diesel

La pression et la commande d’injection sont propres au système. Ne jamais desserrer une conduite haute pression moteur en marche; le jet peut pénétrer la peau.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

04.22 — Turbo et suralimentation

Examiner conduites, colliers, intercooler, traces d’huile, bruits et codes. Ne pas condamner le turbocompresseur avant d’avoir vérifié lubrification, admission et échappement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

04.23 — Compression et étanchéité

Les tests de compression, de fuite cylindre et l'analyse de blow-by sont réalisés selon la méthode et les limites constructeur par un technicien compétent.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

PARTIE 05 — Lubrification et huile moteur

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « lubrification et huile moteur ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

05.24 — Rôle de l’huile

Lubrifier, réduire l’usure, évacuer une partie de la chaleur, maintenir la propreté et protéger contre la corrosion.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

05.25 — Choix de l’huile

Respecter la viscosité SAE et surtout la spécification constructeur correspondant au moteur et au système de post-traitement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

05.26 — Contrôle du niveau

Placer le véhicule selon la notice, respecter le délai après arrêt et utiliser la jauge ou l'affichage prévu. Un niveau trop haut est également anormal.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

05.27 — Pression d’huile

Une alerte de pression basse impose l’arrêt sécurisé dès que possible. Vérifier niveau et fuites; les mesures de pression mécanique relèvent d’une procédure qualifiée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

05.28 — Consommation et contamination

Relever appoints, kilométrage, fumée, fuite, dilution par carburant ou présence de liquide de refroidissement. Une huile laiteuse ou un niveau qui monte demande une investigation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

05.29 — Vidange et filtre

Préparer le bac de récupération, appliquer la procédure, remplacer les éléments prescrits, respecter joints et couples constructeur, remplir avec la quantité spécifiée et contrôler les fuites.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

05.30 — Analyse d’huile

L’analyse de laboratoire peut aider à suivre viscosité, suies, métaux d’usure, carburant et liquide de refroidissement. Interpréter les tendances avec l’historique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 06 — Refroidissement et gestion thermique

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « refroidissement et gestion thermique ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

06.31 — Circuit de refroidissement

Comprend pompe, radiateur, thermostat, ventilateur, durites, vase d’expansion, échangeurs et capteurs selon l’architecture.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

06.32 — Contrôle à froid

Vérifier niveau, traces de fuite, état des durites, colliers, radiateur et courroies. Ne jamais ouvrir un bouchon chaud sous pression.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

06.33 — Surchauffe

Réduire le risque, s’arrêter en sécurité selon la notice et ne pas poursuivre en cas d’alerte critique. Contrôler ensuite niveau à froid, fuites et obstruction.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

06.34 — Liquide de refroidissement

Employer le type et la concentration prévus par le fabricant; ne pas mélanger des technologies incompatibles.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

06.35 — Radiateur et échangeurs

Des ailettes obstruées, un flux d’air insuffisant ou un échangeur colmaté peuvent limiter le refroidissement. Nettoyer sans endommager les ailettes.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

06.36 — Thermostat, pompe et ventilateur

Vérifier commande, circulation et entraînement avec les moyens adaptés. Ne pas approcher les mains d’un ventilateur pouvant démarrer automatiquement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

06.37 — Perte de liquide

Documenter fréquence et quantité des appoints. Une perte sans fuite visible peut nécessiter des tests spécifiques de pression ou de gaz de combustion.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 07 — Admission, turbo, échappement et fumées

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « admission, turbo, échappement et fumées ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

07.38 — Filtration d’air

Inspecter le filtre, son logement, les conduits et indicateurs de restriction. Un filtre mal posé peut laisser entrer des contaminants.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

07.39 — Fumée noire

Peut être associée à un manque d’air, une surcharge, une injection inadéquate ou un défaut de suralimentation; confirmer par mesures et diagnostic.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

07.40 — Fumée bleue

Peut signaler une combustion d’huile ou un problème de turbo, segments ou guides de soupapes; vérifier les conditions d’apparition et la consommation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

07.41 — Fumée blanche

Peut provenir de condensation à froid, d’une combustion incomplète ou d’une entrée de liquide. Une fumée persistante avec perte de liquide exige une investigation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

07.42 — Fuites d’échappement

Rechercher suie, bruit et odeur sans toucher les pièces chaudes. Les gaz peuvent contenir du monoxyde de carbone.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

07.43 — EGR et post-traitement

Selon la configuration, contrôler EGR, catalyseur, filtre à particules, SCR/AdBlue, capteurs NOx et températures. Respecter les procédures de régénération.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

07.44 — Régénération du filtre à particules

Suivre les instructions du véhicule et dégager la zone des matériaux combustibles. Ne pas lancer de régénération dans un lieu inadapté ou en présence d'une fuite.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

PARTIE 08 — Batteries, alternateur et démarrage

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « batteries, alternateur et démarrage ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

08.45 — Batteries de démarrage

Identifier tension du système et montage série/parallèle. Contrôler fixation, corrosion, état des câbles et ventilation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

08.46 — Sécurité batterie

Éviter étincelles et courts-circuits; utiliser des outils isolés et la procédure constructeur. Les batteries peuvent dégager des gaz explosifs.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

08.47 — État de charge

La tension seule ne donne pas toujours la capacité réelle. Employer un testeur adapté au type de batterie et aux données de démarrage.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

08.48 — Démarrage lent

Causes possibles : batterie déchargée, connexion résistive, démarreur usé, viscosité inadéquate ou résistance mécanique. Procéder du plus simple au plus spécifique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

08.49 — Aucun démarrage

Vérifier autorisation de démarrage, coupe-circuit, état batterie, connexions, relais, fusibles et codes, sans shunter les protections.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

08.50 — Alternateur de charge

Contrôler courroie, connexions, alertes et paramètres de charge selon la notice. Une mesure en fonctionnement doit être faite par une personne compétente.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

08.51 — Démarrage assisté

Respecter strictement la procédure du constructeur et la tension du système. Une inversion de polarité peut endommager l'électronique et provoquer un incendie.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

PARTIE 09 — Électricité, voyants et diagnostic électronique

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « électricité, voyants et diagnostic électronique ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

09.52 — Voyants du tableau de bord

Distinguer témoin d’information, avertissement et alerte d’arrêt. La couleur n’est pas une règle universelle : consulter le manuel du véhicule.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

09.53 — Codes défauts

Noter le code exact, le module, les données figées et les conditions. Ne pas effacer les codes avant de conserver les informations utiles.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

09.54 — Fusibles et relais

Remplacer uniquement par le calibre prescrit. Un fusible qui fond à répétition révèle un défaut à rechercher; ne jamais le surdimensionner.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

09.55 — Capteurs et faisceaux

Contrôler connecteurs, frottements, humidité, corrosion, alimentation, masse et continuité selon le schéma électrique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

09.56 — Réseaux de communication

Les systèmes multiplexés nécessitent des procédures adaptées. Ne pas sonder ou ponter les lignes de données sans documentation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

09.57 — Diagnostic OBD constructeur

Utiliser un outil compatible, vérifier version et couverture, sauvegarder les rapports et confirmer les réparations par un contrôle final.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

09.58 — Alerte critique

Pression d’huile basse, température excessive, freinage dégradé ou alerte rouge prescrivant l’arrêt : immobiliser en sécurité et appliquer le manuel.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 10 — Système pneumatique et pression d’air

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « système pneumatique et pression d’air ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

10.59 — Fonctionnement général

Le compresseur produit l’air, les réservoirs le stockent et les valves distribuent la pression aux circuits de freinage et auxiliaires.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

10.60 — Montée en pression

Observer le temps et les indications de pression selon les spécifications du véhicule. Une montée anormalement lente exige un contrôle.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

10.61 — Fuites d’air

Écouter à distance sûre, utiliser une méthode de détection approuvée et contrôler raccords, flexibles, réservoirs et valves. Ne jamais chercher une fuite avec la main.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

10.62 — Purge des réservoirs

Respecter la procédure, la protection contre les projections et la prévention du gel ou de la contamination. Automatisation et fréquence varient selon le modèle.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

10.63 — Dessiccateur d’air

Contrôler cartouche, purge, chauffage éventuel et traces d’huile ou d’eau selon la notice.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

10.64 — Alerte basse pression

Ne pas déplacer le véhicule si les conditions de sécurité de freinage ne sont pas garanties. Suivre la procédure de dépannage et d'immobilisation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

10.65 — Suspension pneumatique

Contrôler hauteur, coussins, valves, capteurs et fuites. Ne jamais intervenir sous un châssis soutenu uniquement par la suspension pneumatique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 11 — Freinage pneumatique, hydraulique et ABS/EBS

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « freinage pneumatique, hydraulique et abs/ebs ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

11.66 — Inspection du freinage

Vérifier alertes, conduites, flexibles, chambres, supports, disques ou tambours et signes de fuite ou surchauffe.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

11.67 — Frein de stationnement

Le fonctionnement dépend de l’architecture, notamment des ressorts accumulateurs. Ne jamais démonter une chambre sans procédure spécialisée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

11.68 — Usure des garnitures

Mesurer selon la méthode prescrite et remplacer les éléments par essieu selon les recommandations constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

11.69 — ABS et EBS

Lire les codes, contrôler capteurs de roue, câbles, couronnes et alimentations. Ne pas condamner un calculateur sans vérifications.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

11.70 — Déséquilibre de freinage

Peut provenir de contamination, réglage, usure, pression ou actionneur. Les essais routiers ne se font que dans un environnement autorisé et sûr.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

11.71 — Freinage après réparation

Contrôler montage, serrages, fuites, codes et fonctionnement selon la procédure; effectuer un essai réglementaire si requis.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

11.72 — Immobilisation impérative

Toute perte de freinage, fuite importante, alerte critique ou doute sur la pression d’air interdit la remise en circulation avant validation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 12 — Pneus, roues, essieux et charge

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « pneus, roues, essieux et charge ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

12.73 — Pression des pneus

Contrôler à froid selon les valeurs prévues pour la dimension, la charge et l’essieu. Ne pas utiliser une valeur générique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

12.74 — Usure de la bande de roulement

Rechercher usure centrale, épaules, facettes, dents de scie et différences gauche/droite; relier le motif à pression, géométrie, amortissement et charge.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

12.75 — Inspection des flancs

Rechercher coupures, hernies, déformation, échauffement et dommages. Un pneu endommagé exige une décision qualifiée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

12.76 — Roues et fixations

Contrôler jante, goujons, écrous et traces de déplacement. Les couples et séquences de serrage sont spécifiques au véhicule.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

12.77 — Permutation et jumelage

Respecter les règles de dimension, type, usure et compatibilité. Un montage incorrect peut affecter stabilité et surcharge.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

12.78 — Charge et répartition

Comparer charge réelle aux limites du véhicule et de chaque essieu. La charge doit être répartie et arrimée conformément aux règles applicables.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

12.79 — Surchauffe d’un moyeu

Une température anormale peut signaler frein qui reste serré, roulement ou lubrification défectueux. Ne pas toucher un organe chaud.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 13 — Transmission, embrayage, boîte et pont

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « transmission, embrayage, boîte et pont ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

13.80 — Embrayage

Noter patinage, broutement, course de pédale, difficulté de sélection et odeur. Vérifier commande et fuites avant d’envisager un démontage.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

13.81 — Boîte manuelle

Contrôler niveau et type de lubrifiant selon procédure, fuites, bruit et qualité de sélection.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

13.82 — Boîte automatisée

Lire les défauts, vérifier alimentation, actionneurs et conditions d’apprentissage selon la notice. Ne pas forcer les sélections.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

13.83 — Arbre de transmission

Inspecter fixations, croisillons, palier central, équilibrage, jeu et traces de contact; immobiliser si risque de rupture.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

13.84 — Pont et différentiel

Contrôler fuites, niveau, bruit en accélération/décélération et jeu selon les procédures du fabricant.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

13.85 — Vibrations

Décrire la plage de vitesse, le régime moteur, la charge et l’effet du freinage. Les causes possibles incluent pneus, roues, arbre, supports et moteur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

13.86 — Essai après intervention

Effectuer d’abord les contrôles statiques, puis un essai limité et autorisé. Recontrôler fuites, températures et fixations.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 14 — Direction, suspension et stabilité

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « direction, suspension et stabilité ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

14.87 — Direction assistée

Contrôler niveau de fluide si applicable, fuites, courroie, conduites et alertes de direction assistée électrique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

14.88 — Jeux de direction

Inspecter rotules, biellettes, boîtier, colonne et fixations selon les limites constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

14.89 — Suspension mécanique

Examiner lames, brides, silentblocs, amortisseurs, barres et traces de déplacement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

14.90 — Suspension pneumatique

Contrôler coussins, hauteur, capteurs et commandes; soutenir mécaniquement avant toute intervention sous le châssis.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

14.91 — Alignement et géométrie

Une usure irrégulière des pneus ou une dérive peut justifier une mesure de géométrie après vérification des jeux et de la charge.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

14.92 — Stabilité en charge

Respecter masses, centre de gravité, arrimage et limites de vitesse. Ne pas attribuer un comportement instable à une seule cause sans inspection.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

14.93 — Bruits et claquements

Localiser les conditions d’apparition et inspecter supports, rotules, liaisons au châssis et fixations.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 15 — Carburant, injection et consommation

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « carburant, injection et consommation ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

15.94 — Qualité du carburant

Consigner provenance, contamination suspectée et symptômes après ravitaillement. Éviter l’introduction de saletés lors de l’ouverture du circuit.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

15.95 — Filtres et séparateur d’eau

Respecter les intervalles et la procédure de remplacement/amorçage. Collecter le carburant contaminé de manière appropriée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

15.96 — Prise d’air

Un défaut d’étanchéité basse pression peut provoquer démarrage difficile ou fonctionnement irrégulier; appliquer la méthode du fabricant.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

15.97 — Injection haute pression

Ne jamais rechercher une fuite avec les doigts ni desserrer une conduite moteur tournant. Dépressurisation et test relèvent d’un spécialiste.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

15.98 — Consommation excessive

Comparer au même trajet, charge, style de conduite et conditions. Examiner pression pneus, filtres, fuites, codes, régénérations et fonctionnement moteur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

15.99 — Réservoir et conduites

Contrôler supports, bouchon, évent, corrosion, abrasion et fuite. Une odeur ou une fuite impose sécurisation immédiate.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

15.100 — Après remplacement d’un filtre

Vérifier étanchéité, amorçage, absence de codes et fonctionnement conformément à la notice.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 16 — Vibrations, bruits, fumée et odeurs

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « vibrations, bruits, fumée et odeurs ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

16.101 — Fiche de description

Noter vitesse véhicule, régime moteur, rapport, charge, température, route et moment où le symptôme apparaît.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

16.102 — Vibrations au ralenti

Examiner supports moteur/boîte, combustion irrégulière, accessoires et données moteur avant de conclure.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

16.103 — Vibrations en accélération

Comparer régime et vitesse véhicule; inspecter transmission, supports, roues et paramètres moteur selon la procédure.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

16.104 — Bruit de roulement

Contrôler pneus, roulements, freins, transmission et jeux, sans s’approcher d’organes en rotation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

16.105 — Odeur de brûlé

Arrêter en sécurité si nécessaire et inspecter freins, embrayage, câblage, fluides sur pièces chaudes et post-traitement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

16.106 — Fumée à l’échappement

Photographier si possible depuis une position sûre et relever température, charge, couleur, durée et éventuels codes.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

16.107 — Priorisation

Tout bruit métallique grave, fuite importante, fumée d’incendie, perte de freinage ou alerte critique impose arrêt et diagnostic avant reprise.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 17 — Maintenance préventive et planification

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « maintenance préventive et planification ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

17.108 — Plan selon constructeur

Utiliser les intervalles kilométriques, horaires et calendaires du constructeur, ajustés aux conditions sévères prévues par la notice.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

17.109 — Inspection quotidienne conducteur

Pneus, éclairage, fuites, niveaux visibles, pression d’air, alertes, essuie-glaces et équipements de sécurité.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

17.110 — Maintenance périodique

Planifier huile, filtres, courroies, freins, suspension, batteries, pneumatique et diagnostic selon le programme applicable.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

17.111 — Maintenance conditionnelle

Suivre tendances de pression, température, consommation, codes, analyse d’huile, usure pneus et incidents répétés.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

17.112 — Gestion des pièces

Identifier référence exacte, traçabilité, compatibilité, lot et conditions de stockage; éviter les substitutions non validées.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

17.113 — GMAO et historique

Enregistrer ordre de travail, kilométrage, symptômes, pièces, temps passé, mesures, photos, cause racine et validation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

17.114 — Indicateurs de flotte

Suivre disponibilité, pannes répétitives, coût par kilomètre, maintenance préventive réalisée à temps et immobilisation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 18 — Protocole de diagnostic en 20 contrôles

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « protocole de diagnostic en 20 contrôles ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

18.115 — 01 — Réception

Identifier véhicule, plainte conducteur, kilométrage, charge, itinéraire et conditions d’apparition.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.116 — 02 — Sécurité

Immobiliser, baliser, caler et déterminer les énergies à isoler.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.117 — 03 — Historique

Lire ordres de travail, réparations récentes, entretiens et défauts récurrents.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.118 — 04 — Inspection extérieure

Rechercher dommages, fuites, pneus, roues, éclairage et éléments desserrés.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.119 — 05 — Niveaux

Contrôler les niveaux accessibles à froid et selon la notice.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.120 — 06 — Batterie

Inspecter fixation, corrosion, câbles et état de charge avec testeur adapté.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.121 — 07 — Démarrage

Décrire le comportement sans répéter inutilement les tentatives.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.122 — 08 — Voyants et codes

Enregistrer alertes, codes et données figées avant effacement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.123 — 09 — Pression d’air

Observer les indications et l’évolution selon la procédure constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.124 — 10 — Freinage

Contrôler visuellement et confirmer l’absence d’alerte ou de fuite critique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.125 — 11 — Admission

Inspecter filtre, conduits, turbo et colliers.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.126 — 12 — Échappement

Rechercher fuite, fumée anormale et alertes de post-traitement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.127 — 13 — Refroidissement

Vérifier traces de fuite, radiateur, ventilateur et données de température.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.128 — 14 — Lubrification

Contrôler niveau, fuite, alertes et historique d’appoint.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.129 — 15 — Transmission

Inspecter jeux, supports, arbre et fuites.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.130 — 16 — Pneus et charge

Comparer état, dimension, pression et charge aux prescriptions.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.131 — 17 — Mesures ciblées

Réaliser seulement les mesures autorisées avec instruments appropriés.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.132 — 18 — Cause racine

Séparer faits observés, hypothèses, tests et cause confirmée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.133 — 19 — Réparation et validation

Suivre la notice, effectuer contrôles après réparation et vérifier l’absence de fuite/alerte.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

18.134 — 20 — Rapport

Documenter résultat, pièces, mesures, réserves, responsable et autorisation de remise en circulation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 19 — Arbres de décision et cas pratiques

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « arbres de décision et cas pratiques ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

19.135 — Cas : moteur ne démarre pas

Confirmer autorisation et sécurité, examiner batterie et connexions, observer vitesse de lancement, relever codes et suivre les tests constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

19.136 — Cas : alerte basse pression d’air

Immobiliser en sécurité; vérifier les indications, rechercher fuite par méthode sûre et faire intervenir une personne qualifiée. Ne pas rouler si le freinage n’est pas garanti.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

19.137 — Cas : surchauffe

Arrêt sûr selon la notice; laisser refroidir. Ne pas ouvrir le circuit chaud. Rechercher fuite, obstruction, courroie, ventilateur et défauts de commande.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

19.138 — Cas : fumée noire en charge

Vérifier charge et contexte, filtre d’air, conduites de suralimentation, codes et système d’injection selon les données constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

19.139 — Cas : vibrations à vitesse donnée

Consigner vitesse, régime et charge; inspecter pneus/roues, transmission et supports avant mesures spécialisées.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

19.140 — Cas : usure irrégulière des pneus

Vérifier pression à froid, charge, géométrie, jeux et suspension. Ne pas remplacer uniquement les pneus sans traiter la cause.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

19.141 — Cas : voyant moteur persistant

Lire les codes et données figées, confirmer symptômes, contrôler alimentation/capteurs et suivre l’arbre constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

19.142 — Cas : batterie qui se décharge

Tester batterie, charge, connexions et consommations parasites selon procédure; éviter le remplacement sans mesure.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

PARTIE 20 — Fiches, check-lists, exercices et glossaire

Objectif de la partie

Cette partie rassemble les repères de contrôle liés à « fiches, check-lists, exercices et glossaire ». Commencer par la sécurité, identifier la configuration du véhicule et utiliser les données constructeur avant toute décision technique.

SYMPTÔME / DEMANDE	SÉCURISER	CONTRÔLER	VALIDER
Observation et contexte	Zone, énergies, autorisation	Inspection + mesures adaptées	Essai sûr + rapport

Repères de sécurité

Ne pas poursuivre un essai si la zone n’est pas sécurisée, si une fuite critique est présente, si une alerte d’arrêt est active ou si la compétence, l’outillage ou la procédure font défaut.

Points à documenter

Date/heure • identification du véhicule • kilométrage • charge et conditions • codes/alertes • mesures avec unités • photos utiles • action menée • pièces utilisées • validation et réserves.

20.143 — Fiche de réception

Client/flotte, immatriculation, VIN, kilométrage, conducteur, plainte, conditions, niveau de carburant et dommages préexistants.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

20.144 — Fiche de contrôle quotidien

Date, conducteur, pneus, éclairage, niveaux, fuites, alertes, pression d’air, défauts constatés et signature.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

20.145 — Fiche de maintenance

Travaux prescrits, travaux réalisés, pièces et références, valeurs relevées, consommables, temps, technicien et validation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

20.146 — Rapport de diagnostic

Symptôme, preuves, codes, mesures, hypothèses testées, cause confirmée, réparation, essai final et réserves.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

20.147 — Liste de contrôle avant remise en circulation

Freinage, direction, roues, pneus, fixations, fuites, éclairage, alertes, protections et documentation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

20.148 — Exercice 1 — diagnostic

Un véhicule présente une fumée noire uniquement en côte. Proposer les informations à relever et une séquence de contrôles sans remplacer de pièce au hasard.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

20.149 — Exercice 2 — pression d’air

La pression monte lentement et une alerte apparaît. Indiquer les mesures de sécurité, les observations à consigner et les conditions interdisant le déplacement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

20.150 — Glossaire

ABS : antiblocage; EBS : freinage électronique; ECU : calculateur; EGR : recirculation des gaz; DPF/FAP : filtre à particules; SCR : réduction catalytique sélective; VIN : numéro d'identification véhicule; GMAO : gestion de maintenance assistée par ordinateur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d'apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l'organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l'étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d'observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d'arrêt / escalade

Arrêter l'essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l'anomalie.

20.151 — Références à consulter

Notice du véhicule, manuel atelier, schémas électriques, documentation pneumatique/freinage, bulletins techniques, données réglementaires et fiches de sécurité des fluides.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme, les conditions d’apparition et les informations du conducteur.
2. Immobiliser et sécuriser le véhicule; identifier les énergies et les risques spécifiques.
3. Examiner visuellement l’organe concerné et les éléments adjacents avant toute mesure.
4. Consulter le manuel atelier et le schéma du modèle; choisir une méthode et un instrument adaptés.
5. Enregistrer les observations, valeurs, unités, codes et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne remplacer aucune pièce sans élément probant.
7. Après intervention, vérifier l’étanchéité, les alertes, les protections et le résultat attendu.

Tableau d’observation

Élément	À noter	Résultat
Symptôme	Moment, charge, vitesse/régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage, odeur	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence constructeur	_____
Action	Test réalisé, pièce, validation et réserve	_____

Critère d’arrêt / escalade

Arrêter l’essai et solliciter un technicien qualifié si la sécurité du véhicule est compromise, si une alerte critique persiste, si les mesures sortent des limites constructeur ou si le diagnostic exige un équipement spécialisé.

Note : ce formulaire peut être imprimé et rempli sur le terrain. Ajouter des photos datées si elles aident à documenter l’anomalie.

Protocole 20 tests — feuille de synthèse

Cocher chaque étape et enregistrer le résultat. Un test non réalisé doit être justifié; ne pas considérer une case vide comme une validation.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Plan d’entretien périodique — modèle à adapter

Les périodicités exactes sont celles du constructeur et peuvent dépendre du kilométrage, des heures, du temps et des conditions sévères.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Checklist conducteur avant départ

Contrôle visuel, pneus, éclairage, niveaux accessibles, alertes, fuite, pression d’air, freinage apparent et équipements obligatoires.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Checklist atelier — réception du véhicule

Identification, plainte, historique, dommages, données diagnostic, autorisation de travaux, délai prévu et contact flotte.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Rapport d’intervention PRUMID

Symptôme, constat, cause confirmée, action corrective, pièces et références, mesures avant/après, essais et signature.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Fiche de suivi des pneus

Essieu, position, dimension, marque, DOT si disponible, pression à froid, profondeur, motif d’usure, rotation et décision.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Fiche de suivi batterie

Type, tension nominale, date, test de conductance/charge, connexions, système de charge et résultat.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Fiche de suivi pneumatique

Temps de montée en pression, alertes, fuites constatées, dessiccateur, purge, action et validation.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Fiche de contrôle freinage

Alertes, usure, conduites, actionneurs, capteurs ABS/EBS, mesures prévues et vérification finale.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Fiche d’analyse des vibrations

Vitesse, régime, rapport, charge, type de route, fréquence, zone ressentie, inspection et tests effectués.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Matrice de diagnostic par symptôme

Symptôme → causes possibles → contrôle discriminant → critères d'arrêt → validation finale.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Glossaire étendu

Définitions des termes moteur, pneumatique, freinage, électronique, post-traitement et maintenance de flotte.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Exercices et corrigés — cas de flotte

Répondre en justifiant l’ordre des contrôles, les risques, les données à collecter et les conditions de remise en service.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Conclusion et engagement qualité

La méthode PRUMID repose sur sécurité, preuve technique, traçabilité, respect du constructeur et validation documentée.

Grille opérationnelle

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification et conditions	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Mesures et codes	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Validation / réserve	_____	_____

Sécurité : ne pas remettre le véhicule en circulation si le freinage, la direction, les roues, la structure ou un système critique présente un doute.

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____