

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/33	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १८/०९/२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/नोकरीचे क्रियाकलाप: पॉलिशिंग मशीन

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्फॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

१. ८०, १२०, १८०, २२०, ३२०, ४००, ६०० यांचा एक संच ठेवा.
पॉलिश करण्यासाठी ८००, १०००, १५०० आणि २५०० ग्रिटचा
एमरी पेपर तयार आहे.

२. एका चाकावर १२० ग्रिटचा एक एमरी पेपर आणि दुसऱ्या
चाकावर १८० ग्रिटचा एक एमरी पेपर ठेवा.




आकृती १

३. पॉलिशिंग मशीन चालू करा आणि मोटरचा RPM इच्छित वेगावर सेट करा.

४. पॉलिश करण्यापूर्वी हातात हातमोजे घाला.

५. १२० ग्रिटच्या एमरीवर थोडे पाणी शिंपडा आणि बसवलेल्या नमुन्यावर थोडा दाब देऊन त्याला चाकाच्या
फिरण्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरवा.

६. आकृती २ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, तुमच्या नमुन्याचा लांब
अक्ष चाकाच्या फिरण्याच्या दिशेला लंब असल्याची
खात्री करा.

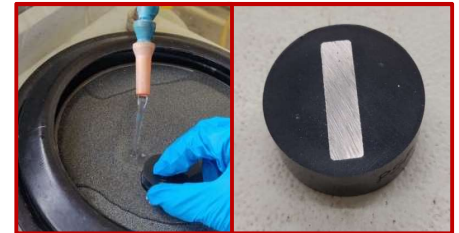

आकृती २

७. २०-३० सेकंदांनंतर, नमुन्याची दिशा बदला जेणेकरून त्याचा लांब अक्ष चाकाच्या फिरण्याच्या दिशेला
समांतर होईल. हे करण्यासाठी, नमुन्याला पूर्वीच्या दिशेपासून ९० अंशांनी फिरवा.

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हर्ष दोशी	सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/33	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १८/०९/२०२३	



आकृती ३

८. नमुना ठराविक अंतराने पाण्यात बुडवून थंड करत असल्याची खात्री करा.
९. संपूर्ण पृष्ठभागावर पॉलिश केलेल्या रेषा समांतर आणि एकसमान होईपर्यंत, ठराविक अंतराने पॉलिश केलेल्या पृष्ठभागाचे डोळ्यांनी निरीक्षण करून, ६ आणि ७ मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली प्रक्रिया पुन्हा करा.
१०. २५०० पर्यंतच्या सर्व एमरी पेपर ग्रिटसाठी अनुक्रमांक ३ ते ८ पर्यंतच्या प्रक्रियांची पुनरावृत्ती करा.
११. माउंट केलेल्या नमुन्याचा पृष्ठभाग डिटरजंटने अंतिम पॉलिशिंग आणि स्वच्छ केल्यानंतर, नमुना पूर्णपणे कोरडा करा.
१२. पॉलिश केलेल्या नमुन्यावरील लेपित पृष्ठभाग ओळखा आणि त्यानुसार तो मायक्रोस्कोपच्या स्टेजवर ठेवा आणि 10X ऑब्जेक्टिव्हने फोकस करा.
१६० पर्यंत पोहोचते°C. दाब कायम ठेवा.

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हरष दोशी	सही:		दिनांक:	