

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/33

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 18/09/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

इस मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया कार्य/जॉब गतिविधि: पॉलिशिंग मशीन (Polishing Machine)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



सुरक्षा चश्मा हर समय पहनना आवश्यक है।



लंबे और खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



बाजू और पैरों को ढकने वाले फिट/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।




इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए।

1. पॉलिशिंग के लिए 80, 120, 180, 220, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500 और 2500 ग्रिट एमरी पेपर का एक सेट तैयार रखें
2. एक व्हील पर ग्रिट 120 का एमरी पेपर और दूसरे व्हील पर ग्रिट 180 का एमरी पेपर रखें।



चित्र 1 (Fig 1)

3. पॉलिशिंग मशीन चालू करें और मोटर का आरपीएम वांछित गति पर सेट करें।
4. पॉलिशिंग से पहले अपने हाथों में दस्ताने पहनें।
5. ग्रिट 120 वाले एमरी पर थोड़ा पानी छिड़कें और माउंटेड नमूने को थोड़े दबाव से दबाते हुए व्हील के घूमने की विपरीत दिशा में घुमाएं।
6. सुनिश्चित करें कि आपके नमूने की लंबी धुरी (long axis) व्हील के घूमने की दिशा के लंबवत हो जैसा चित्र 2 में दिखाया गया है

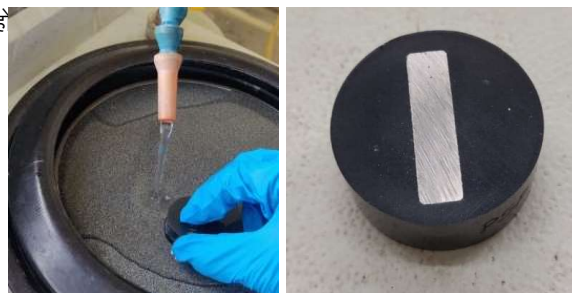

चित्र 2 (Fig 2)

7. 20-30 सेकंड के बाद, नमूने को इस तरह बदलें कि उसकी लंबी धुरी व्हील के घूमने की दिशा के समानांतर हो जाए। यह नमूने को पहले की दिशा से 90 डिग्री घुमाकर किया जाता है।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):	हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/33

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 18/09/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)



मित अंतराल पर नमूने को पानी में डुबोकर ठंडा करना सुनिश्चित करें

चित्र 3 (Fig 3)

9. बार-बार पॉलिश की गई सतह का दृष्टिगत निरीक्षण करते हुए, चरण 6 और 7 में बताई गई प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक पॉलिश की गई लाइनें पूरी सतह पर समानांतर और एकसमान न हो जाएं।
10. 2500 ग्रिट तक के सभी एमरी पेपर के लिए क्रम संख्या 3 से 8 तक की प्रक्रिया दोहराएं।
11. अंतिम पॉलिशिंग के बाद और माउंटेड नमूने की सतह को डिटर्जेंट से साफ करने के बाद, नमूने को पूरी तरह सुखाएं।
12. पॉलिश किए गए नमूने पर कोटेड सतह की पहचान करें और उसे तदनुसार माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखें तथा 10X ऑब्जेक्टिव से फोकस करें। तापमान 160°C तक पहुंचता है। दबाव बनाए रखें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):	हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	