Számítógép architektúrák alapjai

Készítette: Simon Péter 1

2021. december 29.

 $^{^1{\}rm Hallgat\'{o}i}$ jegyzet Durczy Levente előadásai alapján

Tartalomjegyzék

1.	Ala	pfogalmak	4						
	1.1.	Architektúra fogalma	4						
	1.2.	Számítási modellek	4						
		1.2.1. A számítási modell, az architekrúra és a programnyelv kapcsolata	4						
		1.2.2. Számítási modellek csoportosítása	4						
		1.2.3. Adatalapú modellek közös tulajdonságai	5						
		1.2.4. Neumann modell	5						
		1.2.5. Adatfolyam modell	6						
		1.2.6. Applikatív modell	6						
	1.3.	Az architektúráról bővebben	6						
		1.3.1. ISA	7						
		1.3.2. Fizikai architektúra	7						
2.	. Adattér								
	2.1.	Az adattér fogalma	8						
	2.2.	Típusai	8						
	2.3.	Memóriatér	8						
		2.3.1. Virtuális memória	8						
	2.4.	Regisztertér	9						
		2.4.1. Típusai	9						
		2.4.2. Egyszerű regiszterkészlet	9						
		2.4.3. Adattípusonként különböző regiszterek	9						
		2.4.4. Többszörös regiszterkészlet	9						
વ	Δda	at maninulációs fa	11						

	3.1.	Az adatmanipulációs fa fogalma	11
	3.2.	Részei	11
	3.3.	Adattípusok	11
		3.3.1. Elemi addattípusok	11
	3.4.	Műveletek	13
		3.4.1. Utasítás végrehajtás menete	13
		3.4.2. Utasítások részei	15
		3.4.3. Utasítások típusai címek száma alapján	15
	3.5.	Operandus típusok	15
		3.5.1. Architektúrák osztályozása operandus típusok szerint	16
	3.6.	Címzési módok	16
		3.6.1. Relatív címszámítás	16
		3.6.2. Az indexelés és az index regiszter	16
	3.7.	Utasítás kód	16
	3.8.	Állapottér	17
		3.8.1. Flagek	17
		3.8.2. Állapot műveletek	17
4.	Pro	ocesszor szintű fizikai architektúra	18
	4.1.	Részei	18
	4.2.	Szinkron és aszinkron CPU-k	18
	4.3.	Műveletvégző egység	18
		4.3.1. Regiszterek	19
		4.3.2. Adatutak	19
		4.3.3. Kapcsolópontok	19
		4.3.4. Csatolási módok	19
		4.3.5. Műveletvégző (ALU)	22
5.	Leb	egőpontos és BCD számok	29
	5.1.	Bevezetés	29
	5.2.	Ábrázolás	29
	5.3.	A mantissza lehetséges értékei	29

	5.4.	Ertelmezési tartomány	29
	5.5.	Pontosság	30
	5.6.	Alulcsordulás és túlcsordulás	30
	5.7.	Pontosság növelése	30
	5.8.	Lebegőpontos műveletvégzés jellemzői	31
	5.9.	IEEE 754 további jellemzői	31
	5.10.	Műveletek megvalósítása	32
	5.11.	BCD számábrázolás	32
		5.11.1. Ábrázolási formátumok	32
		5.11.2. Műveletvégzés logikai szinten	32
		5.11.3. Műveletvégzés áramköri szinten	32
		5.11.4. Összegzés	33
	5.12.	Az ALU egyéb műveletei	33
6.	A ve	ezérlőegység	34
	6.1.	Fejlődése	34
	6.2.	Ütemező	34
	6.3.	Huzalozott vezérlő	34
		6.3.1. A tevezés lépései	34
		6.3.2. Előnye	35
		6.3.3. Hátránya	35
		6.3.4. Működése	35
	6.4.	Mikroprogramozott vezérlő	36
7.	Bus	${f zrendszer}$	37
	7.1.	Jellemzői	37
	7.2.	Csoportosítása	37
		7.2.1. Átvitel módja szerint	37
		7.2.2. Átvitel iránya szerint	38
		7.2.3. Átvitel jellege szerint	38
		7.2.4 Átvitt tartalom szerint	38

1. fejezet

Alapfogalmak

1.1. Architektúra fogalma

A számítógép architektúra fogalmat először Amdahl, az IBM mérnőke használta először a 360-as család bejelentésekor. Definíciója szerint ez az a struktúra, amit a gépi kódú programozónak értenie kell, hogy helyes programot tudjon írni az adott gépre. Tehát a regiszterek, memória, utasításkészlet, címzési módok és utasításkódok összessége, mind logikai, mind hardveres szinten.

1.2. Számítási modellek

A számítási modell a számításra vonatkozó alapelvek egy absztrakciója. A számítási modelleket a következő absztrakciós jellemzőkkel írhatjuk le:

- min hajtjuk végre a számítást (általában adatokon adat alapú)
- hogyan képezzük le a számítási feladatot
- milyen módon vezéreljük a végrehajtási sorrendet

1.2.1. A számítási modell, az architekrúra és a programnyelv kapcsolata

Egy számítógép tervezését a számítási modellel kell kezdeni, ami meghatározza, hogy mit szeretnénk csinálni. Ehhez szükség van egy specifikációs eszközre, amit a programnyelv képvisel (pl. Neumann modell megvalósítási eszköze a BASIC, Fortran). Ezután jön az architektúra, ami a számítási modell implementációs eszköze, a "vas". Ez hajtja végre az adott programnyelven definiált feladatokat.

1.2.2. Számítási modellek csoportosítása

Számítási modelljük szerint

- szekvenciális
- párhuzamos

Vezérlés meghajtása szerint

- vezérlés meghajtott
- adat meghajtott
- igény meghajtott

Probléma leírása szerint

- procedurális
- deklaratív

Első sorban aszerint különböztetjük meg őket, hogy min hajtjuk végre a számítást. Az adatalapú modellek:

- Neumann modell
- adatfolyam modell
- applikatív modell (igénymeghajtott)

Az adatalapú modelleken kívül léteznek még objektum alapú, predikátum logika alapú, tudás alapú és hibrid modellek. A mai processzorokban a Neumann és az adatfolyam modellek keverednek.

1.2.3. Adatalapú modellek közös tulajdonságai

- az adatok általában típussal rendelkeznek (pl. 16 bit int) vannak elemi és összetett adattípusok
- a típus meghatározza az adat értelmezési tartományát, értékkészletét és az elvégezhető műveleteket

1.2.4. Neumann modell

A Neumann-elvű számítógépek a számításokat adatokon hajtják végre, amiket egy változó értékű változókészlet képvisel. A végrehajtási sorrend vezérlés meghajtott, tehát van egy statikus utasításszekvencia, amit egy speciális regiszter biztosít (program counter). A program counter egy inkrementálódó változó, mindig a végrehajtandó utasításra mutat. A végrehajtási sorrendtől vezérlési feladatokat ellátó utasításokkal lehet eltérni (pl. jump, if).

A Neumann elv követelményrendszere előírja változók létrehozását, adatmanipulációs és vezérlés átadási utasítások deklarálását. Az ilyen nyelveket hívjuk imperatív (parancs) programnyelveknek (pl. C, Pascal, Assembly).

Ezeket a követelményeket az architektúra kielégíti, pl. lehetővé teszi, hogy a memóriában elhelyezkedő változók korlátlan számban módosíthatók legyenek a program futása során. Ezen kívül biztosítja a megfelelő regisztereket az adatoknak és speciális regisztereket mint pl. program counter.

Az adatok és az utasítások a memóriában helyezkednek el. A számítási feladat műveletek elemi műveletek sorozataként értelmezhető. Egy számítási feladat leképezhető adat manipuláló utasítások sorozatával. Az adat manipuláló utasítások az utasítások sorrendjében vannak végrehajtva, ezért ez egy vezérlés meghajtott modell. A vezérlést a program counter biztosítja, a sorrendet a programozó határozza meg. Az explicit vezérlés átadó utasításokkal lehet eltérni az implicit szekvenciától.

Következmények:

- előzmény érzékenység: mivel az adatok változhatnak bármikor a végrehajtás során, a végrehajtás sorrendje nem mindegy
- alapvetően szekvenciális végrehajtást biztosít
- egyszerűen implementálható
- az adatmanipuláló utasítások nem szándékos állapotmódosulást okozhatnak (pl. overflow) ezeket mellékhatásoknak hívjuk, kezelni kell őket

1.2.5. Adatfolyam modell

A számítást itt is adatokon hajtjuk végre, de:

- az adatokat bemenő adathalmaz képviseli
- egyszeres értékadás lehetséges
- a megoldandó feladatot adatfolyam gráffal és input adatok halmazával képezzük le (a gráfban a csomópontok a szakosodott végrehajtó egységek)
- szakosodott végrehajtó egységeket használ
- a végrehajtást az adat vezérli adatvezérelt, azaz a szükséges adatok rendelkezésre állásakor azonnal működésbe lép a végrehajtó egység
- az adat meghajtott program utasításai semmilyen szempontból nem rendezettek
- az adatokat utasításon belül tároljuk és nem az operatív tárban
- magas a kommunikációs és szinkronizációs igénye

1.2.6. Applikatív modell

A számítási feladatot egy komplex függvény formájában adjuk meg. Ez is adatalapú modell, de deklaratív jellegű, tehát valamennyi, az adott probléma megoldásához szükséges tényt és relációt deklarálunk. Mindezt egy végrehajtó mechanizmus (a függvény) feldolgozza. A vezérlés igény meghajtott (lazy, lusta modell).

1.3. Az architektúráról bővebben

A 70-es években Bell és Newell kibővítette az architektúra definícióját és négy szintet határoztak meg:

- $\bullet\,$ PMS processor, memory, switches: a számítógépek globális leírása
- programozási szint:
 - magas szint
 - alacsony szint
- logikai tervezési szint
- áramköri szint

Az architektúra másik megfogalmazásban a külső jellemzők, a belső felépítés és a működés együttesét jelenti. Megkülönböztetünk logikai és fizikai architektúrát, valamint ezeken belül processzor és számítógép szinteket.

1.3.1. ISA

A processzor szintű logikai architektúra az ISA - Instruction Set Architecture. Ez írja le az utasításkészletet, pl. x86. Az ISA komponensei:

- \bullet adattér
- adatmanipulációs fa
- állapottér
- állapot műveletek

1.3.2. Fizikai architektúra

A számítógép szintű fizikai architektúra elemei:

- processzor
- memória
- buszrendszer

A processzor szintű fizikai architektúra négy részre bontható:

- műveletvégző egység (ALU)
- vezérlő
- I/O
- megszakításrendszer

 $\rm Az~I/O$ és a megszakításrendszer a más rendszerekkel összekapcsoló illesztő eszközök.

2. fejezet

Adattér

2.1. Az adattér fogalma

Az adattér egy olyan tér, mely biztosítja az adatok tárolását oly módon, hogy azok a CPU által közvetlenül manipulálhatók legyenek. Az adattér közvetlenül címezhető a processzor által.

2.2. Típusai

Az adattér két típusát különböztetjük meg:

- memóriatér
- regisztertér

2.3. Memóriatér

A memóriateret leginkább a mérete jellemzi. A címzéséhez címbuszra van szükség, ennek szélessége meghatározza a memóriatér maximális méretét. A címtérnél megkülönböztetjük a modell címterét és a valós címteret, mivel az adott installáció nem feltétlen éri el az elméleti modell méretét.

2.3.1. Virtuális memória

A 60-as években a kis memóriák és az elméleti és valós memóriatér eltérő mérete miatt megjelent a virtuális memória. Alap koncepciói:

- két különböző memóriatér létezik: amit a programozó lát (virtuális memória) és a CPU által látott fizikai memória
- létezik olyan, a felhasználó számára transzparens folyamat, amely a program futása közben az éppen nem használt adatokat a valós memóriából a virtuális memóriába mozgatja, majd szükség esetén visszateszi
- létezik olyan (egyirányú) folyamat, amely a virtuális memória címeket dinamikusan, tehát futási időben valós címekké alakítja

2.4. Regisztertér

A regisztertér az adattér nagy teljesítményű, általában viszonylag kis része. Általában nem része a címtérnek.

2.4.1. Típusai

- egyszerű regiszterkészlet
- adattípusonként különböző regiszterek
- többszörös regiszterkészlet

2.4.2. Egyszerű regiszterkészlet

Az egyszerű regiszterkészlet típusai:

- egyetlen regiszter (akkumulátor), hátránya, hogy nagyon lassú
- több, dedikált adatregiszter
- univerzális regiszterkészlet, jelentős teljesítmény növekedést eredményezett, a programozó szabadon felhasználhatja a regisztereket (pl. a gyakran használt változók folyamatosan a regiszterben maradhattak)
- stack regiszterek

Stack regiszterek

A stack regisztereknél egy stack pointer (SP) mutat a "zsák" tetejére (mindig az utoljára betöltött adat). Előnye, hogy nem kell címezni, így egyszerű, rövid utasításokkal kezelhető és gyors. Hátránya viszont, hogy mindig csak a tetejéhez férünk hozzá, így az operandus kiolvasás csak szekvenciálisan történhet. A szekvenciális kiolvasás lassú, szűk keresztmetszetet jelent sok adatnál.

2.4.3. Adattípusonként különböző regiszterek

Itt különféle adattípusokhoz különféle regiszterek állank rendelkezésre, elsősorban lebegőpontos adatoknál. A lebegőpontos regisztereknél külön van bontva a mantissza és a karakterisztika, mivel mindkettőn műveletet kell végezni, így lehetőséget ad a párhuzamosításra a külön tárolás. Az Intel 1998-ban bevezette még a SIMD adattípust, amit multimédiás alkalmazásokhoz használtak.

2.4.4. Többszörös regiszterkészlet

Ez a legfejlettebb megoldás, egymásba ágyazott eljárások gyorsítására szolgál. Ehhez szükséges a kontextus fogalmának bevezetése. A kontextus a regisztertér állapota az állapottérrel együtt.

Az eljárások közötti váltásoknál szükséges a kontextusok közötti váltás, amit a kontextuskapcsoló végez. Ha a kontextusok közötti váltásnál a kontextust a memóriatérből kell betölteni, nagyon lassú lesz, ha viszont regiszterek között kell csak váltani, akkor gyors. Ezért vezettek be több regiszterkészletet, a cél minden kontextus számára különálló regiszterkészlet biztosítása. A programozó ezek közül csak egyet lát, a kontextus váltásokat a processzor kezeli. A megvalósításhoz szükség van még egy általános regiszterkészletre, ami a regiszterek közti paraméter átadást biztosítja.

Típusai

- több, egymástól független regiszterkészlet, hátránya, hogy a paraméter átadás csak az operatív táron keresztül történhet, ami lassítja az eljárást
- átfedő regiszterkészlet, egymásba ágyazott eljárásokhoz dolgozták ki, lényege, hogy egy regisztert három részre bontottak: ins, locals, outs. Úgy alakították ki, hogy az egyik regiszter kimenő területe ugyanazon a címen helyezkedik el, mint a másik bemenője, így nagyon könnyű az operátor átadás. Hátránya, hogy merev a struktúra és hogy a regiszterkészletek száma korlátozza a regisztertérben tartható kontextusokat.
- stack cache: 1982-ben vezették be, a mai processzorokban is hasonló struktúrákat alkalmaznak. A stack és a közvetlen elérésű cache kombinálása. Kezelése a compiler feladata, ami minden eljáráshoz hozzárendel egy regiszterkészletet. A hozzárendelt regiszterkészlet az aktiválási rekord, aminek az első elemére a stack pointer mutat. A regiszterek nem csak a stack pointeren kersztül érhetők el, hanem közvetlenül is, a displacement pointerrel. Bizonyos korlátok között az aktiválási rekord bármilyen hosszú lehet, tehát a kiosztás rugalmas. Előnye, hogy nincsenek üres helyek, így nincsenek fölöslegesen lefoglalt regiszterek és nincs túlcsordulás se.

3. fejezet

Adatmanipulációs fa

3.1. Az adatmanipulációs fa fogalma

Az adatmanipulációs fa megmutatja a potenciális adatmanipulációs lehetőségeket. Bizonyos részfái megmutatják egy konkrét implementáció adatmanipulációs lehetőségeit.

3.2. Részei

- 1. szint: adattípusok, azaz miket értelmezünk az adott architektúrában (pl. 1 byte FX, 2 byte FX, FP, stb.)
- 2. szint: műveletek szintje, azaz az adattípusokkal milyen műveletek végezhetők (pl. összeadás, kivonás, logikai műveletek)
- 3. szint: operandusok típusai (pl. két operandusos, három operandusos). Megkülönböztetünk memória, regiszter és akkumulátor operandus típusokat.
- 4. szint: címzési módok (pl. regiszter+displacement, pc+displacement, index regiszter+displacement, direkt, indirekt)
- 5. szint: gépi kód

3.3. Adattípusok

Megkülönböztetünk elemi és összetett adattípusokat. Elsősorban az elemi adattípusokkal foglalkozunk. Az összetett adattípusok elemiekből épülnek fel, ha különböző típusokból áll össze, akkor rekordnak hívjuk, ha azonos típusokból, akkor megkülönböztetünk vektor (1D tömb), tömb (többdimenziós), szöveg, verem, sor, lista, fa, halmaz adattípusokat.

3.3.1. Elemi addattípusok

Megkülönböztetünk numerikus, karakteres, logikai, pixel és még több adattípust.

Numerikus adattípusok

- FX
- FP
- BCD (binárisan kódolt decimális)
 - pakolt (1 byte két helyiérték, 4 bit egy decimális szám)
 - pakolatlan (zónázott)

FX adattípusok

Kódolás szerint megkülönböztetünk:

- egyes komplemens
- kettes komplemens
 - előjeles (1, 2, 4, 8, 16 byte)
 - előjel nélküli
- többletes kódolás

FP adattípusok

Megkülönböztetünk:

- normalizált
 - hexára normalizált
 - binárisra normalizált
 - * VAX
 - * IEEE
 - · 1x pontosságú (32 bites)
 - · 2x pontosságú (64 bites)
 - · kiterjesztett pontosságú (128 bites)
- nem normalizált

Általában a normalizáltat használják.

${\bf Karakteres~adatt \'ipusok}$

Megkülönböztetünk:

- EBDIC (8 bit, 60-as évek)
- \bullet ASCII
 - 7 bites (szabványos)
 - 8 bites (kiterjesztett)
- Unicode (2 byte)

Logikai adattípusok

Megkülönböztetünk:

- 1 byte
- 2 byte
- 4 byte
- változó hosszú

Példák: AND, OR eredményei. Általában 1 bit értékes (általában a legmagasabb helyiérték).

3.4. Műveletek


Az adatmanipulációs fa minden művelet esetén megállapítja, hogy milyen utasítás típusok vannak megengedve és milyen operandus típus választható. Az utasítás a számítógép által végrehajtható alapvető feladatok ellátására szolgáló elemi művelet leírása.

3.4.1. Utasítás végrehajtás menete

Egy gépi kódú utasítás általában két részből áll: MK, azaz műveleti kód és címrész. Az MK tartalmazza, hogy mit kell csinálni, a címrész pedig, hogy melyik címen lévő adattal. Pl.: ADD r3,r1,r2. Általánosan az utasítás végrehajtás lépései:

- 1. A processzor megnézi, hogy van-e megszakítás kérés, ha van, kiszolgálja azt
- 2. Ha nem történt megszakítás kérés, lehívja az utasítást
- 3. Végrehajtja az utasítást

A processzor főbb regiszterei láthatók a következő ábrán.

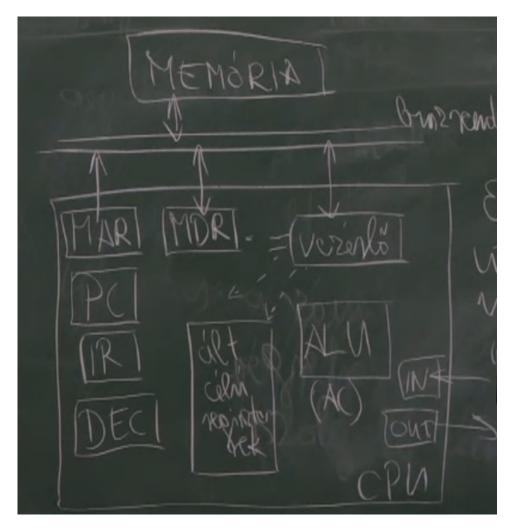

3.1. ábra. Egy CPU főbb regiszterei

Egy gépi kódú utasítás elemi műveletek sorozataként írható fel. Példa: ADD r1, r2 utasítás végrehajtása:

1. FETCH - az utasítást le kell hívni:

- (a) A processzor a program counter (PC) értékét betölti a memória címregiszterbe (MAR).
- (b) A címregiszterben lévő címen lévő értéket betölti a memória adatregiszterbe (MDR).
- (c) A memória adatregiszter tartalmát áttölti az utasításregiszterbe (IR)
- (d) A program counter értékét egy egységgel inkrementálja

2. Dekódolás és operandus betöltés

- (a) Az utasításregiszter tartalmát betölti a processzor a dekóderbe (DEC)
- (b) Az utasítás címrész tartalmát betölti a memória címregiszterbe
- (c) A memória címregiszter értékének címén található adatot betölti a memória adatregiszterbe
- (d) A memória adatregiszter tartalmát betölti az akkumulátorba

3. Művelet végrehajtás

- (a) A dekóder megfelelő (másik) címrésze bekerül a MAR-ba
- (b) A MAR értékének címén lévő adat bekerül az MDR-be
- (c) Az AC-be betölti az AC+MDR-t (elvégzi az összeadást)

- 4. Az eremény tárolása (STORE)
 - (a) A dekóder címrésze (ugyanaz mint a dekódolásnál) bekerül a memória címregiszterbe
 - (b) Az akkumulátor tartalmát áttölti az MDR-be
 - (c) Az MDR tartalmát betölti az MAR által mutatott címre

Példa: JMP utasítás

- 1. IR-ből betölti a dekóderbe az utasítást
- 2. A dekóder címrészét betölti MAR-ba
- 3. A MAR által mutatott értékkel felülírja PC-t

3.4.2. Utasítások részei

- műveleti kód
- operandus
 - cél (dest op)
 - forrás (source op)

3.4.3. Utasítások típusai címek száma alapján

- 4 címes: cél, forrás 1, forrás 2, következő utasítás címe. Hátránya, hogy nehézkes és merev.
- 3 címes: cél, forrás 1, forrás 2. A következő utasítás címét helyettesítették az auto inkrementálódó PC-vel. RISC architektúrák használják. Előnye a szabadság és a párhuzamosítási lehetőség, hátránya, hogy bonyolultabbak és hosszabbak az utasítások.
- 2 címes: nincs cél operandus, csak forrás 1 és 2. Az eredmény felülírja a forrás 1-et. CISC processzorok használják (pl. x86). Előnye az egyszerűbb utasítás, hátránya, hogy felülírja az egyik forrás operandust.
- 1 címes: be kell tölteni az egyik operandust az akkumulátorba, majd a második operandussal módosítjuk AC tartalmát. Pl. ADD utasítás: LOAD[100], ADD[101]. Hátránya, hogy az utasítások száma nő, viszont az utasítások kisebbek és gyorsabban végrehajthatóak. Többszörös összeadásnál hasznos például.
- 0 címes: pl. NOP, CLEAR D (flag), PUSH, POP. A stack utasítások gyorsaságát is ez adja, nem kell külön megcímezni, hanem a stack pointer értékét használja. Előnye, hogy gyors, hátránya, hogy növelik az utasításkészletet.

A három címes utasítások mindhárom operandusa regiszter típusú, a két címeseknél viszont általában a második operandus lehet memória típusú is.

3.5. Operandus típusok

- AC akkumulátor: gyors, de csak egy van belőle
- memória: nagy, hosszú címe van és viszonylag lassú
- regiszter: gyors, de korlátozott számú
- verem: nagyon gyors, de csak a tetejét látjuk, így sok adatot nem lehet benne tárolni
- immediate: nem egy címet adunk meg, hanem közvetlenül a programba írjuk be az operandus értékét. Nagyon gyors, de a módosításához módosítani kell a programot.

3.5.1. Architektúrák osztályozása operandus típusok szerint

- szabályos: csak egy fajta operandus típus engedélyezett (kivéve akkumulátor, mert abból csak egy van)
 - akkumulátor (akkumulátor-regiszter és akkumulátor-memória)
 - memória (memória-memória, memória-memória-memória)
 - regiszter (regiszter-regiszter, regiszter-regiszter)
 - stack (stack-stack, stack-stack)
- kombinált: a különböző operandus típusok megengedettek egy utasításon belül (pl. regiszter + memória) nem homogén.

A szabályos architektúrák kezelése és tervezése könnyebb. Ilyenek pl. a RISC architektúrák (mint pl. ARM), amik 3 címes regiszter típusú operandusokkal dolgoznak. A memória eléréséhez két kivételes utasítás használható: LOAD és STORE.

Kombinált architektúra pl. a CISC architektúrák (mint pl. x86).

3.6. Címzési módok

A címzési mód maga a címszámítási algoritmus. Ezt 3, egymástól független elem kombinációja adja:

- címszámítás: jelzi, hogy abszolút, vagy relatív címzést használunk. Az abszolút címzés a teljes címet tartalmazza, a relatívnál pedig egy bázishoz képest számoljuk. A relatív gyorsabb, rövidebbek a címek, de deklarálni kell a bázis címet és a címszámítási algoritmust. Elsősorban a relatív címzés van használatban.
- cím módosítás (opcionális komponens): indexelés, auto inkrementálás, auto dekrementálás. Segítségével könnyebben meghatározható a következő operandus címe.
- deklarált (tényleges) cím meghatározása: azt jelenti, hogy a címet direkt vagy indirekt, illetve valós vagy virtuális címként interpretáljuk.

3.6.1. Relatív címszámítás

A CPU címtere nagyon nagy (4-64 TB), így abszolút címzéssel nagyon nagy címeket kéne kezelni. Ezért inkább a relatív címzést használják. Bázis címnek választható pl. a PC, a stack teteje, valamilyen index regiszter, stb.

3.6.2. Az indexelés és az index regiszter

Megkülönböztetünk egyedi és blokkos címzést, jellemzően blokkokat címzünk és töltünk be a gyorsítótárba. Ehhez szükség van egy index regiszterre, amiben az eltolás tárolódik. Több dimenziós blokkoknál több index regiszter van használatban.

3.7. Utasítás kód

Az adatmanipulációs fa legalsó szintje, gépi reprezentációnként különböző.

3.8. Állapottér

Az állapottér olyan, programból látható és nem látható (program transzparens) tárolókból áll, amelyek az adott programra vonatkozó állapotinformációkat hordozzák. A program transzparens információk a rendszerfunkciókhoz szükségesek, mint pl. virtuális memória kezelés és a megszakításkezelés. Az állapottér tehát felosztható:

- transzparens
 - virtuális memória kezelés
 - megszakításkezelés
 - veremkezelés
- látható
 - PC
 - státusz indikátorok (flagek)
 - * CC (Condition Code, IBM gépeknél): két bit, különböző állapotinfókat tartalmaz
 - * univerzális állapotjelzők pl. carry, zero
 - * adattípusonként különböző állapotjelzők pl. denormalizált szám vagy érvénytelen művelet (minden regiszterkészlethez definiáltak)
 - indexelés
 - címzési módok
 - debug

3.8.1. Flagek

Olyan kivételes események figyelésére és vezérlésére szolgálnak, melyek a program futása közben általánosságban jelenhetnek meg. Ilyen pl. a túlcsordulás vagy a nullával való osztás.

3.8.2. Állapot műveletek

Az állapotjelzőket speciális utasításokkal lehet manipulálni. Állapotműveletek PC esetén:

- inkrementálás
- dekrementálás
- felülírás (pl. egy utasításból vett címmel, ugróutasítással)

Flagek esetén:

- mentés
- beállítás
- reset
- load
- clear

4. fejezet

Processzor szintű fizikai architektúra

4.1. Részei

- műveletvégző
- vezérlő
- I/O rendszer
- megszakításrendszer

A legfontosabbak a műveletvégző és a vezérlő részek, mivel ezek végzik a CPU két fő funkcióját (utasítás lehívás és végrehajtás).

4.2. Szinkron és aszinkron CPU-k

Kétféle CPU-t különböztetünk meg:

- aszinkron: nincs órajel, hanem az utasítás vége jelzés a következő utasítás megkezdésére. Előnye, hogy nincs holtidő, hátránya hogy az utasítás végének érzékeléséhez speciális áramkörök kellenek, ami viszonylag drága és az érzékelés is időt vesz igénybe.
- szinkron: a végrehajtást órajel vezérli

4.3. Műveletvégző egység

A műveletvégző egység tartalmazza a:

- regisztereket
- adatutakat
- kapcsolópontokat
- szűkebb értelemben vett ALU-t

4.3.1. Regiszterek

A műveletvégző egység tartalmaz látható és transzparens regisztereket. Láthatóból megkülönböztetünk univerzális és dedikált (pl. stack) regisztereket. A transzparens (rejtett) regiszterek általában az adatfeldolgozáshoz szükséges puffer regiszterek. A rejtett regiszterekre nem lehet hivatkozni, de számításba kell venni őket alacsony szintű programozásnál.

4.3.2. Adatutak

Ez nem adatbusz! Az adatbuszon értelmezett a címzés, adatutak esetén viszont nem beszélhetünk címzésről. Az adatutak a műveletvégző egység részeit kapcsolja össze, gyakorlatilag egy vezetékrendszer.

4.3.3. Kapcsolópontok

A regiszterkhez kapcsolópontokon keresztül csatlakoznak a vezetékek. A kapcsolók tranzisztorok, a regiszterek részei. A kimeneti kapcsoló három állású: zárt, nulla és egy. A bemeneti kapcsoló kétállású: nyitott és zárt. Az adatutakon egyszerre csak egy adat lehet, ezért a kapcsolópontok felelnek azért, hogy csak a megfelelő regiszter legyen nyitva. A vezérlő nyitja és zárja a kapcsolókat.


4.3.4. Csatolási módok

Az adatutakat csoportosíthatjuk csatolási mód szerint:

- egyutas
- kétutas
- háromutas

Egyutas csatolás

Előnye, hogy egyszerű és olcsó, hátránya, hogy lassú.

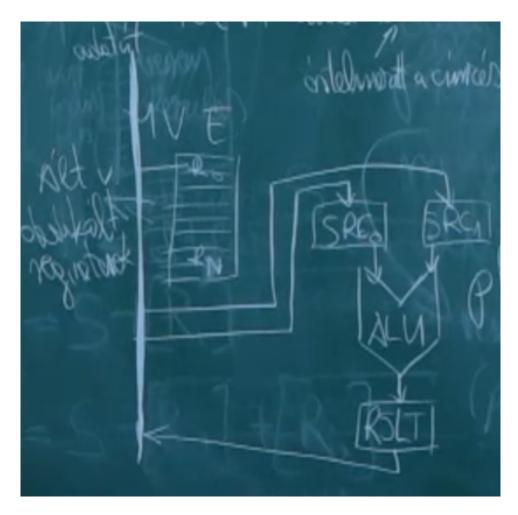


4.1. ábra. Egyutas adatút

Példa egyutas adatút működésére ADD r0,r1 művelet esetén:

- 1. Az R0 tartalmát be kell tölteni az egyik forrásregiszterbe, ezért a vezérlő megnyitja R0 és SRC0 kapcsolóit, hogy az adatúton keresztül a jel eljuthasson.
- 2. Ezután jön R1, itt R1 és SRC1 kapcsolóit nyitja a vezérlő.
- 3. Szinkronizáltan, órajelre megnyílnak SRC0 és SRC1 kimenő kapcsolói, a forrás operandusok eljutnak az ALU-ba, ahol megtörténik az összeadás.
- 4. Az ALU-ból bekerül az adat az eredményregiszterbe.
- $5.\ {\rm V\acute{e}g\ddot{u}l}$ az eredmény visszajut R0-ba.

Kétutas csatolás


A kétutas csatolás használatával egyszerre tölthető be a két operandus, így a betöltési idő a felére csökken.

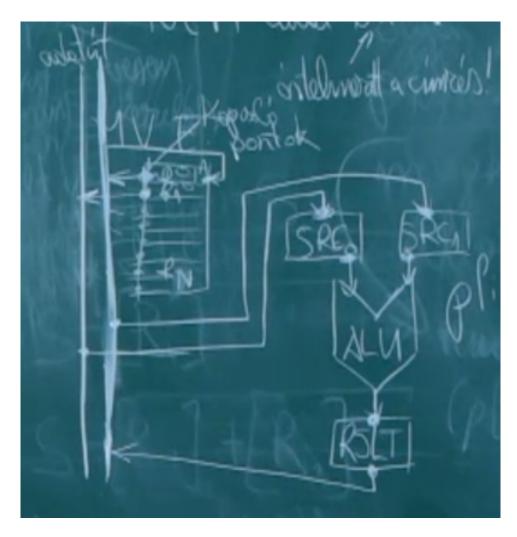

4.2.ábra. Kétutas adatút

Háromutas csatolás

Itt a harmadik adatút a kimenetre van rákötve. Ezzel párhuzamos működés érhető el: a visszaírással együtt megtörténhet a következő utasítás forrás operandusainak betöltése.

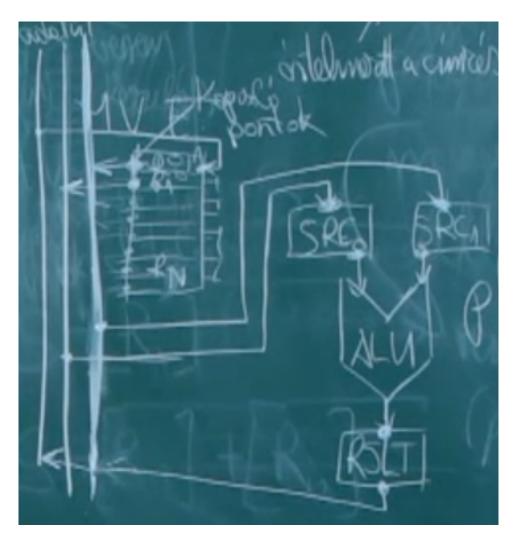

4.3. ábra. Háromutas adatút

4.3.5. Műveletvégző (ALU)

Az ALU (Aritmetikai Logikai Egység) végzi el a műveleteket. A leggyakoribb, legelemibb művelet az összeadás.

$\mathbf{Az}\ \mathbf{ALU}\ \mathbf{\acute{a}ltal}\ \mathbf{v\acute{e}gzett}\ \mathbf{m\~{u}veletek}$

- FX: + * /
- FP: + * /
- BCD: + * /
- Egyéb: eltolás, negálás, léptetés, logikai műveletek

$\ddot{\text{O}}$ sszeadó

Egy félösszeadónak két bemenete és két kimenete van, a második kimenet az átvitelre van (carry).




4.4. ábra. Félösszeadó

A carry bit meghatározásához egy AND kaput használ a félösszeadó (akkor van átvitel, ha mindkét bement 1), az ereményhez pedig egy XOR kaput.




4.5.ábra. Félössze
adó kapujainak felépítése

Teljes összeadónál három bemenet van, hogy az előző összeadás carry kimenetét is figyelembe tudja venni.

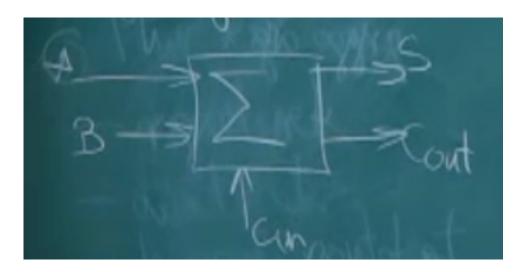


4.6.ábra. Teljes össze
adó

A teljes összeadó felépíthető félösszeadókból:

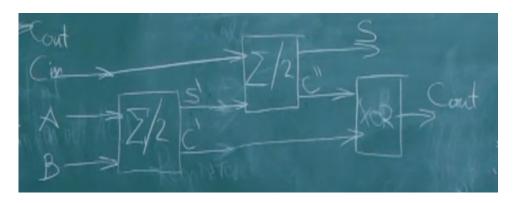


4.7.ábra. Teljes össze
adó félössze
adókból

Ez 3 ciklusba kerül, a cél a folyamat gyorsítása. Az igazságtáblát felírva és a logikai függvényeket egyszerűsítve a következő kapukból építhető fel a teljes összeadó:

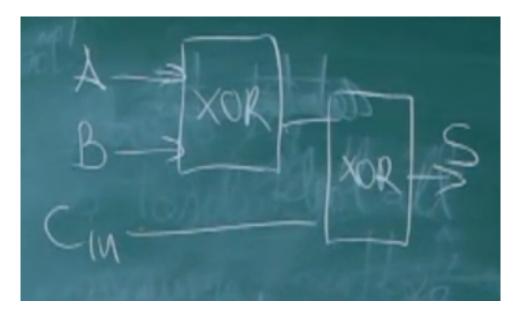

4.8. ábra. Teljes összeadó egyszerűsítése (eredmény kiszámítása)

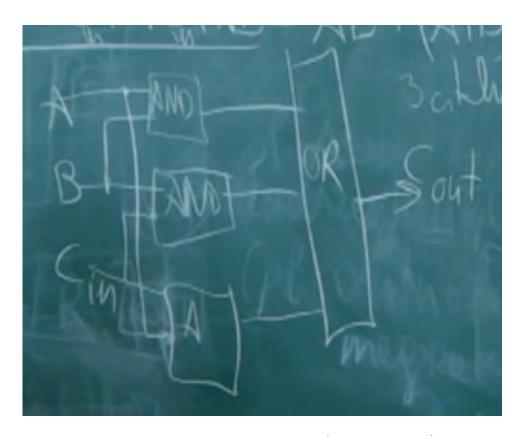

4.9. ábra. Teljes összeadó egyszerűsítése (carry kiszámítása)

Ezzel a művelet már két óraciklus alatt is elvégezhető, azaz a teljesítmény 33%-kal növekszik.


n-bites összeadó

A gyakorlatban viszont általában nem biteket, hanem bitsorozatokat kell összeadni. Ezeknek a bitsorozatoknak a tárolása regiszterekben történik (byte, szó, duplaszó). A feladat tehát 2 db n-bites regiszter

összeadása.

Az első ilyen megoldás az n-bites soros összeadó volt. Ez a különböző helyiértékeken lévő biteket egymás után, külön-külön adja össze. A carry-t is figyelembe veszi, ezt a flip-flopok tárolják. Képes két különböző hosszú szám összeadására, ilyenkor a rövidebb számot automatikusan kiegészíti 0 helyiértékekkel. A megvalósításhoz egy darab teljes összeadót használ, valamint bevezették a léptető regisztert.

A B léptető regiszter kimenete rá van vezetve a bemenetére. A teljes összeadó bemenete a két léptető regiszter kimenetére csatlakozik. Így a léptető regiszter kimenete minden alkalommal bekerül a teljes összeadóba és a B léptető regiszter bemenetére is. Ekkor minden helyiérték egyel jobbra lép, a B regiszter tartalma változatlan marad, az A regiszterbe pedig bekerül az összeadás ereménye az összeadó kimenetéről.

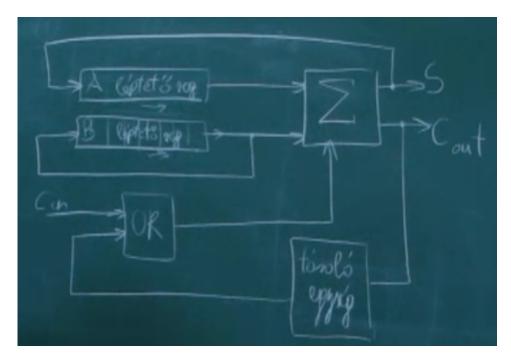


4.10. ábra. n-bites soros összeadó és a léptető regiszterek

A carry kezeléséhez a carry bementet először egy OR kapun kell átvezetni, így az előző összeadás carry-je és a bitenkénti összeadás carry-je is figyelembe van véve. A tároló egység, a flip-flop feladata, hogy a carry bemenetet csak az első összeadásnál vegye figyelembe.

Ezzel a módszerrel az összeadás megtörtént, de a soros végrehajtás miatt viszonylag lassú. Gyorsítási lehetőség az összeadás párhuzamosítása. Ehhez n darab 1 bites összeadóra van szükség, amik bemeneteire a két bemeneti regiszter megfelelő bitjei vannak rákötve. A teljes párhuzamos végrehajtást a carry bitek akadályozzák, mivel az n-edik bit előállításához szükség van az n-1-edik carry bit előállítására. A végrehajtási idő tehát nem sokat javult, viszont amennyiben nincs carry, úgy nagyon gyorsan előáll az eredmény. Tehát a végrehajtási idő hullámzó, a carry-től függ (ripple carry adder).

A további gyorsítás szimultán átvitelképzéssel lehetséges (carry lookahead - carry előrejelzés, más néven rekurzív módszer). A carry kimenetet adó logikai függvény vizsgálatával kiderül, hogy a végeredmény nem függ a bitenkénti carrytől. Az AB-t nevezzük generate-nek (G), az A+B-t propagate-nek (P). Ezt felhasználva 3 kapu segítségével előállítható az összes carry. Az ezt kiszámoló áramkör neve a CLA, azaz carry lookahead. A CLA bemenete az A és B és a bemeneti carry. Az összeadót úgy módosítjuk, hogy előállítsa P-t és G-t. A teljes összeadó carry kimenetét nem használjuk, hanem azt a CLA állítja elő.

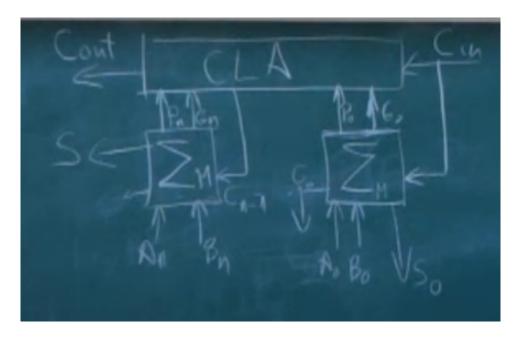

4.11. ábra. A CLA-t használó összeadó felépítése

Ezzel az összeadás 3 ciklus segítségével megvalósítható. Korlátja, hogy egy OR kapu általában max 8 bemenetet kezel, tehát egy 32 bites összeadóhoz 4 db CLA-ra van szükség. Ezt segíthetjük egy plusz CLA-val, ami a CLA-k bemenő carry-jeit állítja elő.

Az összes mai összeadó ilyen rekurzív módszerek szerint működik.

Szorzás megvalósítása

A szorzás is összeadások sorozatára vezethető vissza, így az előző módszerekkel megvalósítható. Sok szorzásnál ez lassú, így itt is gyorsításra, egyszerűsítésre van szükség.

Az egyszerűsítéshez felhasználható az összeadás, invertálás és léptetés. Régen ez gépi kódból történt, de manapság szakosodott műveletvégző egységek segítik ezeket a műveleteket.

Egyik egyszerűsítési lehetőség a gyűjtő regiszter és a léptetés használata. A gyűjtőt a művelet előtt nullázzuk.

A szorzás eredménye általában több bit helyet foglal, tehát nem valószínű, hogy belefér a forrásregiszterbe. Kettes számrendszerben ha A szám n bit hosszú, B pedig m bit hosszú, akkor elmondható, hogy $A*B \le m+n$. Két 8 bites szám esetén pl. az eredmény 16 bit hosszú lehet.

Gyorsítási lehetőségek:

- bitcsoporttal történő szorzás: pl. 7 * 9 = 63, azaz 0111 * 1001 szorzásánál először 10-al, majd 01-el szorzunk. Ha a bitcsoport 00, a szorzandót nem kell a gyűjtőhöz adni, csak 2-t léptetünk balra. Ha 01, a gyűjtőhöz a szorzandó egyszeresét adjuk hozzá és kettőt léptetünk balra. 10-nál a kétszeresét adjuk hozzá, azaz balra léptetünk egyet, hozzáadjuk, majd balra léptetünk kettőt (ha folytatódik a szorzás). 11-nél a 3-szorosát kell hozzáadni, majd kettőt léptetni balra (ehhez általában a 4-szeresét adjuk hozzá és kivonjuk az egyszeresét).
- Booth-féle algoritmus: probléma, hogy ha a szorzóban sok 1-es van, akkor lassú a szorzás. Ennek a gyorsításához a szorzóhoz közeli számmal szorzunk, majd a különbséget kivonjuk. Pl. 62-vel szorzásnál 64-el szorzunk (6 léptetés balra), majd kivonjuk a szorzandó kétszeresét.

Osztás

Az osztás igényli a legtöbb időt, mivel bonyolult művelet. Különbség, hogy itt két kimenet van, az eredmény és a maradék, valamint kivételek is felléphetnek.

5. fejezet

Lebegőpontos és BCD számok

5.1. Bevezetés

A lebegőpontos számok szükségesek, mivel:

- a fixpontos számok értelmezési tartománya viszonylag kicsi
- fixpontos számoknál a pontosság is viszonylag kicsi

A lebegőpontos számokat 1985-ben szabványosították (IEE754). Formájuk: $M*r^k$, ahol M a mantissza, r a radix és k a karakterisztika. Fontos, hogy r alapja megegyezzen az M számrendszerének alapjával.

5.2. Ábrázolás

A lebegőpontos számok ábrázolása normalizált formátumban történik, tehát a tizedes (kettes számrendszernél kettedes) pont után következik az első értékes számjegy. Példa: $0,1011*2^k$.

5.3. A mantissza lehetséges értékei

Ezzel a mantissza értéke fix intervallumba kerül, pl. 10-es számrendszernél 0,1 <= M < 1. Ugyanez általánosan megfogalmazva: 1/r <= M < 1.

5.4. Értelmezési tartomány

A lebegőpontos számok értelmezési tartománya függ:


- a karakterisztika számára rendelkezésre álló bitek számától
- a radixtól

5.5. Pontosság

Példa: $0,3014*10^6$. Ekkor ha a mantisszára 3 bitet allokálunk, elveszítjük a 4-es számjegyet, csökken a pontosság. A pontosság tehát függ a mantissza hosszától (rendelkezésre álló bitek számától).

5.6. Alulcsordulás és túlcsordulás

Az értelmezési tartományon kívül eső értékeket nem tudjuk ábrázolni, így ott túlcsordulás keletkezik. Mivel a mantisszának 0,1-nél nagyobb vagy egyenlőnek kell lennie, ezért a nullát sem tudjuk ábrázolni, alulcsordulás keletkezik. Az alul- és túlcsordulási régiók nagysága elsősorban a karakterisztikára allokált bitektől függ.

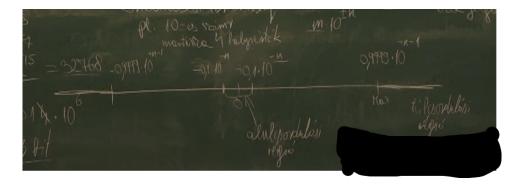

5.1. ábra. Alul- és túlcsordulási régiók

Az architektúrának biztosítania kell a túlcsordulás felismerését, jelzését és kezelését.

Az architektúra lehetőségei túlcsordulás esetén:

- kijelzi a túlcsordulást és beállítja a legnagyobb megengedett értéket
- kijelzi a túlcsordulást és előjeles végtelent jelez ki

Alulcsordulás esetén:

- kijelzi az alulcsordulást és nullára konvertál
- kijelzi az alulcsordulást denormalizált számot jelzi ki

A kijezést flagek segítségével teszi.

A szabvány előírja, hogy ha a mantissza nulla, a karakterisztikának is nullának kell lennie.

5.7. Pontosság növelése

Probléma, hogy a tízes számrendszerben pontosan megadható számok egy része kettes számrendszerben végtelen tizedes törtként ábrázolható (pl. 0.3). A pontosság növelésére alkalmazott módszerek:

• rejtett bit használata: a mantissza tört utáni részénél az első számjegy (bit) mindig 1, így nincs információtartalma. Ezért azt nem tároljuk, így egy bittel pontosabb számot tudunk tárolni.

- őrző bitek: a szabvány elvárása, hogy a pontatlanság kisebb legyen, mint a normalizált eredmény legkisebb számjegye. Probléma, hogy normalizáláskor értékes biteket veszíthetünk el, ezért a CPU-n belül a regiszterek több biten tárolják a mantisszát. Általában +3-15 bit. Ezek az őrző bitek, amik a memóriában tárolás során nem jelennek meg. Az őrző bitek felhasználása:
 - a rejtett bit balra léptetésekor értékes bitet tudunk beléptetni
 - tárolási formátum kérésekor kerekített értéket tárolhatunk
 - normalizáláskor értékes biteket tudunk felhasználni

5.8. Lebegőpontos műveletvégzés jellemzői

kódolás: mantissza kódolása 2-es komplemens, karakterisztika kódolása többletes kódolással. Ennek oka, hogy a többletes kód kialakítása gyorsabb, de elsősorban csak összeadás és kivonás elvégzésére alkalmas. Szorzást, osztást egyszerűbb kettes komplemenssel kódolt számokon könnyebb.

5.9. IEEE 754 további jellemzői

A szabvány fő célja a kompatibilitás megteremtése különböző CPU-k között. A hardvernek és a szoftvernek együtt kell biztosítania a szabványnak való megfelelést.

A szabvány legfontosabb fejezetei:

- adattípus
- formátumok
 - szabványos (háttértáron tárolás)
 - * egyszeres pontosságú (32 bit)
 - * kétszeres pontosságú (64 bit)
 - kiterjesztett (CPU-n belül)
 - * egyszeres pontosságú (32 bit)
 - * kétszeres pontosságú (64 bit)
- műveletek
- kerekítések
- kivételek kezelése

A szabvány által meghatározott műveletek:

- négy aritmetikai művelet
- maradékképzés
- gyökvonás
- bináris-decimális konverzió
- értelmezett a végtelennel való műveletvégzés
- kerekítések
 - legközelebbire kerekítés

- nullára kerekítés (őrző bitek levágása)
- kerekítés pozitív végtelen felé
- kerekítés negatív végtelen felé

A kivételek felbukkanása általában megszakítást eredményez. Kivételek lehetnek pl. overflow, underflow, nullával osztás, gyökvonás negatív számból.

Először a lebegőpontos egységek koprocesszorokban voltak, később az Intel 80486 CPU-nál már a processzorba volt integrálva.

5.10. Műveletek megvalósítása

- A+B: azonos hatványra hozás és összeadás
- A*B: A és B mantisszájának szorzása és a karakterisztikák összeadása

A szorzásnál fontos, hogy a két művelet párhuzamosan elvégezhető, így növelhető a sebesség. Ennek a megvalósítása dedikált FP műveletvégzővel történik: egy adatbuszon keresztül a mantissza egységbe, a karakterisztika pedig a karakterisztika egységbe kerül, a végeredményt pedig a vezérlő rakja össze.

5.11. BCD számábrázolás

Megjelenésének fő oka a fixpontos és a lebegőpontos számok pontatlansága. Elsősorban adminisztratív és tudományos alkalmazásoknál használják (pl. számológépek). A lebegőpontos konvertálás lehet pontatlan, de a kódolás pontos megfeleltetés, nincs kerekítés.

BCD kódolásnál minden számjegyet 4 biten ábrázolunk. Mivel 4 bit 16 féle értéket vehet fel, keletkezik 6 darab érvénytelen tetrád, ami nincs használatban BCD kódolásnál.

5.11.1. Ábrázolási formátumok


- zónázott: 1 byte = 1 számjegy, minden tetrádot megelőz 4 zóna bit
- pakolt: 1 byte = 2 számjegy (pl. Intel)

5.11.2. Műveletvégzés logikai szinten

Példa: 8+7=15. BCD kódolva ez 1000+0111=1111, ami egy érvénytelen tetrádot eredményez, így 10-et ki kell vonni belőle (azaz hozzáadunk -10-et). Kettes komplemens esetben 1010 invertálva 0101, majd hozzáadva egyet 0110. Ezzel előáll az 5 mint eredmény.

5.11.3. Műveletvégzés áramköri szinten

A megvalósításhoz szükség van 4 db teljes összeadóra. Az áramkörnek el kell végeznie az érvénytelen tetrádok kezelését is. Az előző példánál az áramkör működése:

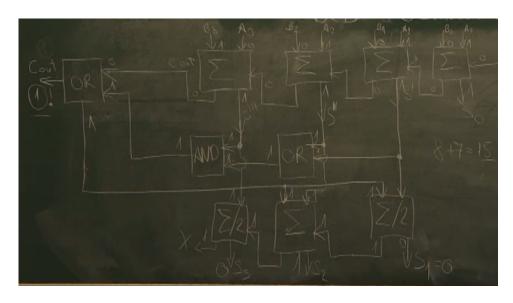

5.2. ábra. BCD összeadó áramkör

5.11.4. Összegzés

A BCD kódolás előnye tehát, hogy teljesen pontos, viszont jelentősen több helyet foglal, mint a lebegőpontos számok, valamint lassabb a végrehajtás is sok esetben. A BASIC programnyelv ezt használja.

5.12. Az ALU egyéb műveletei

Az aritmetikai műveleteken kívül egyéb műveleteket is ellát az ALU, ezek általában egyszerűbb áramköröl segítségével megoldhatók.

- Boole műveletek (mind a 16 fajta) pl.:
 - AND
 - NOR
 - XOR
- léptetés
- ullet invertálás
- komparálás (feltételes ugrás)
- \bullet LOAD/STORE címszámítás valós időben címet generál a MAR számára
- karakteres műveletek

6. fejezet

A vezérlőegység

A vezérlőegység az egyik legbonyolultabb áramkör a processzoron belül, a felépítése általában titkos. Célja a vezérlőjelek előállítása.

6.1. Fejlődése

A vezérlőegységeknek két típusa létezik: szekvenciális (centralizált) és párhuzamos (decentralizált). A párhuzamos vezérlés komplexebb, mint a szekvenciális. Az első számítógépeknél huzalozott, szekvenciális vezérlést alkalmaztak.

1957-ben változtattak rajta először a mikroprogramozott vezérlés megjelenésével. 1964-ben jelent meg a szuperskalár elv, majd 1967-ben a futószalag. Ezek a vezérlési módok már komplexitás szerint párhuzamosak voltak, tartalmaztak huzalozott és mikroprogramozott részeket is.

6.2. Ütemező

A vezérlő lelke az ütemező, a szekvenciális vezérlők a vezérlő jelek fix szekvenciáját állítja elő (huzalozott vezérlés). A párhuzamos elvet követő ütemezők mikroprogramok segítségével állítják elő a vezérlő jeleket.

6.3. Huzalozott vezérlő

6.3.1. A tevezés lépései

- 1. igazságtábla felírása
- 2. logikai függvények felírása
- 3. azonos átalakítások (egyszerűsítés)
- 4. áramköri elemek számának minimalizálása
- 5. végrehajtási idő minimalizálása
- 6. megvalósítás

6.3.2. Előnye


Mivel előre elkészített áramkörökkel működik programok helyett, nagyon gyors.

6.3.3. Hátránya

A bonyolult áramkör nehezen átlátható, módosítása pedig nehézkes.

6.3.4. Működése

A vezérlés alapvető elve, hogy egy (forrás) regiszter tartalmát egy módosító áramkörön keresztül egy másik (cél) regiszterbe vezetjük. Műdödési sémája:

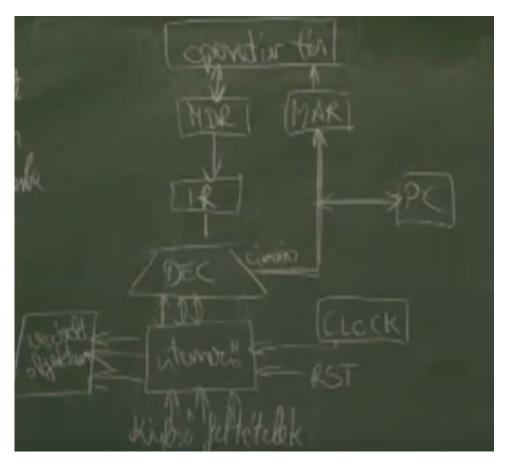

6.1. ábra. A huzalozott vezérlő működési elve

Az ütemező feladata az összes többi objektum vezérlése. Ilyen objektumok pl.:

- buszok
- \bullet ALU
- \bullet PC
- IR
- IO

• adatutak

A módosító áramkörök léptethetik, invertálhatják, komparálhatják az adatokat. A vezérlő feladata még a kapuáramkörök megnyitása is.

6.4. Mikroprogramozott vezérlő

A huzalozotthoz képest átláthatóbb, könnyen módosítható, viszont lassú. A vezérlőjeleket egy mikroprogram állítja elő. Minden CPU utasítás egy vagy több mikroutasítással valósul meg. A mikroművelet aktivál egy specifikus vezérlő vonalkészletet. A mikroprogram kimenete a vezérlő jel. A mikroprogram fejlesztése nagy hardverismeretet igényel, ezért a gyártók írják a saját processzoraikhoz.

A mai processzorok kombinálják a huzalozott és a mikroprogramozott vezérlést.

7. fejezet

Buszrendszer

A buszrendszer egységek közötti kommunikációra szolgál (pl. CPU-MEM-perifériák), a kommunikáció infrastrukturális része. Egy történeti fejlődés eredménye, az adatkommunikációs megoldások közül ez bizonyult a legjobbnak.

7.1. Jellemzői

- az eszközök kizárólag ezen keresztül kommunikálnak
- egy buszrendszerre általában egyszerre több egység kapcsolódik →meg kell oldani az adatátvitelben részt vevő eszközök kijelölését, meg kell határozni az átvitel irányát és meg kell oldani az összehangolást és szinkronizálást.
- a felsorolt problémák megoldására a legfontosabb a szabványosítás szabványos jelhasználat, vezetékkiosztás
- fontos tulajdonsága a sebesség, hogy az adatkommunikáció ne jelentsen szűk keresztmetszetet
- $\bullet\,$ a buszrendszer transzparens a rendszer kezeli, a felhasználó számára nem látható

7.2. Csoportosítása

- átvitel iránya szerint
- átvitt tartalom szerint
- átvitel jellege szerint
- összekapcsolt területek alapján
- átvitel módja szerint

7.2.1. Átvitel módja szerint

- soros
- párhuzamos

7.2.2. Átvitel iránya szerint

- szimplex (csak egy irányba mehet az adat, pl. címbusz)
- félduplex (egyszerre csak egy irányban közlekedik az adat)
- duplex (egyszerre két irányba mehet az adat, pl. adatbuszok)

7.2.3. Átvitel jellege szerint

- dedikált minden mindennel össze van kötve pl. Intel QuickPath Interconnect
- shared (osztott)

A megosztott busz egyszerűbb felépítésű, olcsóbb és skálázhatóbb (nem kell mindent mindennel összekötni), de buszvezérlő utasításokra van szükség az ütközések elkerülésére. Ehhez buszvezérlő vonalakra van szükség. Hátránya az osztott buszoknak, hogy viszonylag lassúak, bonyolult a vezérlésük és meghibásodás esetén több eszköz kieshet.

7.2.4. Átvitt tartalom szerint

- adatbusz
- \bullet címbusz
- vezérlőbusz

Címbusz

Ezen a vezetékkötegen áramlik az eszközök címzésére szolgáló adat.