

为本章作预备:


确知信号(第2章) 随机过程(第3章) 通信网(第14章)——大致了解

本章讲什么:

- 1. 信道传输特性及其对于信号传输的影响
- 2. 噪声的特性及其对于信号传输的影响

第4章 信道

- ※1. 信道的概念
 - ☆信道的分类
 - ★无线信道介绍
 - ∞有线信道介绍
- ❖ 2. 信道的数学模型
- ❖ 3. 信道的传输特性
- ❖ 4. 信道的噪声
- ❖ 5. 信道容量与香农极限

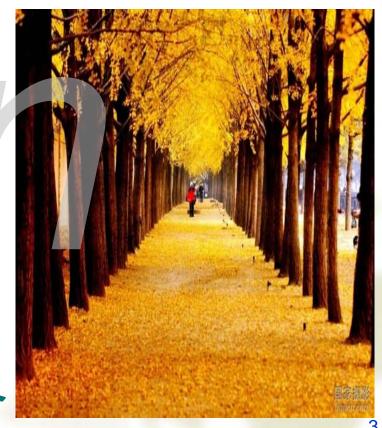

信道在本章中的概念

* 对信道的不同理解

- ★从信息论的角度看,任意通信的源和目的之间的部分都可称为信道。
 - ❖ 调制信道、编码信道,等等。
- ≪工程应用上,对信道也有不同角度的定义:
 - ❖物理信道、传输信道(公共信道/专用信道)、逻辑信道(控制信道/业务信道),等等。
- ❖本章──物理信道,通信系统所研究的信道对象。
 - ◆物理信道——指连接发射机和接收机之间的信号通道, 由传输介质所构成。

发射机 → 物理信道 接收机

(1) 信道的分类

❖ 按物理形态分:

∞有线: 双绞线、电缆、光纤


∞无线: 大气、水、宇宙空间

❖ 按信道特性分:

☆恒参 信道特性不随时间变化

∞变参__信道特性随时间变化

按信道区分的通信系统类别

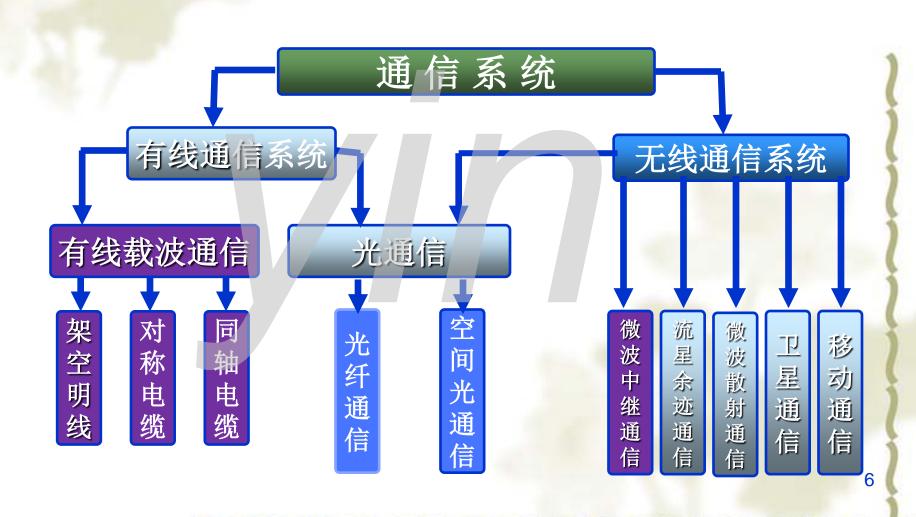

(2) 有线信道介绍

* 明线

- ➡ 已逐渐被电缆代替
- ፟ 传输损耗低
- ∞ 对噪声干扰敏感


应用于:

- ❖ 固定电话与电话网
- ❖ 数据通信网:局域网LAN、 城域网MAN、广域网WAN
- ❖ 骨干网、无线设施的固定连接──光纤、基站间

1889年 纽约曼哈顿街上的电话线

* 对称电缆

- ∞由许多对双绞线组成
- ∞用于有线电话网的用户接入
- ∞传输损耗较大

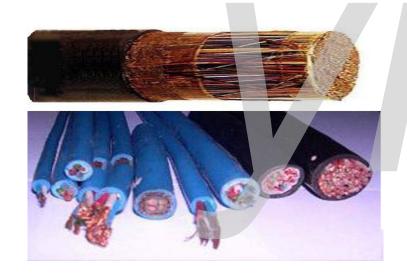

不同规格市话电缆(双绞线)

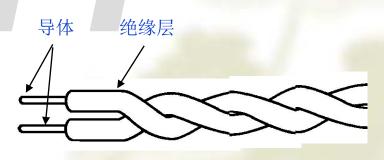



图4-9 双绞线

同轴电缆

- ≪有线电视广播网中用于将信号送入用户。
- ∞外导体接地、屏蔽干扰
- ≪LAN用基带: 50Ω、93Ω

CATV: 75 Ω




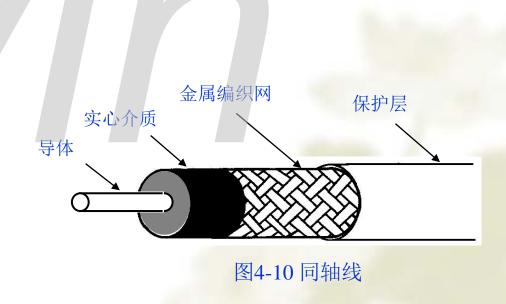

同轴电缆

* 光纤


- ∞远距离传输信号的干线多采用光纤
 - ❖ "光纤之父"高锟获得2009年度诺贝尔物理学奖。
 - ❖ 损耗低,频带宽,不受电磁干扰

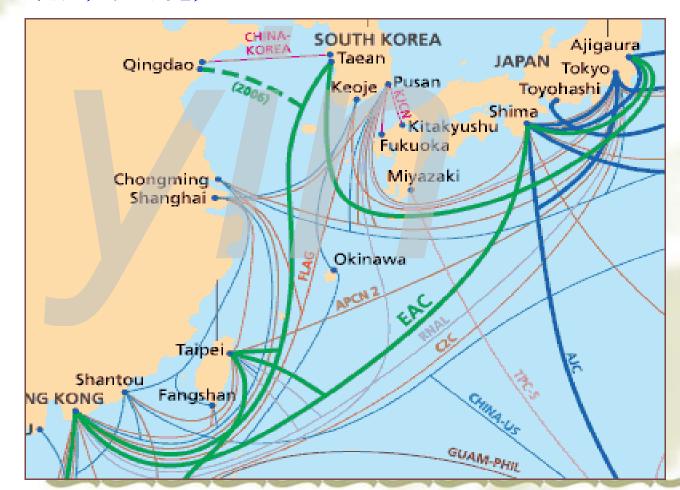

海底光缆

光纤如何传信号?


· 组成:

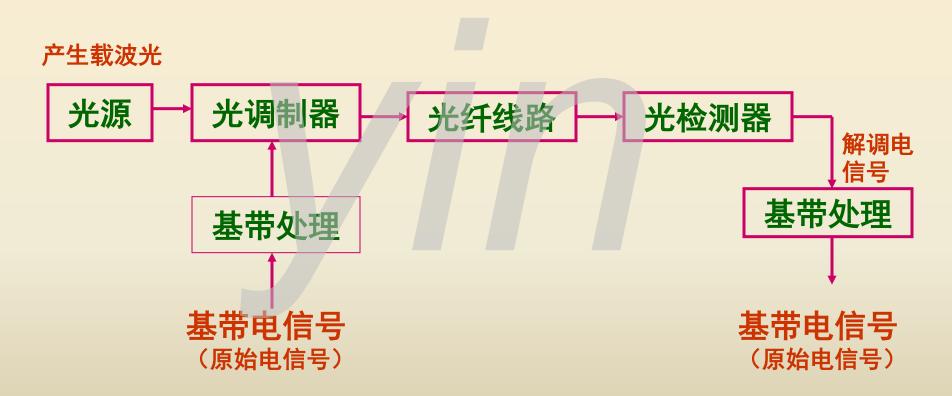

∞原理与结构

- ❖ 纤芯
- ❖包层
- ❖由于纤芯折射率大于包层,光波在两层的边界处产生反射, 多次反射完成远距离传输。



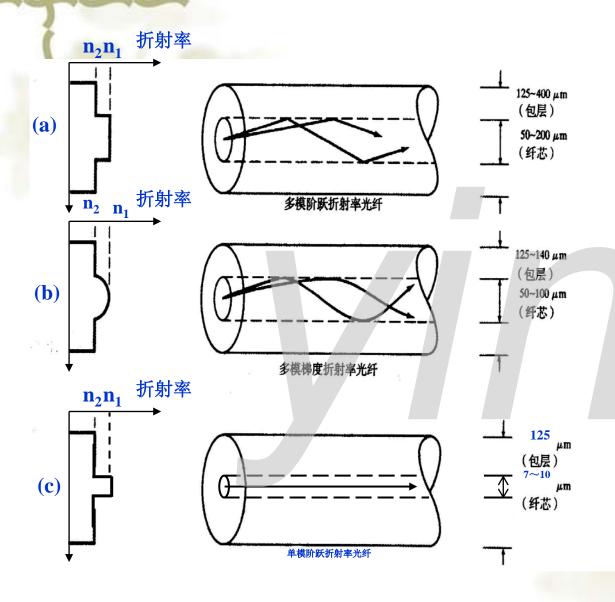


∞ 按折射率分类

- * 阶跃型
- *梯度型

∞按模式分类

- ❖ 模式指光线传播的 路径
- * 多模光纤
- *单模光纤

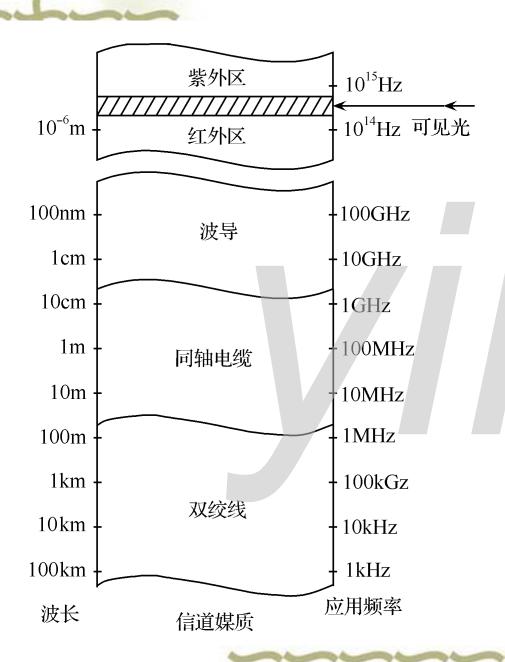


⇒ 有线信道——我们还 要知道的:

- ★一般是恒参信道
- ★有线信道的设计主要 是计算衰耗与频带。
- ∞频率范围

(3) 无线信道介绍

一我们生活在电磁波的世界

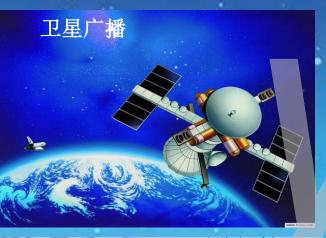












地球大包层的结构与影响

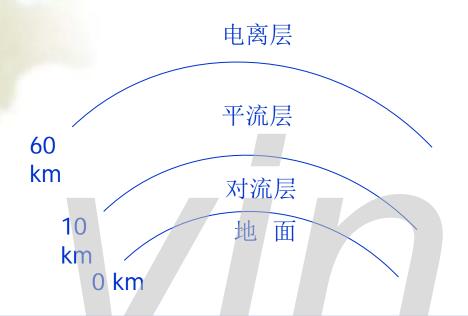


* 地球大气层

- →对流层: 地面上 0 ~ 10 km, 大气存在强烈的上下对流现象, 形成不均匀的湍流。
- ≪平流层:约10 ~ 60 km
- ★电离层: 约60 ~ 400 km, 太阳的紫外线和宇宙射线辐射使大气电离,产生多个电离层。


❖ 大气层对于传播的 影响

- ◆吸收和散射使电磁 波衰减增加
 - ❖ 频率越高, 衰减越 严重
 - ❖特定频段衰减出现 峰值
- ◆降水对衰减有较大 影响

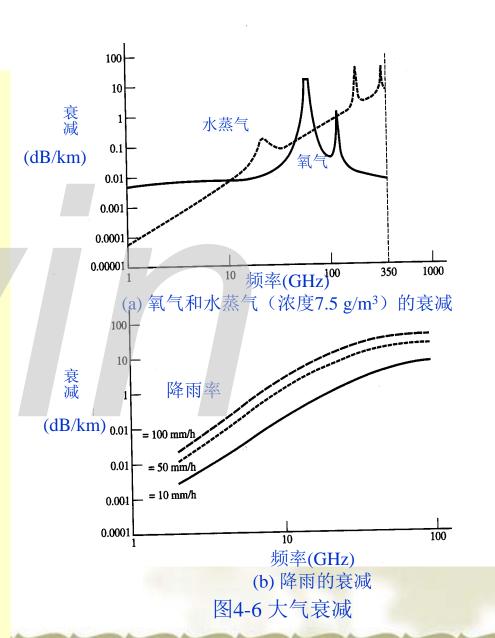

电磁波的传播方式

- * 电磁波的传播: 直射、反射、绕射、散射
- ❖ 则在地面无线通信有:地波、天波、视线传播、散射传播

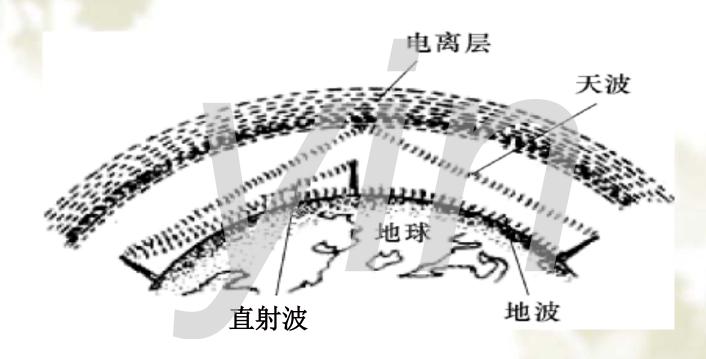

地波:沿着地球表面传播的电磁波。


天波: 经电离层或大气层反射返回地面的电磁波。

直射波: 在视距内直线传播的电磁波。

——长波 ——短波 ——微波

*地波

- 参频率 < 2 MHz
 </p>
- ≪有绕射能力
- ∞距离:数百千米或数千千米

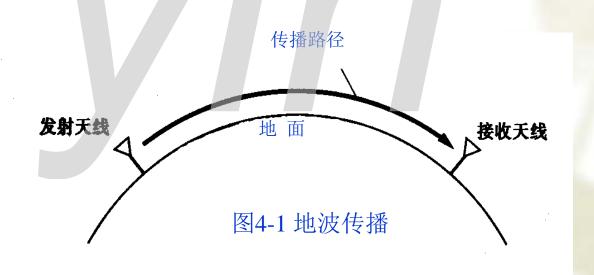

信号传播路径

* 天波


≤ 頻率: 2~30 MHz

≪特点:被电离层反射

≤可多次反射,一次反射

距离: < 4000 km

❖存在寂静区

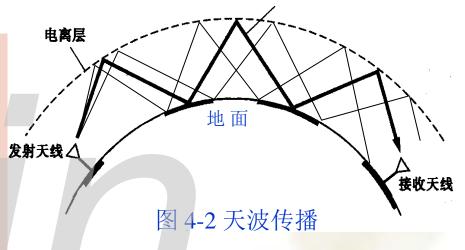



* 视线传播:

- ≪ 频率 > 30 MHz
- ➡ 可穿透电离层,而不能被反射。
- ➡ 一次传播距离:和天线高度有关

$$h = \frac{D^2}{8r} \approx \frac{D^2}{50} \quad \mathbf{m}$$

→ 式中, D - 收发天线间距离(km)。

[例] 若要求D = 50 km,则

$$h = \frac{D^2}{8r} \approx \frac{D^2}{50} = \frac{50^2}{50} = 50$$
 m

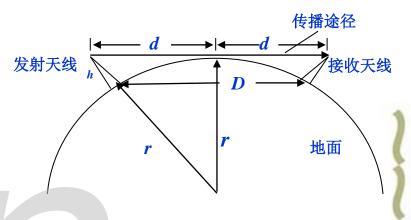



图 4-3 视线传播

* 增大视线传播距离的其他途径

- ➡ (微波)中继通信
- ❖ 卫星通信
- ❖ 平流层通信



卫星中继通信

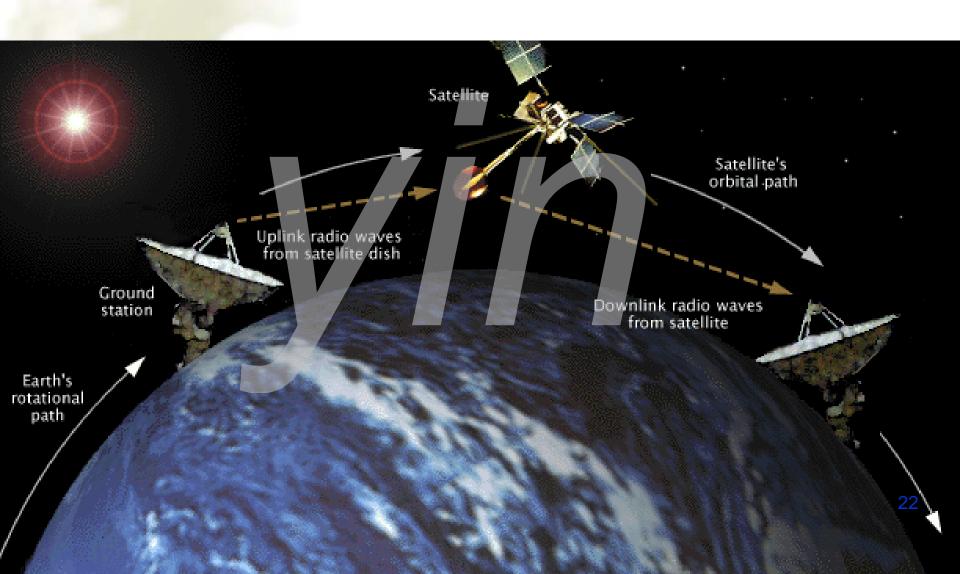

* 散射传播

≪电离层散射

机理 一 由电离层不均匀性引起

频率 - 30~60 MHz

距离 - 1000 km以上

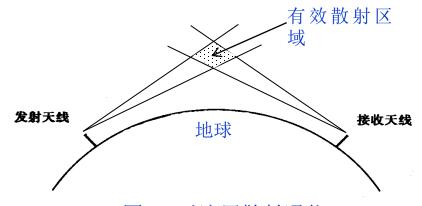


图4-7 对流层散射通信

☞对流层散射

机理 一 由对流层不均匀性(湍流)引起

频率 - 100~4000 MHz

最大距离 < 600 km

图4-8 流星余迹散射通信

☞流星余迹散射

图4-0 加生小及取为地面

流星余迹: 高度80~120km, 长度15~40km, 时间: 小于1秒至几分钟

频率 - 30~100 MHz

距离 - 1000 km以上

特点 一 低速存储、高速突发、断续传输

23



军用微波对流层散射通信车

※ 无线信道电磁波的频段


- ★ 无线信道特性与其频段、传播特性、波束宽窄等有关,可以是恒参信道或变参信道。
- ➡ 受天线尺寸限制,频率不可过低
- ➡ 有线与无线信道的频率范围

频段Hz	30k~300k	300k~3M	3M~30M	30M~300G	300G∼300T
波段	长波	中波	短波	微波	红外
电磁波方式	地波	地波	天波	直射波	光波
	注:与本书频段略有差异				


无线通信信道——变参与恒参

* 蜂窝移动通信——变参信道

Cellular networks

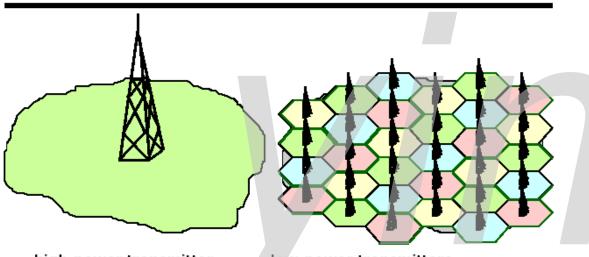

- · high-power transmitter
- large coverage area
- low-power transmitters
- small coverage areas (cells)
- frequency reuse
- handoff and central control
- cell splitting to increase call capacity

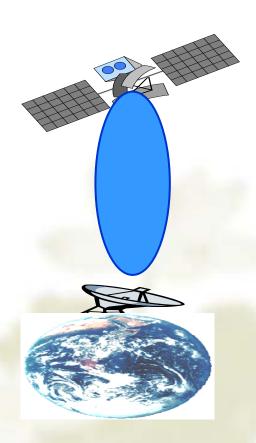

* 卫星通信——恒参信道。

❖ 在通信距离、工作频率相同条件下的比较


 \sim 卫星信道衰减: $L_{\rm s}=116.4dB$

移动信道衰减: $\overline{L_p} = 167.0(dB)$

➡ 结论: 恒参与变参信道的性能差异表现为相差50分贝, 十万倍!

❖ 多径衰落──蜂窝移动通信 的信道特征

- ★ 天线较低,山丘、房屋阻挡,电波一般不能直达
- ◆ 多径传输,接收信号是多 条路径信号叠加,形成多 径衰落

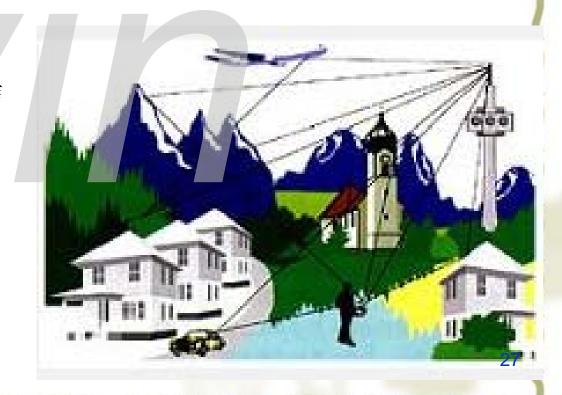


各种天线



移动定向天线

微波中继天线

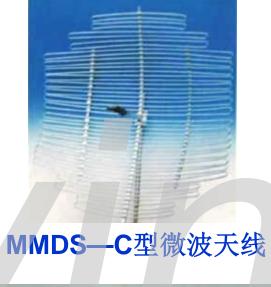



八木天线




全向天线



抛物面天线



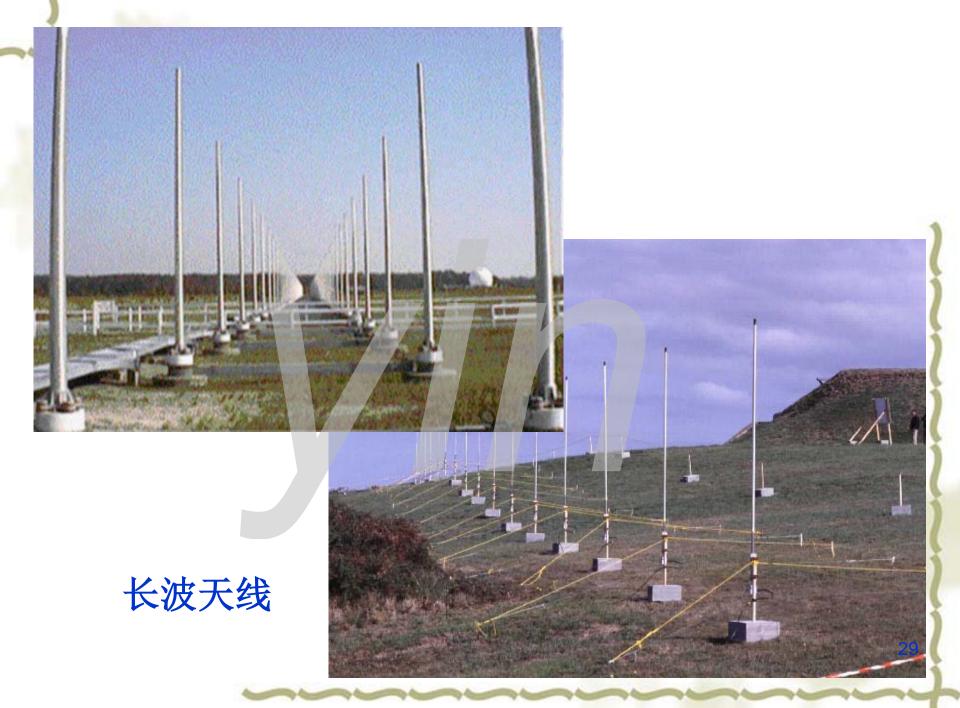


第4章 信道

- ❖1. 信道的概念
- ❖ 2. 信道的数学模型
- ❖ 3. 信道的传输特性
- ❖ 4. 信道的噪声
- ❖ 5. 信道容量与香农极限



信道的数学模型

- ❖ 从信息论的角度看,任意通信的源和目的之间的部分都可 称为信道。
 - ➡ 调制信道: 通信原理中研究各种调制制度的性能
 - ∞ 编码信道: 信道编码中研究不同纠错编码的性能

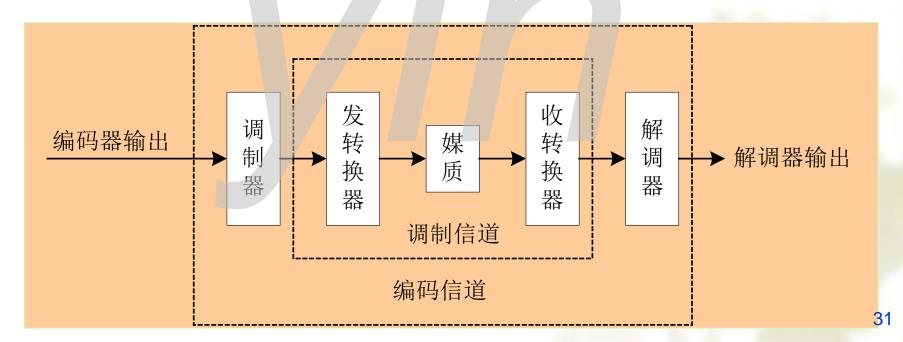

☆编码信道模型

≪二进制编码信道简单模型 一 无记忆信道模型

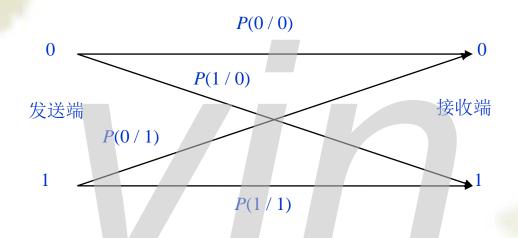


图4-13 二进制编码信道模型


◆P(0 / 0)和P(1 / 1) - 正确转移概率

SP(1/0)和P(0/1) - 错误转移概率

$$P(0 / 0) = 1 - P(1 / 0)$$

$$P(1 / 1) = 1 - P(0 / 1)$$

∞四进制编码信道模型

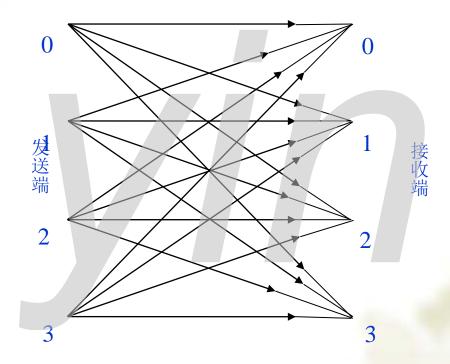

❖调制信道模型

$$e_{o}(t) = f[e_{i}(t)] + n(t)$$

$$e_{o}(t) = f[e_{i}(t)] + n(t)$$

$$n(t)$$

图4-13 调制信道数学模型

式中
$$e_i(t)$$
 一信道输入端信号电压;

$$e_o(t)$$
 一 信道输出端的信号电压;

$$n(t)$$
 一 噪声电压。

通常假设:

$$f[e_i(t)] = k(t)e_i(t)$$

这时上式变为:
$$e_o(t) = k(t)e_i(t) + n(t)$$



$$e_o(t) = k(t)e_i(t) + n(t)$$


- ❖ k(t)一般随 t而变,故一般信道为时变信道。
- * 随参信道与恒参信道
 - ★因k(t)作随机变化,故一般信道为随参信道。
 - ☆ 若k(t)变化很慢或很小,可视为常数,则信<mark>道为恒参信道。</mark>

* 加性干扰与乘性干扰

- ∞加性干扰: 噪声n(t), 通常服从高斯分布
- ∞乘性干扰: k(t) , 由多径衰落等造成, 随机变化
 - ❖特点: 当没有信号时,没有乘性干扰。

第4章 信道

- ❖1. 信道的概念
- ❖ 2. 信道的数学模型
- ❖ 3. 信道的传输特性
 - ❖恒参信道传输特性
 - ❖随参信道多径传输特性
- ❖ 4. 信道的噪声
- ❖ 5. 信道容量与香农极限

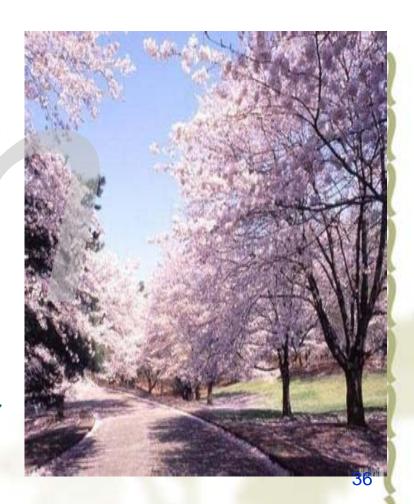

(1) 恒参信道的传输特性

❖ 恒参信道:

- ◆ 各种有线信道、卫星信道、微波中继
- ★ 恒参信道本质上是非时变线性网络,可用信号通过线性系统的分析方法。
- ❖ 恒参信道的传递函数不随时间而变,变参信道的传递函数是时间的函数。
 - ➡ 频域: 传递函数

$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{i\phi(\omega)}$$

h(f;t)

 $C(\tau;t)$

随参: 随机过程

37

➡ 时域:冲激响应函数

h(t)

恒参: 确知函数

恒参信道描述

信道频率特性:
$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

群延迟频率特性:
$$\tau(\omega) = \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$$


信号
$$s(t)$$
:
$$S(\omega) = |S(\omega)|e^{j\varphi_s(\omega)}$$

信道传输后的输出信号:


$$S_{y}(\omega) = H(\omega)S(\omega) = |H(\omega)|S(\omega)|e^{j[\varphi(\omega)+\varphi_{s}(\omega)]}$$

理想无失真输出信号:
$$S_{y}(t) = A \cdot S(t - t_{d})$$

$$S_{y}(\omega) = AS(\omega)e^{-j\omega t_{d}}$$

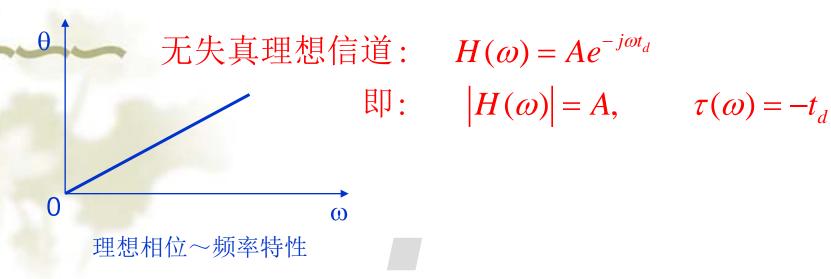

- * **频率失真**: $|H(\omega)|$ 在传输信号的频谱范围内不均匀,信号传输后其幅度出现失真。
- * 相位失真: $\varphi(\omega)$ 不是频率的线性函数,或信道的群延迟不是常数带来的失真。

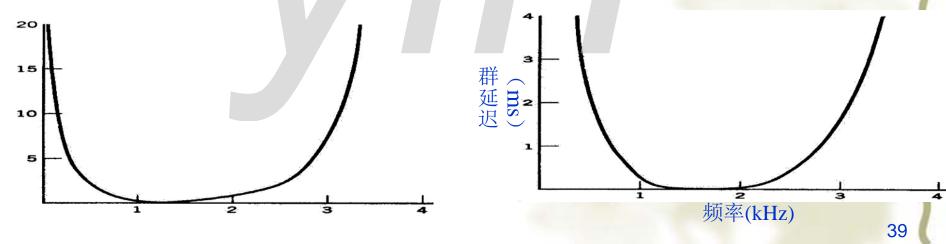

(a) 插入损耗~频率特性

典型电话信道特性

(b) 群延迟~频率特性

恒参信道的各种失真

- ❖ 主要失真: 频率失真和相位失真
 - ➡ 对模拟语音系统,主要关心频率失真─引起幅度误差
 - ➡ 对模拟视频系统,主要关心相位失真─时延误差造成图像边缘模糊

 - ➡解决办法:用线性网络补偿

* 其他失真:

- ★ 非线性失真: 输入电压~输出 电压关系是非线性的。
- ➡ 频率偏移、相位抖动…
- ★ 这些失真由器件水平、频率误差等引起,一旦出现很难消除。

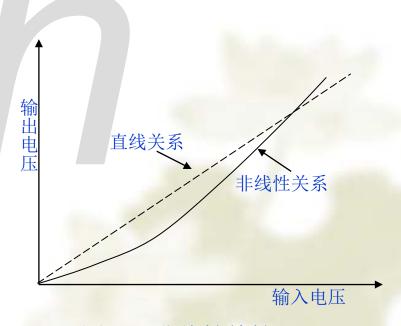


图4-16 非线性特性

(2) 变参信道的传输特性

- ❖ 许多无线信道是变参信道:
 - ◆ 移动通信信道
 - ➡ 对流层散射信道
 - ➡ 水声信道

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{i\phi(\omega)}$$

h(f;t)

❖ 变参信道又称时变信道, 信道参数随时间而变。



 $C(\tau;t)$





随参: 随机过程

- * 变参信道的共同特性:
 - ★ 衰减随时间变化
 - ➡时延随时间变化
 - ◆ 多径效应: 信号经过几条路径到达接收端,而且每条路径的时延和衰减都随时间而变,从而造成总的衰减和时延随时间随机变化。
 - ∞ 多径效应是引起信道参数时变的主要原因

移动通信的信道

- ❖ 引起信号衰落 的三类原因:
 - ★ 自由空间传播损耗

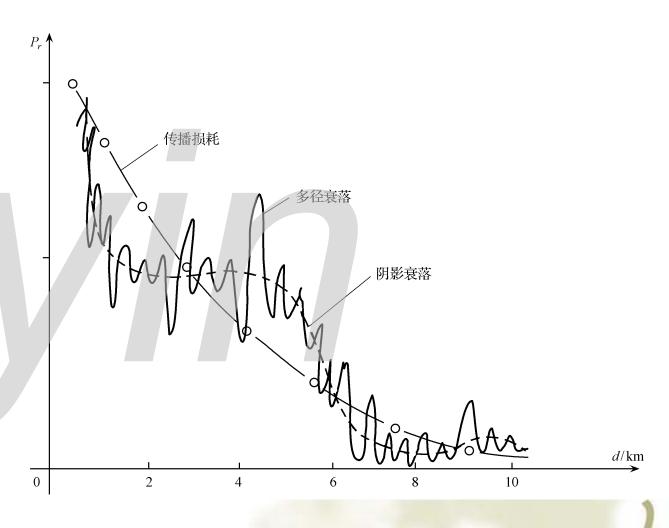

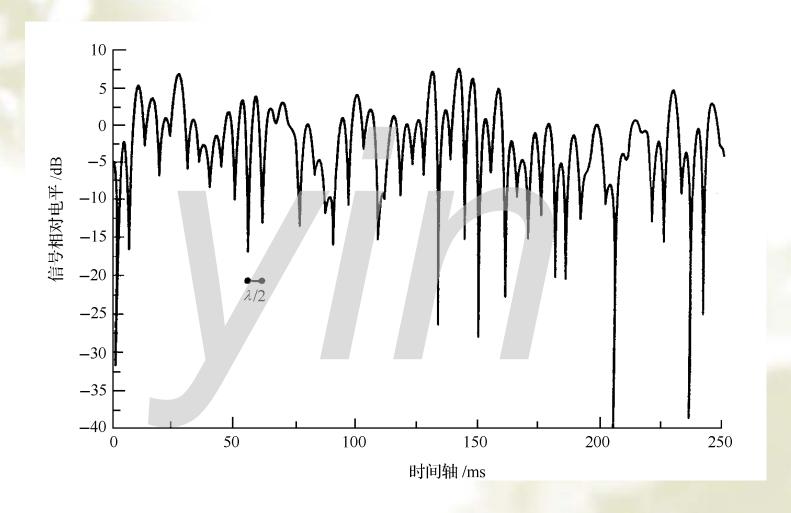

多径效应分析

设 发射信号为 $A\cos \omega_0 t$

接收信号为

$$R(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos \omega_0[t - \tau_i(t)] = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos[\omega_0 t + \varphi_i(t)]$$
(4. 4-1)

式中

- $\mu_i(t)$ 由第 i条路径到达的接收信号振幅;
- $\tau_i(t)$ 由第 i条路径达到的信号的时延;

$$\varphi_i(t) = -\omega_0 \tau_i(t)$$

上式中的 $\mu_i(t)$, $\tau_i(t)$, $\varphi_i(t)$

都是随机变化的。

应用三角公式可以将式(4.4-1)

$$R(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos \omega_0[t - \tau_i(t)] = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos[\omega_0 t + \varphi_i(t)]$$

改写成:

$$R(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos \varphi_i(t) \cos \omega_0 t - \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \sin \varphi_i(t) \sin \omega_0 t \qquad (4.4-2)$$

$$R(t) = X_c(t) \cos \omega_0 t - X_s(t) \sin \omega_0 t$$

随机变化振幅 $=V(t)\cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$

随机变化振幅


上式中的R(t)可以看成是由互相正交的两个分量组成的。这两个分量的振幅分别是随机变化的。

式中

$$V(t) = \sqrt{X_c^2(t) + X_s^2(t)} - 接收信号的包络$$

$$\varphi(t) = \tan^{-1} \frac{X_s(t)}{X_c(t)} - 接收信号的相位$$

所以,接收信号可以看作是一个包络和相位随机变化的窄带信号:

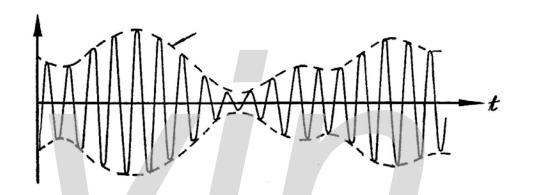


结论: 当发射信号为单频恒幅正弦波时,接收信号因多径效应变成包络起伏的窄带信号。——幅度变化,频域展宽

这种多径效应引起的包络起伏称为**快衰落**: 衰落周期和码元周期可以相比。

另外一种衰落**一慢衰落:** 由传播条件变化(季节、天 气)引起的,衰落周期较长。

☆ 课外知识——接收信号包络的概率密度函数

- ➡ 无直达波时,接收信号的包络服从瑞利(Rayleigh)分布.
- ➡ 有直达波时,接收信号的包络服从赖斯(Rice)分布
- ★ 直达波信号远远强于其它路径的信号时,接收信号的包络接近于高斯分布

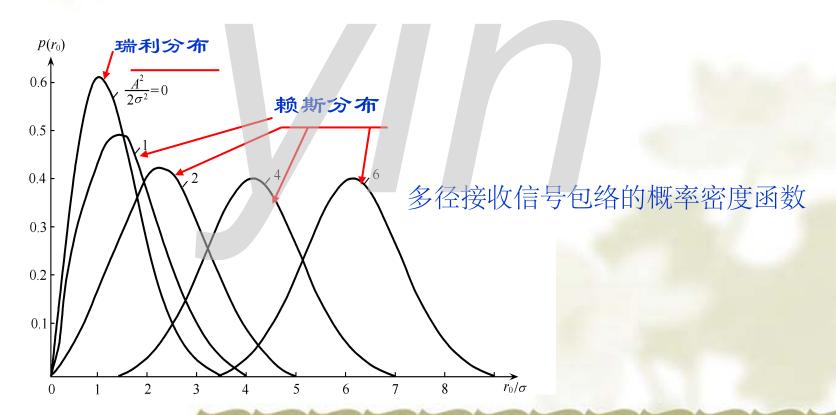

多径效应的简化分析——两条路径

❖设:发射信号为f(t)

仅有两条路径,路径衰减相同,时延不同

两条路径的接收信号为: $A f(t - \tau_0)$ 和 $A f(t - \tau_0 - \tau)$

其中: A - 传播衰减,

 τ_0 一第一条路径的时延,

τ 一 两条路径的时延差。

求: 此多径信道的传输函数

设f(t)的傅里叶变换(即其频谱)为 $F(\omega)$:

$$f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$$

$$f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$$
 (4.4-8)

则有

$$Af(t-\tau_0) \Leftrightarrow AF(\omega)e^{-j\omega\tau_0}$$

$$Af(t-\tau_0-\tau) \Leftrightarrow AF(\omega)e^{-j\omega(\tau_0+\tau)}$$

$$Af(t-\tau_0) + Af(t-\tau_0-\tau) \Leftrightarrow AF(\omega)e^{-j\omega\tau_0}(1+e^{-j\omega\tau})$$

上式两端分别是接收信号的时间函数和频谱函数,故得出此多径信道的传输函数为

$$H(\omega) = \frac{AF(\omega)e^{-j\omega\tau_0}(1+e^{-j\omega\tau})}{F(\omega)} = Ae^{-j\omega\tau_0}(1+e^{-j\omega\tau})$$

上式右端中, A 一常数衰减因子,

 $e^{-j\omega\tau_0}$ — 确定的传输时延,

 $(1+e^{-j\omega\tau})$ — 和信号频率 ω 有关的复因子,其模为

$$\left|1 + e^{-j\omega\tau}\right| = \left|1 + \cos\omega\tau - j\sin\omega\tau\right| = \left|\sqrt{(1 + \cos\omega\tau)^2 + \sin^2\omega\tau}\right| = 2\cos\frac{\omega\tau}{2}$$

 $|1+e^{-j\omega\tau}| = |1+\cos\omega\tau - j\sin\omega\tau| = |\sqrt{(1+\cos\omega\tau)^2 + \sin^2\omega\tau}| = 2|\cos\frac{\omega\tau}{2}|$ 按照上式画出的模与角频率 ω 关系曲线:

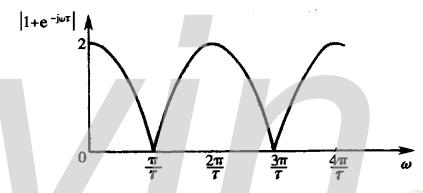


图4-18 多径效应

曲线的最大和最小值位置决定于两条路径的相对时延差τ。而τ 是随时间变化的,所以对于给定频率的信号,信号的强度随时间而变,这种现象称为衰落现象。由于这种衰落和频率有关,故常称其为频率选择性衰落。

定义:相关带宽=1/τ

实际情况:有多条路径。

设τ"一 多径中最大的相对时延差

定义:相关带宽=1/7

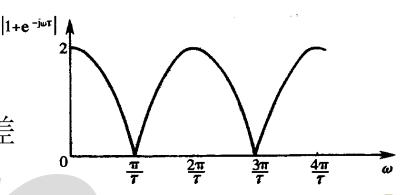


图4-18 多径效应

多径效应的影响:


多径效应会使数字信号的码间串扰增大。为了减小码间串扰的影响,通常要降低码元传输速率。因为,若码元速率降低,则信号带宽也将随之减小,多径效应的影响也随之减轻。

为克服多径效应,通常要求信号的带宽要小于相 关带宽。


频率选择性衰落——课外知识

多径强度分布,最大时延扩展Tm

频域相关—>相关带宽⊿fc

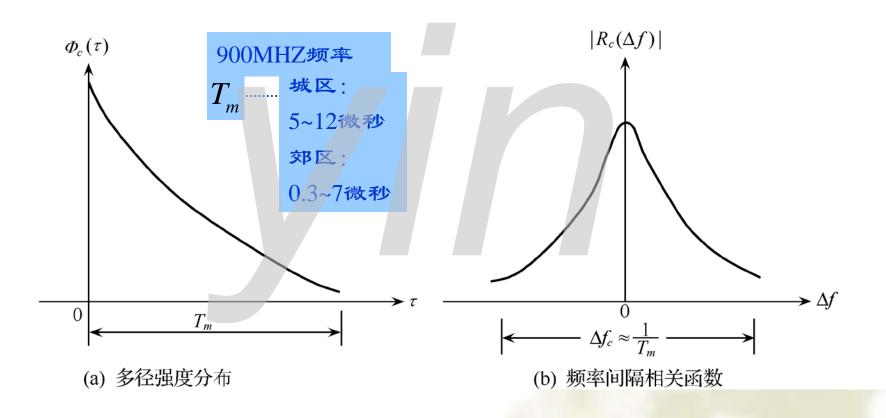

时间选择性衰落——课外知识

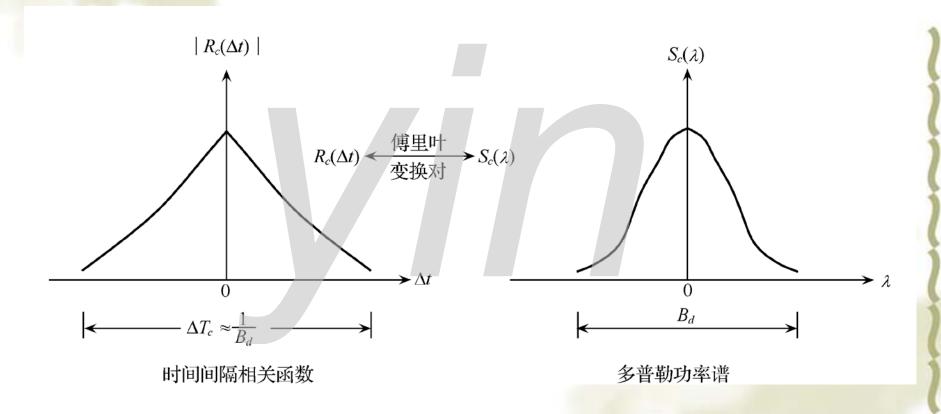

课外知识—多径衰落的主要影响:

- ≪ 频率选择性衰落
 - ❖ 判断指标:相关带宽、最大时延扩展
 - ❖ 影响:频带受限,为窄带信号

➡ 时间选择性衰落

❖ 原因: 时变的多普勒频移

- ❖ 判断指标:/多普勒频谱扩展、相干时间
- * 影响:移动速度受限
- ▲ 本质: 多径信道在频域和时域保持相关性的能力

❖数字接收信号的分类

❖确知信号:

*接收端能够准确知道其码元波形的信号

∞随相信号:


*接收码元的相位随机变化

∞起伏信号:

❖接收信号的包络随机起伏、相位也随机变化。 通过 多径信道传输的信号都具有这种特性

第4章 信道

- ❖1. 信道的概念
- ❖ 2. 信道的数学模型
- ❖ 3. 信道的传输特性
- ❖4. 信道的噪声
- ❖ 5. 信道容量与香农极限

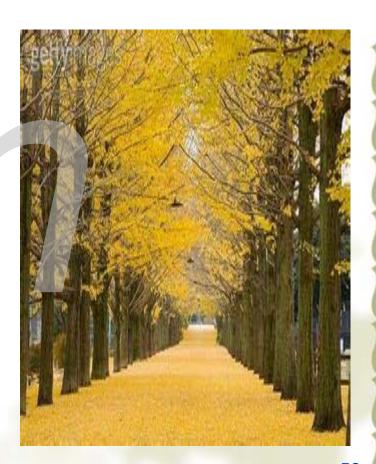

信道中的噪声

❖ 噪声

- ◆ 信道中存在的不需要的电信号。又称加性干扰。
- → 调制信道模型中,将通信系统各环节的加性干扰等效地描述为集中于 信道中的噪声。

* 按噪声来源分类

- ➡ 人为噪声 一 例: 开关火花、电台辐射
- ∞ 自然噪声 例: 闪电、大气噪声、宇宙噪声、热噪声

* 按噪声性质分类

- ☞ 窄带噪声:来自相邻电台或其他电子设备,其频谱或频率位置通常是确知的或可以测知的。可以看作是一种非所需的连续的已调正弦波。
- ➡ 起伏噪声:包括热噪声、电子管内产生的散弹噪声和宇宙噪声等。57

热噪声

- ❖ 对于通信系统,主要是考虑热噪声的影响。
 - ➡ 许多外来干扰可以通过设备的设计来避免
 - ★ 热噪声存在于一切电子设备内部,来自一切电阻性元器件中电子的热运动。是干扰的主要来源!
- ❖ 频率范围:均匀分布在大约 0 ~ 10¹² Hz。
- ❖ 热噪声电压有效值:

$$V = \sqrt{4kTRB}$$
 (V)
式中 $k = 1.38 \times 10^{-23}$ (J/K) — 波兹曼常数;
 T — 热力学温度 (${}^{\circ}$ K);
 R — 阻值 (Ω);
 B — 带宽 (Hz)。

* 性质: 高斯白噪声

理想信道—加胜高斯白噪声信道

≪窄带高斯噪声

- ❖带限白噪声: 经过接收机带通滤波器过滤的热噪声
- ❖ 窄带高斯噪声: 由于滤波器是一种线性电路,高斯过程通过线性电路后,仍为一高斯过程,故此窄带噪声又称窄带高斯噪声。

❖窄带高斯噪声功率:

$$P_n = \int_{-\infty}^{\infty} P_n(f) df$$


式中 $P_n(f)$ — 经过滤波器后的噪声双边功率谱密度

$$B_{n} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P_{n}(f)df}{2P_{n}(f_{0})} = \frac{\int_{0}^{\infty} P_{n}(f)df}{P_{n}(f_{0})}$$

式中 $P_n(f_0)$ - 原噪声功率谱密度曲线的最大值

噪声等效带宽的物理概念:

以此带宽作一矩形 滤波特性,则通过此 特性滤波器的噪声功率, 等于通过实际滤波器的 噪声功率。

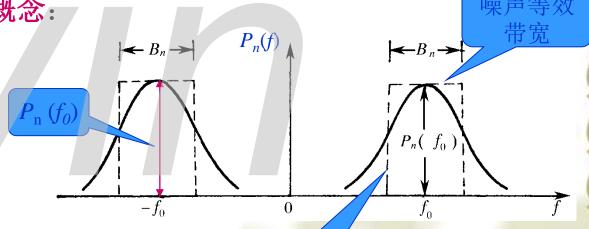

力率谱特性

利用噪声等效带宽的概念, 在后面讨论通信系统的性能时,

接收滤波器特性

图4-19 學

可以认为窄带噪声的功率谱密度在带宽Bn内是恒定的。

第4章 信道

- ❖1. 信道的概念
- ❖ 2. 信道的数学模型
- ❖ 3. 信道的传输特性
- ❖ 4. 信道的噪声
- ❖ 5. 信道容量与香农极限



信道容量

- *信道容量
 - ∞指信道能够传输的最大平均信息率。
 - ∞有两个可相互换算的定义。
 - ❖ 定义1: C 一 每个符号能够传输的最大平均信息量
 - ❖ 定义2: Ct 单位时间(秒)内能够传输的最大平均信息量

离散信道的信道容量

- * 离散信道: 采用编码信道模型
- ❖ 信道容量C:

$$C = \max_{P(x)} [H(x) - H(x/y)] (比特/符号)$$

- ➡ 当信道中的噪声极大时, H(x / y) = H(x)。这时C = 0,即信道容量为零。
- ❖ 信道容量 C₁:

$$C_t = \max_{P(x)} \{r[H(x) - H(x/y)]\}^{(b/s)}$$

式中 r — 单位时间内信道传输
的符号数


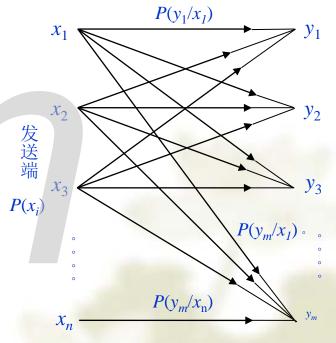


图4-20 信道模型

❖ 【例4-1】设信源由两种符号"0"和"1"组成,符号传输速率为1000符号/秒,且这两种符号的出现概率相等,均等于1/2。信道为对称信道,其传输的符号错误概率为1/128。试画出此信道模型,并求此信道的容量C和C₁。

【解】此信道模型画出如下:

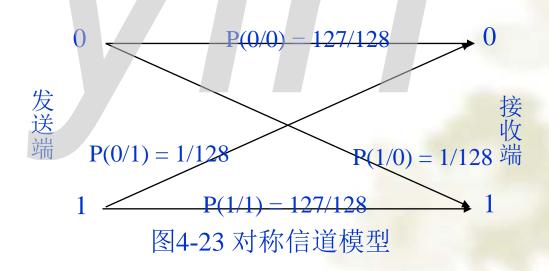

此信源的平均信息量(熵)等于:

而条件信息量可以写为

$$H(x/y) = -\sum_{j=1}^{m} P(y_{j}) \sum_{i=1}^{n} P(x_{i}/y_{j}) \log_{2} P(x_{i}/y_{j})$$

$$= -\{P(y_{1}) [P(x_{1}/y_{1}) \log_{2} P(x_{1}/y_{1}) + P(x_{2}/y_{1}) \log_{2} P(x_{2}/y_{1})]$$

$$+ P(y_{2}) [P(x_{1}/y_{2}) \log_{2} P(x_{1}/y_{2}) + P(x_{2}/y_{2}) \log_{2} P(x_{2}/y_{2})] \}$$

现在
$$P(x_1 / y_1) = P(x_2 / y_2) = 127/128$$
,

$$P(x_1 / y_2) = P(x_2 / y_1) = 1/128,$$

并且考虑到 $P(y_1) + P(y_2) = 1$,所以上式可以改写为

$$H(x/y) = -[P(x_1/y_1)\log_2 P(x_1/y_1) + P(x_2/y_1)\log_2 P(x_2/y_1)]$$

$$= -[(127/128)\log_2 (127/128) + (1/128)\log_2 (1/128)]$$

$$= -[(127/128) \times 0.01 + (1/128) \times (-7)] \approx -[0.01 - 0.055] = 0.045$$

平均信息量 / 符号= H(x) - H(x / y)

= 1 - 0.045 = 0.955 (比特 / 符号)

因传输错误每个符号损失的信息量为

$$H(x/y) = 0.045$$
 (比特/符号)

信道的容量C等于:

$$C = \max_{P(x)} [H(x) - H(x/y)] = 0.955$$
 (比特/符号)

信道容量C_t等于:

$$C_t = \max_{P(x)} \{r[H(x) - H(x/y)]\} = 1000 \times 0.955 = 955 \qquad (b/s)$$

连续信道容量——香农公式

❖ 理想的高斯白噪声连续信道的信道容量──香农公

$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \qquad (b/s)$$

式中 S 一 信号平均功率 (W);

N 一 噪声功率 (W);

B - 帶寬 (Hz)。

- ★由上式可见,在带宽、信噪比和信道容量三个指标间可 互相折衷。
- ☆模拟通信中, 信噪比S/N是一个重要的指标。

设噪声单边功率谱密度为 n_0 ,则 $N = n_0 B$;

故上式可以改写成:
$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \qquad (b/s)$$

令: $X = S / n_0 B$,上式可以改写为:

$$C_t = \frac{S}{n_0} \frac{Bn_0}{S} \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B}\right) = \frac{S}{n_0} \log_2 (1 + x)^{1/x}$$

利用关系式

$$\lim_{x \to 0} \ln(1+x)^{1/x} = 1 \qquad \log_2 a = \log_2 e \cdot \ln a$$

上式变为

$$\lim_{B \to \infty} C_t = \lim_{x \to 0} \frac{S}{n_0} \log_2 (1+x)^{1/x} = \frac{S}{n_0} \log_2 e \approx 1.44 \frac{S}{n_0}$$

$$\lim_{B \to \infty} C_t = \lim_{x \to 0} \frac{S}{n_0} \log_2 (1+x)^{1/x} = \frac{S}{n_0} \log_2 e \approx 1.44 \frac{S}{n_0}$$

上式表明,当给定 S/n_0 时,若带宽B 趋于无穷大,信道容量不会趋于无限大,而只是 S/n_0 的1.44倍。这是因为当带宽B 增大时,噪声功率也随之增大。

C,和带宽B的关系曲线:

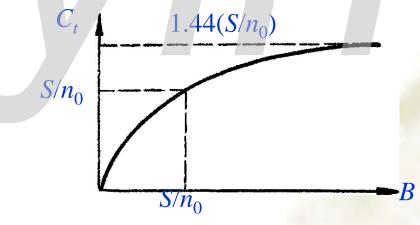


图4-24 信道容量和带宽关系

❖【例4-2】已知黑白电视图像信号每帧有30万个像素;每个像素有8 个亮度电平;各电平独立地以等概率出现;图像每秒发送25帧。若 要求接收图像信噪比达到30dB,试求所需传输带宽。

【解】因为每个像素独立地以等概率取8个亮度电平,故每个像素

的信息量为 $I_p = -\log 2(1/8) = 3$ (b/pix) (4.6-18)

并且每帧图像的信息量为

$$I_{\rm F} = 300,000 \times 3 = 900,000$$
 (b/F) (4.6-19)

因为每秒传输25帧图像,所以要求传输速率为


 $R_{\rm b} = 900,000 \times 25 = 22,500,000 = 22.5 \times 106 \text{ (b/s)}$ (4.6-20)

信道的容量 C_t 必须不小于此 R_b 值。将上述数值代入式:

$$C_t = B \log_2 (1 + S/N)$$

得到 $22.5 \times 106 = B \log_2 (1 + 1000) \approx 9.97 B$ 最后得出所需带宽

$$B = (22.5 \times 106) / 9.97 \approx 2.26$$
 (MHz)

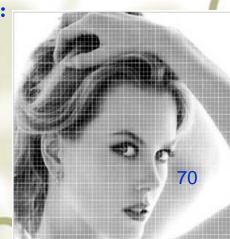

香农极阻——数字通信中

上式还可以改写成如下形式:

$$C_t = B\log_2(1 + \frac{S}{n_0 B}) = B\log_2(1 + \frac{E_b/T_b}{n_0 B}) = B\log_2(1 + \frac{E_b}{n_0} \times \frac{R_b}{B})$$

式中 $E_{\rm b}$ 一每比特能量; $E_{\rm b}$ $/n_0$ 一比特信噪比

$$T_{\rm b} = 1/R_{\rm b}$$
 - 每比特持续时间。

比特信噪比的最小极限值,称之为香农极限。此时有 $R_0 = C_t$

因而有


$$C_t / B = \log_2(1 + \frac{C_t}{B} \times \frac{E_b}{n_0})$$

当 $C_t/B \rightarrow 0$ 时得到极限值:

$$\left| \frac{E_b}{n_0} \right|_{\text{min}} = \ln 2 = 0.693$$
 $\left| \frac{E_b}{n_0} \right|_{\text{min}} (dB) = -1.6dB$

* 香农极限曲线

- ❖实际通信系统的通信 速率总是小于信道容 量C;
- ★比特信噪比低于香农 极限时,不可能实现 无差错传输。
- ★比特信噪比和频带利用率是数字通信的主要指标。

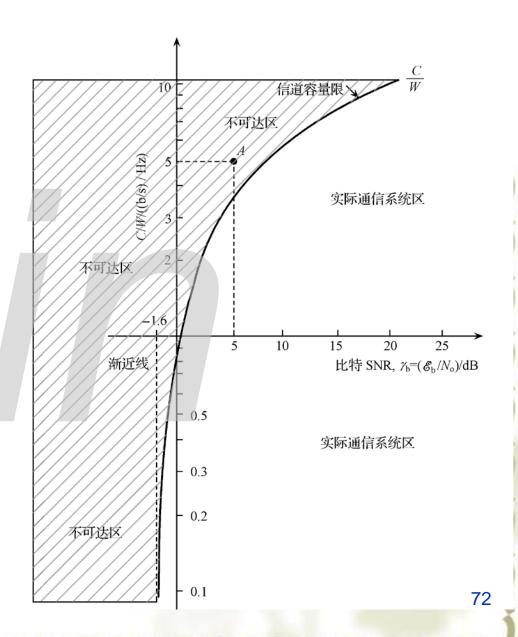

学而时习之,不亦乐乎?

本章习题: 4-1、4-2、4-4、4-5

本章小结: 主要知识点概括。问题?