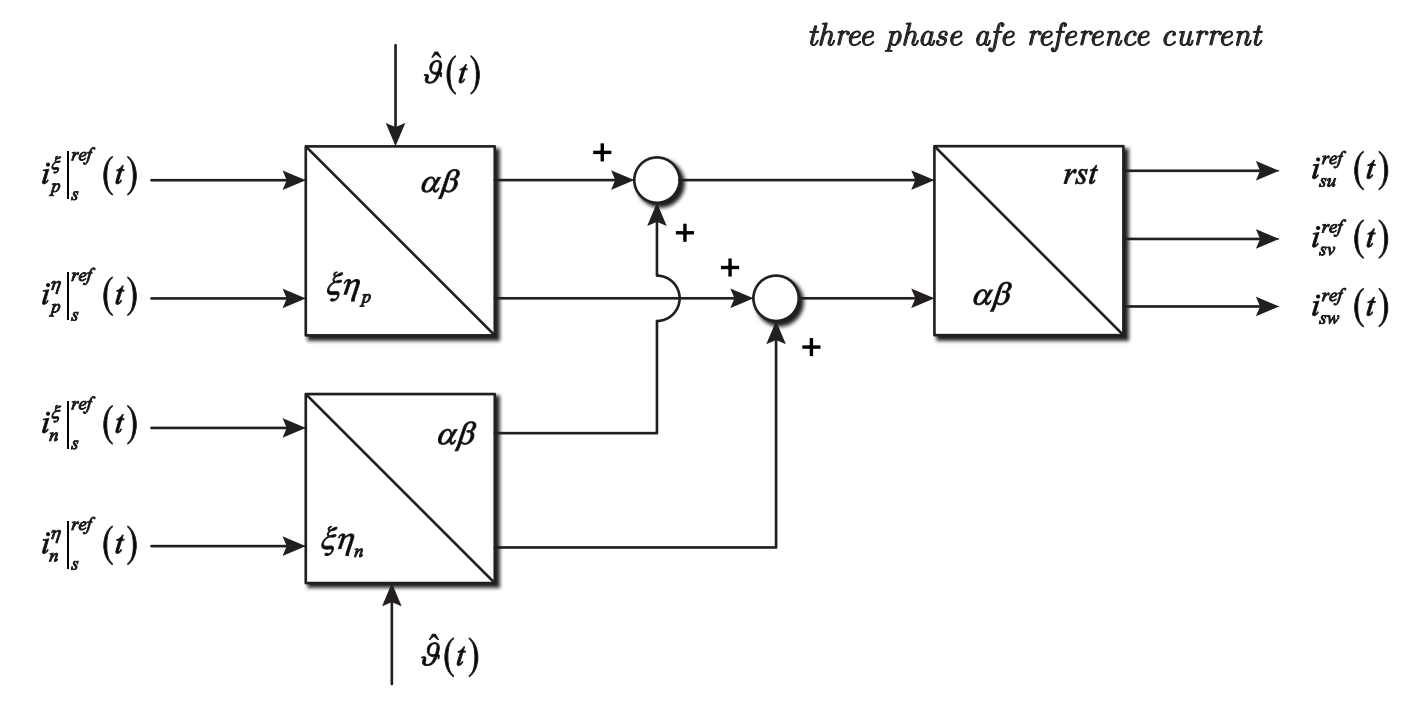
three phase afe reference current
$\hat{\vartheta}(t)$
$i_p^{\xi}|_s^{ref}(t)$
$i_p^{\eta}|_s^{ref}(t)$
$\alpha\beta$
$\xi\eta_p$
+
+
+
+
$i_n^{\xi}|_s^{ref}(t)$
$i_n^{\eta}|_s^{ref}(t)$
$\alpha\beta$
$\xi\eta_n$
$\hat{\vartheta}(t)$
rst
$\alpha\beta$
$i_{su}^{ref}(t)$
$i_{sv}^{ref}(t)$
$i_{sw}^{ref}(t)$