<sup>به نام خدا</sup> معاونت سواري سازي

مديريت مونتاز سواري

اداره کل مهندسي تولید

اره خدمات مهندسی

كتابچه تخصصي

تقسل مای برقی پرو

206 مولتي پلکس

ایران

P 206

IUltipleX

## <u>مقدمه :</u>

در هر حرفه و شغلي كه هستيد اجازه ندهيد كه به بدبيني هاي بي حاصل آلوده شويد و نگذاريد كه عضي از لحظات تاسف باري كه براي هر ملتي پيش مي آيد شما را به ياس و نااميدي بكشاند . در آرامش حاكم بر دفتر كار ، آزمايشگاه ها ، كتابخانه ها و سازمان هايتان كار و زندگي كنيد . نخست از خود بپرسيد

## براي آموزش خود و ديگران چه کرده ام ؟

سپس همچنان که پیش می روید از خود بپرسید :

## من براي كشورم چه كرده ام ؟

و این پرسش را آنقدر ادامه بدهید تا به این احساس شادي بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکي از پیشرفت و اعتلاي بشریت داشته اید . اما هر پاداشي که منطق زندگي به تلاشهایمان ٪ بدهد و یا دهد ، هنگامي که به پایان تلاشهایمان نزدیك مي شویم باید حق آن را داشته باشیم که با صداي بلند بگوییم :

## من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام.



تهیه و تنظیم سیامك گرشاسبی

# فهرست

2	قدمه
3	هر ست
5	نگ های سوکت ها
6	ست فیوز های جعبه فیوز BSI

7	است فروزهای جدیه فروز RSM
8	وقعیت سوکت ها و راه ها در BSI
10	وقعيَّت سوكت ها در BSI
11	و قعیت سوکت ها و راه ها در BSM
13	و کانکتور عیب یابی
17	ور ت. ت. تي چراغ های مه شکن جلو و عقب
19	پروغ های ترمز در مدل دارای گیربکس اتوماتیك
21	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23	چراغ هاي دنده عقب در مدل داراي گيربكس دستي
25	پرواغ هاي دنده عقب در مدل داراي گيربكس اتوماتيك
<b>27</b>	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29	پوق ق
31	وراغ هاي كوچك يا پارك
<b>33</b> .	پروع مي رو پايين و بالا و تنظيم آنها
35	پورے کی اور در ہاری اور
36	بنام و استارت در مدل دارای گیربکس دستی
<b>38</b> .	
40	
42	سيستم خنك كننده موتور
44	ئىر بكس اتوماتىك AL4
46	شان دهنده دماي موتور
48	شان دهنده سطح روغن موتور
	(*************************************
	هرست
	مفحه
<b>50</b>	مپ بنزین و نشان دهنده سطح سوخت
52	رف پاك كن جلو و عقب
54	ندك سيگار
<b>56</b>	المه هاي سقفي ، نقشه خواني و صندوق
58	شان دهنده ترمز ضد قفل ${f ABS}$
60	رمز دستي و سطح روغن ترمز
62	کیسه هوا و پیش کشنده کمربندها
64	گرمکن آیینه ها و شیشه عقب
66	قل مرکز <i>ي</i>
68	ر مز ضد قفل ABS
70	جهیز ات صوتی با بخش CD

7-)	
74	ىيستم كولر و فن تهويه
<b>76</b>	ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﺮ ۚ ﻭ ﻓﻦ ﺗﻬﻮَّﻳﻪ *
<b>78</b>	نبيشه بالابر برقي جلو
80	نىيشە بالابر اتوماتىك برقى جلو
82	نىيشە بالابر برقي جلو و آينه هاي برقي
84	نیشه بالابر های بر قی عقب

خداوند دوست دارد بنده اي را كه هنگام انجام هر كار ، آن را درست

حضرت رسول اكرم (ص)

# کد رنگ های استاندارد کانکتورهای خودرو پژو 206 مولتی پلکس ایران

رنگ ها بر مبناي نام فرانسه آنها كد گذاري شده اند .

نام فرانسه	کد	رنگ
BLANC	BA	سفيد
ROUGE	RG	قرمز
BLEU	BE	آبي
VIOLET	VI	بنفش
MARRON	MR	قهوه اي

ORANGE	OK	ثارثجي
VERT	VE	سبز
JAUNE	JN	زرد
ROSE	RS	صورتي
NOIR	NR	سیاه میاه
GRAY	GR	خاكستري
BEIGE	BG	بژ

# ليست فيوزهاي جعبه فيوز BSI

مورد مصرف	حداکثر جریان	نام فيوز	رديف
راديو پخش ، نمايشگر چند منظوره ، چراغ كوچك ، چراغ صندوق عقب .	20	F4	1
كانكتور عيب يابي ، يونيت گيربكس اتوماتيك .	15	F5	2
كانكتور عيب يابي ، استپ ترمز ، رله دوبل گيربكس اتوماتيك ، گيربكس اتوماتيك ، راديو پخش .	10	F6	3
گرمكن آينه ها ، گرمكن شيشه عقب .	40	F10	4
موتور برف پاك كن عقب.	15	F11	15
كليد شيشه بالابرهاي برقي جلو ، كليد شيشه بالابرهاي اتوماتيك برقي جلو ، كليد شيشه بالابرهاي برقي عقب .	30	F12	6
COM 2000 ، سنسور باران ، ECU کیسه هوا .	10	F14	27
برق آمپرها ، نمایشگر چند منظوره ، رادیو پخش .	15	F15	8
محرکهاي درب ها .	30	F16	9
چراغ ترمز عقب راست .	10	F20	10

چراع ترسر سب چپ .	15	1.771	11	
فندك سيگار .	30	F22	12	
كانكتور عيب يابي ، استپ ترمز ، رله دوبل گيربكس اتوماتيك ، گيربكس اتوماتيك ، يونيت گيربكس اتوماتيك ، راديو پخش ، نمايشگر چند منظوره ، چراغ كوچك ، چراغ صندوق عقب .	SH	F2/F3	13	

# ليست فيوزهاي جعبه فيوز جديد BSM


مورد مصرف	حداکثر جریا ن	نام فيوز	رديف
برق فرمان رله دور تند فن ، فشنكي دنده عقب ، سنسور سرعت خودرو .	10	F1	1
برق رله هاي دور كند و تند فن .	*	MF1	2
برق پمپ بنزین .	15	F2	3
. ABS سیستم ECU	*	MF2	4
برق ECU سیستم	10	F3	5
برق ECU سیستم	*	MF3	6
برق ECU انژكتور ، برق ECU گيربكس اتوماتيك .	10	F4	7
برق مثبت BSI ( برق آمپرها ، گرمكن شيشه عقب ، گرمكن آينه ها ، موتور برف پاك كن عقب ، كليد شيشه بالابرهاي برقي جلو ، كليد شيشه بالابرهاي اتوماتيك برقي جلو ، كليد قفل كن شيشه بالابرهاي برقي عقب ، محرك هاي درب ها ، فندك سيگار ، چراغ كوچك ، چراغ صندوق عقب ) .	*	MF4	8
برق مثبت BSI ( شنت ، كانكتور عيب يابي ، برق آمپرها ، رله دوبل كيربكس اتوماتيك ، كيربكس اتوماتيك ، يونيت كيربكس اتوماتيك ، كيربكس 2000 ، نمايشگر چند منظوره ، سنسور باران ، ECU كيسه هوا ، راديو پخش ، استپ ترمز ) .	*	MF5	9
گيربكس اتوماتيك .	15	F6	10
برق سوئيچ ( استپ ترمز ) .	*	MF7	11
برق مثبت ECU ، برق فرمان رله دور كند فن .	20	F8	12

#### نفسه های الکتریکی پرو 206 مولتی پلکس ایران

mul man man to the	15	E0	12
نورپایین سمت چپ .	15	F10	14
نوربالا سمت چپ ، پمپ شیشه شور .	10	F11	15
نوربالا سمت راست .	10	F12	16
بوق .	15	F13	17
برق مثبت انژكتورها ، كويل دوبل ، سنسور اكسيژن .	30	F15	18
موتور برف پاك كن جلو .	30	F17	19
پانل تهویه هوا .	40	F18	20


برحسب تيپ هاي مختلف مي تواند متفاوت باشد .


# موقعیت سوکت ها و رله ها در BSI

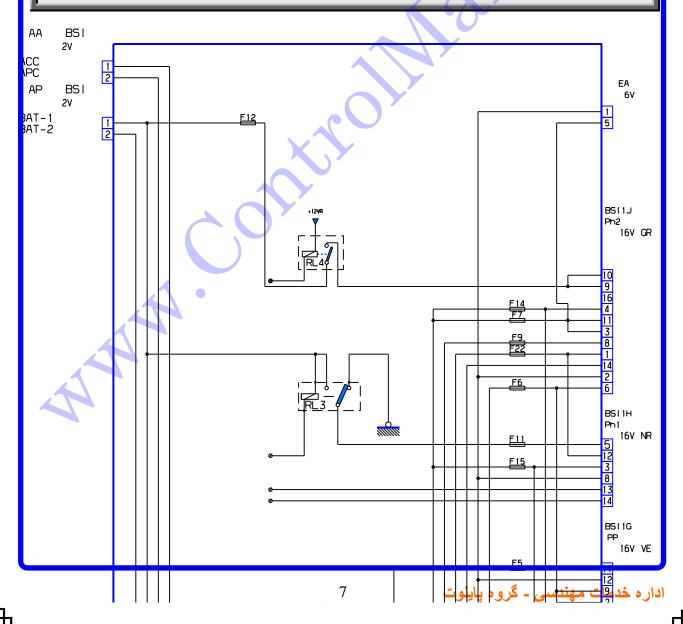




# موقعیت سوکت ها و رله ها در BSI

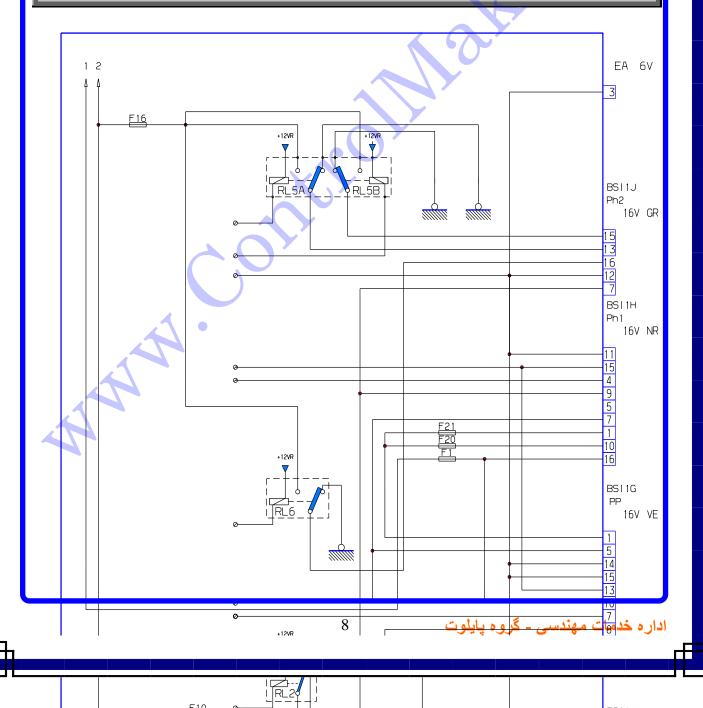

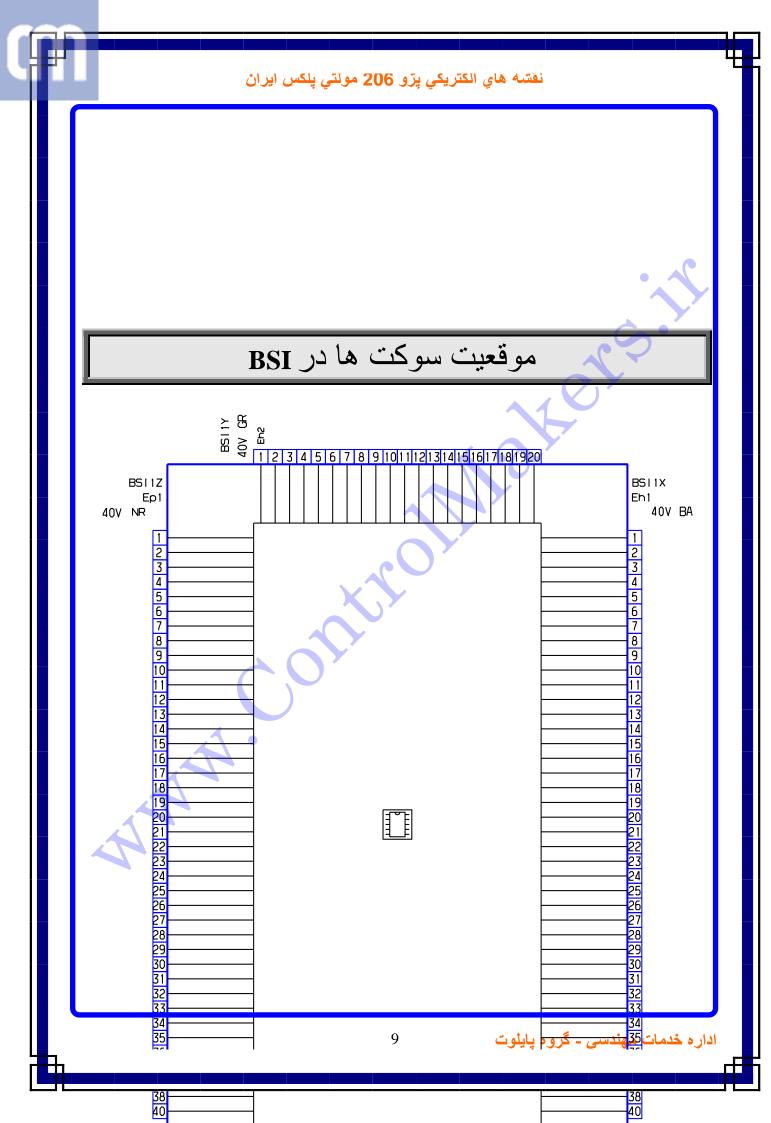




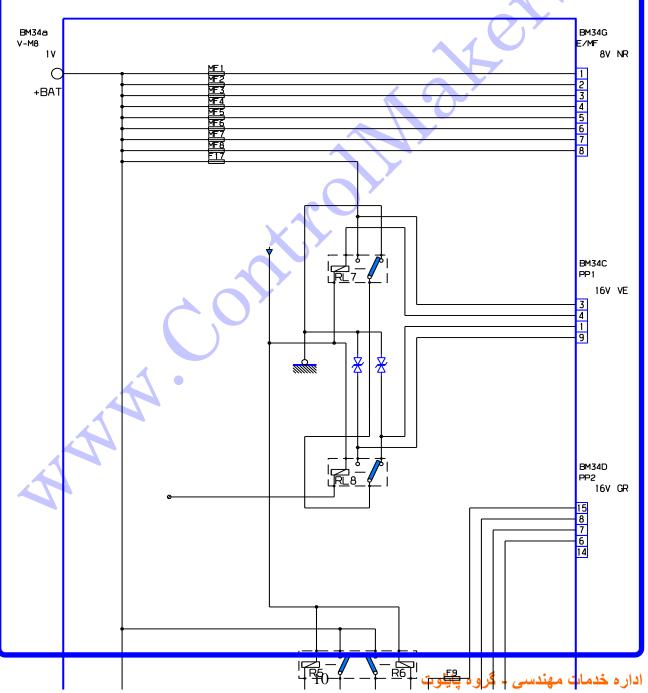





# موقعیت سوکت ها و رله ها در BSM

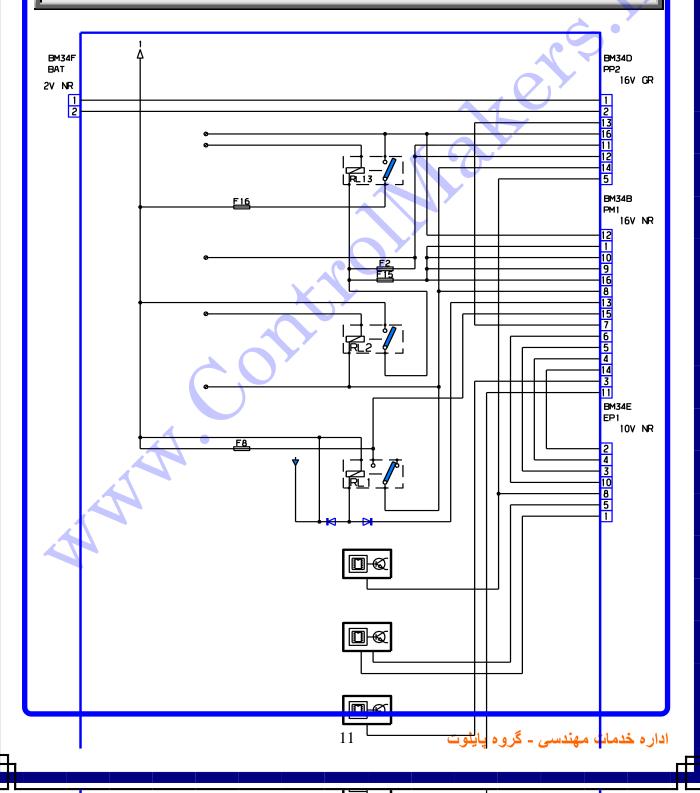


# كانكتور عيب يابي

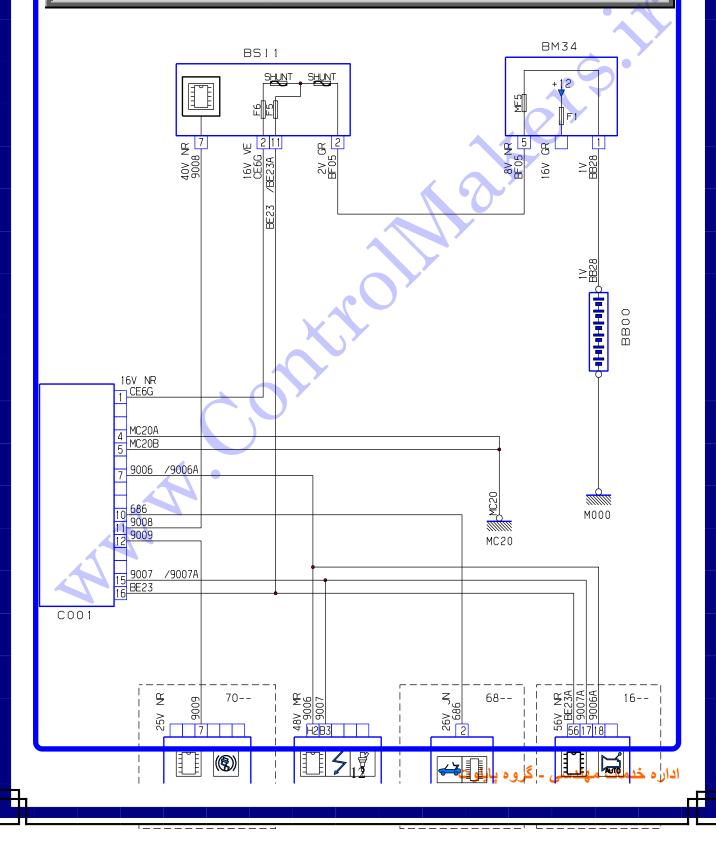


# دیاگرام کانکتور عیب یابی

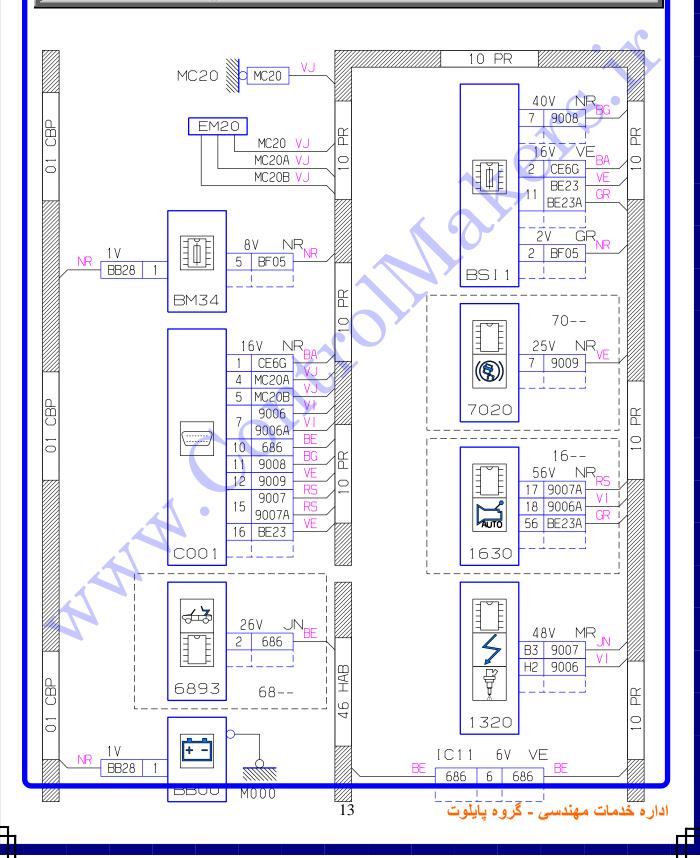


# كانكتور عيب يابي

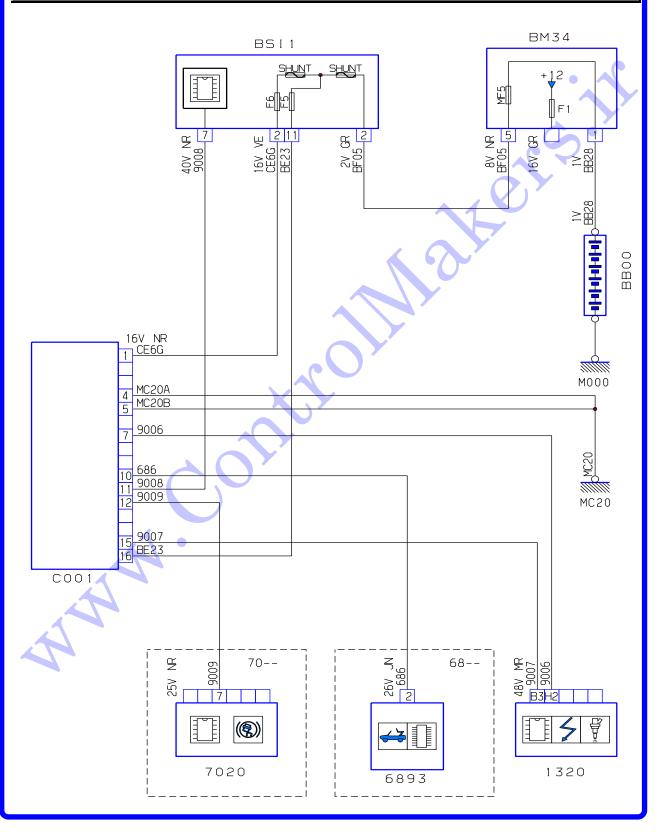

# دیاگرام کانکتور عیب یابی

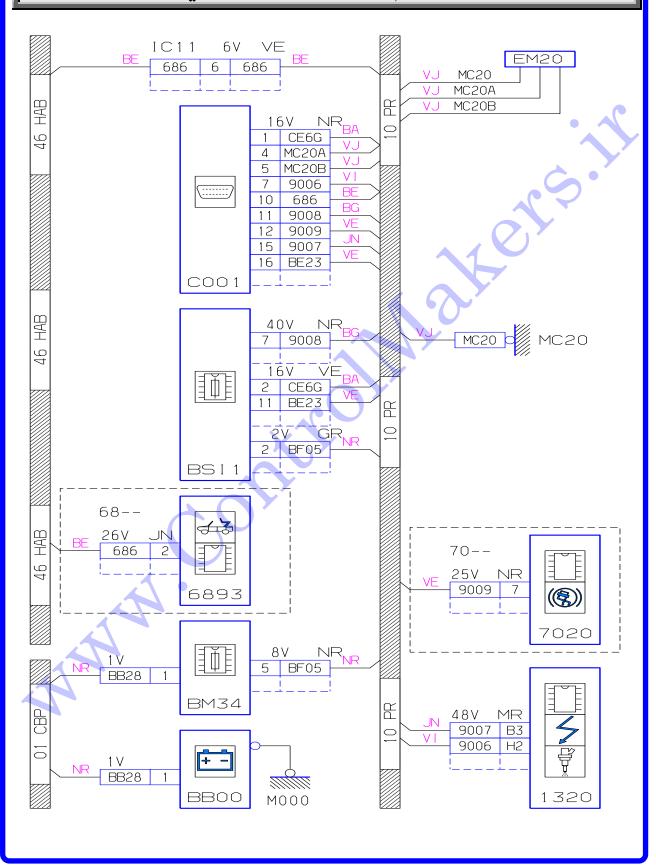


## چراغ هاي مه شكن جلو و عقب

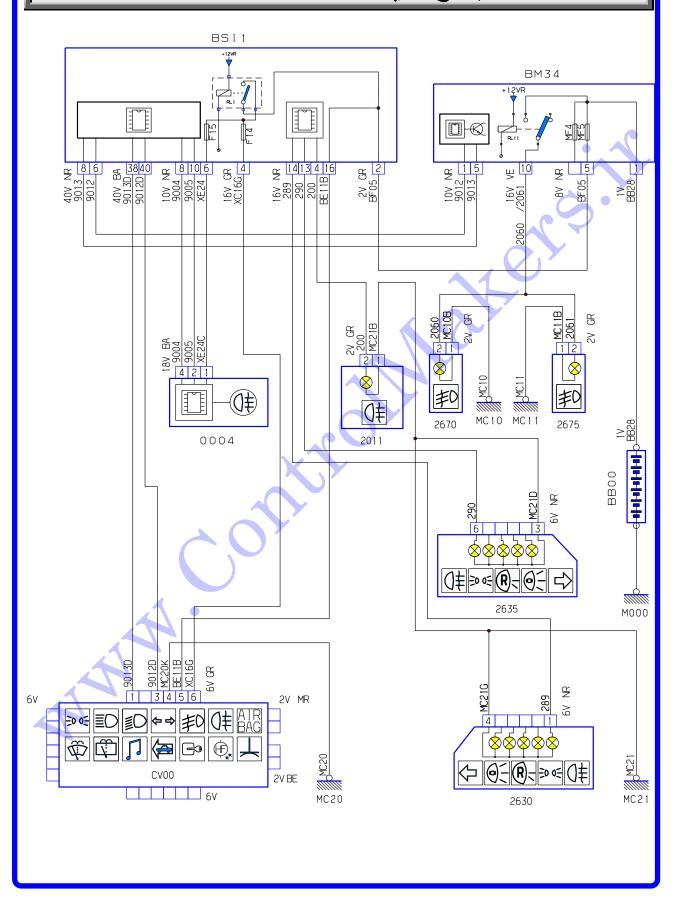


#### نفشه های الکتریکی پرو 206 مولتی پلکس ایران


## دیاگر ام چراع های مه سکن جلو و عفب

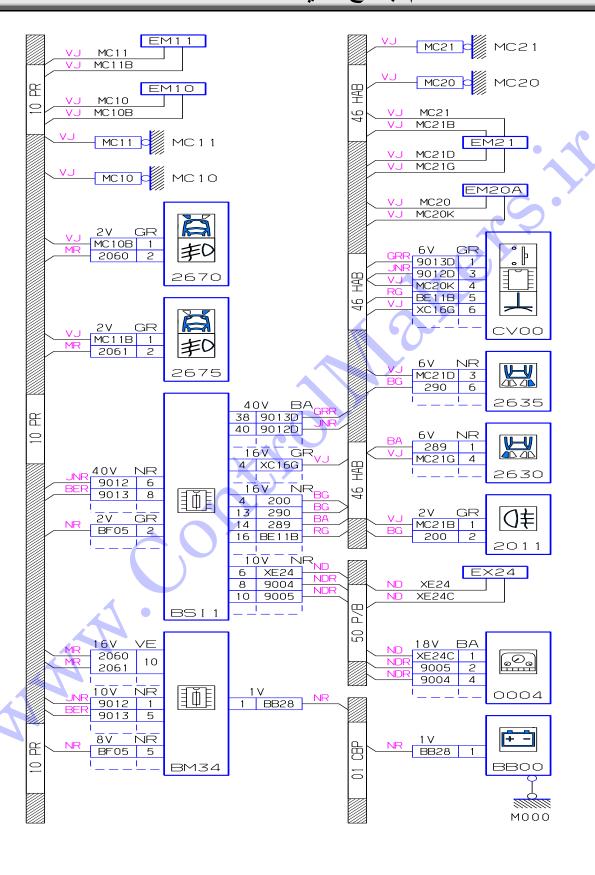


## چراغ هاي برمر در مدل داراي گيربكس ابومانيك

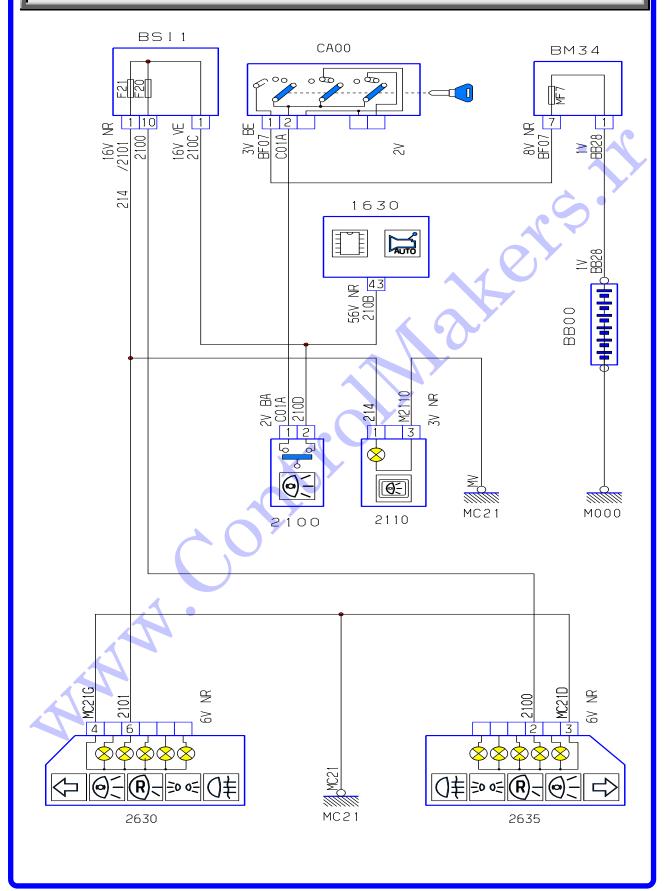


## دیاکر ام چراع های نرمز در مدل کیربکس انومانیك

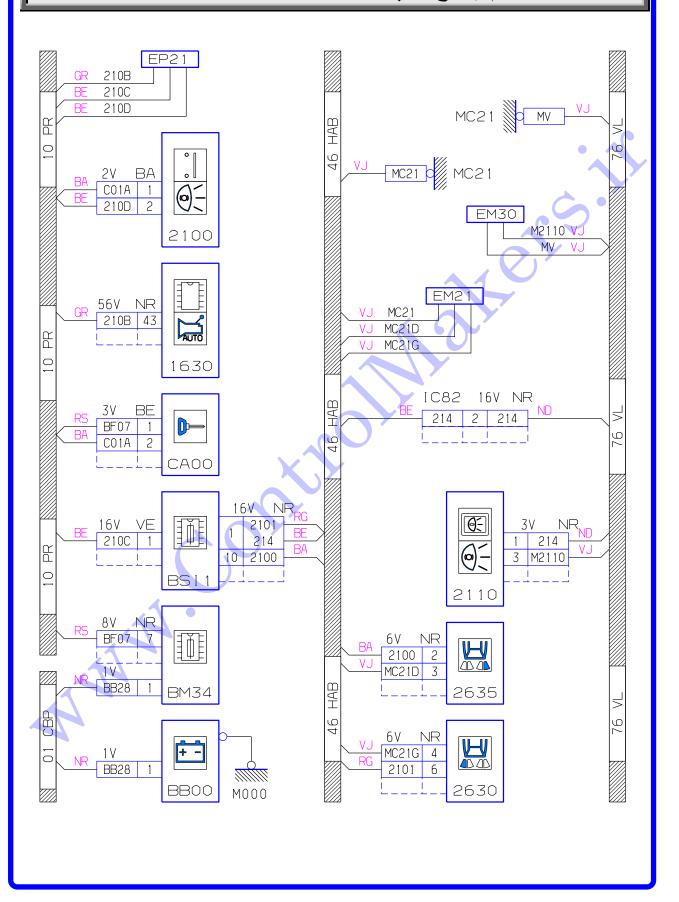


## چراغ هاي ترمر در مدل داراي گيربكس دستي

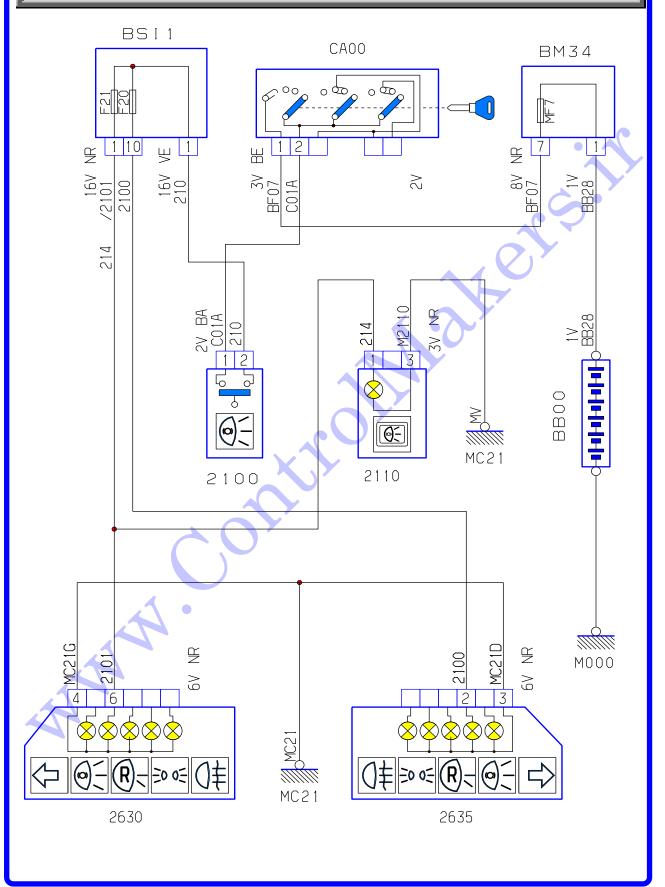


## دیاکر ام چراع های نرمر در مدل دار ای کیربکس دسنی

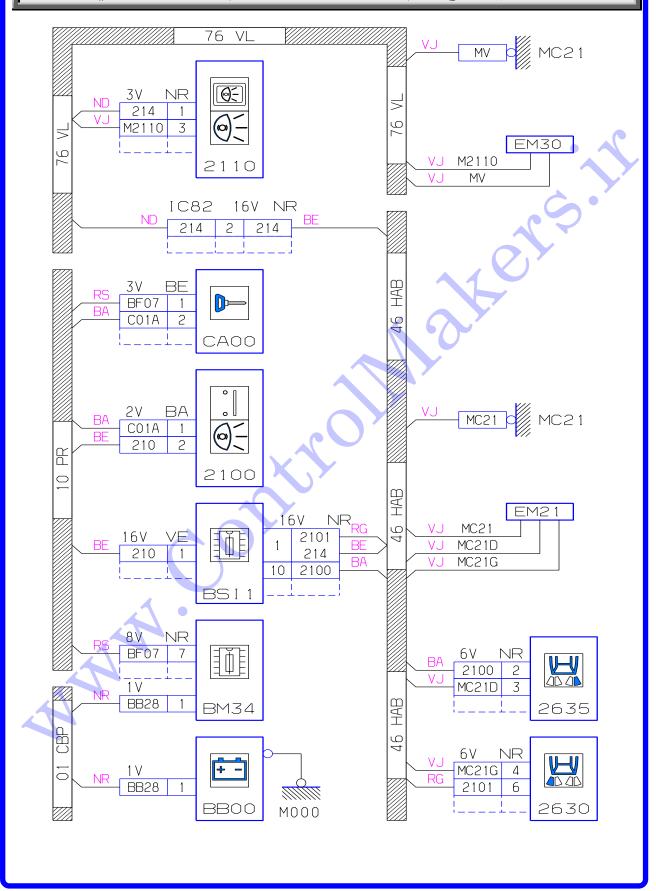


## چراغ های دنده عقب در مدل دارای گیربکس انومانیك

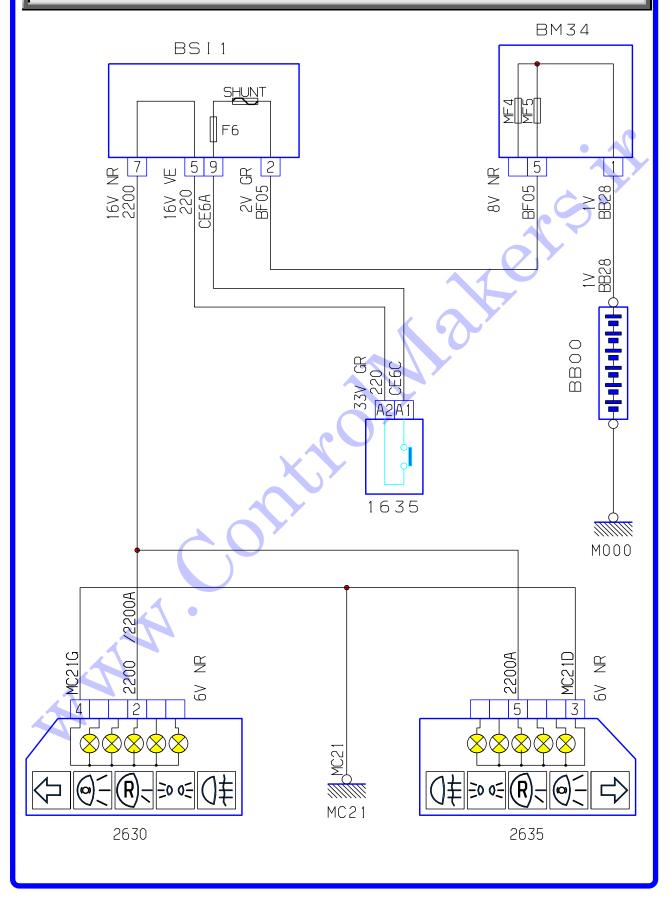

## دیاکر ام چراع های دنده عقب در مدل دار ای کیربکس انومانیك

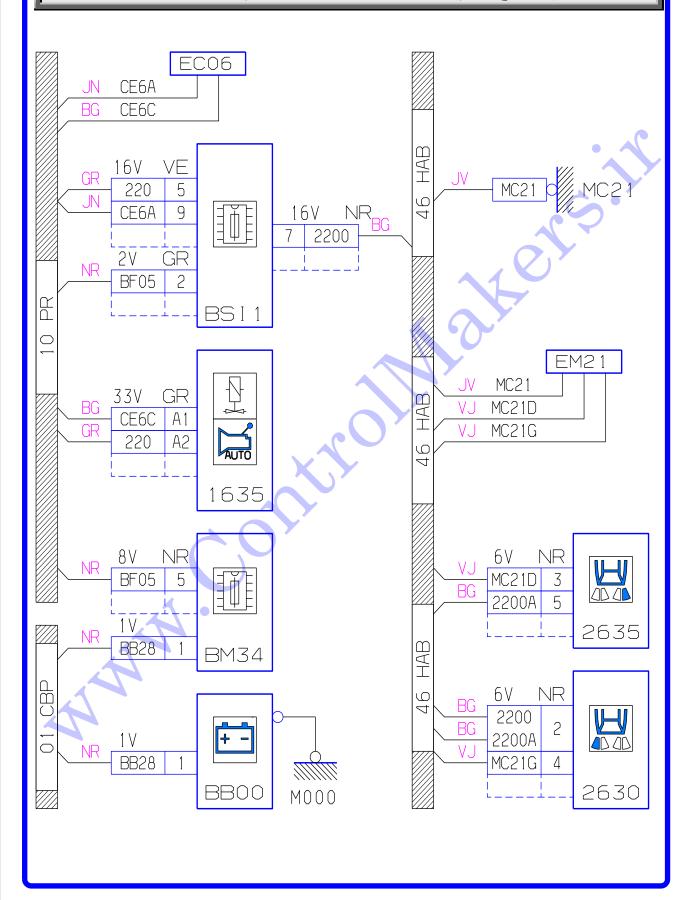


## چراغ هاي دنده عقب در مدل داراي كيربكس دستي

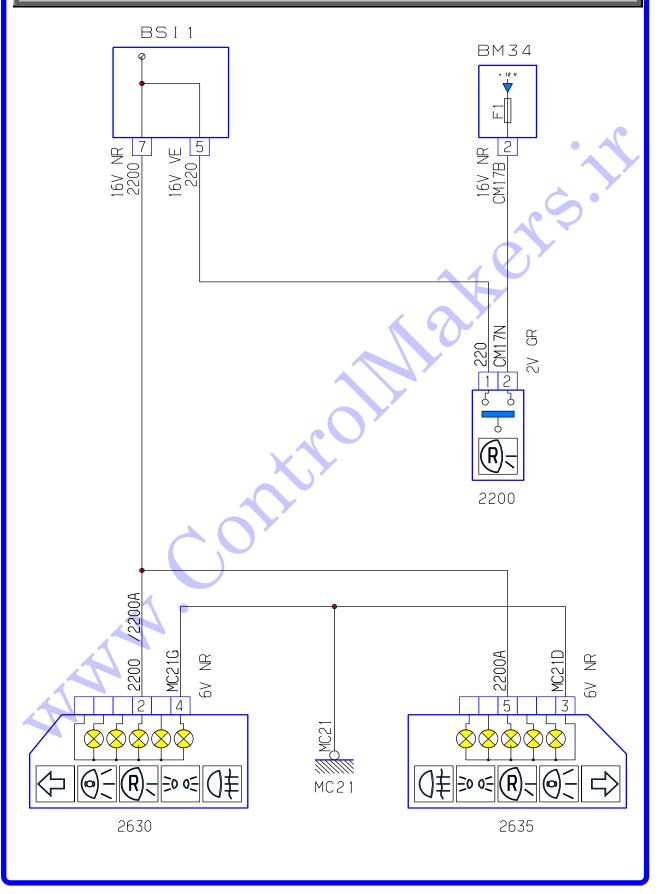


#### نفسه های الکتریکی پرو 206 مولتی پلکس ایران


## دیاکرام چراع های دنده ععب در مدل دارای کیربکس دسنی

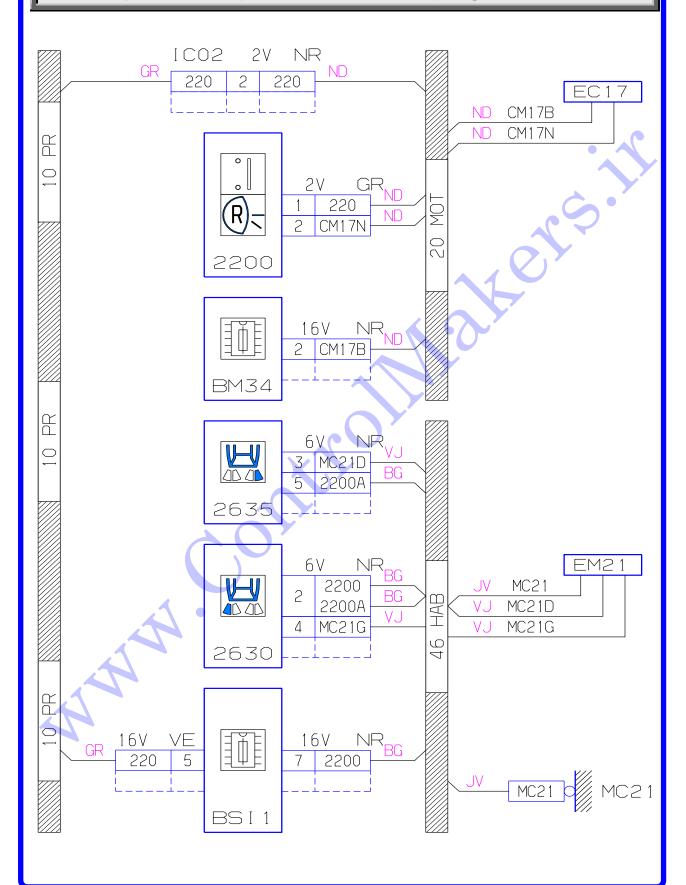


## چراع هاي راهنما و فلاشر

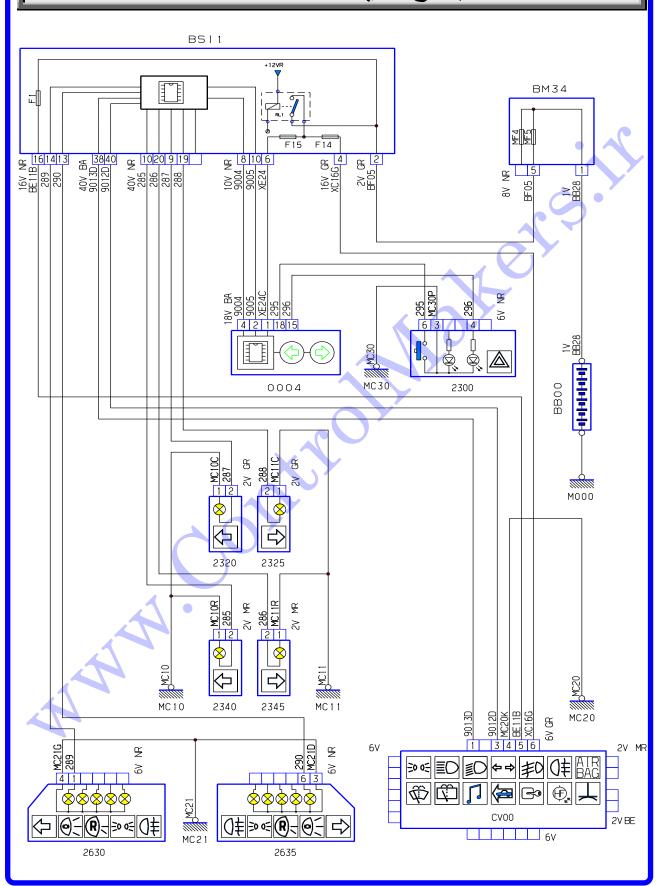


## دیاکر ام چراع ها*ی راهنما و فلاشر*

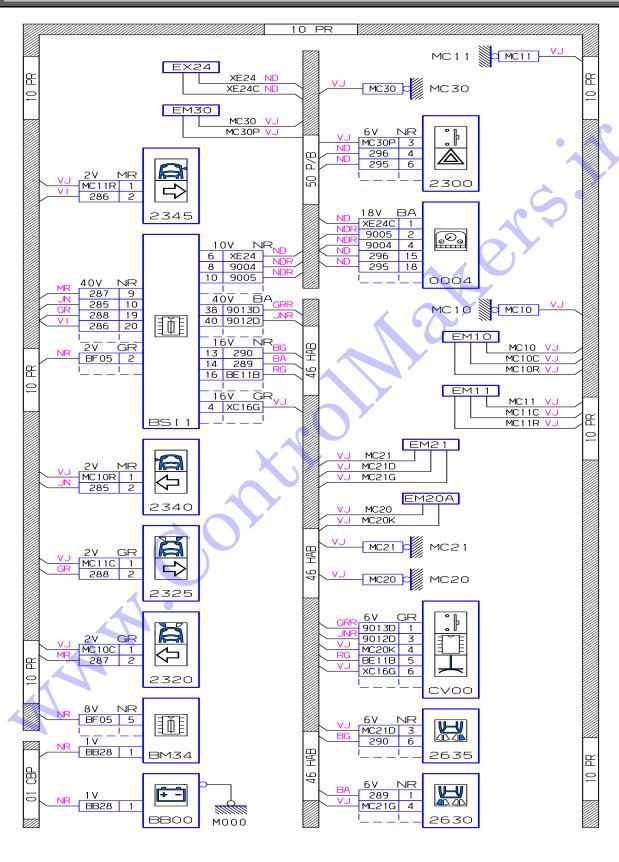


## بوق

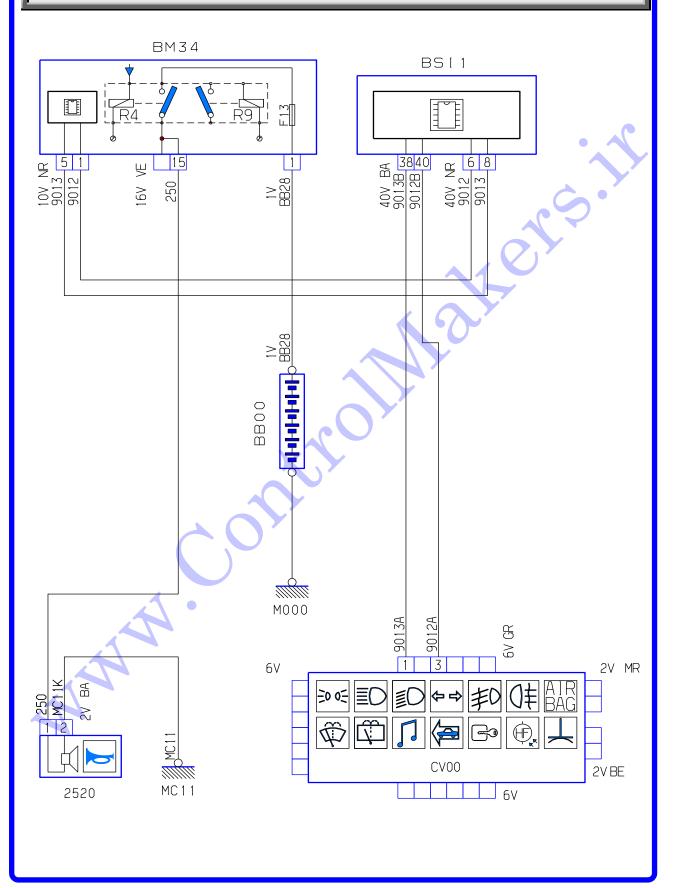


# دیاکرام بوق

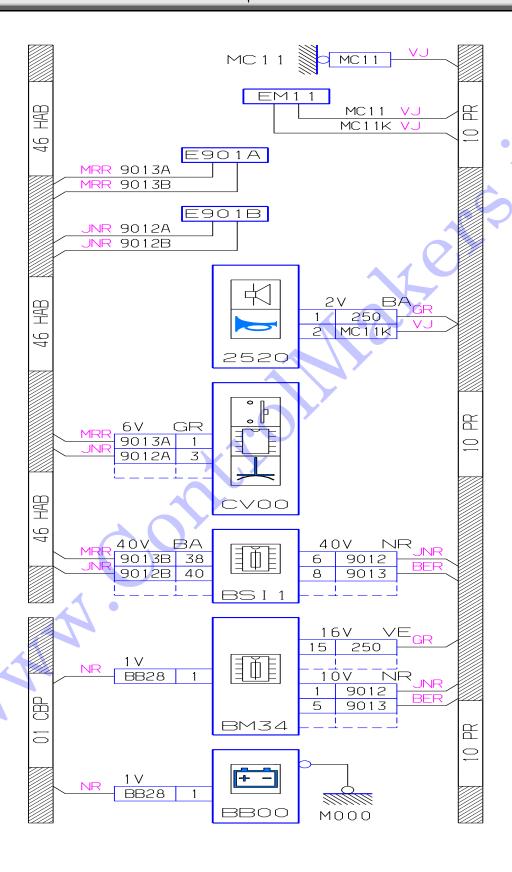


## چراع ها*ي حو*چك يا پارك

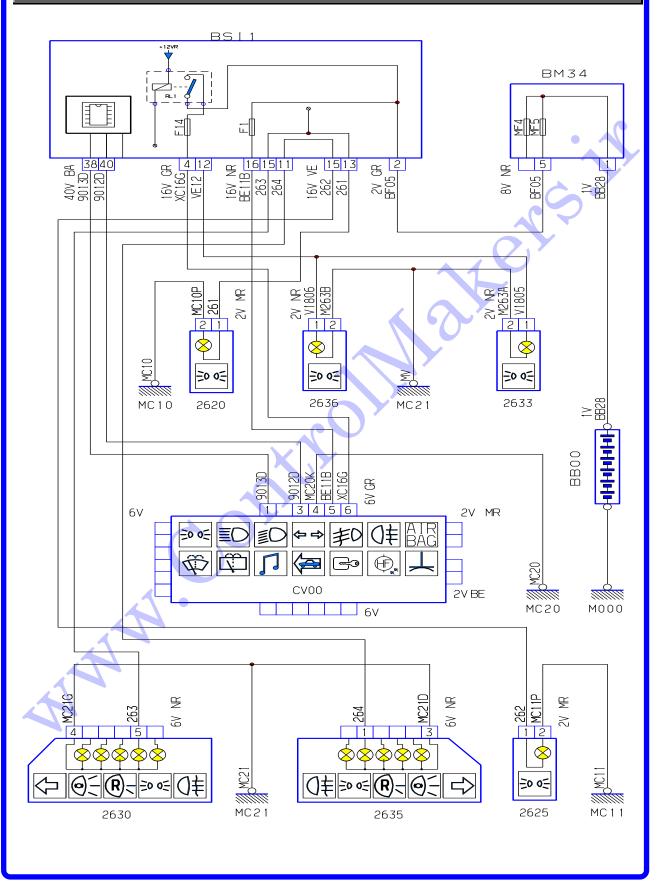



## دیاکر ام چراغهای حوچك یا پارك

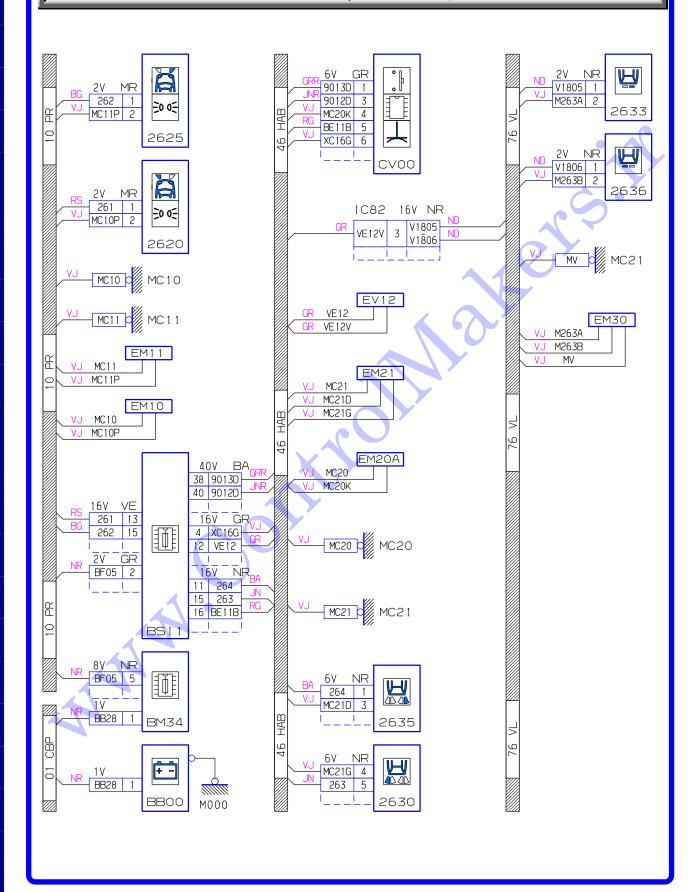


## چراغهای نور پایین و بالا و ننظیم آنها

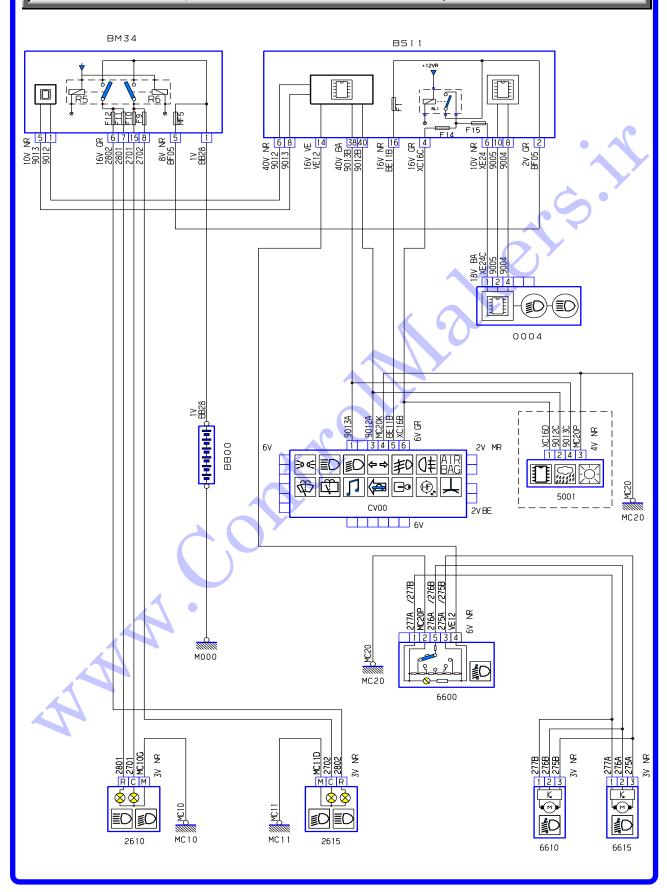

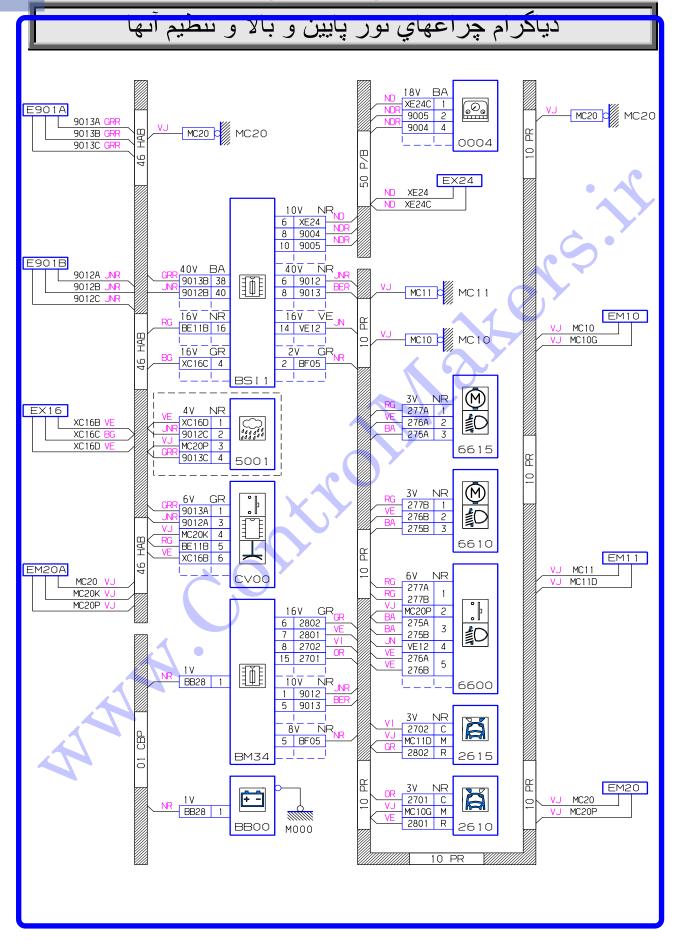


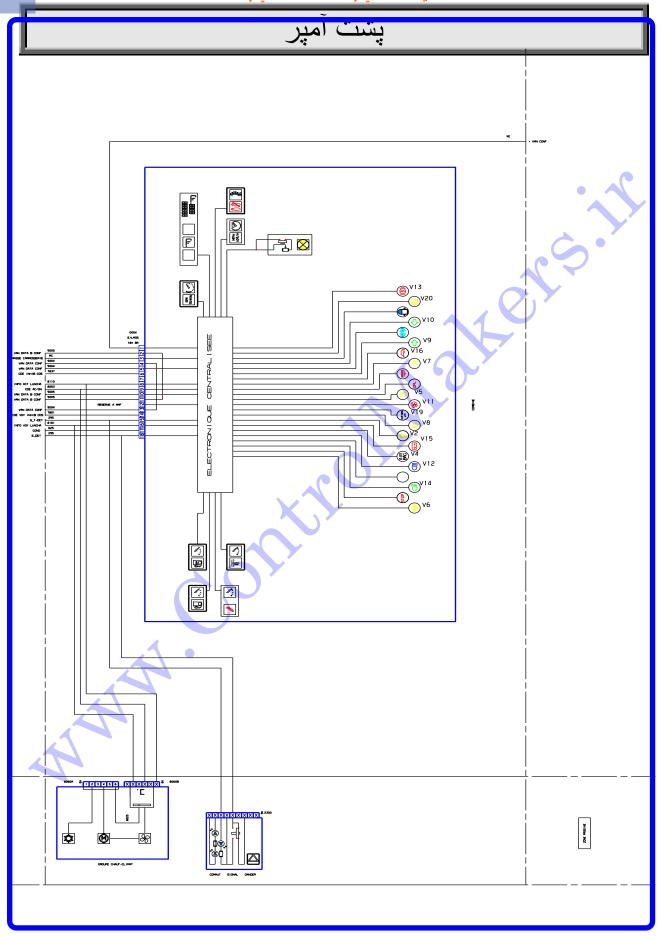


## ديبام و استارت در مدل داراي كيربكس دستي

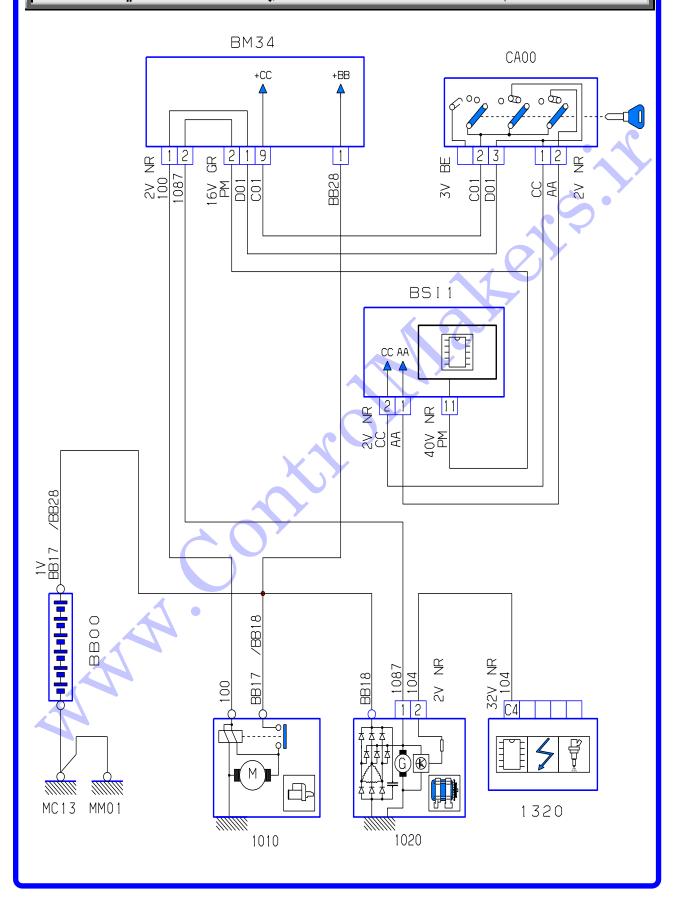


## دیاگر ام دینام و استارت در مدل دار ای گیر بکس دستی

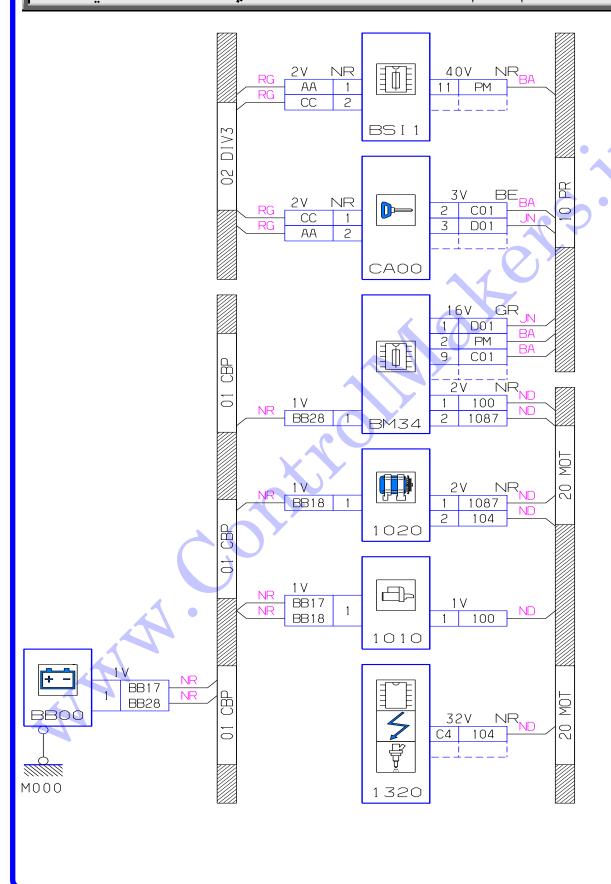

# دیبام و استارت در مدل دارای گیربکس انومانیك

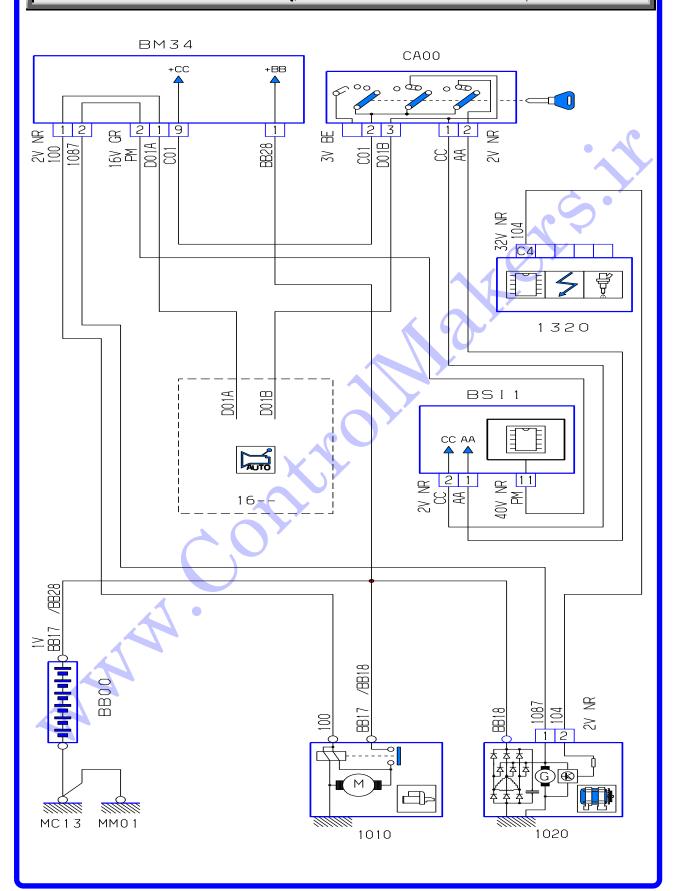


## دیاگر ام دینام و استارت در مدل دار ای گیر بکس انومانیك

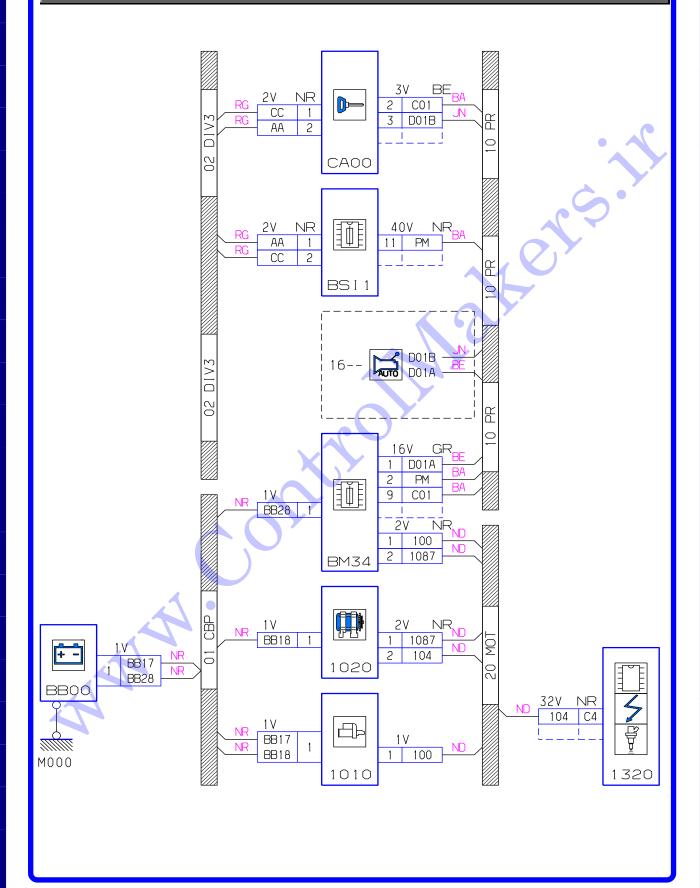


# سيستم الركتور پرو 206 مولتي بلكس 16V MA 15 16V GR 1355 ≥88 2 9006 2 7 15 ₹ 00 0 84 H3H4 ₩ 1245 1245 1246 2V NR 134 NR N 01120 1540 1540 1511 1550 ﴾ 1323 1212 /1213 1322 |-43| X-N-1210 /1211 3 8094 3 VA 1321 - 1213


## دیاگر ام سیستم انز کتور پڑو 206 مولئی پلکس

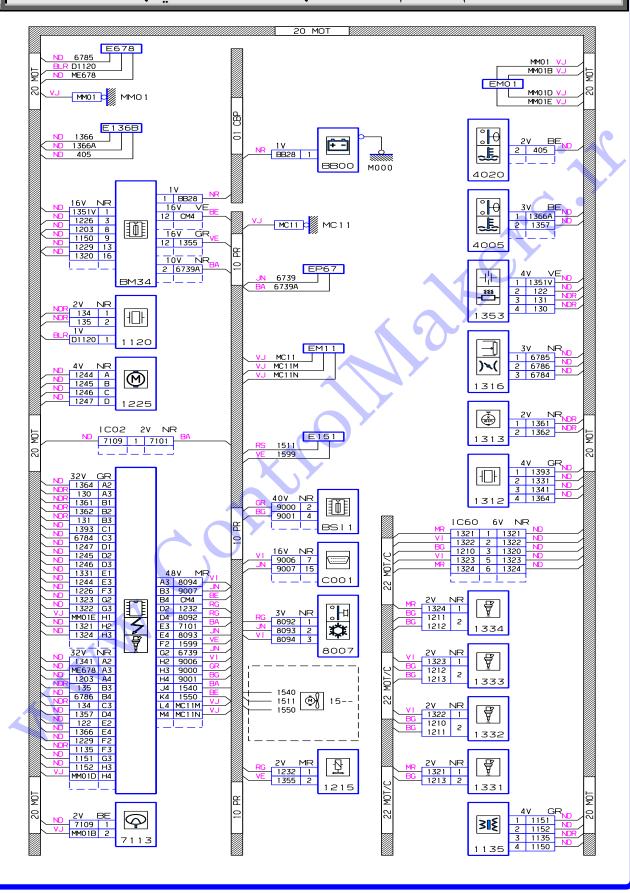


# سيستم خنك كننده موتور

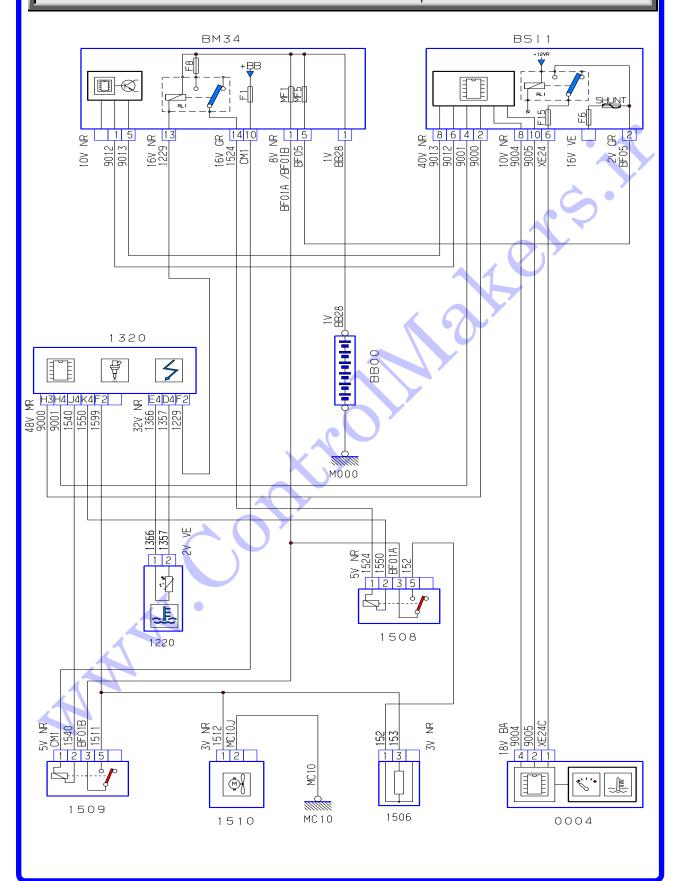


## دياكر أم سيستم حنك كننده مونور

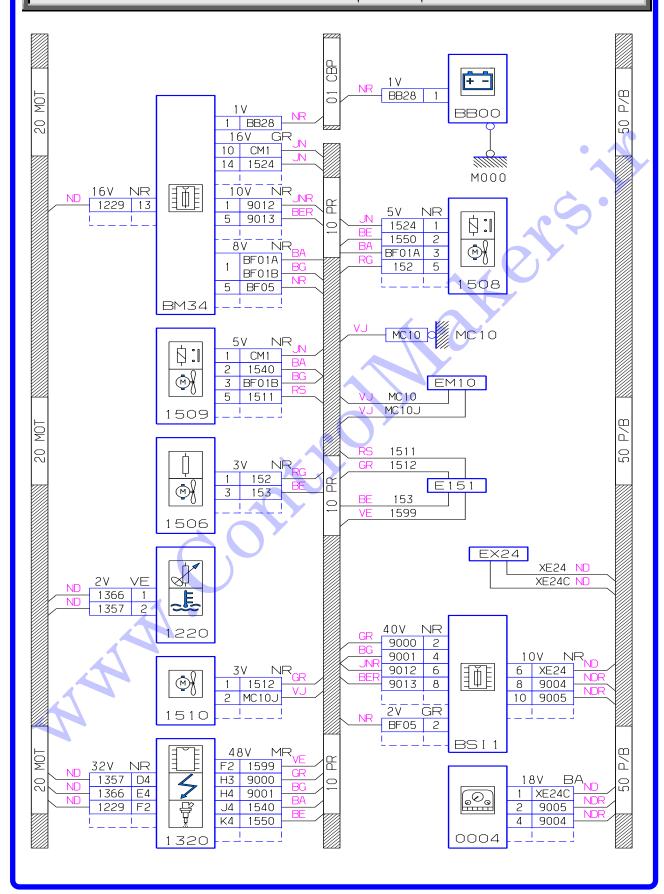


# كيربكس اتوماتيك AL4

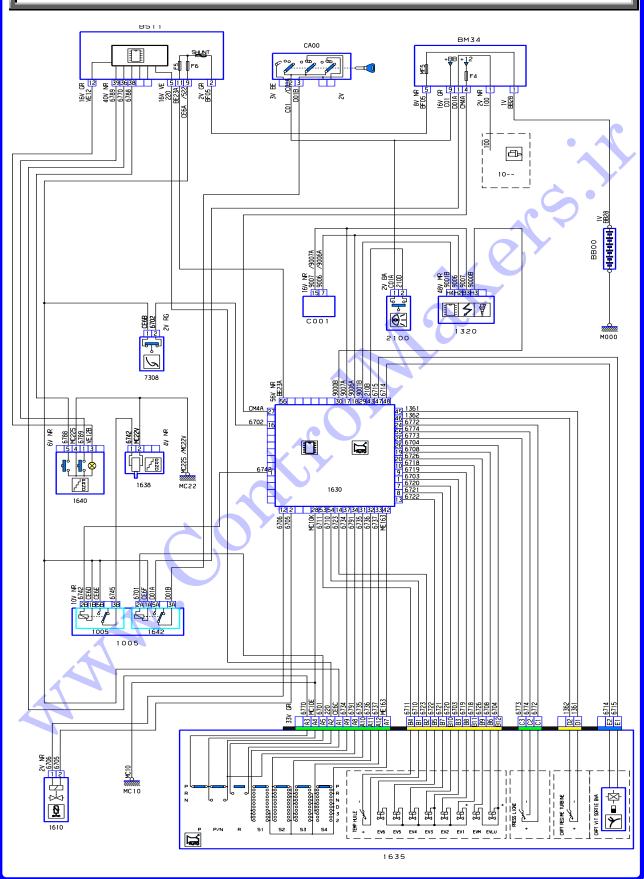


## دیاکرام کیربکس انومانیک AL4

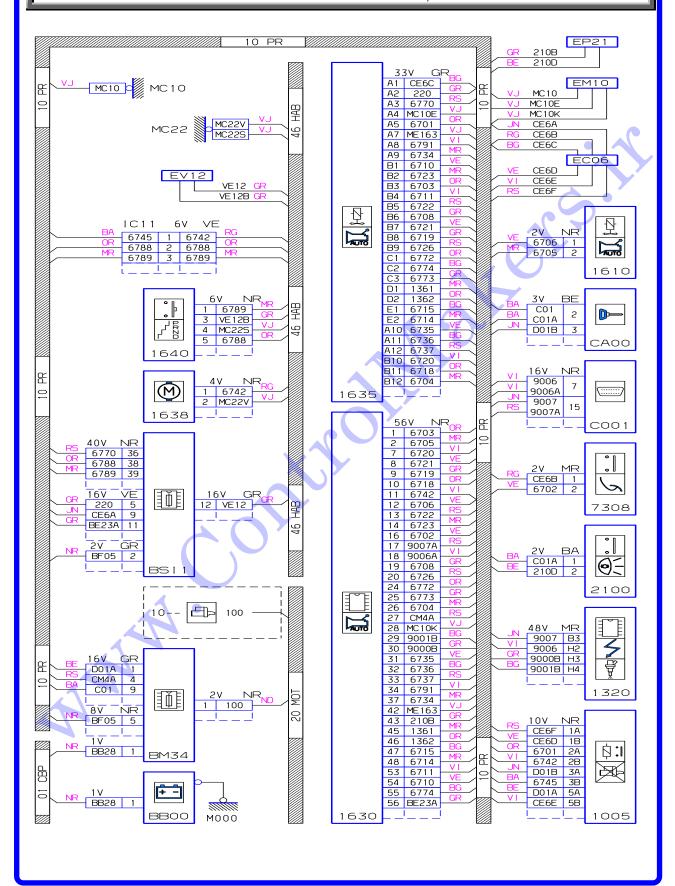


## نشأن دهنده دماي مونور

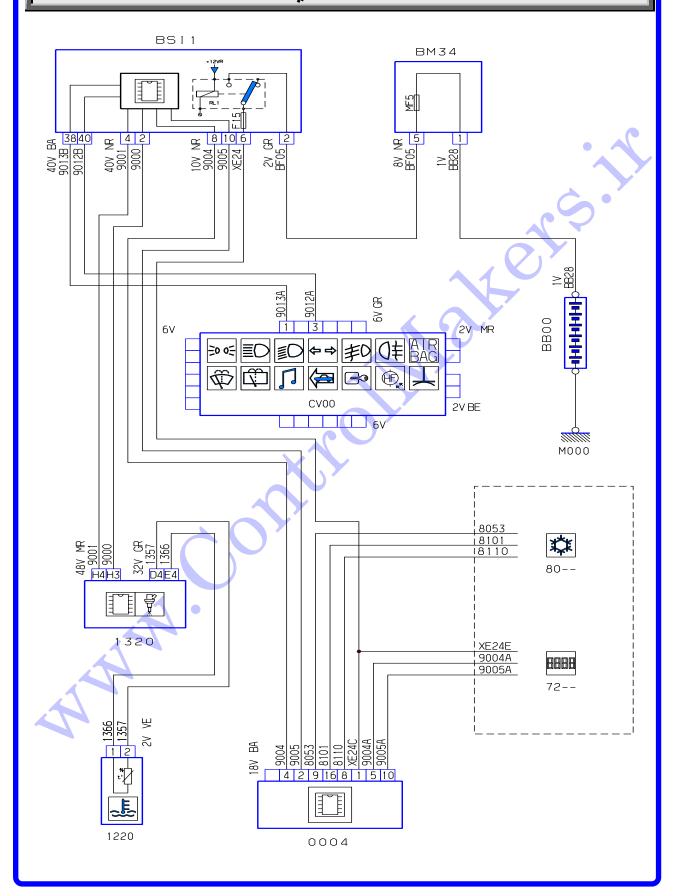


## دياكرام نشان دهنده دماي مونور

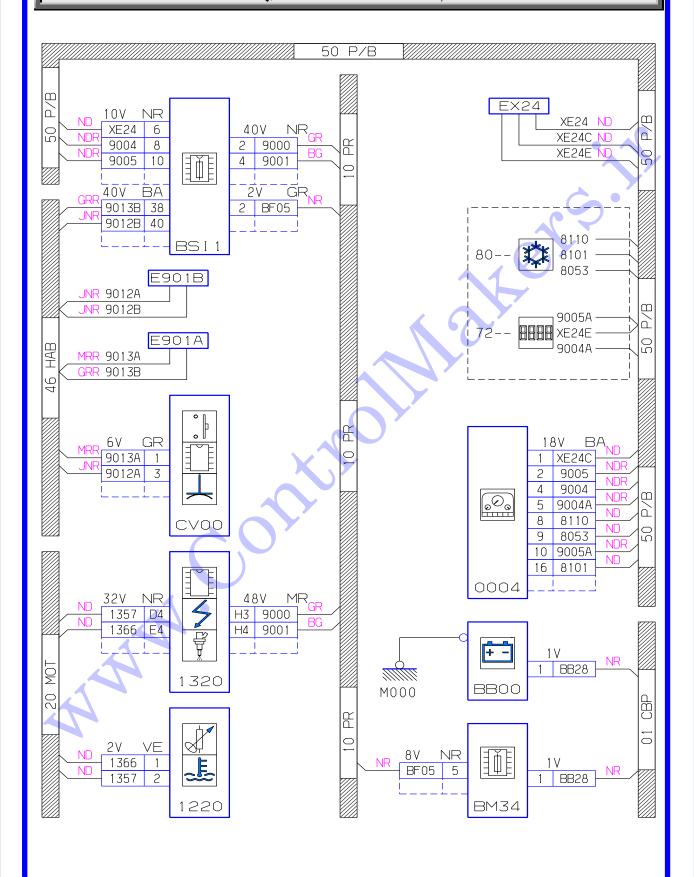


## نشان دهنده سطح روغن مونور

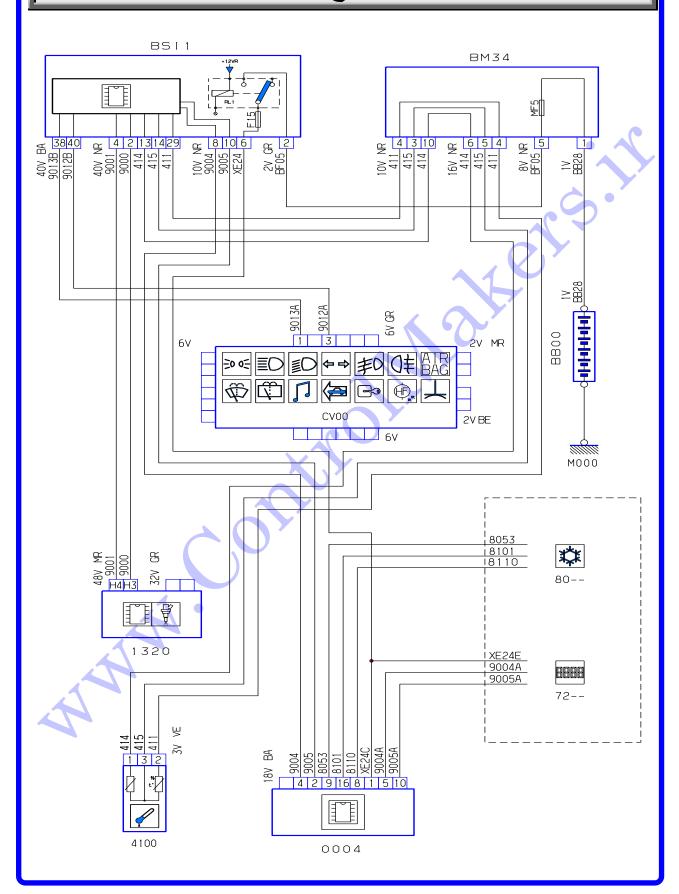


# دیاگر ام نشان دهنده سطح روغن مونور

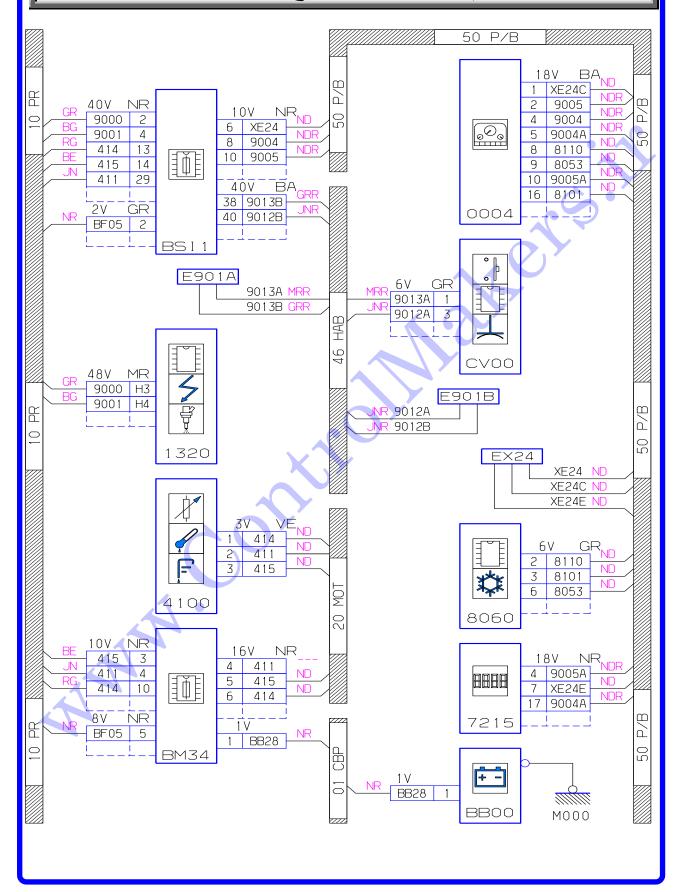


# پمپ بنزین و نشان دهنده سطح سوخت

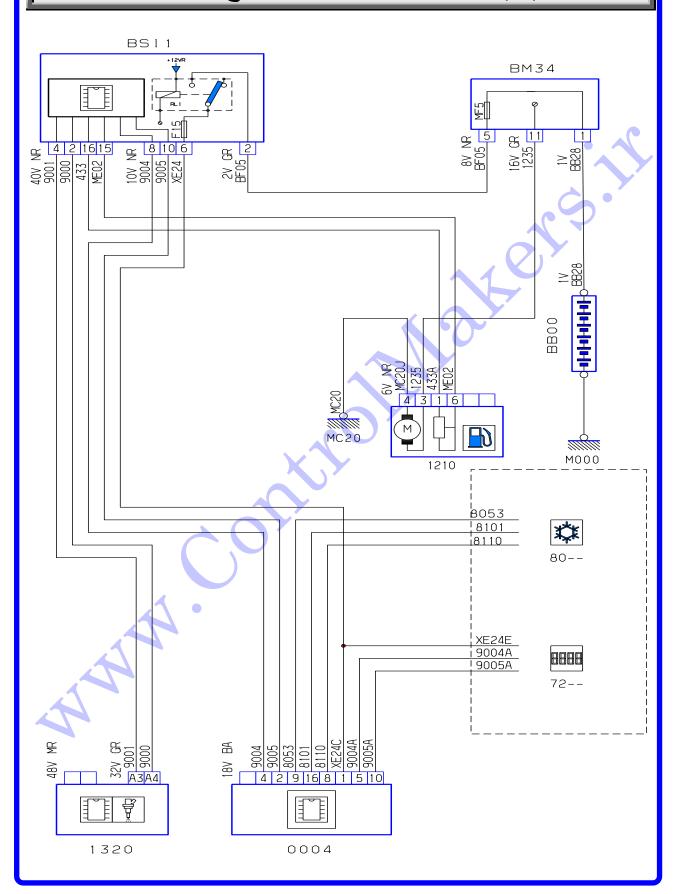

## دیاگر آم پمپ بنرین و نشان دهنده سطح سوحت

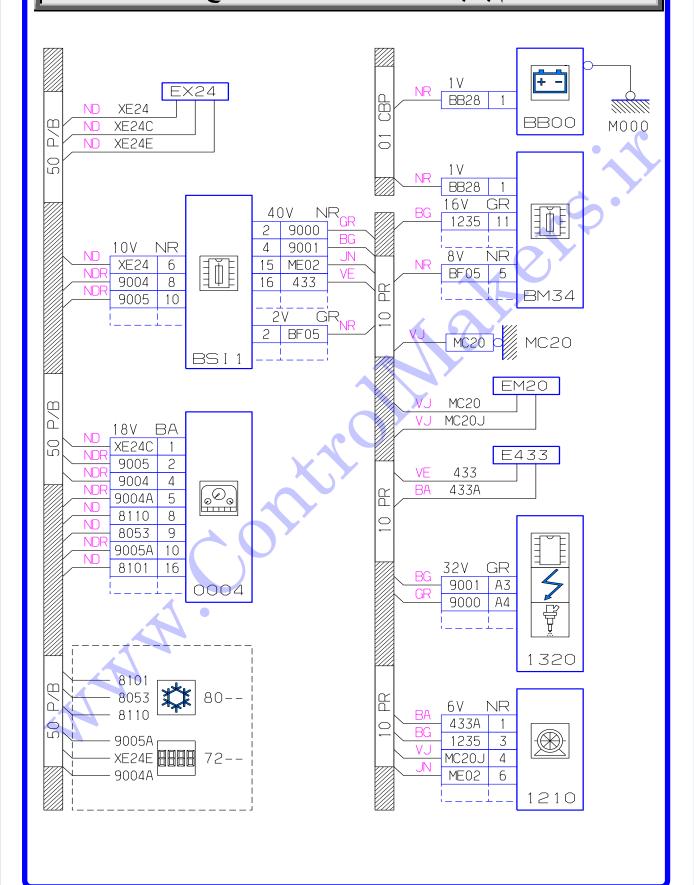


## برف پاك كن جلو و عوب

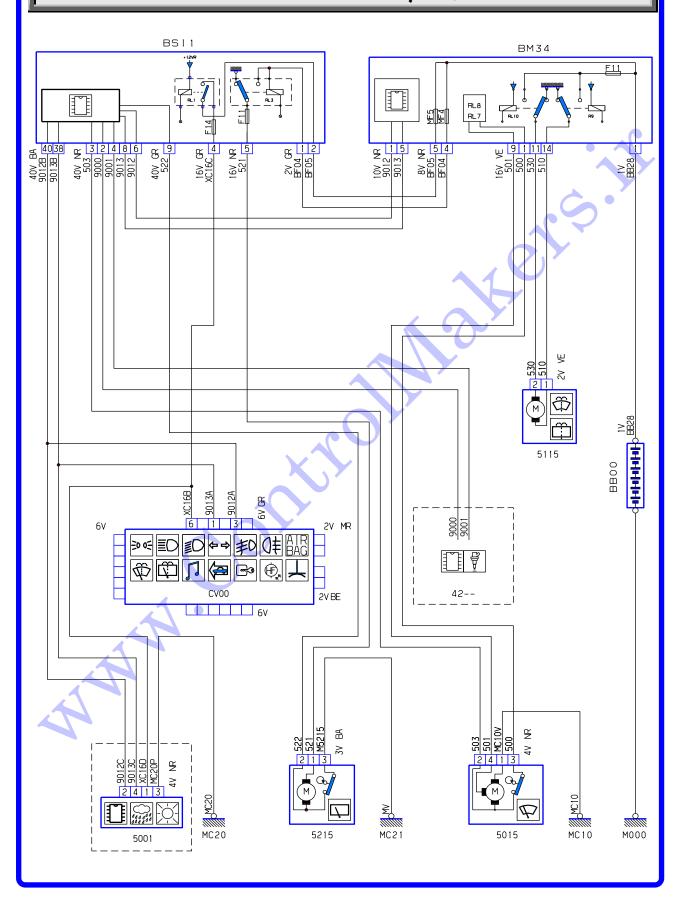


## نفسه های الکتریکی پرو 206 مولتی پلکس ایران


## دیاکر ام برف پاک من جلو عوب

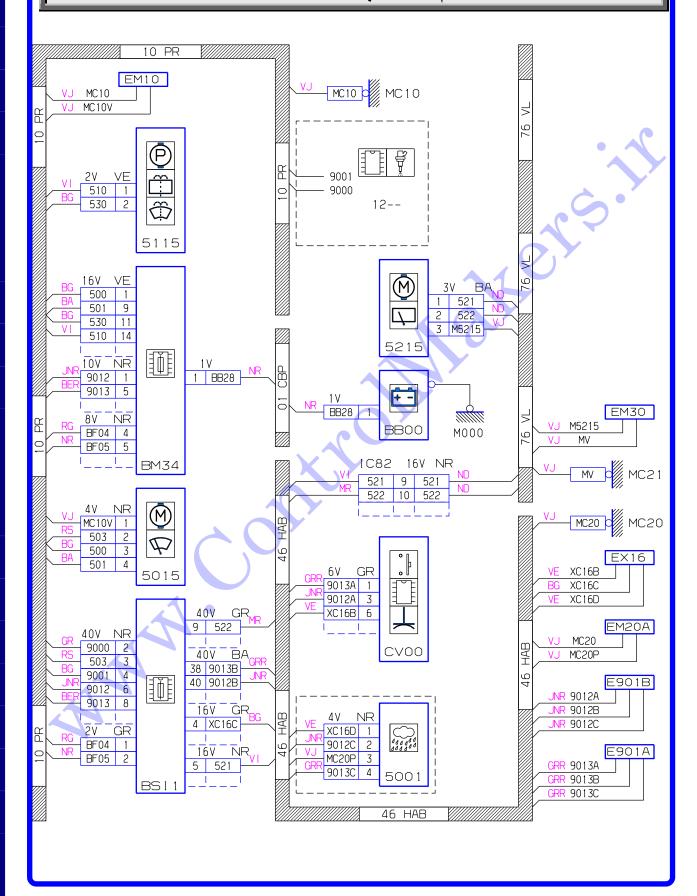

# فندك سيكار

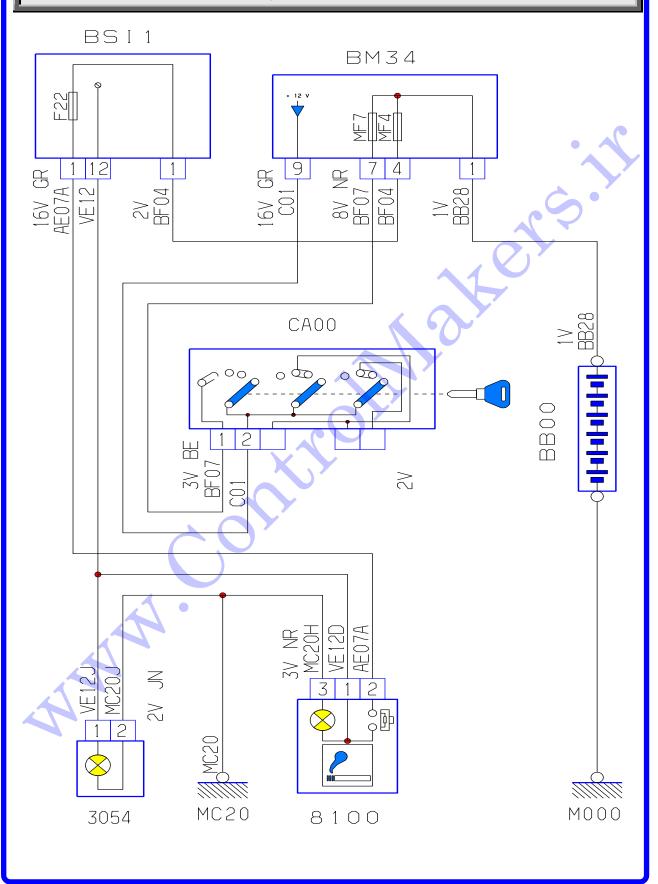


# دیاکر ام فندک سیکار

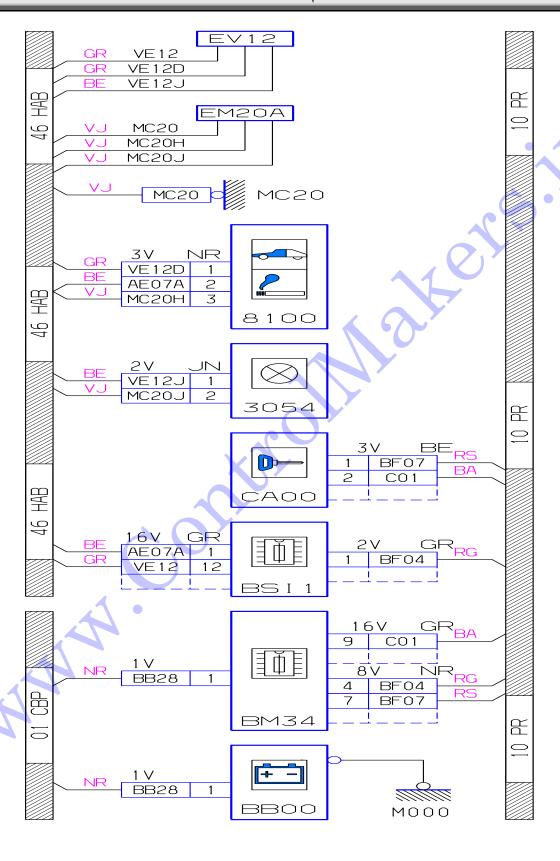


## لامپ هاي سففي ، نفسه حواني و صندوق ВМЗ4 F22 MF 4 1V BB28 16V NR AE07B BE11C 8 21 BF05 10V NR AE07 16V GR XC16C ک ھ = 9013A WC20K WC20K 4 8 6 4 M000 CV00 2VBE 6V /BE11C <u> 3</u>0 0€ 2 ₹% BA 1300 1 N RG 319 319 6212 6217 3010 3100 MC22R /MC225| MC22R /MC225| 2v BA AE07 6v MR 310 MC30G $\otimes$ 64--3115 MC20 6207 MC30 MC21 6202


## <u>دیاگر ام لامپ هاي سففي ، نفشه خواني و صندو ق</u>

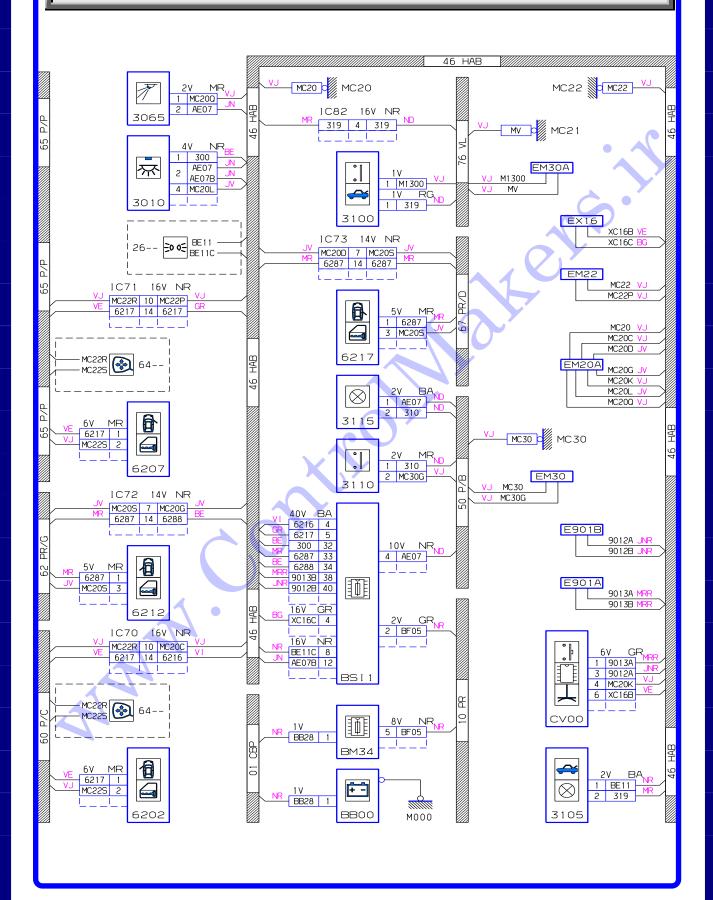


## نشان دهنده نرمز ضد فقل ABS

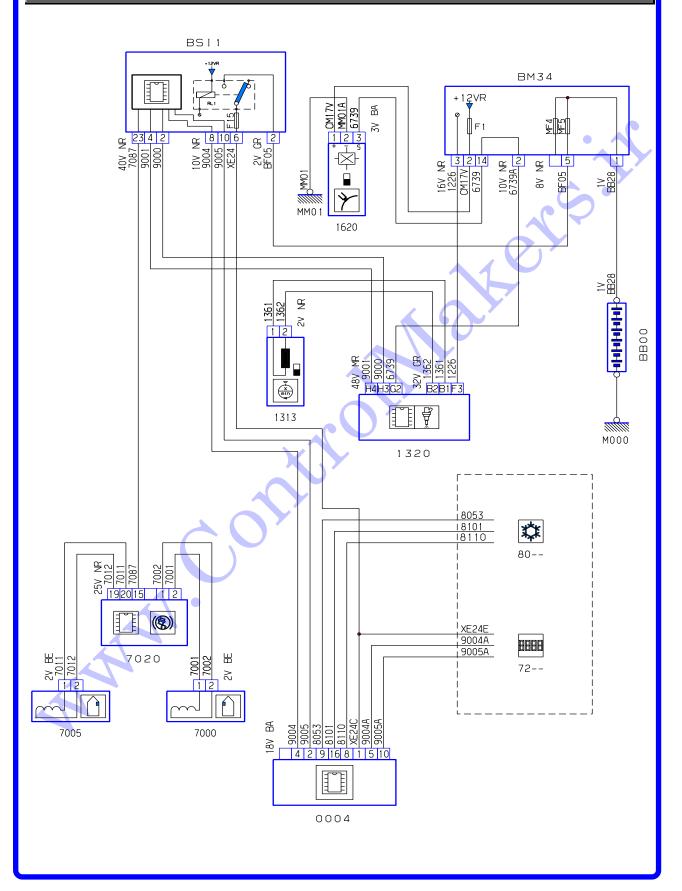


## دیاکر ام نشان دهنده نرمز ضد فعل ABS

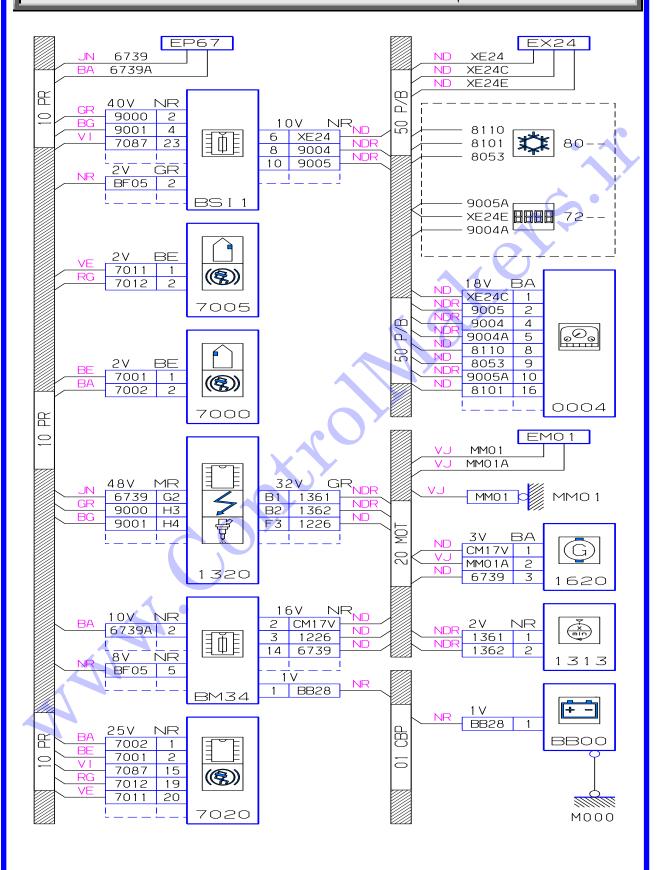

# نرمز دسني و سطح روغن نرمز

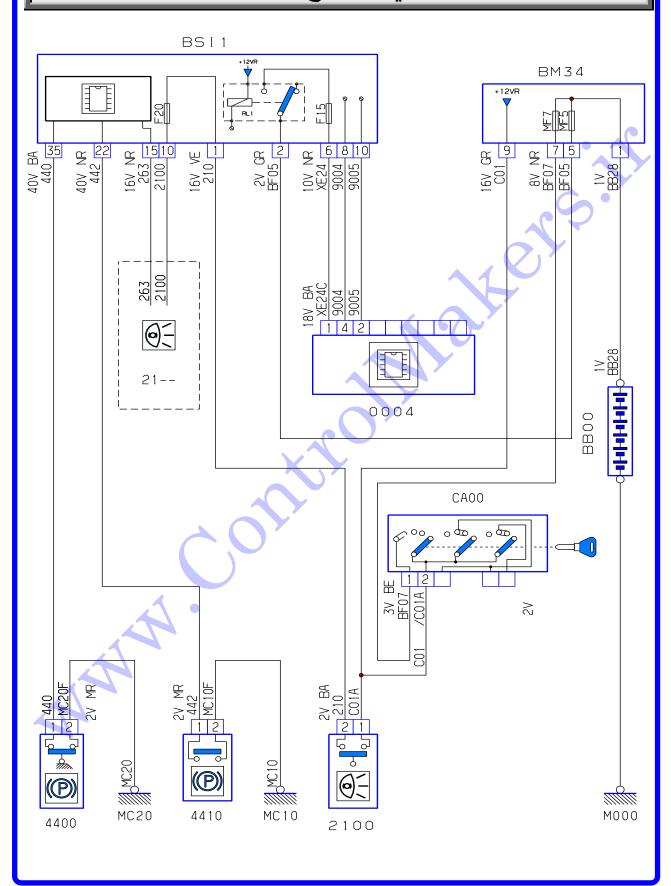


# دیاگرام نرمز دسنی و سطح روغن نرمز

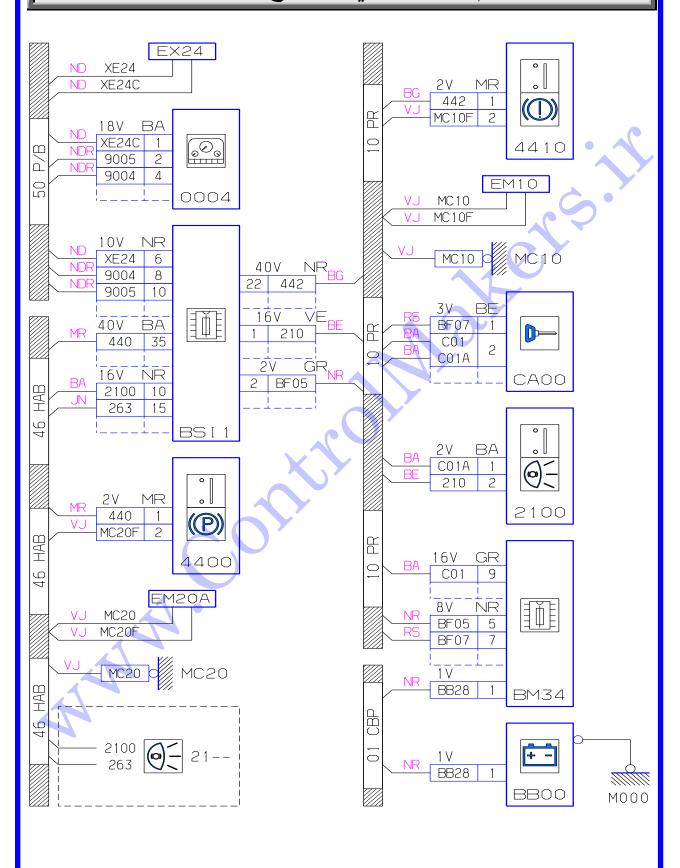


## کیسه هوا و پیش کشنده کمربندها BM34 1× BB28 8V NR BF05 16V GR XC16C 3840 30138 30138 30138 16V NR 111B 119 XE24 9004 9005 9005 2V GR BF05 宝宝宝宝 9013A M000 2VBE 18V BA 18 씾 出 AIR BAG (8) 34V OR MC30B 0004 ATR BAG MC 30 AIR BAG 6565 6570 11|10|7|6|50|49|25|24|2 | 11|10|7|6|50|49|25|24|2 | 11|10|7|6|50|49|25|24|2 | 11|10|7|6|50|49|25|24|2 | 11|10|7|6|50|49|25|24|2 | 11|10|7|6|50|49|25|24|2 2V VE 6505 6504 6574 6573 AIR BAG 6564 2V OR 1 6509 2 1 2 2V OR 6509 1 5 6508 1V NR 뜻 6 6546 2 2 2 1 1 2 9 $\langle \! \rangle$ 6569 6576 MC20 6563


## دیاگر ام کیسه هو او پیس کسنده کمر بندها

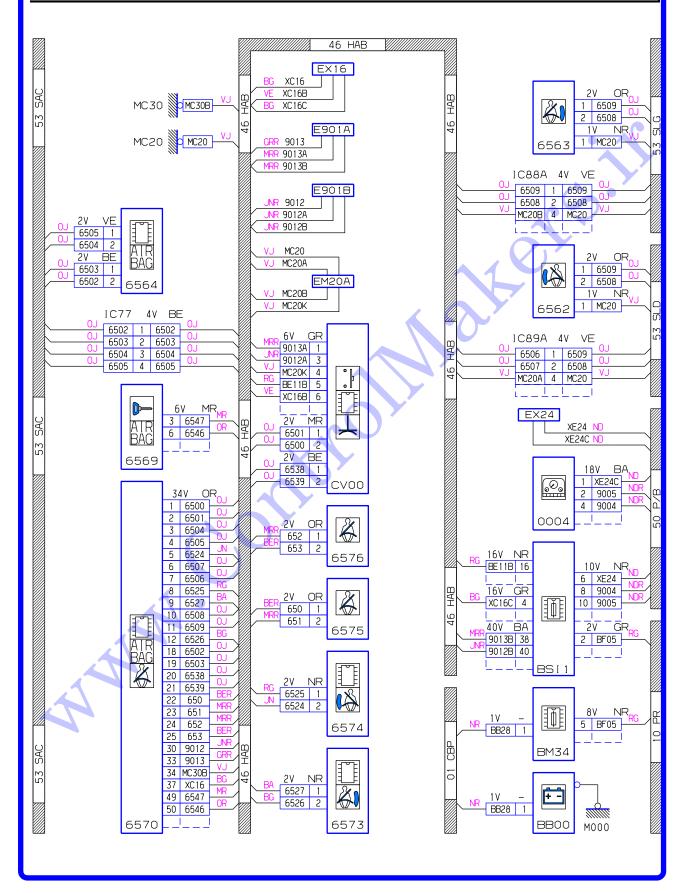


## كرمكن آيينه ها و شيشه عوب

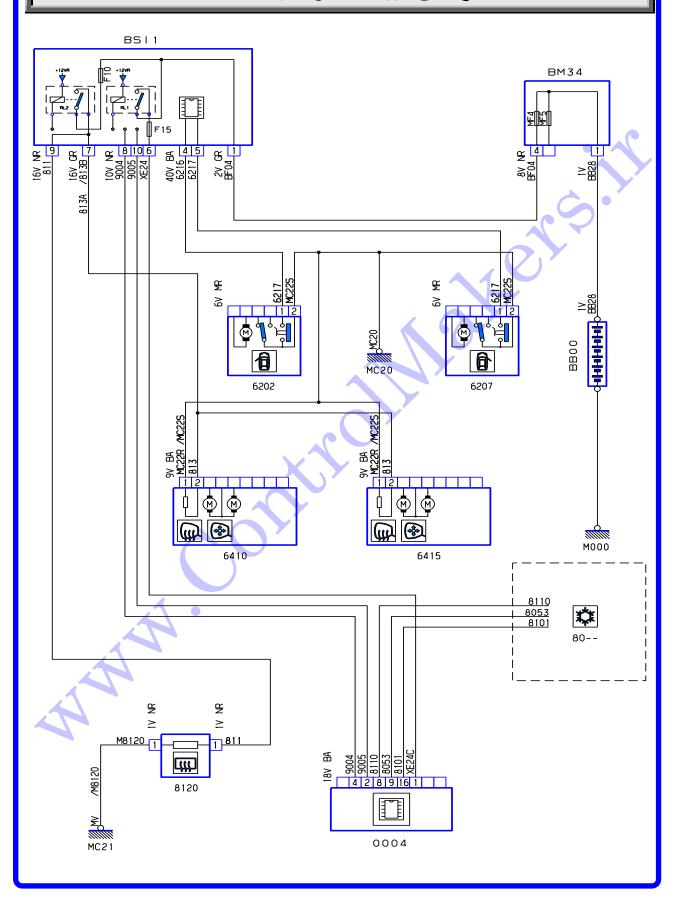


## دیاگر ام کرمدن آیینه ها و شیشه عوب

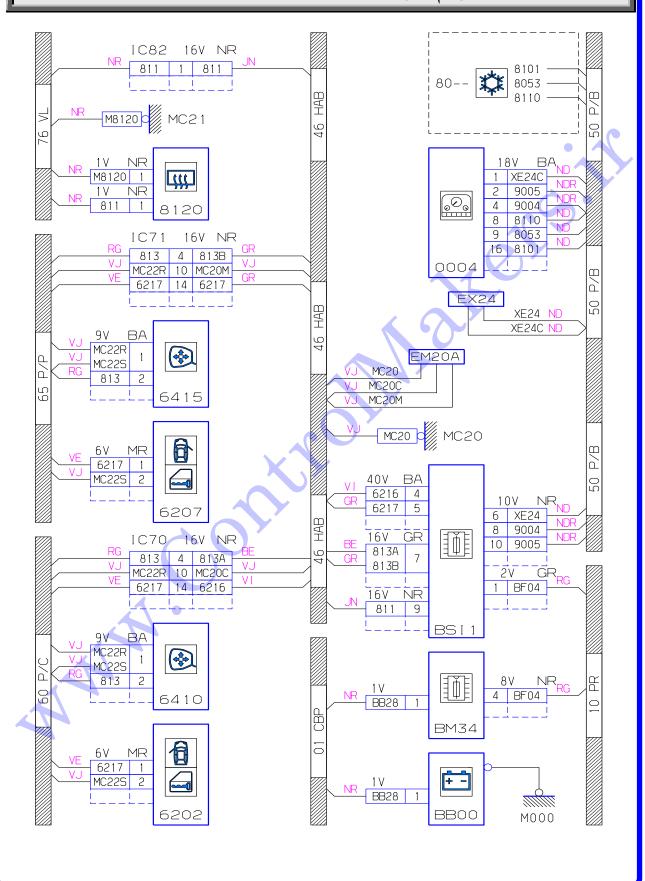


# فعل مركزي

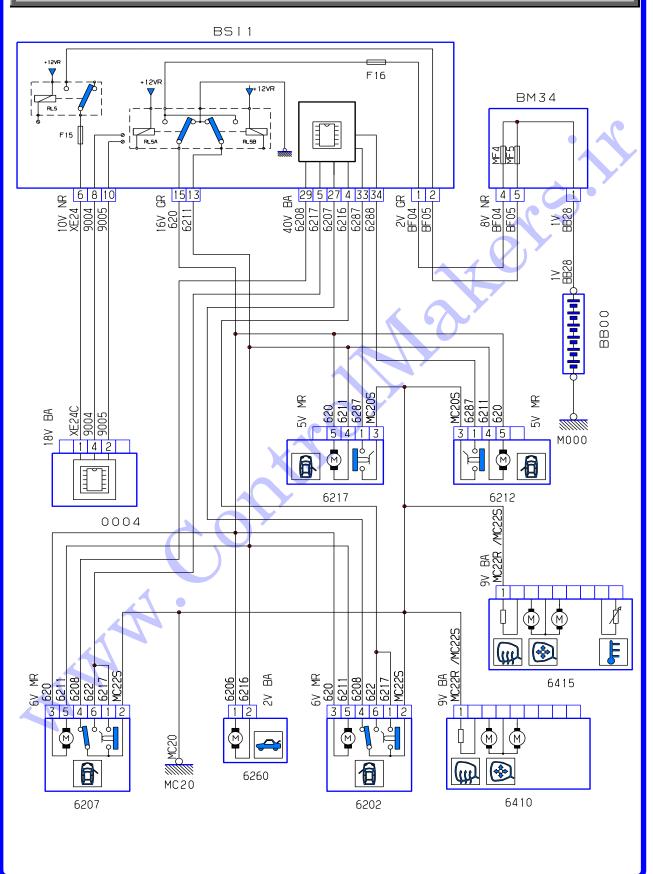


# دیاکر ام فعل مرکزي

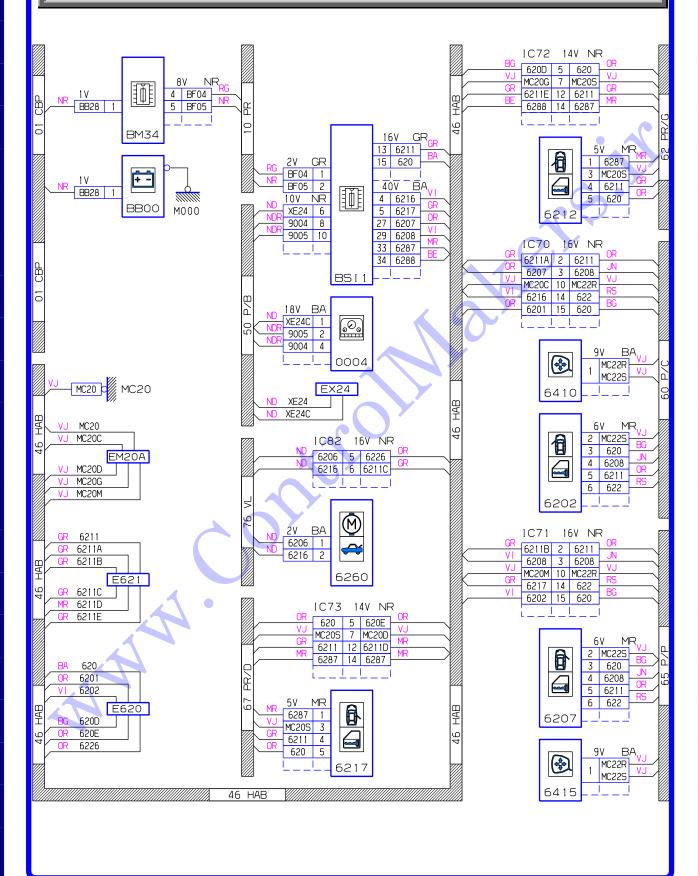


# ترمز ضد فعل ABS

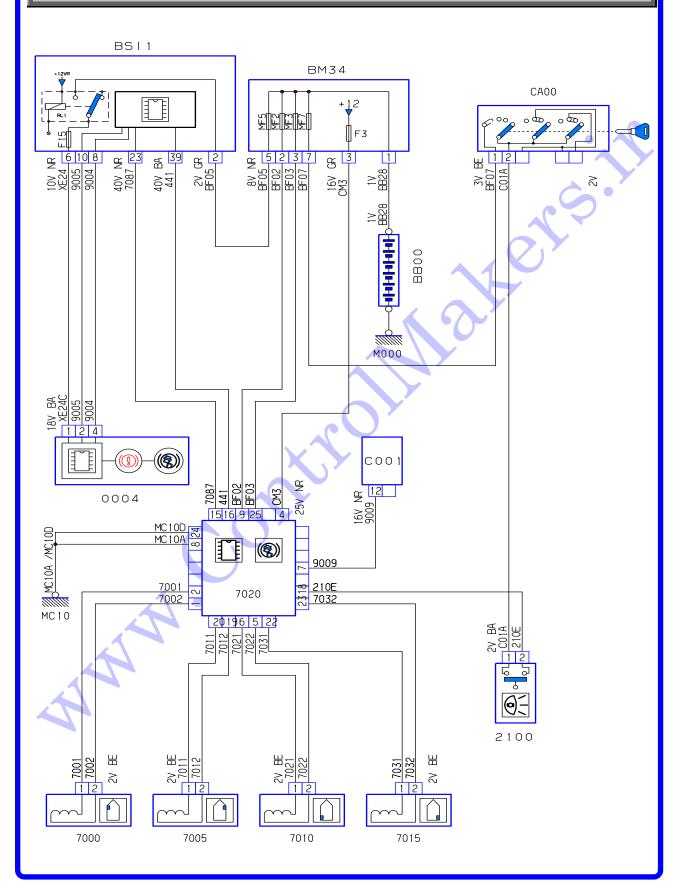


# دیاکرام نرمز ضد فعل ABS

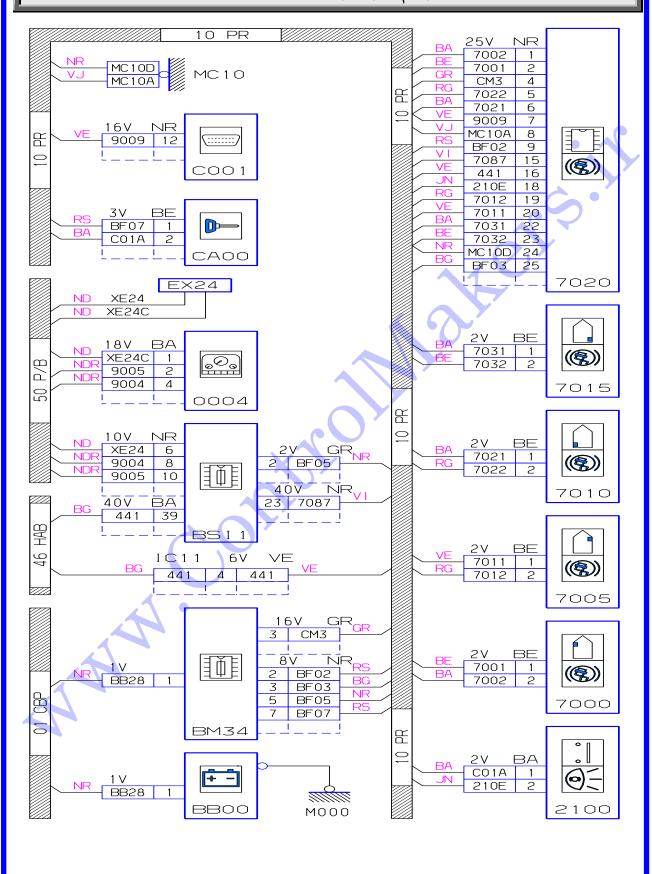


## نجهیزات صونی با پخس CD

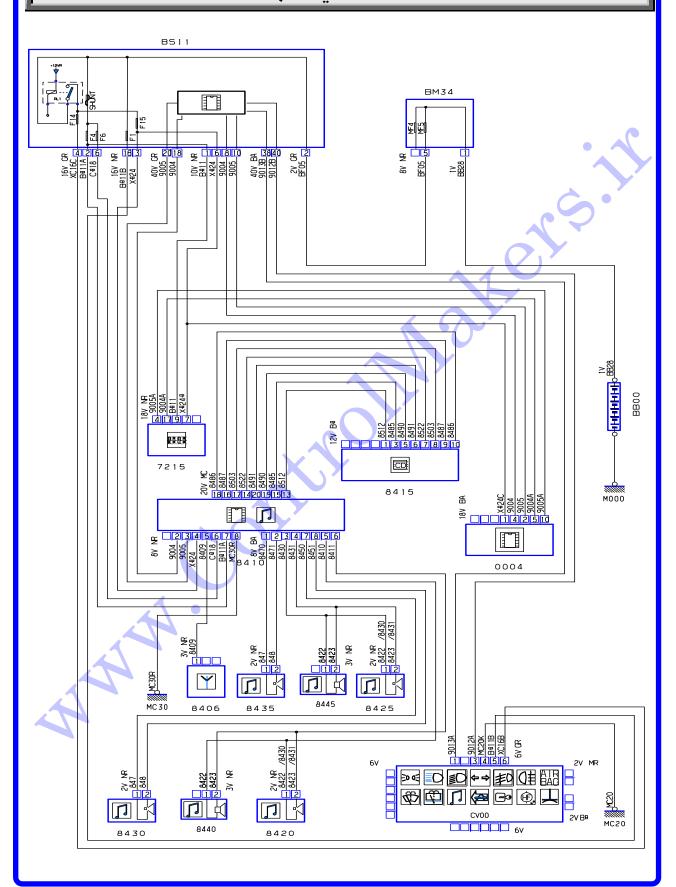


## دیاکرام نجهیزات صونی با پخس CD

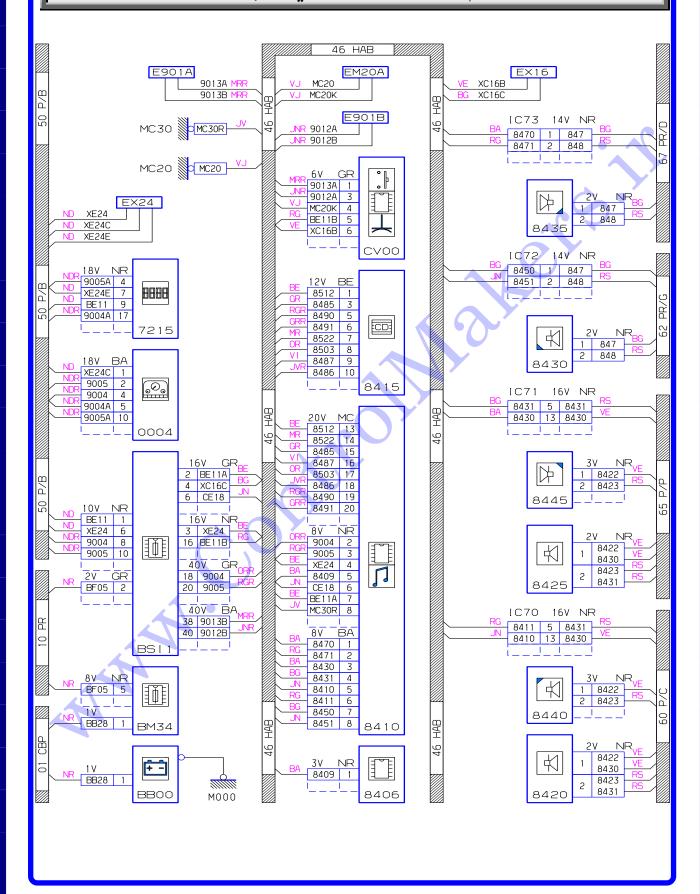


# تجهیزات صوتی بدون پخش CD

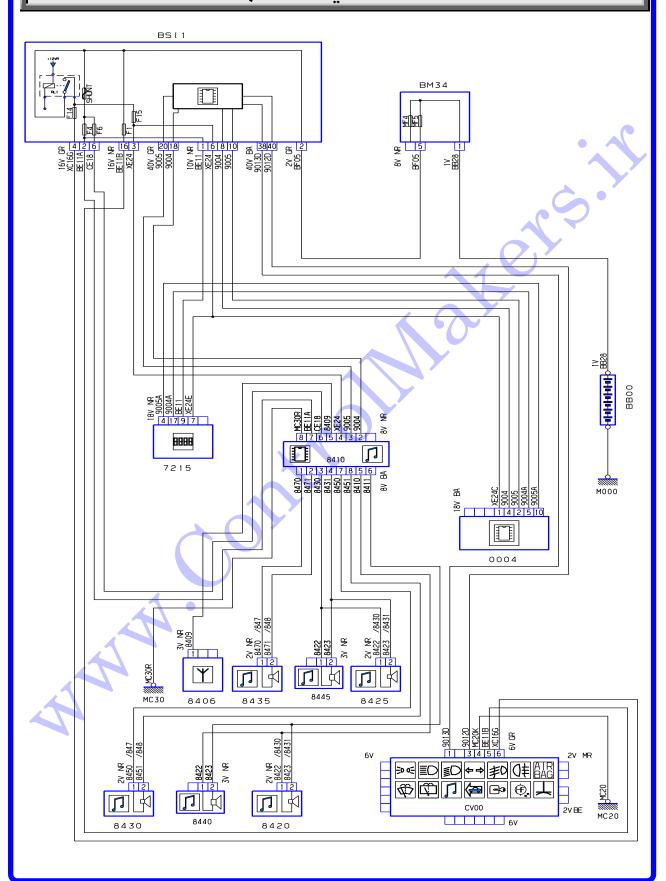


# دیاگر ام تجهیز ات صونی بدون پخش CD

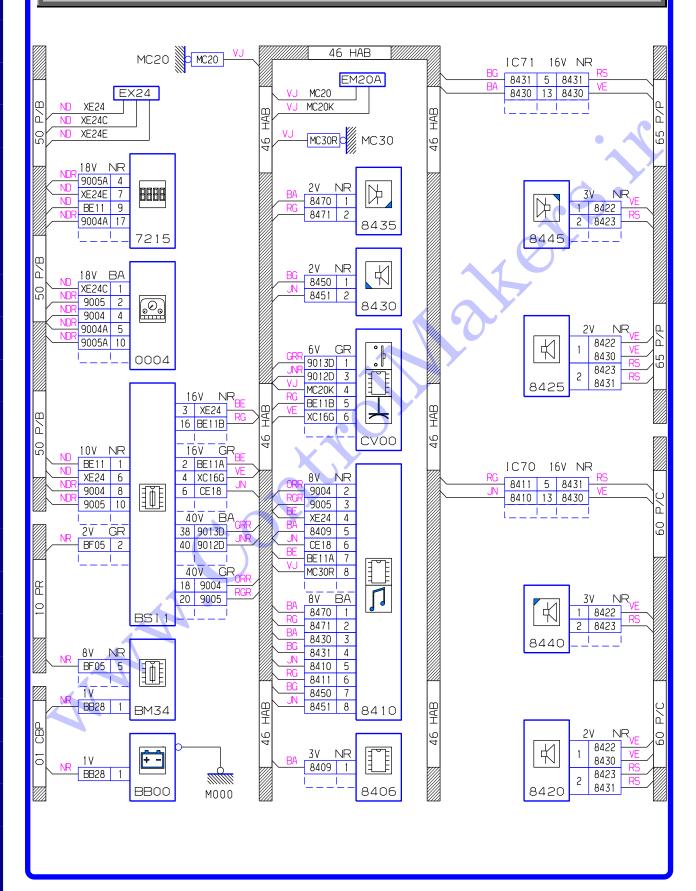


## سیستم کولر و فن تهویه

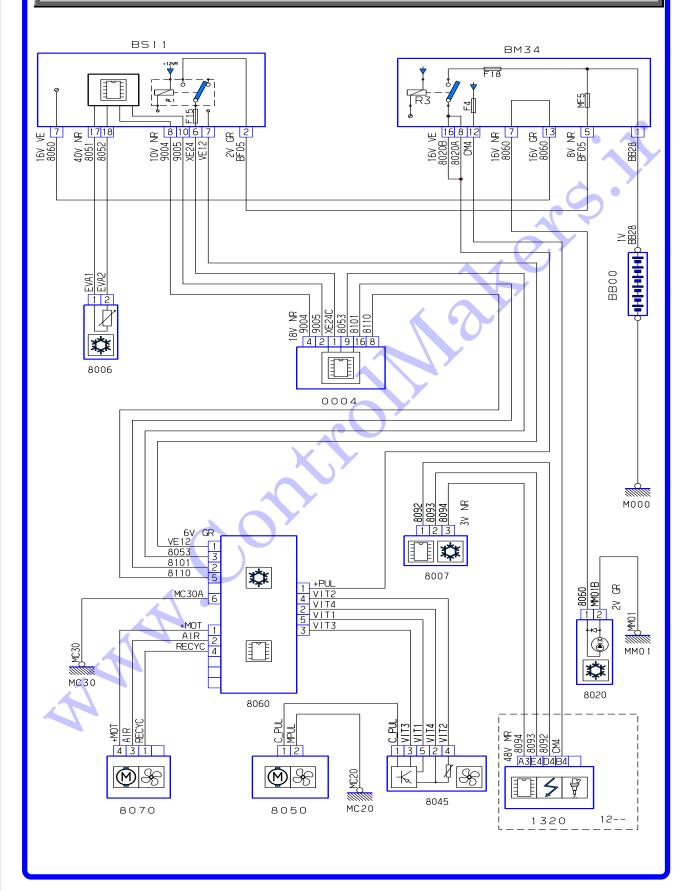


### دیاکر ام سیستم حولر و فن تهویه

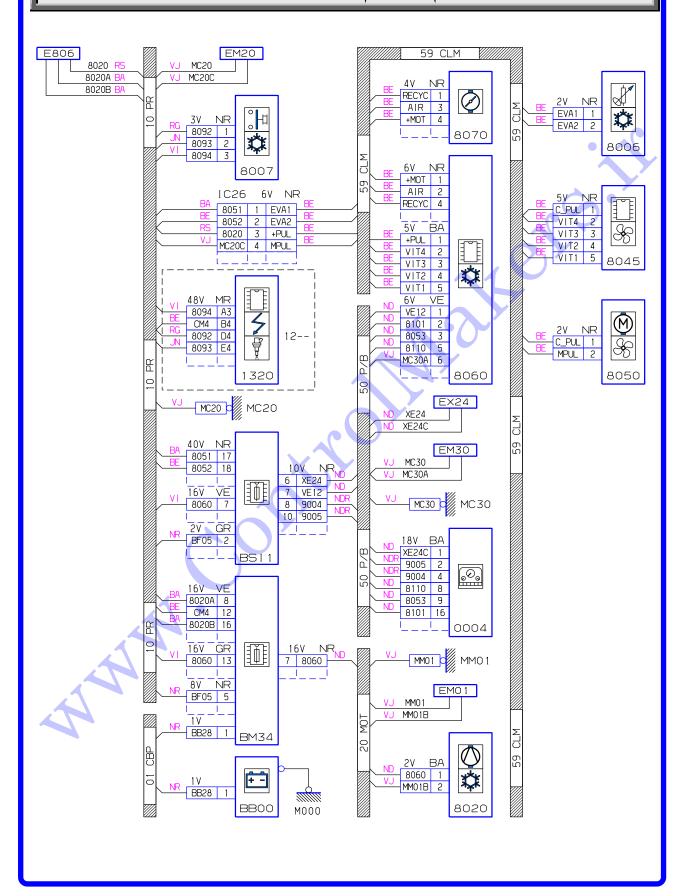


### سیستم حولر و فن تهویه ^

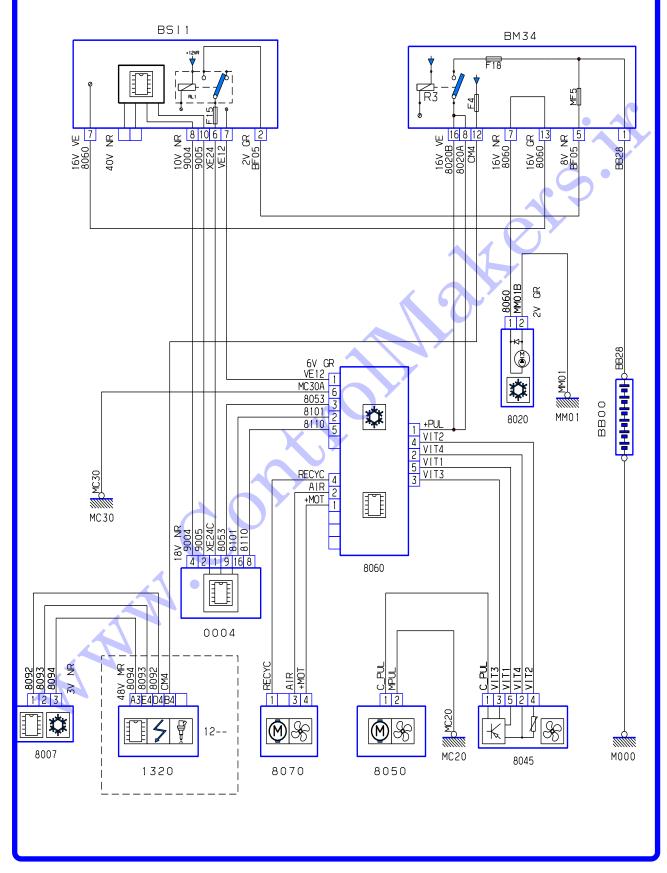


### دیاکرام سیستم حوار و فن نهویه م

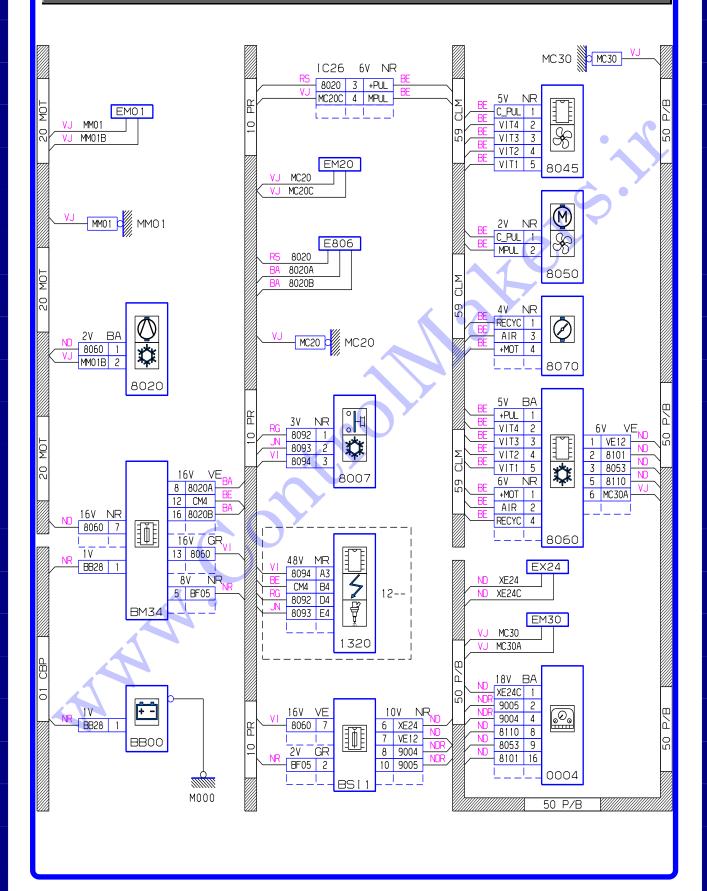


# شيشه بالابر برقي جلو

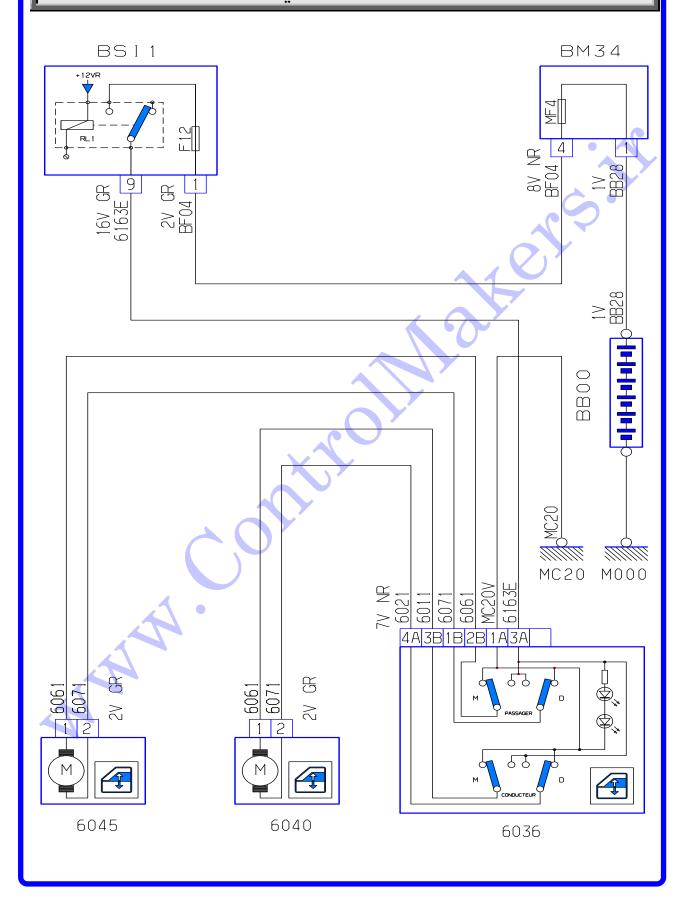


# دياكرام سيسه بالابر برقي جلو

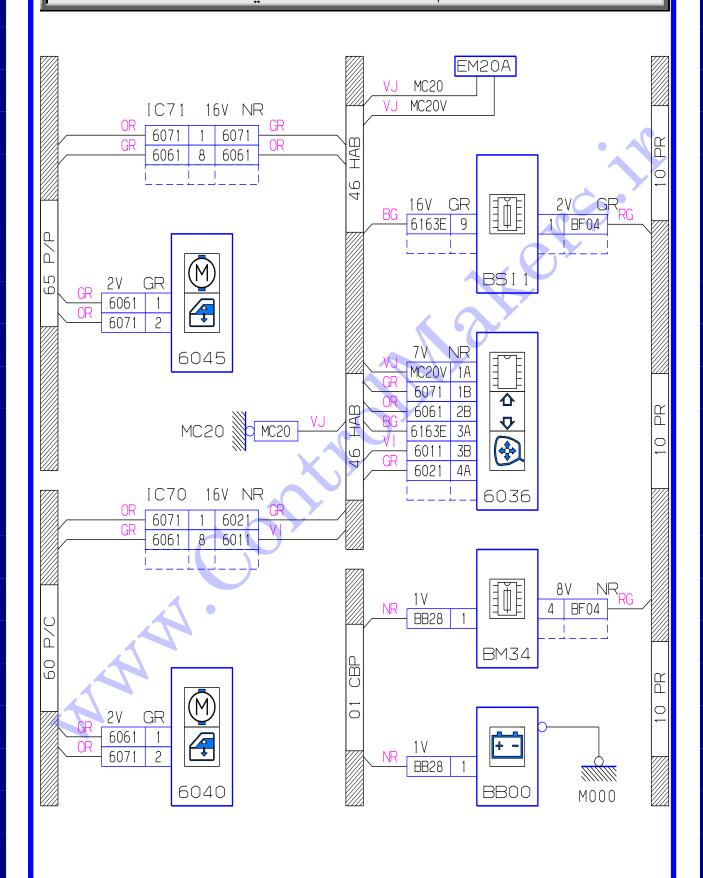


### شيشه بالابر انومانيك برقي جلو

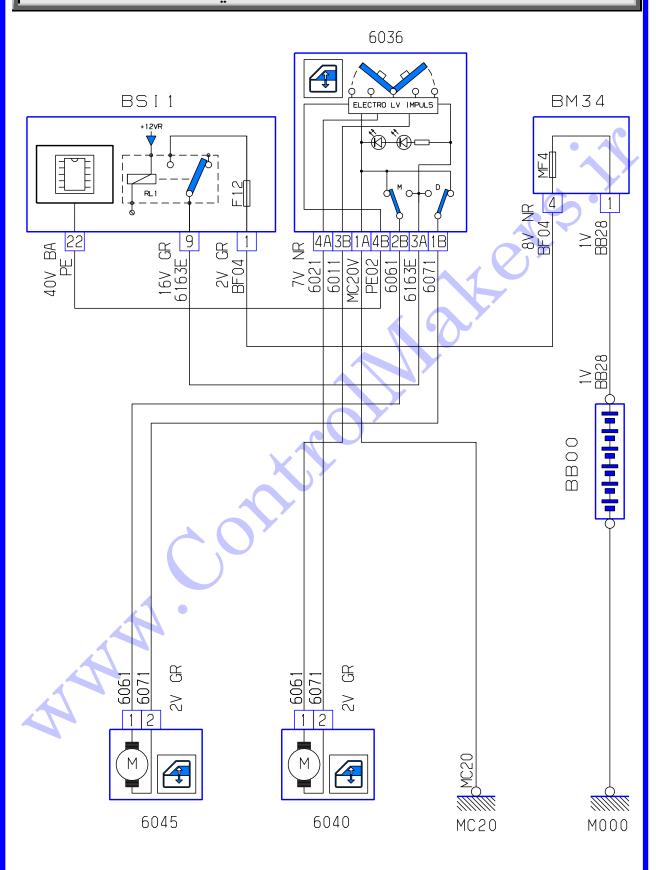


# دياكرام شيشه بالابر الومانيك برفي جلو

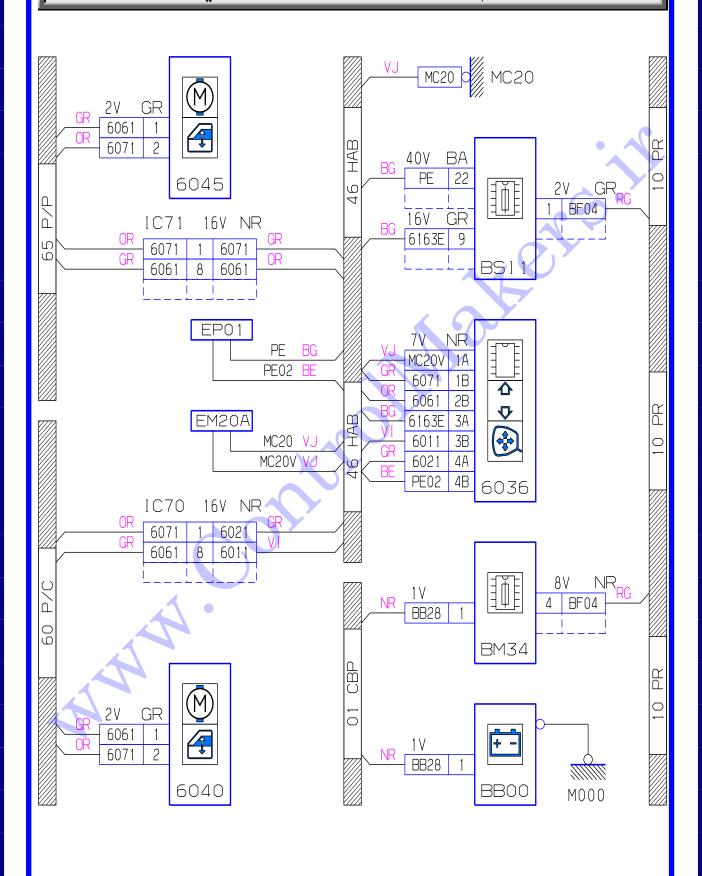


## شيشه بالابر برفي جلو و آينه هاي برفي

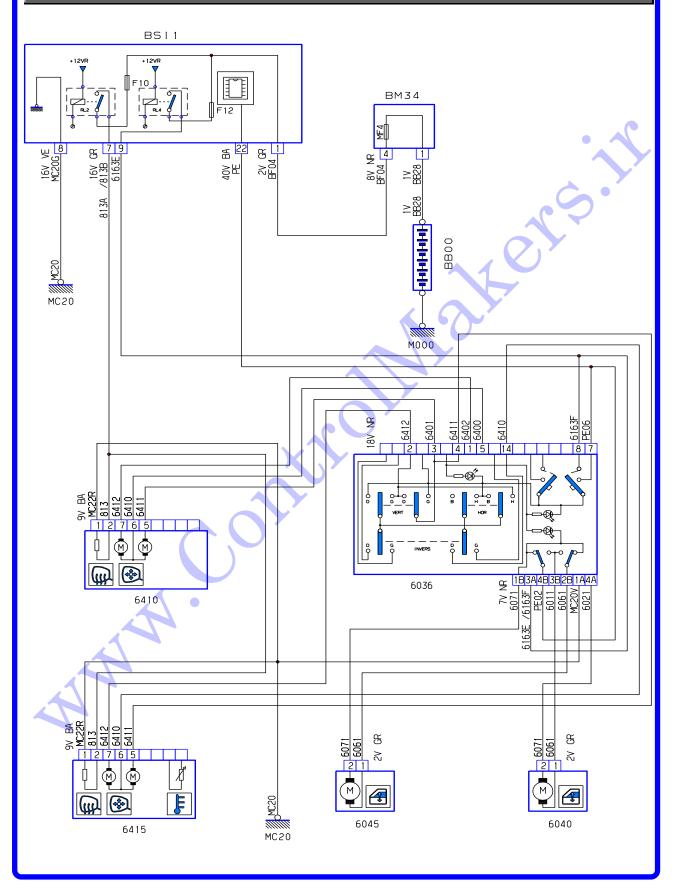

## دياكرام شيشه بالابر برفي جلو و أينه هاي برفي

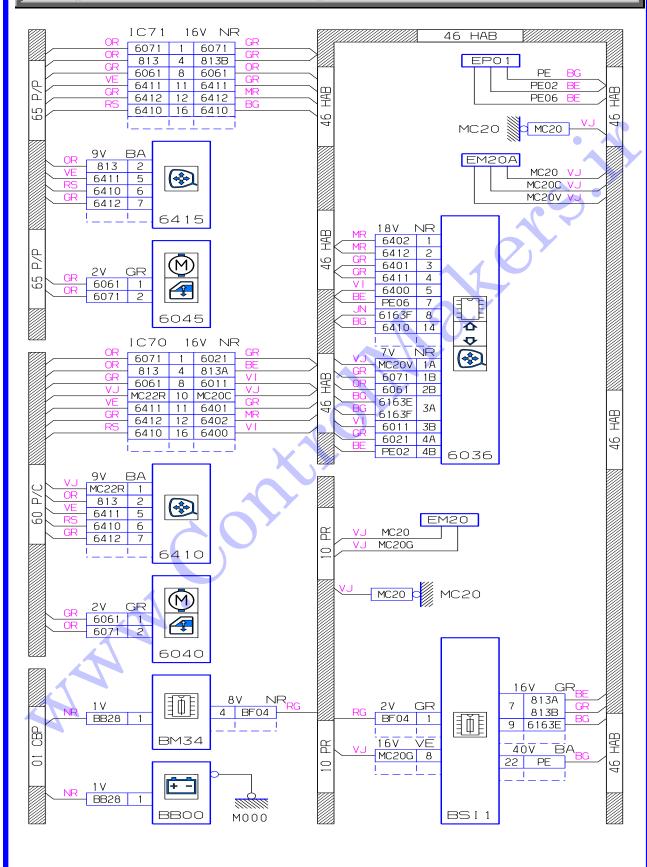

### شيشه بالابرهاي برقي عوب

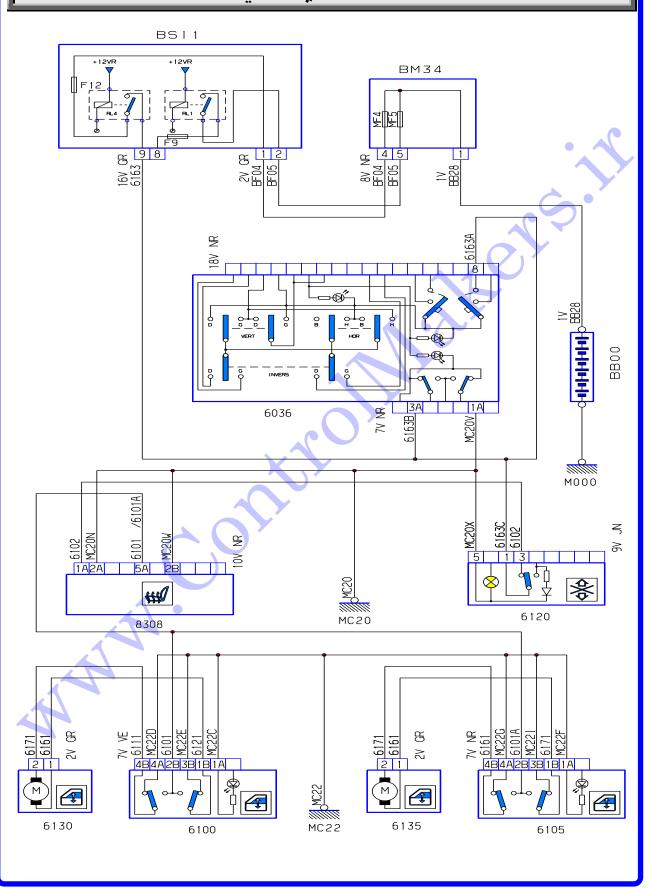

### دياكرام شيشه بالابرهاي برقي عوب

