
F040电子锁说明书



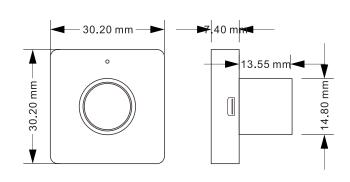

配件参数



名 称: 锁盒 材 质: ABS

尺 寸: 87.7×63.7×22mm

电池种类: 充电锂电池



名称:锁扣 材料:ABS

尺寸: 56.5X29.5X42MM



名称:固定垫片 材料:ABS

尺寸: 45X22X2.7MM



3颗 ST4×35 十字沉头木螺钉 1颗 ST4×20 十字沉头木螺钉 2颗 ST4×16 十字沉头木螺钉 2颗 ST3×12 十字沉头木螺钉 2颗 ST2×8 十字沉头木螺钉

操作说明

一. 开锁

使用录入的指纹按压,绿灯亮,开锁。开锁后两秒自动上锁。未录入的指纹,红灯亮,开始失败。

二. 登记指纹

1.录入管理员指纹

手指按住感应器5秒,蓝灯闪烁,松开手指,等蓝灯常亮时,开始录入指纹。一共录入5次指纹,每录入一次绿灯都会闪一下,录入成功后绿灯常亮一秒。(录入期间出现亮红灯则多录入一次)。

注意:最先录入的3枚指纹为管理员指纹,后两枚管理员

指纹,需要第一枚的管理员指纹授权才可录入。

2.录入用户指纹

手指按住感应器5秒,蓝灯闪烁,松开手指,放入管理员指纹授权后,蓝灯常亮,开始录入用户指纹,一共录入5次指纹,每录入一次绿灯都会闪一下,录入成功后绿灯常亮一秒。(录入期间出现亮红灯则多录入一次)

三. 恢复出厂设置


按住感应器10秒,等待红灯闪烁,松开手指,放入管理员指纹验证,绿灯亮,成功恢复出厂设置。

四.注意事项

- 1. 当电池不足,无法开锁时,可用充电宝或者其它外接电源通过USB接口进行充电开锁。
- 2. 当锁未录入任何指纹时,任何手指均可开锁。

安装说明

- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个 15mm的圆孔。
- 2.将面板放进刚开好的圆孔里, 先用2颗 ST2×8 的木螺钉将面板和垫片固定, 再用2颗 ST3×12 木螺钉将垫片固定到门板上。
- 3.先将面板与锁盒连接起来,将锁盒放到适当高度用3颗 ST4X35螺钉将锁盒固定。
- 4.用2颗ST4X16的螺钉和1颗ST4X16的螺丝将锁扣固定(锁扣到柜门边距离约17MM左右,具体视柜门板厚度而定)。

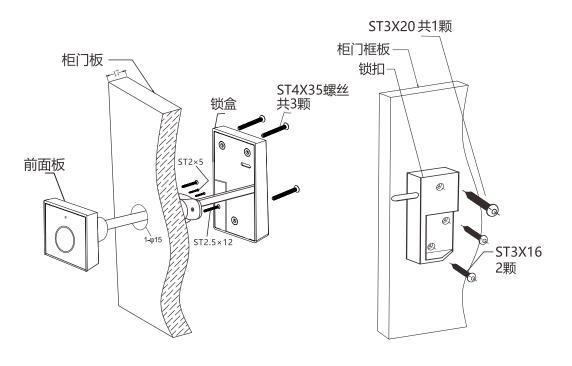

相关产品

