F028智能家具锁说明书

-,	操作说明		01
Ξ,	F028配BF06锁盒	安装说明 ······	02
	1.产品配件参数		03
	2.一体化安装介绍		03
	3.分体安装介绍		04
Ξ.	F028配BF10锁盒	安装说明	05
	1.产品配件参数		05
	2.一体化安装介绍		06
	3.分体安装介绍		07

F028指纹家具锁操作说明

使用前先确认好关锁模式,再设置指纹。

一. 开锁操作

输入正确指纹, 蓝灯亮起来, 蜂鸣器响一声后绿灯亮, 开锁成功, 蜂鸣器响两声。

输入错误指纹,红灯亮,蜂鸣器响三声,开锁失败。

二. 关门

自动锁门模式:开锁后4秒自动锁门。 手动锁门模式:输入正确指纹锁门。

三. 登记指纹

- 1.按一下锁盒上的设置开关, 蜂鸣器响一声。
- 2.蓝灯亮, 把手指放在指纹感应器上不动, 蜂鸣器响一声, 拿起手指。 重复当前操作, 登记6次指纹, 登记成功时, 指纹灯亮绿灯。
- 3.如果指纹登记失败,指纹灯亮红灯,用户需重新登记。

注意:

- 1) 最多可录入20枚指纹。
- 2)满20枚指纹,继续录入指纹,指纹灯亮红灯,退回待机状态。需清空所有指纹,才能登记新指纹。

四. 删除指纹

按住设置开关不放,4秒后,蜂鸣器响四声,放开设置开关,所有指纹被删除。为了安全,建议用户在使用前先删除所有指纹。

五. 更改锁门模式

锁门模式有两种: 自动锁门和手动锁门。

转换模式操作:按住锁盒上的设置开关不放,4秒后蜂鸣器响4下,继续按住设置开关,两秒后,蜂鸣器响两声,放开设置开关,转换模式成功。


注意: 更换模式成功将清空所有指纹, 需重新录入。


六. 更换电池

使用一段时间后,当开门操作后,蜂鸣器响6下,表示电池电量不足,请更换电池。

BF06锁盒安装说明

可根据实际使用情况选择一体化安装或分体安装

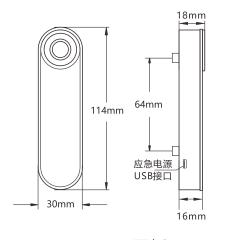

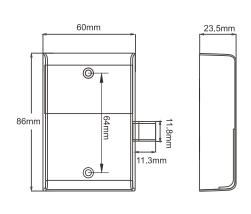

F028面板

BF06锁盒

配件参数





型 号: BF06 材 质: ABS

尺 寸: 56.8×84×23mm 电池种类: 3节AAA电池 尺寸: 73.3X24.2X12MM

名称: 锁扣

材料: ABS



2颗 M4×18 沉头机丝螺丝 2颗 M4×16 沉头机丝螺丝 2颗 ST3.5×20十字沉头木螺钉 2颗 ST3.5×16十字沉头木螺钉



名称: 垫片 名称: 数据线


一体化安装说明


- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个 10mm的圆孔,两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来,再用两颗螺钉M4X18螺丝将面板和锁盒固定在门板上。
- 3.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定。


面板孔位安装图


中 螺丝孔

1:1大小打印出来即可使用



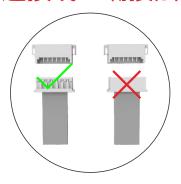

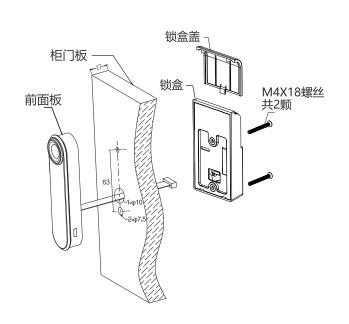

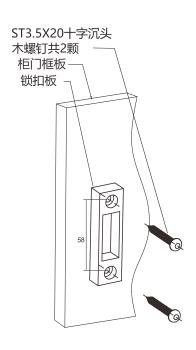


分体安装说明


- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个 10mm的圆孔,两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来,用两颗垫片和两颗螺钉 M4X16螺丝将面板固定在门板上。
- 3.现将连接线另一端与锁盒连接起来再用两颗ST3.5X16的螺丝将锁盒固定到门板上。
- 4.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定。


面板孔位安装图


螺丝孔

1:1大小打印出来即可使用



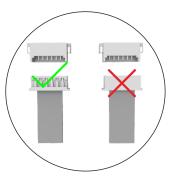


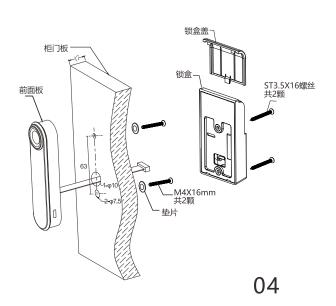

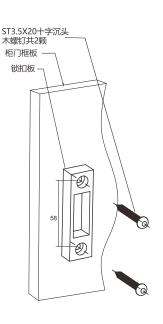


BF10静音锁盒安装说明

可根据实际使用情况选择一体化安装或分体安装

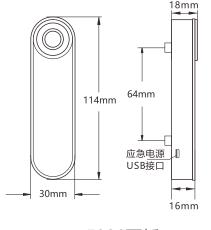

F028面板

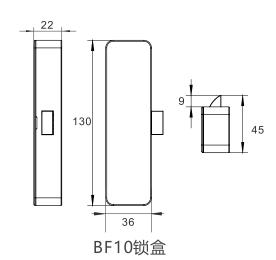

配件参数



型 号: BF06 材 质: ABS

尺 寸: 130×36×22mm 电池种类: 3节AAA电池



名称:锁扣 材料:ABS

尺寸: 73.3X24.2X12MM



3颗 M4×16 沉头机丝螺丝

1颗 M4×30 沉头机丝螺丝 1颗 ST3.5×25十字沉头木螺钉

1颗 ST3.5×16十字沉头木螺钉

2颗 ST3.5×20十字沉头木螺钉



名称:垫片

名称:数据线


一体化安装说明


- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个 10mm的圆孔,两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来,用一颗螺钉M4X16mm螺丝和一颗M4X30mm螺丝将面板和锁盒固定在门板上。
- 3.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定。


面板孔位安装图


螺丝孔

1:1大小打印出来即可使用



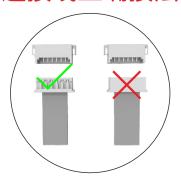

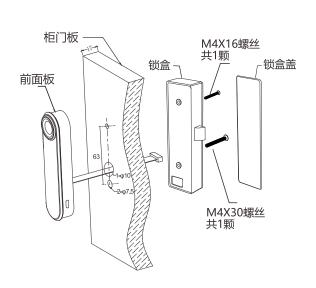

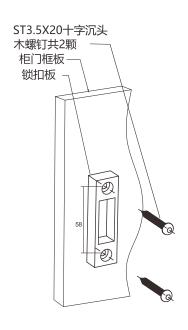

分体安装说明

- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个10mm的圆孔,两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来,用两颗垫片和两颗螺钉 M4X16mm螺丝将面板固定在门板上。
- 3.现将连接线另一端与锁盒连接起来,用一颗ST3.5X16的螺丝和一颗ST3.5X25mm的螺丝将锁盒固定到门板上。
- 4.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定。

面板孔位安装图

+ 螺丝孔

1:1大小打印出来即可使用

