F025智能家具锁说明书

-,	操作说明		01
=,	F025配BF06锁盒:	安装说明	02
	1.产品配件参数		02
	2.一体化安装介绍		03
	3.分体安装介绍		04
Ξ,	F025配BF10锁盒	安装说明	05
	1.产品配件参数		05
	2.一体化安装介绍		06
	3.分体安装介绍		07

操作说明

F025电子锁可应用于抽屉,储物柜,床头柜,更衣柜等各种储物空间。该锁操作简单,有一组密码,密码长度4-10位,出厂设置为"1234"。两种锁门模式:分别为自动锁门和手动锁门模式。

一. 开锁

输入正确密码后按"OK",此时蜂鸣器响两下,指示灯显示为绿色,开锁成功。每按一位密码,指示灯红色闪一下,蜂鸣器响一声

二. 上锁

自动锁门模式:开锁后4秒自动锁门。

手动锁门模式:按 "OK" 上锁。

三. 修改密码

密码由4-10位数字任意组合,出厂设置为"1234"。

修改密码方法如下:

- 1、按一下锁盒上的设置开关,此时指示灯亮红色,表示已经进入更换密码状态。
- 2、键入不超过十位数的新密码,按 "OK"键确认。
- 3、再次键入刚输入的新密码,按 "OK"键确认。
- 4、红灯熄灭,蜂鸣器响两声,新密码生成,旧密码已被取代。

四. 修改锁门方式

锁门模式有两种:自动锁门和手动锁门。

转换模式方式:

按住锁盒上的设置开关不放,4秒后蜂鸣器响4下松开设置开关,转换模式成功。(注意:转换模式成功密码将恢复出厂设置为"1234")


五. 更换电池

使用一段时间后,当开门操作后,蜂鸣器响6下,红灯闪6下,表示电池电量不足,请更换电池。

注意事项: 当忘记密码时, 可通过查看产品侧面出厂编码, 联系工厂获取解码。

BF06锁盒安装说明

可根据实际使用情况选择一体化安装或分体安装

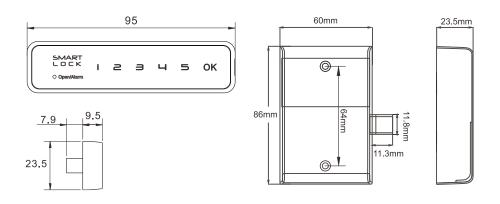

F020面板

BF06锁盒

配件参数



型 号: BF06 材 质: ABS

尺 寸: 56.8×84×23mm 电池种类: 3节AAA电池



名称:锁扣材料:ABS

尺寸: 73.3X24.2X12MM



2颗 M4×18 沉头机丝螺丝 2颗 M4×16 沉头机丝螺丝 2颗 ST3.5×20十字沉头木螺钉 2颗 ST3.5×16十字沉头木螺钉



名称:垫片



名称:数据线


一体化安装说明


- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个 10mm的圆孔和两个7.5mm小圆孔。
- 2. 先把数据线穿过10mm的圆孔,再用数据线将面板和锁盒链接起来,最后用2颗M4X18的螺丝将面板和锁盒固定到门板上。
- 3.用三颗ST3.5X20MM螺钉将锁扣固定到门框板上(锁扣 到柜门边约20.5MM左右,具体视柜门板厚度而定)。


面板孔位安装图




1:1大小打印出来即可使用



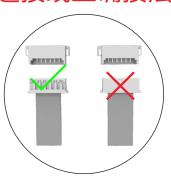

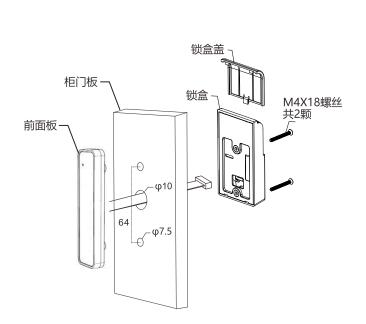

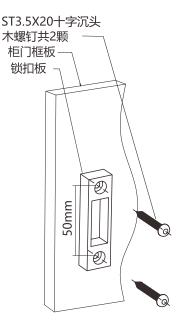

分体安装说明


- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个10mm的圆孔,两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来,用两颗垫片和两颗螺钉 M4X16螺丝将面板固定在门板上。
- 3.现将连接线另一端与锁盒连接起来再用两颗ST3.5X16的螺丝将锁盒固定到门板上。
- 4.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定。


面板孔位安装图


螺丝孔

1:1大小打印出来即可使用



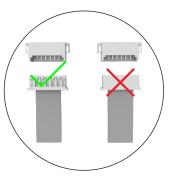


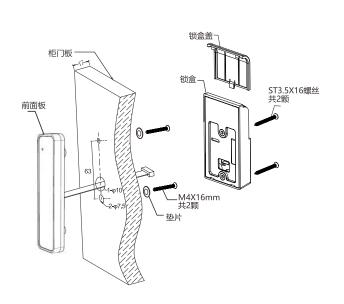

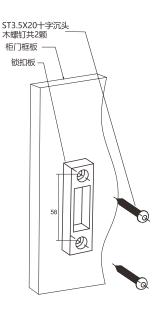


BF10静音锁盒安装说明

可根据实际使用情况选择一体化安装或分体安装

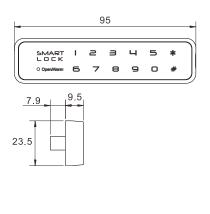

F023面板

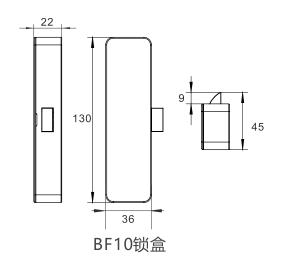

配件参数



号: BF06 材 质: ABS

寸: 130×36×22mm 尺 电池种类: 3节AAA电池



名称: 锁扣 材料: ABS

尺寸: 73.3X24.2X12MM



3颗 M4×16 沉头机丝螺丝 1颗 M4×30 沉头机丝螺丝 1颗 ST3.5×25十字沉头木螺钉 1颗 ST3.5×16十字沉头木螺钉 2颗 ST3.5×20十字沉头木螺钉



名称:数据线 名称: 垫片


一体化安装说明


- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个 10mm的圆孔,两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来,用一颗螺钉M4X16mm螺丝和一颗M4X30mm螺丝将面板和锁盒固定在门板上。
- 3.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定。


面板孔位安装图


中 螺丝孔

1:1大小打印出来即可使用



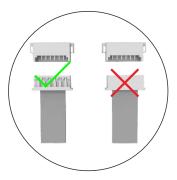

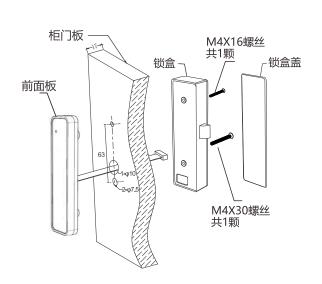

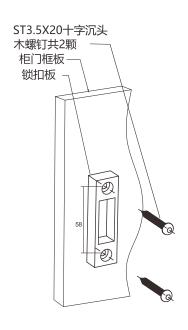

分体安装说明

- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个10mm的圆孔,两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来,用两颗垫片和两颗螺钉 M4X16mm螺丝将面板固定在门板上。
- 3.现将连接线另一端与锁盒连接起来,用一颗ST3.5X16的螺丝和一颗ST3.5X25mm的螺丝将锁盒固定到门板上。
- 4.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定。

面板孔位安装图

螺丝孔

1:1大小打印出来即可使用

