


Инструкция по монтажу розетки в плитку

Комплектация

- Монтажная рамка
- Соединитель для многопостового монтажа
- Проставка под розетку
- Рамка с магнитами (для крепления плитки)
- Центральная вставка — 2 шт. (белая и чёрная, используется одна на выбор)
- Регулировочное кольцо
- Соединительные болты
- Шаблон для разметки
- Розетка в заводской упаковке

Клей в комплект не входит.

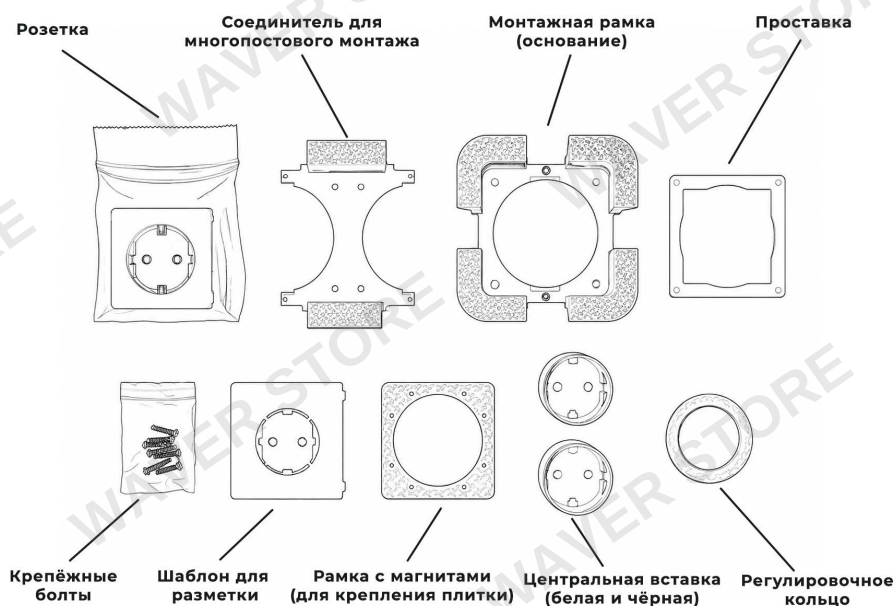

1. Подготовка монтажного места

- 1 Подготовьте нишу в стене под монтажную рамку.
- 2 Размер ниши должен соответствовать количеству постов.
- 3 Убедитесь, что рамка свободно помещается в подготовленное углубление.

2. Сборка монтажной рамки (для 2 и более постов)

Для одного поста данный шаг пропускается. При установке нескольких постов потребуется соответствующее количество комплектов — шаблон для разметки входит в каждый.

- 1 Выкрутите соединительные болты.
- 2 Установите соединитель для многопостового монтажа.
- 3 Соедините монтажные рамки между собой с помощью соединительных болтов.

3. Разметка плитки

- 1 Разместите шаблон на плитке.
- 2 Зафиксируйте шаблон.
- 3 Обведите контур шаблона маркером.
- 4 Для нескольких постов соедините шаблоны последовательно.

4. Подготовка отверстий

- 1 Обведите отверстия шаблона маркером.
- 2 Просверлите отверстия коронкой Ø42 мм.
- 3 Снимите фаску с внутренней стороны отверстий.
- 4 Зачистите края после сверления.

5. Подготовка лицевой плитки с отверстиями

- 1 Вырежьте прямоугольник по нанесённой разметке.
- 2 При установке нескольких постов не вырезайте перемычки между соседними отверстиями.
- 3 В результате получатся два элемента: лицевая плитка с отверстиями и круглые керамические элементы.
- 4 Зачистите все кромки. При необходимости снимите фаски.

6. Подготовка керамических вставок

- 1 Используйте круглые керамические элементы, полученные после сверления отверстий.
- 2 Отшлифуйте их до толщины примерно 2 мм.
- 3 Проверьте, чтобы они свободно помещались на центральную вставку.
- 4 Отложите до финальной сборки.

7. Монтаж рамки

Рекомендуется: Soudal Fix All, Akfix 705 или аналоги для керамики и металла.

- 1 Нанесите клей-герметик на монтажную рамку.
- 2 Приклейте монтажную рамку с обратной стороны плитки.
- 3 Проверьте положение конструкции.
- 4 При необходимости дополнительно зафиксируйте цианоакрилатным клеем.
- 5 Дождитесь полного высыхания клея.

8. Установка розетки

- 1 Установите проставку на монтажную рамку.
- 2 Установите розетку поверх проставки.
- 3 Совместите монтажные отверстия.
- 4 Закрепите розетку комплектными болтами.
- 5 Подключите электропроводку согласно инструкции производителя розетки.

9. Регулировка центральной части

- 1 Установите внутренний посадочный элемент в розетку.
- 2 Закрутите регулировочное кольцо.
- 3 Отрегулируйте положение центральной вставки с помощью регулировочного кольца.
- 4 Добейтесь положения заподлицо с поверхностью плитки.

10. Установка лицевой плитки

- 1 Установите рамку с магнитами на розетку.
- 2 Убедитесь, что магниты соприкасаются с металлическими элементами конструкции.
- 3 Нанесите клей на регулировочное кольцо и рамку с магнитами.
- 4 Установите лицевую плитку с отверстиями.
- 5 Выровняйте плитку относительно зазоров и убедитесь, что она в одной плоскости с основной поверхностью.
- 6 Дождитесь полного высыхания клея.

11. Финальная сборка

- 1 Нанесите клей на центральную вставку.
- 2 Приклейте подготовленный керамический элемент толщиной около 2 мм.
- 3 Выровняйте его положение.
- 4 Дождитесь полного высыхания клея.
- 5 Проверьте работу розетки и отсутствие перекосов.

Монтаж завершён.