


注：
 1. 弱电线槽底安装，过梁后距顶板100mm安装。
 2. 直埋电缆穿墙引入做法参见12D8-P114。
 3. 本弱电室内仅设置单体楼内弱电配线设备，设备间设置于小区物业管理中心。
 4. 弱电室内根据设备的需求，应采取防静电、防尘措施。
 5. 线槽内设防火隔板以分割消防线路与其他弱电线路。

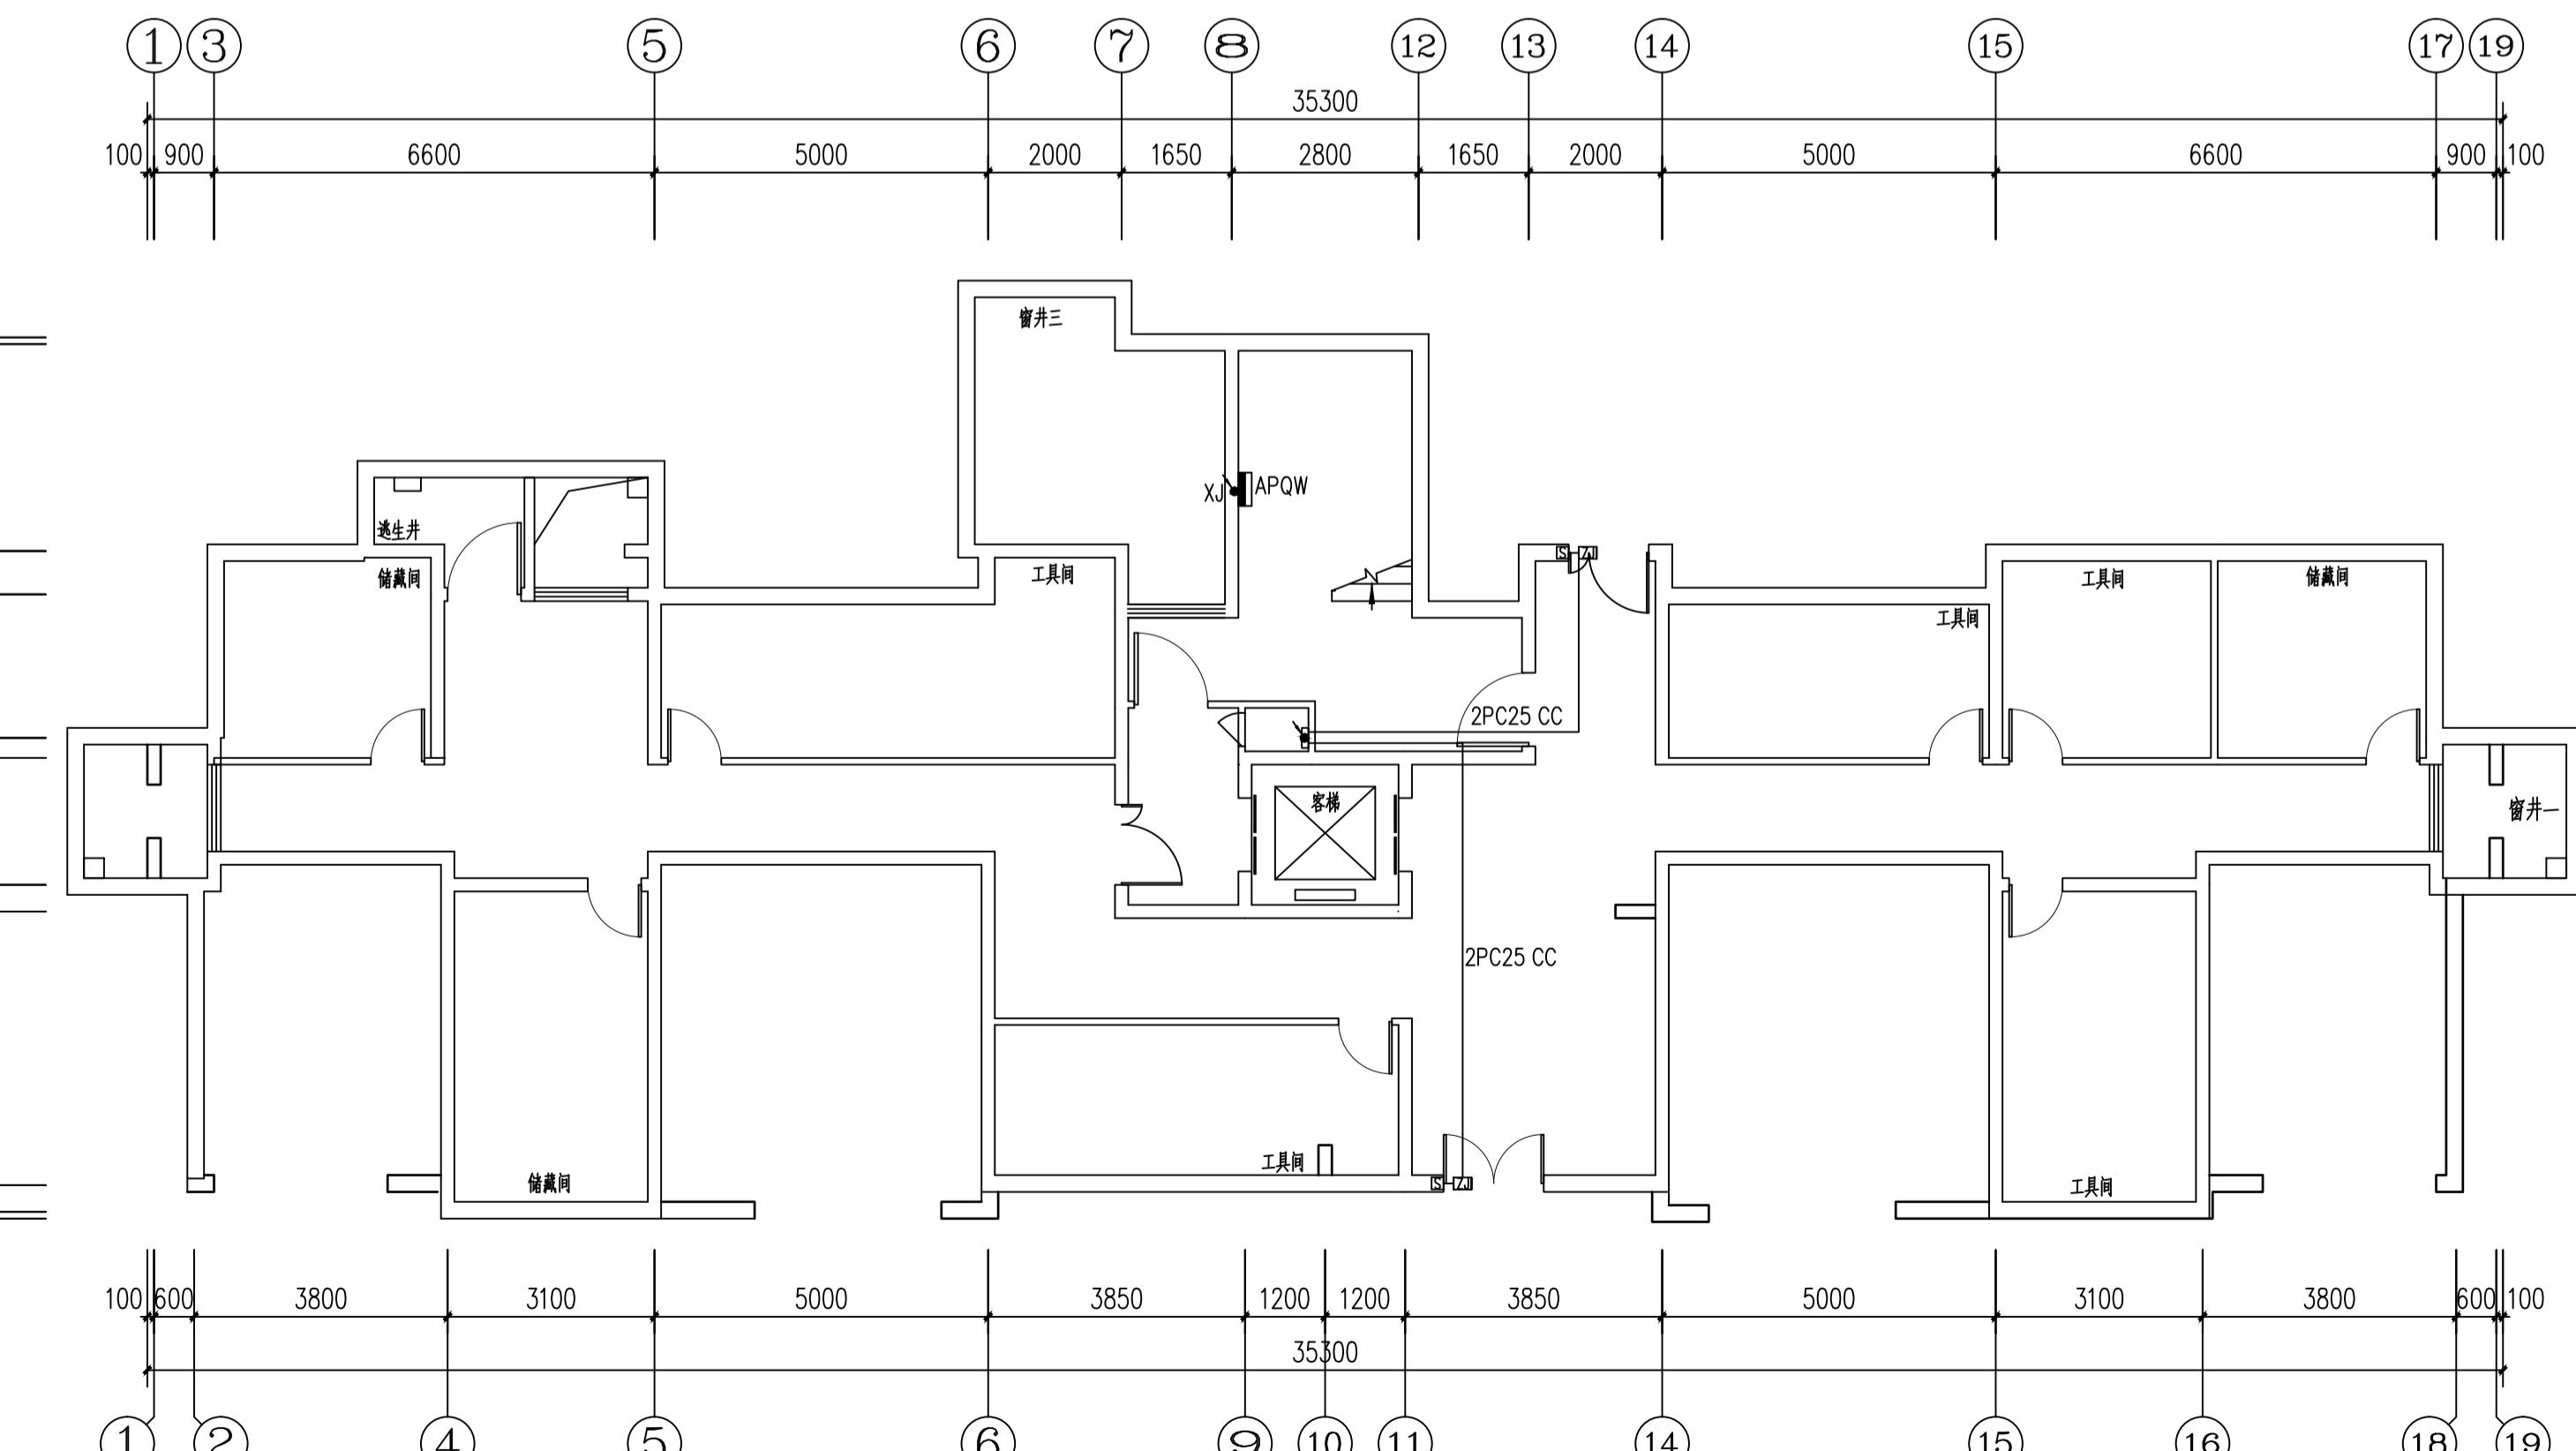

注：1. 线槽内设防火隔板以分割消防线路与其他弱电线路。