


平台创建产品指导：


1. 官方网址：<https://iot.quectelcn.com/login>




2. 注册账号：

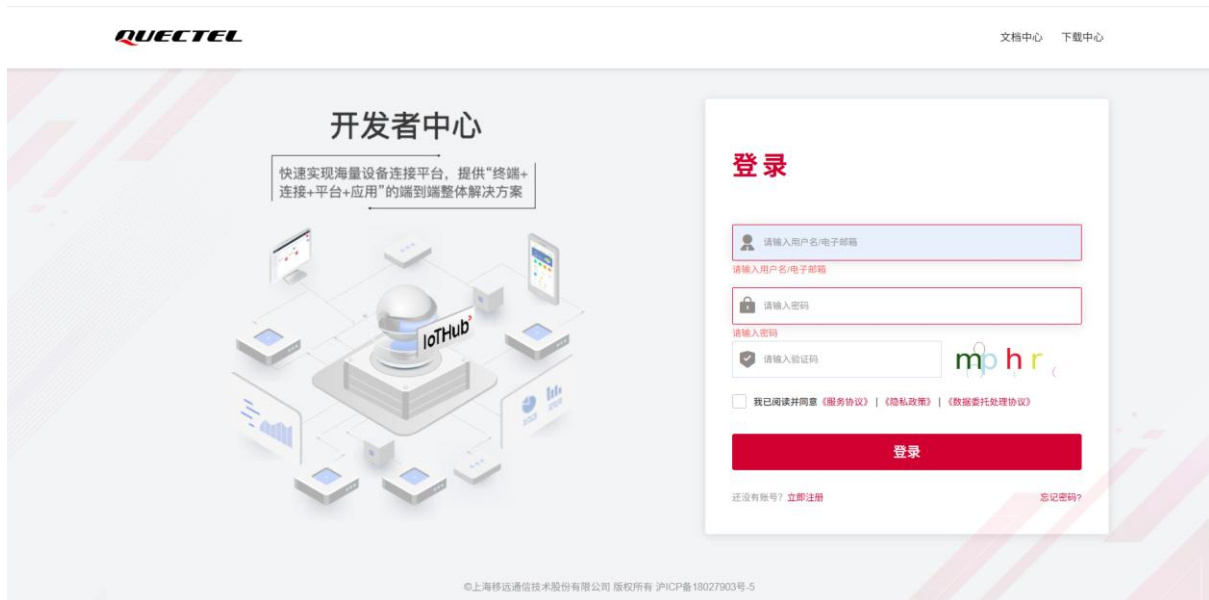

3. 创建产品（以创建温湿度传感器为例）

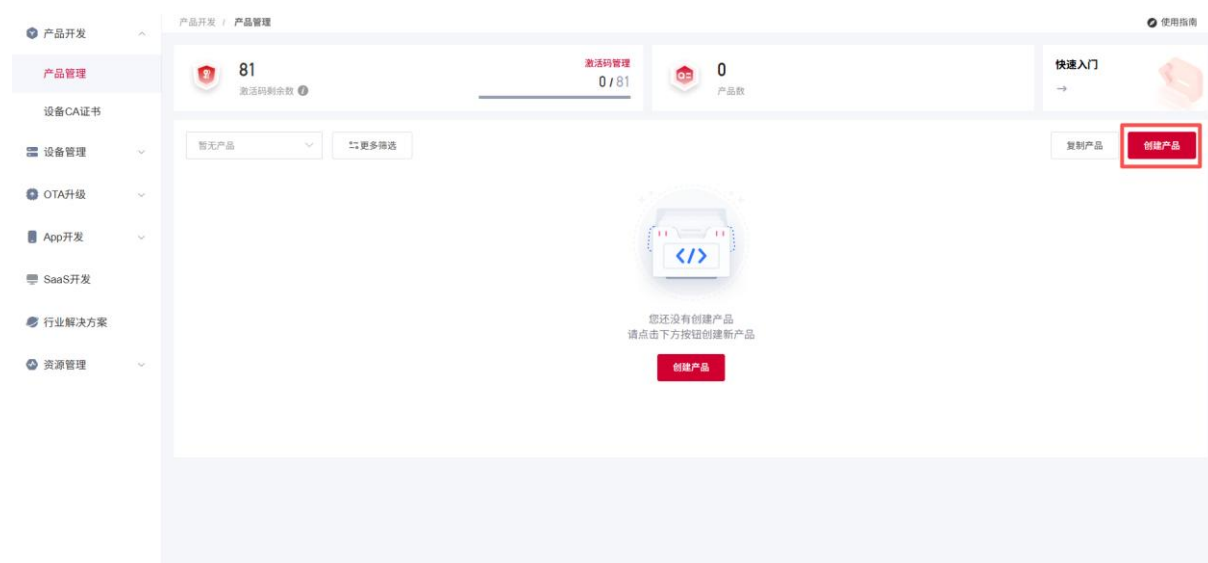

第一步：选择品类。通过品类搜索温湿度传感器

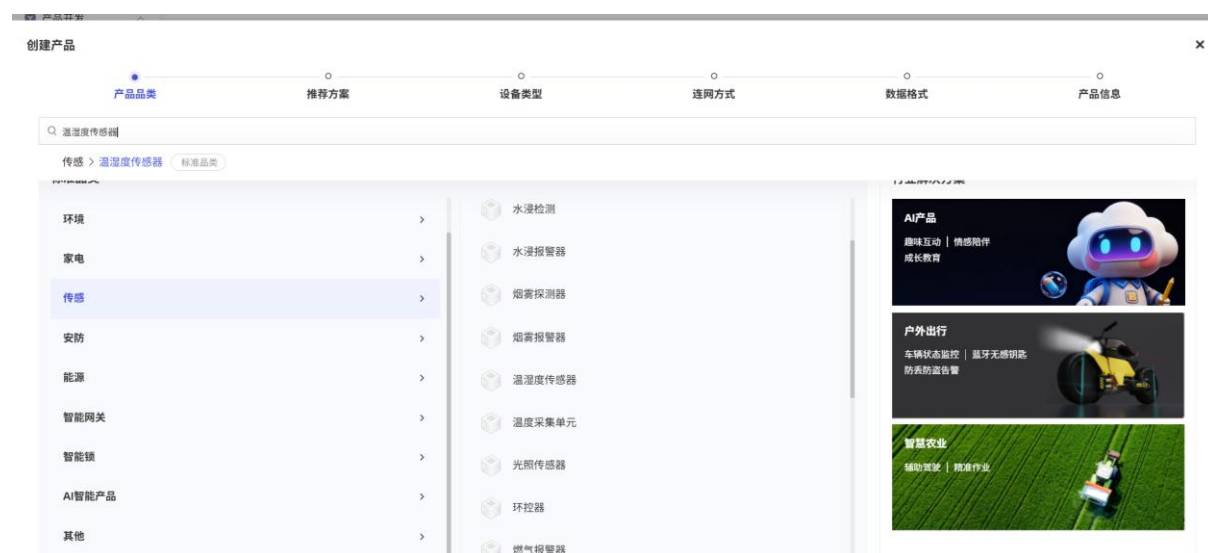

第二步：选择方案。您可选择系统中已预设的推荐方案完成快速创建，也可以通过自定义方案根据实际需要进行配置，此处我们以自定义方案进行配置。

创建产品

传感 - 温度传感器

推荐方案

设备类型

连网方式

数据格式

产品信息

自定义方案

自定义方案

选择

第三步：选择产品的联网类型与通讯方式。此处我们选择单品设备类型、2G/3G/4G/5G 联网方式、数据格式使用物模型类型。

创建产品

传感 - 温度传感器

自定义方案

设备类型

连网方式

物模型

产品信息



单品设备

通信模组在设备中高度集成无需任何载体，可直接连接IoT平台

支持连网方式



选择



网关设备

网关集成通信模组，为子设备进行代理上网，实现子设备连接IoT平台

支持连网方式





子设备

子设备不直接连接物联网平台，而是通过网关设备代理上网的方式，接入到IoT平台

支持连网方式

创建产品

传感 - 温湿度传感器

自定义方案

单品设备

连网方式

物模型

产品信息



2G/3G/4G/5G(MQTT)

支持硬件开发方案

QuecOpen方案
基于模组开发

QuecPython方案
基于模组开发

AT指令方案
基于MCU开发

Modbus方案
基于DTU开发



Wi-Fi(MQTT)

支持硬件开发方案

QuecOpen方案
基于模组开发



NB-IoT(LwM2M)

支持硬件开发方案

QuecOpen方案
基于模组开发

QuecPython方案
基于模组开发

AT指令方案
基于MCU开发



蓝牙(HTTP)

支持硬件开发方案

QuecOpen方案
基于模组开发

创建产品

传感 - 温湿度传感器

自定义方案

单品设备

2G/3G/4G/5G(MQTT)

数据格式

产品信息



物模型

推荐

实际产品抽象成由属性、服务、事件所组成的数据模型，便于IoT平台和数据交互。



透传/自定义

数据透明传输，通讯中无需关注业务内容，只负责将内容从源端传输到目标端。

第四步：最后上传产品图片、输入产品名称，提交并完成产品创建。

创建产品

传感 - 温湿度传感器

自定义方案

单品设备

2G/3G/4G/5G(MQTT)

物模型

产品信息

产品图片常用于App设备列表展示

test

产品品类

推荐方案

设备类型

连网方式

数据格式

传感 - 温湿度传感器

自定义方案

单品设备

2G/3G/4G/5G(MQTT)

物模型

授权物联万物App

开启后用户可通过物联万物App控制本产品

确定创建

创建成功后平台将为该产品分配 **ProductKey** 与 **ProductSecret**，用于后续设备需连接平台时的鉴权。具体的信息会下发到账号的注册邮箱中

产品管理

设备CA证书

设备管理

OTA升级

App开发

SaaS开发

行业解决方案

资源管理

产品管理

81

激活码剩余数

0/81

激活码管理

1

产品数

快速入门

复制产品

创建产品

test

温湿度传感器

0/0

剩余可用/激活码总数

p11yMm

ProductKey

产品创建成功

我们已将产品的ProductKey、ProductSecret下发至您的邮箱请注意查收

您可以留在当前页面，或进入产品开发页面。

留在当前

产品开发


共 1 条

1


1 页

4. 功能定义

产品创建后可进入产品详情的功能定义页面进行物模型功能定义。（因为温度和湿度是温湿度传感器标准功能，若不沿用的话，可以自行编辑）

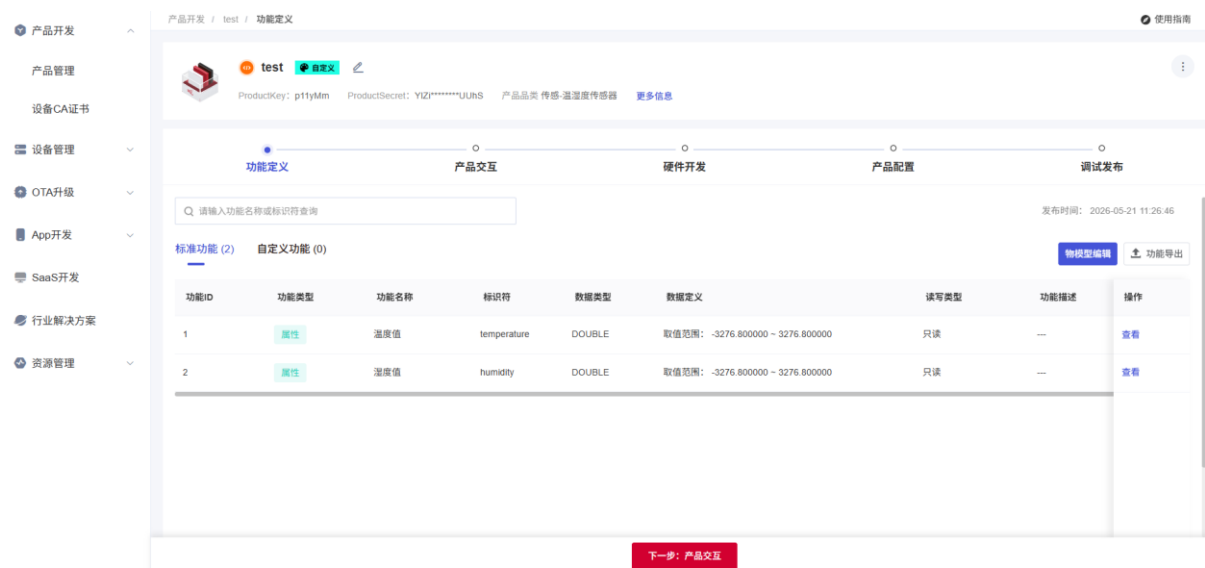

创建功能

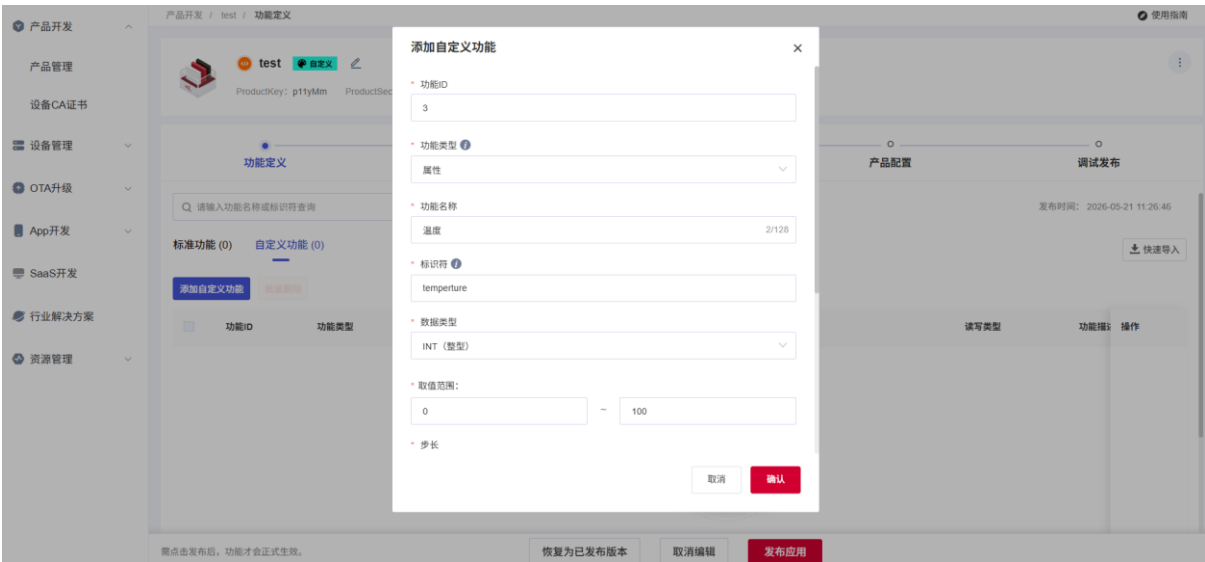

功能 ID	每个产品下属性、事件、服务功能 ID 唯一。系统会分配默认 ID，支持自定义输入 1~8000 范围内的正整数。
-------	--

功能名称	属性的名称，例如：温度。不超过 128 个字符。
标识符	功能定义标识符，与 id 一一对应，用于应用端与设备交互关键字段。每个物模型版本下属性、事件、服务是唯一的。
数据类型	支持以下数据类型： BOOL,INT,FLOAT,DOUBLE,ENUM,TEXT,DATE,RAW,STRUCT,ARRAY. 具体详细见物模型支持的数据类型
取值范围	当数据类型为数值型（INT/FLOAT/DOUBLE）时，可以对数值的最大值与最小值进行约束。
步长	当数据类型为数值型（INT/FLOAT/DOUBLE）时，可以设置属性变化的最小粒度。
单位	当数据类型为数值型（INT/FLOAT/DOUBLE）时，可以根据功能类型输入单位。
数据长度	当数据类型为文本型（TEXT）时，需对文本长度进行限制，最大支持 10240 字节。
最大元素个数	当数据类型为数组时，需要设置数组最大长度。
元素类型	当数据类型为数组时，需要针对数组中元素类型进行定义，保证数组中每个对象都是同一类型。
读写类型	R: 只读 W: 可写 RW: 可读可写
描述	输入文字，对该功能进行说明或备注。长度限制为 200 个字符。


属性	设备可读取和设置的能力。一般用于描述设备运行时的状态，如温度、湿度、电量、电压、坐标等。应用系统可发起对属性的读取或设置请求。
事件	事件分为信息、告警、故障三种类型，设备可按业务场景主动上报到开发者中心。应用系统可按功能需要订阅不同类型的事件。
服务	服务指设备可被外部调用的能力或方法，可设置输入参数和输出参数。通常用于设备端有执行结果返回的场景。

更多关于数据类型详情，请参考

<https://iot-cloud-docs.quectelcn.com/document/page-0503>


5. 发布应用

完成产品功能点定义后，需进行应用发布操作，应用成功后将对该产品下的所有设备生效，需要按照最新的物模型定义进行数据传输。

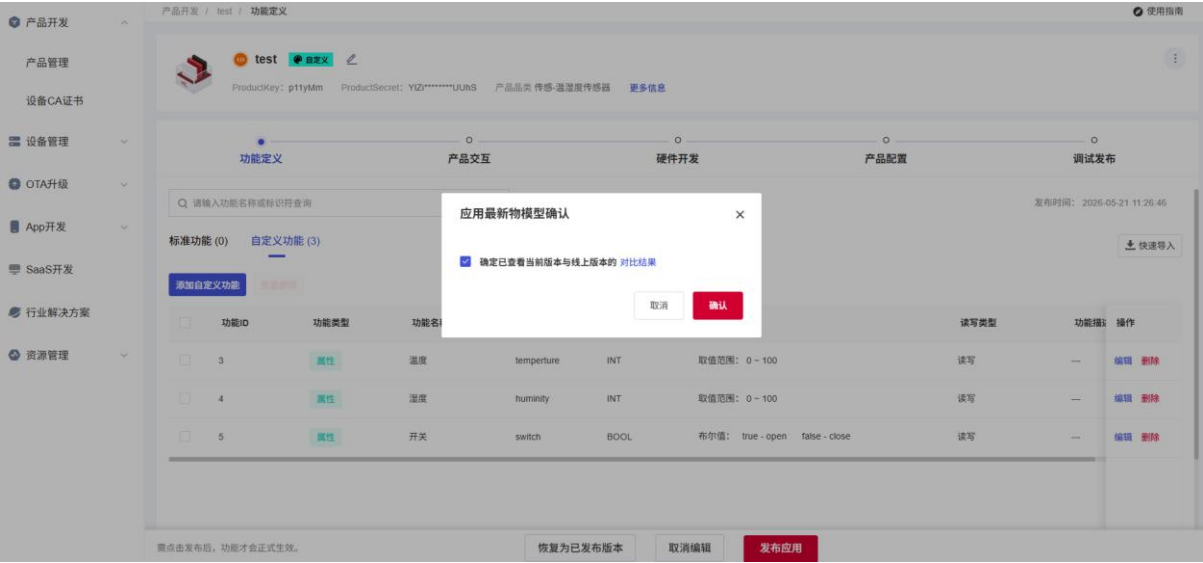

6. 连接平台的产品


在连云之前，需要先在平台下分配激活码（license），如果产品下没有激活码的话，是无法连接上平台的

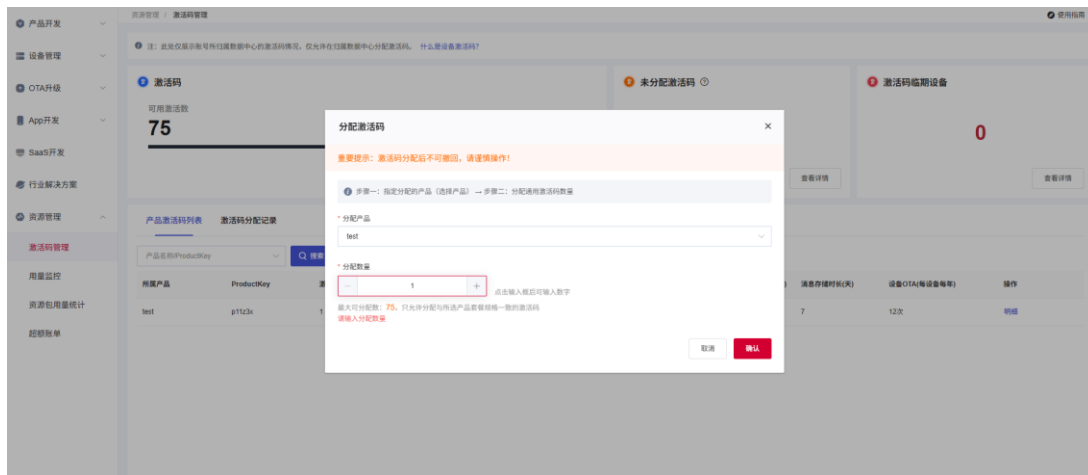

将要获

取到的 PK 和 PS 输入在代码中对应的位置，然后点击运行代码

```
157 Qth.init()
158 Qth.setProductInfo('p11yq3', 'emcxQnJBV0VKZ011')
159 Qth.setDK("1236000000000000")
160 Qth.setServer('mqtt://iot-south.quectelcn.com:1883')
161
```

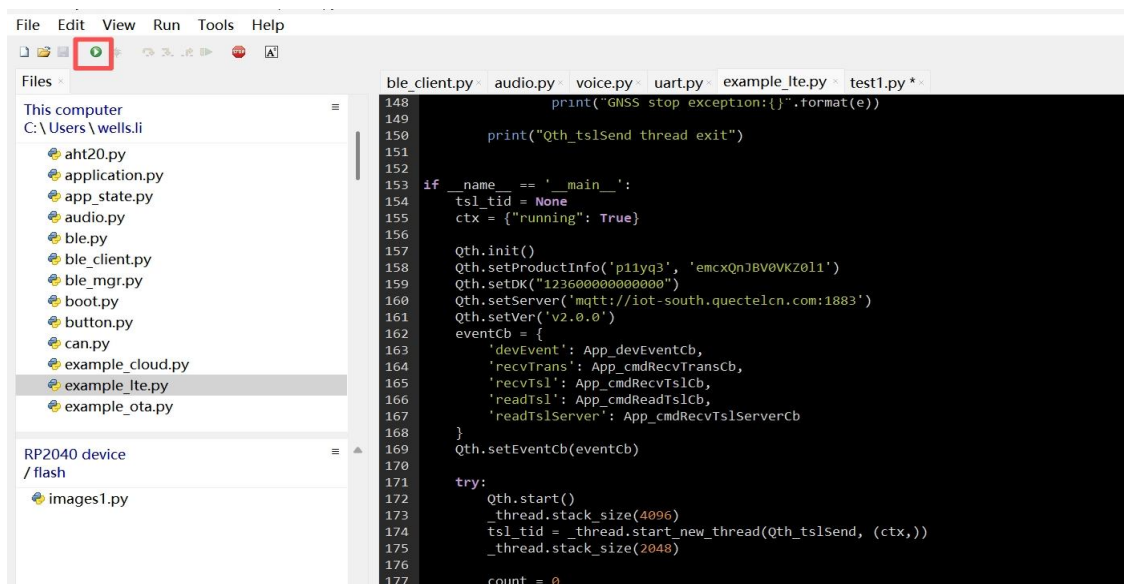

连接成功后，可以看到设备为在线状态

产品管理

设备管理

设备运维

虚拟设备

OTA升级

App开发

SaaS开发

行业解决方案

资源管理

设备列表

跨区域设备列表

33

已激活设备

1

在线设备

32

离线设备

产品名称ProductKey

按DeviceKey筛选设备的数据

选择输入设备名称

全部状态

激活状态

Q 清除

重置

添加设备

更多操作

设备名称	DeviceKey	所属产品	设备类型	是否认证	激活状态	设备状态	最后上线时间	设备SN	ICCID	设备标识	当前状态	固件版本	软件版本	操作
test_1919	868369084151919	test	单品设备	已认证	激活	在线	2026-05-22 11:25:29	868369072123910	86330125177603786	868369072123910	在线	EC8002BLAR07AD...	...	查看 详情 删除
			单品设备	已认证	激活	离线	2026-05-02 10:30:59	...	868004F1362380016...	...	离线	EC8000CLAR01AD...	...	查看 详情 删除
			单品设备	已认证	激活	离线	2026-05-30 11:58:24	...	86800813102260090...	863600086027893	离线	EC8000CLAR08AD...	...	查看 详情 删除
			单品设备	已认证	激活	离线	2026-06-01 18:00:45	...	...	8019C1801874555	离线	WP101R13ADL_OCP...	[MCU]	查看 详情 删除
			单品设备	已认证	激活	离线	2026-05-15 15:17:43	test1919	...	...	离线	B08502BLAR02AD...	...	查看 详情 删除
			单品设备	已认证	激活	离线	2026-05-14 15:37:17	...	86800813102260090...	864620081440344	离线	EC8000CLAR08AD...	...	查看 详情 删除
			单品设备	已认证	激活	离线	2026-05-14 10:47:41	86800813102260090...	86800813102260090...	86800813102260090...	离线	EC8002BLAR07AD...	[MCU]	查看 详情 删除
			单品设备	已认证	激活	离线	2026-05-10 15:03:27	86800813102260090...	86330125177603786...	86800813102260090...	离线	EC8002BLAR07AD...	...	查看 详情 删除
			子设备	已认证	激活	离线	2026-04-29 20:50:02	...	...	...	离线	...	...	查看 详情 删除
			单品设备	已认证	激活	离线	2026-04-20 15:41:30	...	86330125177603786...	861087077682927	离线	EC8016CNC0903A...	[1112]	查看 详情 删除

APP 使用

- 为设备创建 SN 码（可任意创建，通常会使用模组的 IMEI 号）

产品管理

设备管理

设备运维

虚拟设备

OTA升级

App开发

SaaS开发

行业解决方案

资源管理

设备管理 / 设备运维 / 设备详情

使用指南

设备详情

test_1919

离线

激活

DeviceKey: 868369084151919

ProductKey: p11w29

所属产品: test

设备SN: --

更多信息

业务日志

异常日志

属性日志

事件日志

服务日志

设备调试

设备定位

设备OTA

资源使用情况

数据类型


发送状态

2026-05-15 00:00:00 至 2026-05-21 23:59:59

Q 搜索


重置

Ticket	创建时间	数据类型	发送状态	数据内容	下行时间/发生时间
暂无数据					

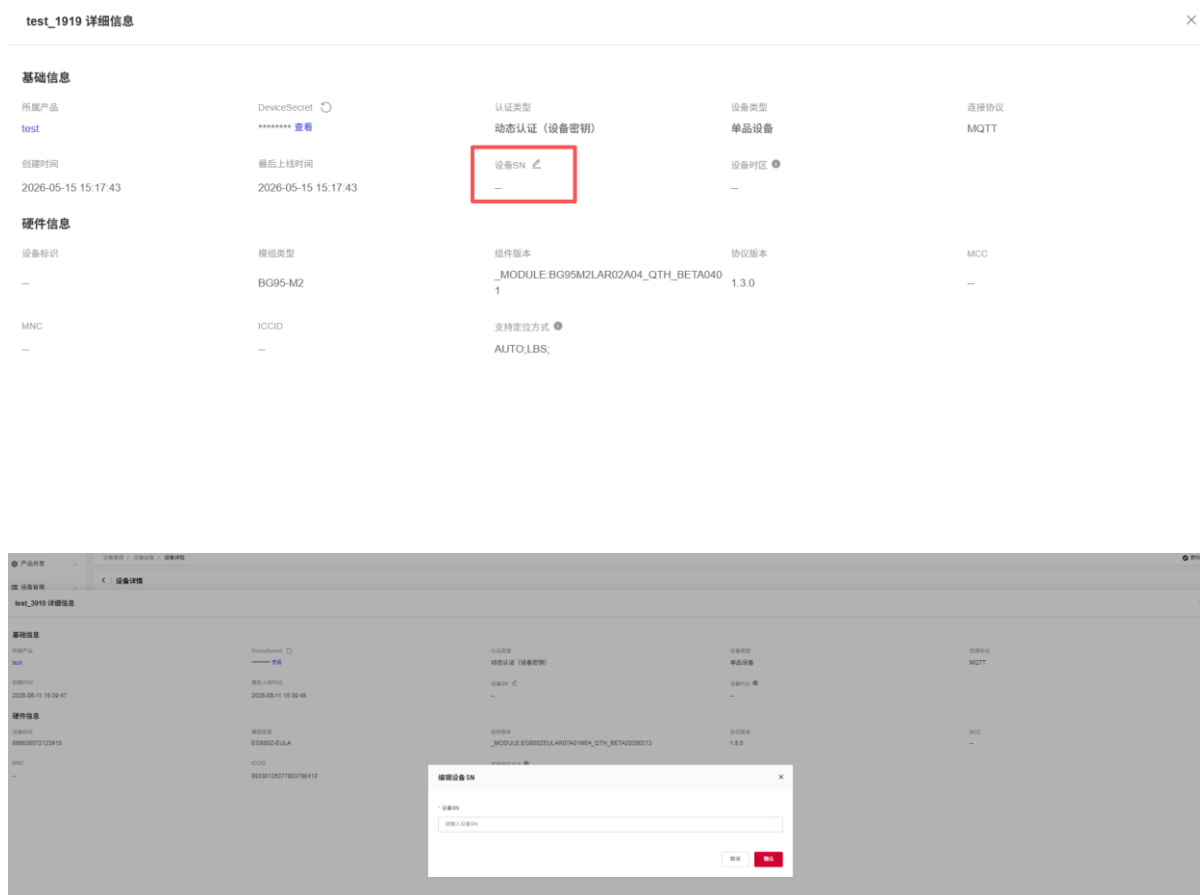


2. 从应用商店下载“移联万物”

3. 注册登录移联万物，使用扫码添加，即可在手机上同步出设备信息

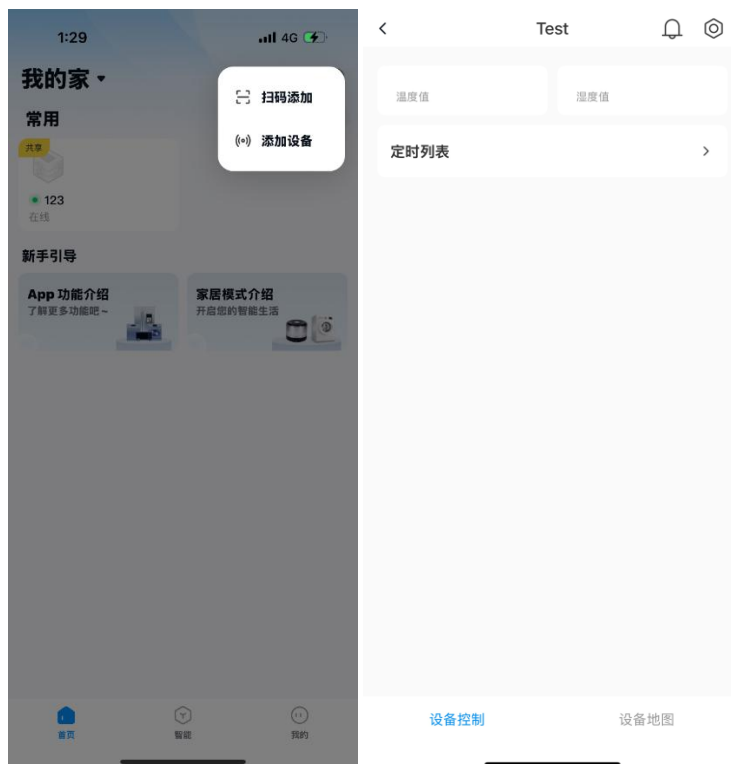

此时设备若是上传温度值和湿度值等创建好的物模型数据，则会在 APP 界面显示具体数值

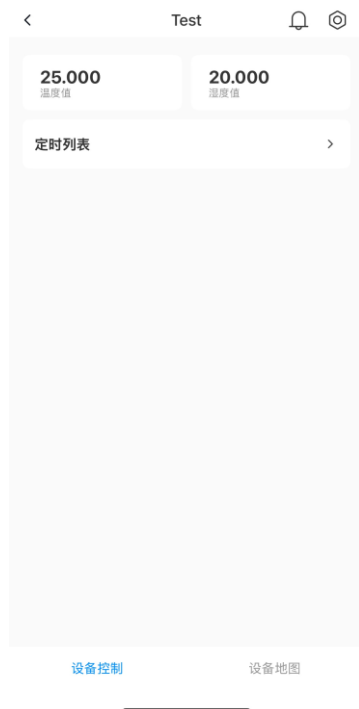

更多详细内容，请访问移远物联网平台官方文档中心：

<https://iot-cloud-docs.quectelcn.com/document/homepage>