


平台创建产品指导：


1. 官方网址：<https://iot.quectelcn.com/login>




2. 注册账号：

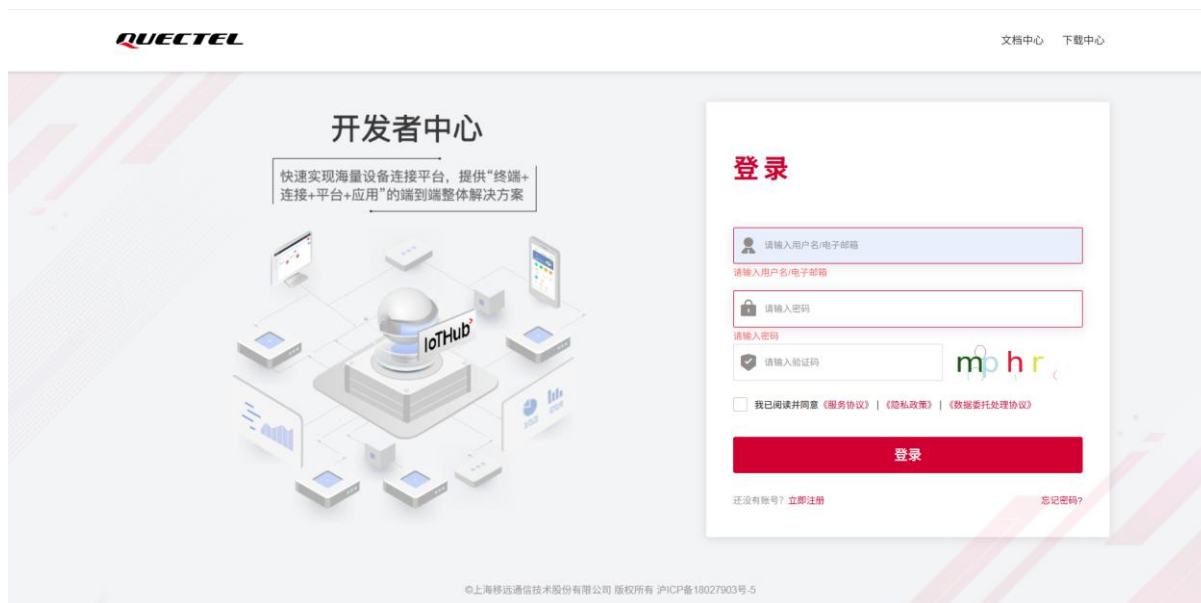

3. 创建产品（以创建温湿度传感器为例）

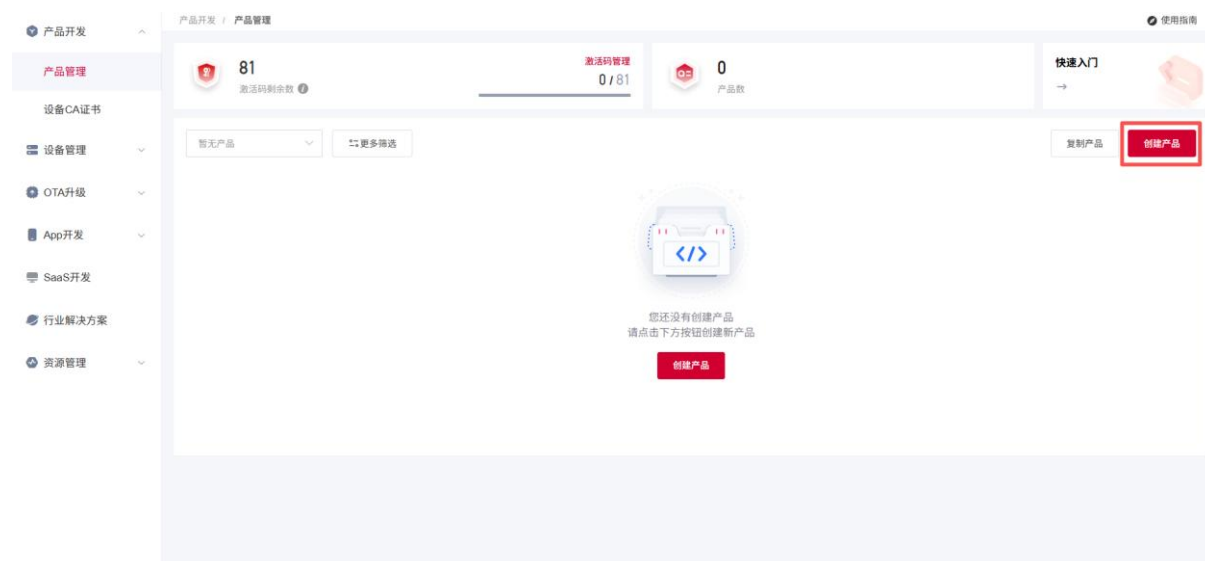

第一步：选择品类。通过品类搜索温湿度传感器

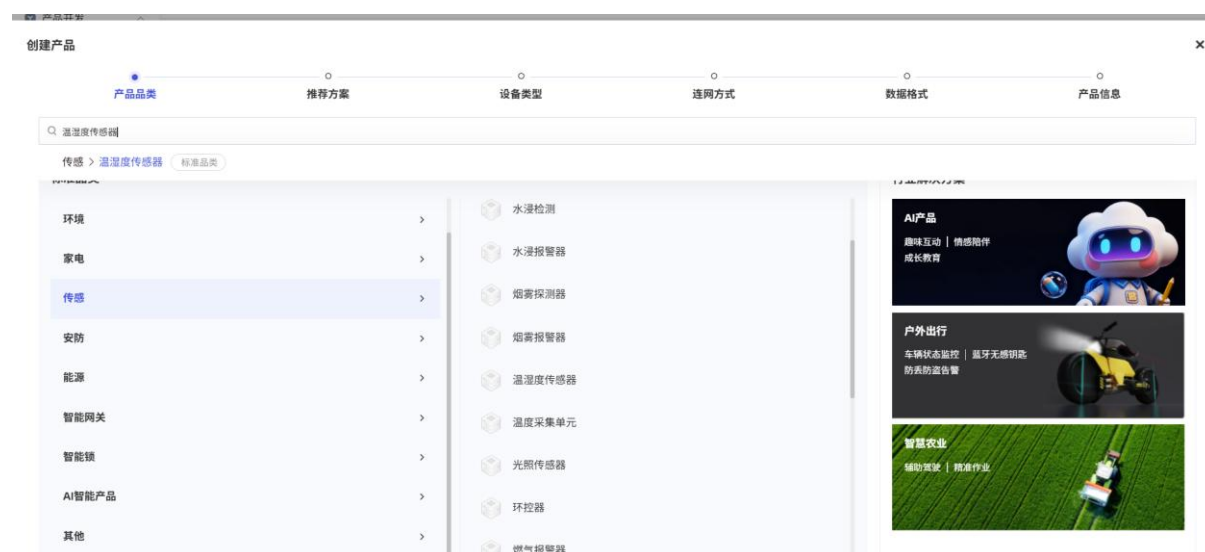

第二步：选择方案。您可选择系统中已预设的推荐方案完成快速创建，也可以通过自定义方案根据实际需要进行配置，此处我们以自定义方案进行配置。



第三步：选择产品的联网类型与通讯方式。此处我们选择单品设备类型、2G/3G/4G/5G 联网方式、数据格式使用物模型类型。



创建产品

传感 - 温湿度传感器

自定义方案

单品设备

联网方式

物模型

产品信息



2G/3G/4G/5G(MQTT)

支持硬件开发方案

QuecOpen方案

基于模组开发

QuecPython方案

基于模组开发

AT指令方案

基于MCU开发

Modbus方案

基于DTU开发



Wi-Fi(MQTT)

支持硬件开发方案

QuecOpen方案

基于模组开发

NB

NB-IoT(LwM2M)

支持硬件开发方案

QuecOpen方案

基于模组开发

QuecPython方案

基于模组开发

AT指令方案

基于MCU开发



蓝牙(HTTTP)

支持硬件开发方案

QuecOpen方案

基于模组开发

创建产品

传感 - 温湿度传感器

自定义方案

单品设备

2G/3G/4G/5G(MQTT)

数据格式

产品信息



物模型

推荐

实际产品抽象成由属性、服务、事件所组成的数据模型，便于IoT平台和数据交互。



透传/自定义

数据透明传输，通讯中无需关注业务内容，只负责将内容从源端传输到目标端。

第四步：最后上传产品图片、输入产品名称，提交并完成产品创建。

创建产品

传感 - 温湿度传感器 自定义方案 单品设备 2G/3G/4G/5G(MQTT) 物模型 产品信息

产品图片常用于App设备列表展示


test

产品品类: 传感 - 温湿度传感器 推荐方案: 自定义方案 设备类型: 单品设备 连网方式: 2G/3G/4G/5G(MQTT) 数据格式: 物模型

授权移联万物App
开启后用户可通过移联万物App控制本产品 ☒


确定创建

创建成功后平台将为该产品分配 ProductKey 与 ProductSecret，用于后续设备需连接平台时的鉴权。

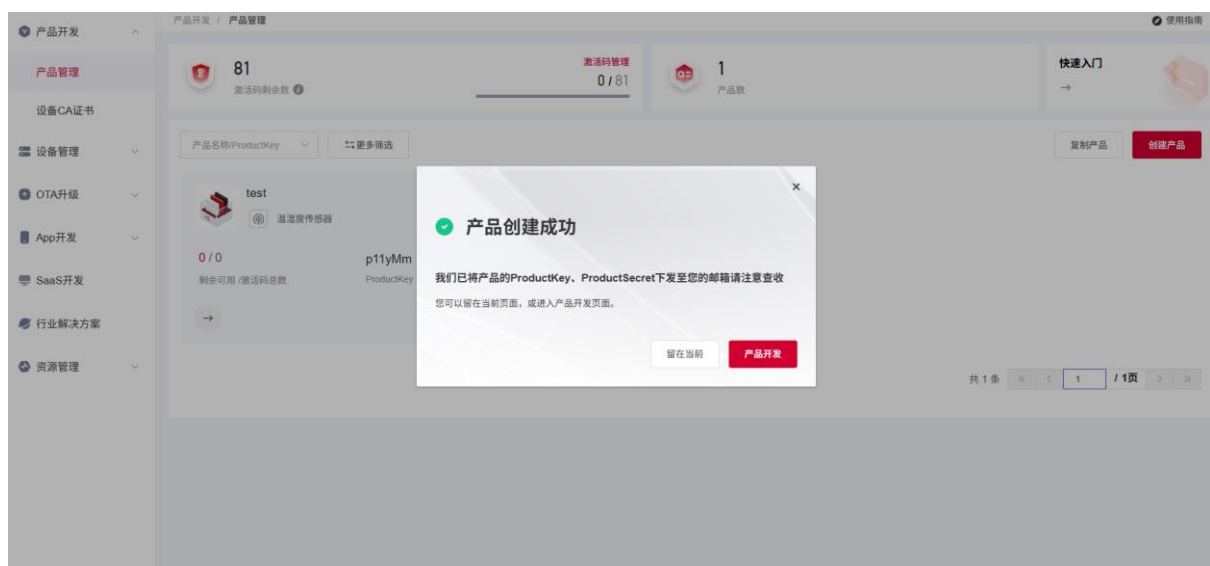


4. 功能定义

产品创建后可进入产品详情的功能定义页面进行物模型功能定义。（因为温度和湿度是温湿度传感器标准功能，若不沿用的话，可以自行编辑）

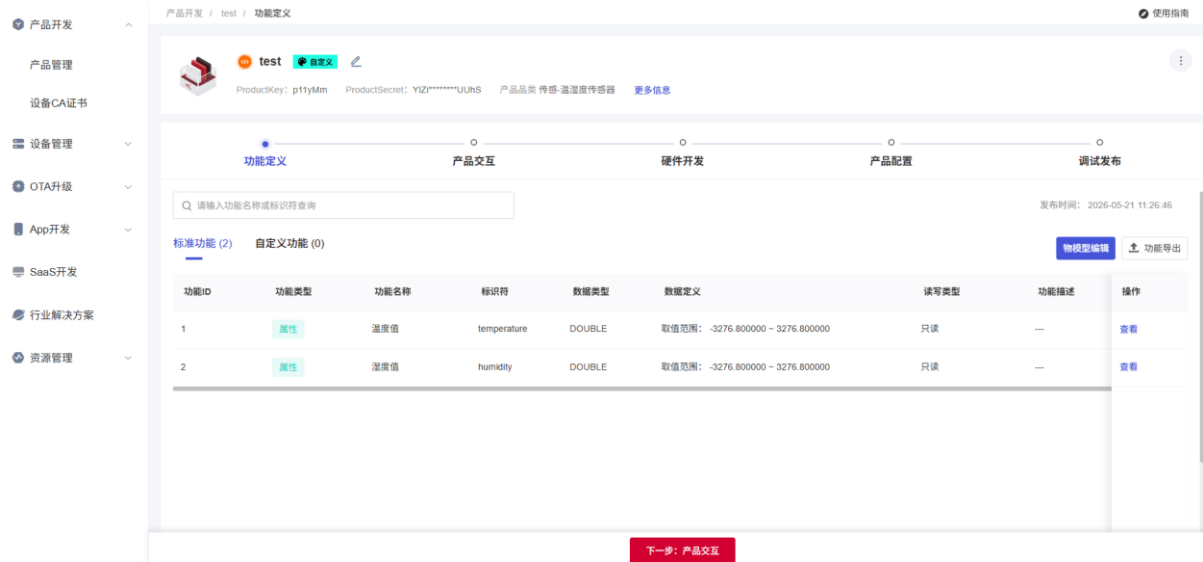

创建功能

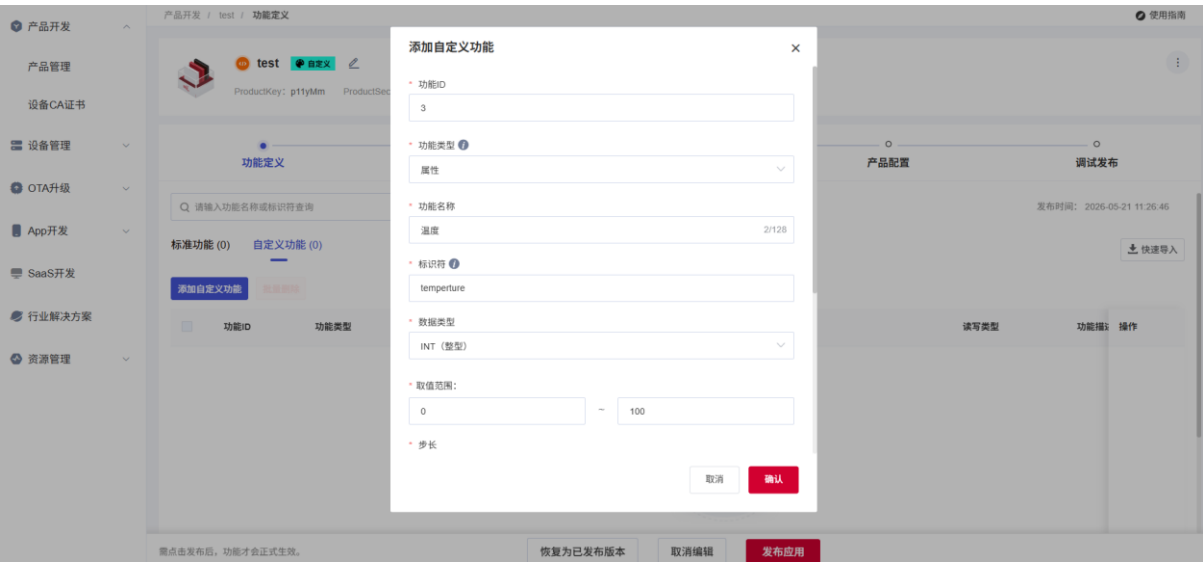

功能 ID	每个产品下属性、事件、服务功能 ID 唯一。系统会分配默认 ID，支持自定义输入 1~8000 范围内的正整数。
功能名称	属性的名称，例如：温度。 不超过 128 个字符。
标识符	功能定义标识符，与 id 一一对应，用于应用端与设备交互关键字段。每个物模型版本下属性、事件、服务是唯一的。
数据类型	支持以下数据类型： BOOL, INT, FLOAT, DOUBLE, ENUM, TEXT, DATE, RAW, STRUCT, ARRAY. 具体详细见物模型支持的数据类型
取值范围	当数据类型为数值型（INT/FLOAT/DOUBLE）时，可以对数值的最大值与最小值进行约束。

步 长	当数据类型为数值型（INT/FLOAT/DOUBLE）时，可以设置属性变化的最小粒度。
单 位	当数据类型为数值型（INT/FLOAT/DOUBLE）时，可以根据功能类型输入单位。
数 据 长 度	当数据类型为文本型（TEXT）时，需对文本长度进行限制，最大支持 10240 字节。
最 大 元 素 个 数	当数据类型为数组时，需要设置数组最大长度。
元 素 类 型	当数据类型为数组时，需要针对数组中元素类型进行定义，保证数组中每个对象都是同一类型。
读 写	R: 只读 W: 可写 RW: 可读可写

类型	
描述	输入文字，对该功能进行说明或备注。长度限制为200 个字符。

更多详情，请参考

<https://iot-cloud-docs.quectelcn.com/document/page-0503>

5. 发布应用

完成产品功能点定义后，需进行应用发布操作，应用成功后将对该产品下的所有设备生效，需要按照最新的物模型定义进行数据传输。

产品开发

产品管理

设备CA证书

设备管理

OTA升级

App开发

SaaS开发

行业解决方案

资源管理

产品开发 / test / 功能定义

test

ProductKey: p11yMm

ProductSecret: YZj*****UUhS

产品品类: 传感-温湿度传感器

更多信息

使用指南

功能定义

产品交互

硬件开发

产品配置

调试发布

Q: 请输入功能名称或标识符查询

发布时间: 2025-05-21 11:26:46

快速导入

标准功能 (0)

自定义功能 (3)

添加自定义功能

删除功能

☐

功能ID

☐

3

☐

4

☐

5

属性

属性

属性

温度

湿度

开关

temperature

humidity

switch

INT

INT

BOOL

取值范围: 0 - 100

取值范围: 0 - 100

布尔值: true - open false - close

读写类型

读写

读写

读写

功能描述

—

—

—

操作

编辑删除

编辑删除

编辑删除

应用最新物模型确认

☒ 确定已查看当前版本与线上版本的对比结果

取消

确认

需点击发布后，功能才会正式生效。

恢复为已发布版本

取消编辑

发布应用

APP 使用

1. 为设备创建 SN 码（可任意创建，通常会使用模组的 IMEI 号）

The screenshot displays the '设备详情' (Device Details) page for a device named 'test_1919'. The interface includes a sidebar with navigation options like '产品开发', '设备管理', and '设备运维'. The main content area shows various tabs for device logs and settings. The '更多信息' (More Info) tab is active, showing a table with columns for 'Ticket', '创建时间', '数据类型', '发送状态', '数据内容', and '下行时间/发生时间'. Below the table, there is a section for 'test_1919 详细信息' (test_1919 Detailed Information) with a '基础信息' (Basic Info) and '硬件信息' (Hardware Info) section. The '基础信息' section includes fields for 'DeviceSecret', 'DeviceKey', 'ProductKey', '设备SN', '设备类型', and '连接协议'. The '设备SN' field is highlighted with a red box, indicating the location where the SN code is created or viewed. The '硬件信息' section includes fields for '设备标识', '模组类型', '组件版本', '协议版本', and 'MCC'.

Ticket	创建时间	数据类型	发送状态	数据内容	下行时间/发生时间
暂无数据					

test_1919 详细信息

基础信息

所属产品	DeviceSecret	认证类型	设备类型	连接协议
test	***** 查看	动态认证 (设备密钥)	单品设备	MQTT
创建时间	最后上线时间	设备SN	设备时区	
2026-05-15 15:17:43	2026-05-15 15:17:43	—	—	

硬件信息

设备标识	模组类型	组件版本	协议版本	MCC
—	BG95-M2	_MODULE:BG95M2LAR02A04_QTH_BETA0401	1.3.0	—
MNC	ICCID	支持定位方式		
—	—	AUTO_LBS,		

2. 从应用商店下载“移联万物”
3. 注册登录移联万物，使用扫码添加，即可在手机上同步出设备信息

1:29

4G

我的家

常用

共享



123

在线

扫码添加

添加设备

新手引导

App 功能介绍

了解更多功能吧~



家居模式介绍

开启您的智能生活



首页



智能



我的