
Escritório / ajuste adotado

Duas gavetas com corrediças de comprimento nominal 400 mm e abertura total. O módulo externo continua com 40 L × 45 P × 24 A.

PROFUNDIDADE DO MÓDULO

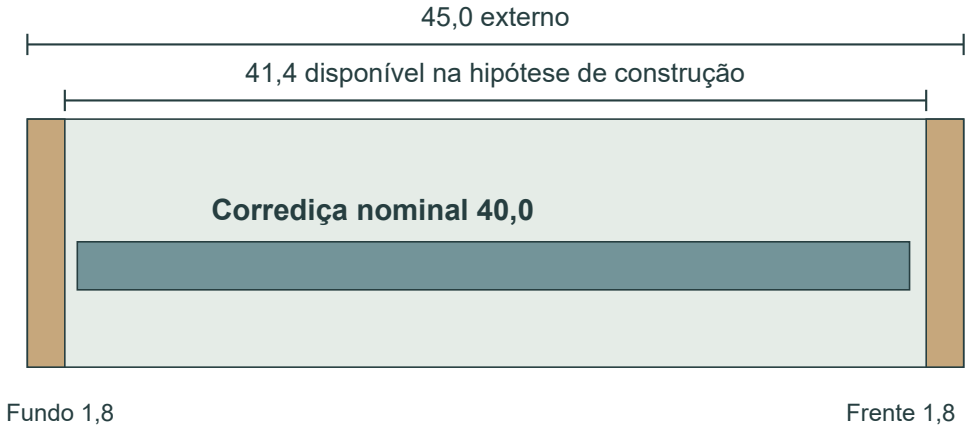

Compatibilidade em profundidade:
45 − 1,8 − 1,8 = 41,4 cm disponíveis.
Na referência MOVENTO 400, o espaço indicado é 40,3 cm sem estabilização lateral; 40,4 cm com o acréscimo de montagem indicado no catálogo. Cabe nesta hipótese.

400 mm não são 40 cm úteis. Na construção MOVENTO, a lateral da caixa tem 390 mm. A largura interna seria 32,2 cm se o gabinete tiver 36,4 cm internos. Profundidade e altura úteis dependem da caixa final. Marca e amortecimento não escolhidos.

Uso com a cama aberta: o curso de estudo passa de 45 para 40 cm. A frente sai de y70 e chega a y110, coincidindo com o início da cama no cenário atual. Desaparece a sobreposição nominal de 5 cm, mas não há folga para prometer abertura livre com roupa de cama. O curso real será reconferido com a ferragem escolhida.

As frentes continuam próximas de 12 cm de altura cada. Não confundir altura da frente com espaço útil. A geometria externa do móvel no modelo permanece 40 × 45 × 24 cm.


Blum / construção MOVENTO: lateral = NL − 10 mm; largura interna = vão do gabinete − 42 mm.

Blum / catálogo p. 422: espaço NL + 3 mm; conferir notas de montagem e estabilização.

Guarda-roupa / espaço para roupa

Proposta técnica: 65 cm de profundidade total do móvel e pelo menos 55 cm livres para cabides com roupa. A ampliação ainda depende da escolha sobre a passagem.

CORTE EM PLANTA / REQUISITO DE ESPAÇO LIVRE

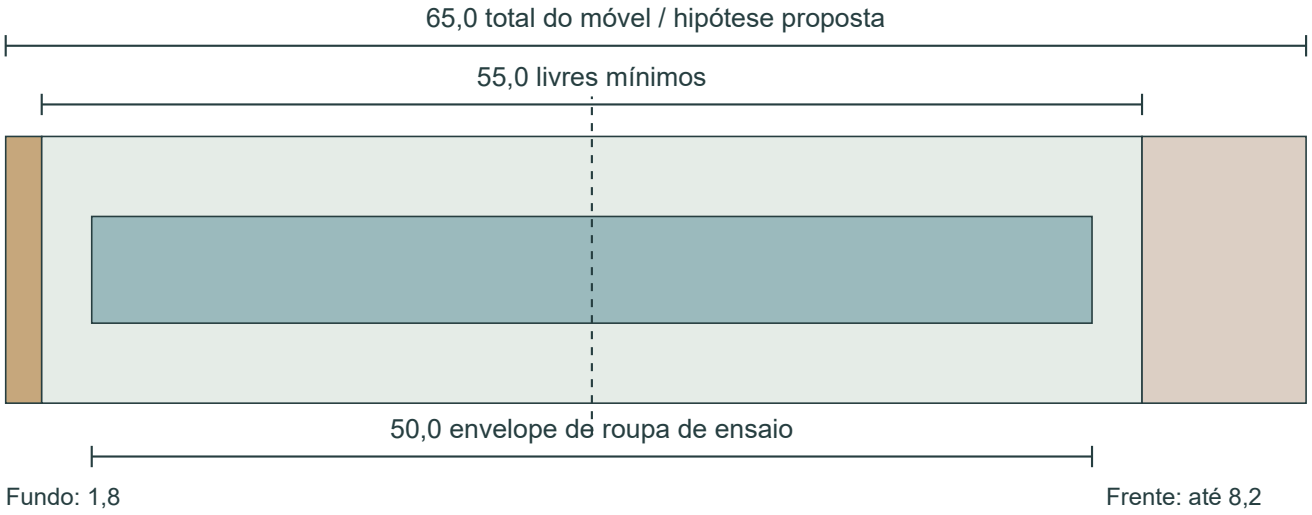

O que entra nos 8,2 cm?
Portas, trilhos, guias, puxadores internos e qualquer ferragem que avance para a roupa, considerando todo o movimento. É um limite de projeto, não uma medida de ferragem já selecionada.

Eixo do varão: 27,5 cm da face interna do fundo no vão mínimo de 55 cm; equivale a 29,3 cm da traseira externa neste corte.

Critério proposto: reservar 50 cm para a roupa no cabide, mais 2,5 cm de folga de cada lado, totalizando 55 cm. Os 50 cm são um gabarito de estudo, não medição das suas roupas nem limite universal. O cabide BUMERANG de referência mede 43 cm sem roupa; tecido e casacos podem ultrapassar esse tamanho.


Para não encostar: a peça pendurada deve ficar dentro do gabarito, sem torcer o cabide, e as portas devem percorrer todo o curso sem tocar tecido. Peças assimétricas exigem conferir cada lado do eixo. Se a roupa exceder o gabarito, ou a ferragem ocupar mais de 8,2 cm, este corte precisa ser revisto antes de fabricar.

IKEA / BUMERANG: cabide de 43 cm. Fonte da medida do cabide vazio, não do envelope vestido.

A contrapartida / passagem ao lado da cama


A profundidade maior dá margem para roupa e ferragens, mas o corredor já é estreito. A decisão precisa considerar as duas medidas juntas.

Referência atual

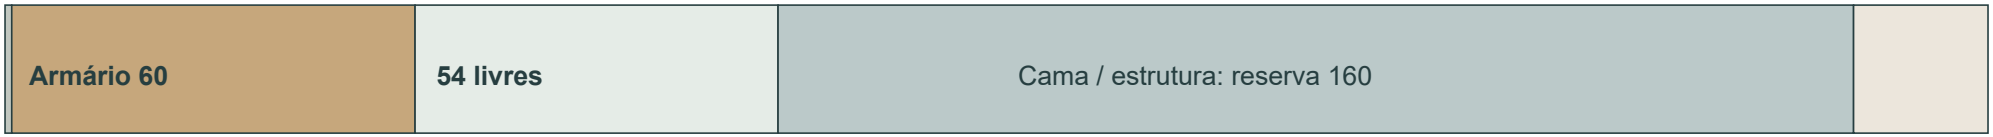

Parede a parede: 295 | proteção posterior: 1 | reserva junto à janela: 20

Proposta para desenvolver

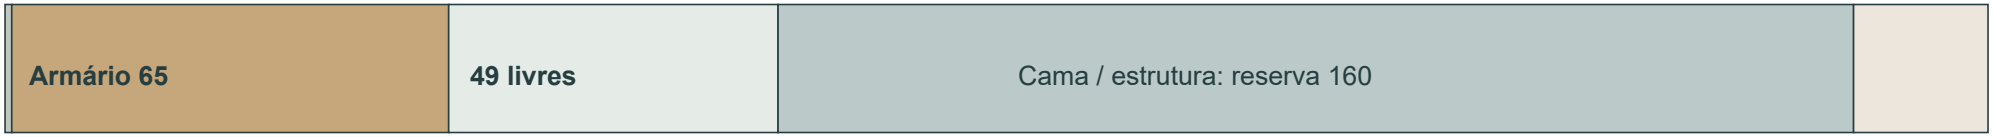

Parede a parede: 295 | proteção posterior: 1 | reserva junto à janela: 20

Conta da proposta: 295 − 20 − 160 − 65 − 1 = 49 cm de passagem nominal. Com apenas o colchão de 158 cm seriam 51 cm, mas a estrutura da cama pode ser maior. A proteção posterior de 1 cm é o mínimo considerado; espessura maior reduz ainda mais a passagem. Não classificar 49 cm como circulação confortável.

Efeito no L: se o guarda-roupa e maleiro avançarem juntos 5 cm, o início do aéreo lateral passa de y63 para y68, preservando a junta de 3 cm. Com o mesmo término y285, seu comprimento cai de 222 para 217 cm. Divisão e portas serão recalculadas após a escolha; ferragem do maleiro continua pendente.

Escala comercial: IKEA PAX / MEHAMN-AULI, 200 L × 66 P × 236 A, portas de correr (mercado português).

65 cm é proposta de estudo; referência comercial não prova encaixe nem disponibilidade no Brasil.