


Purificador lateral: saída voltada para a cuba

Planta 1:5 | Posição proposta à direita da pia; cozinha R02 mantida como base de estudo

PAREDE / 5 cm entre lateral do PE11X e parede

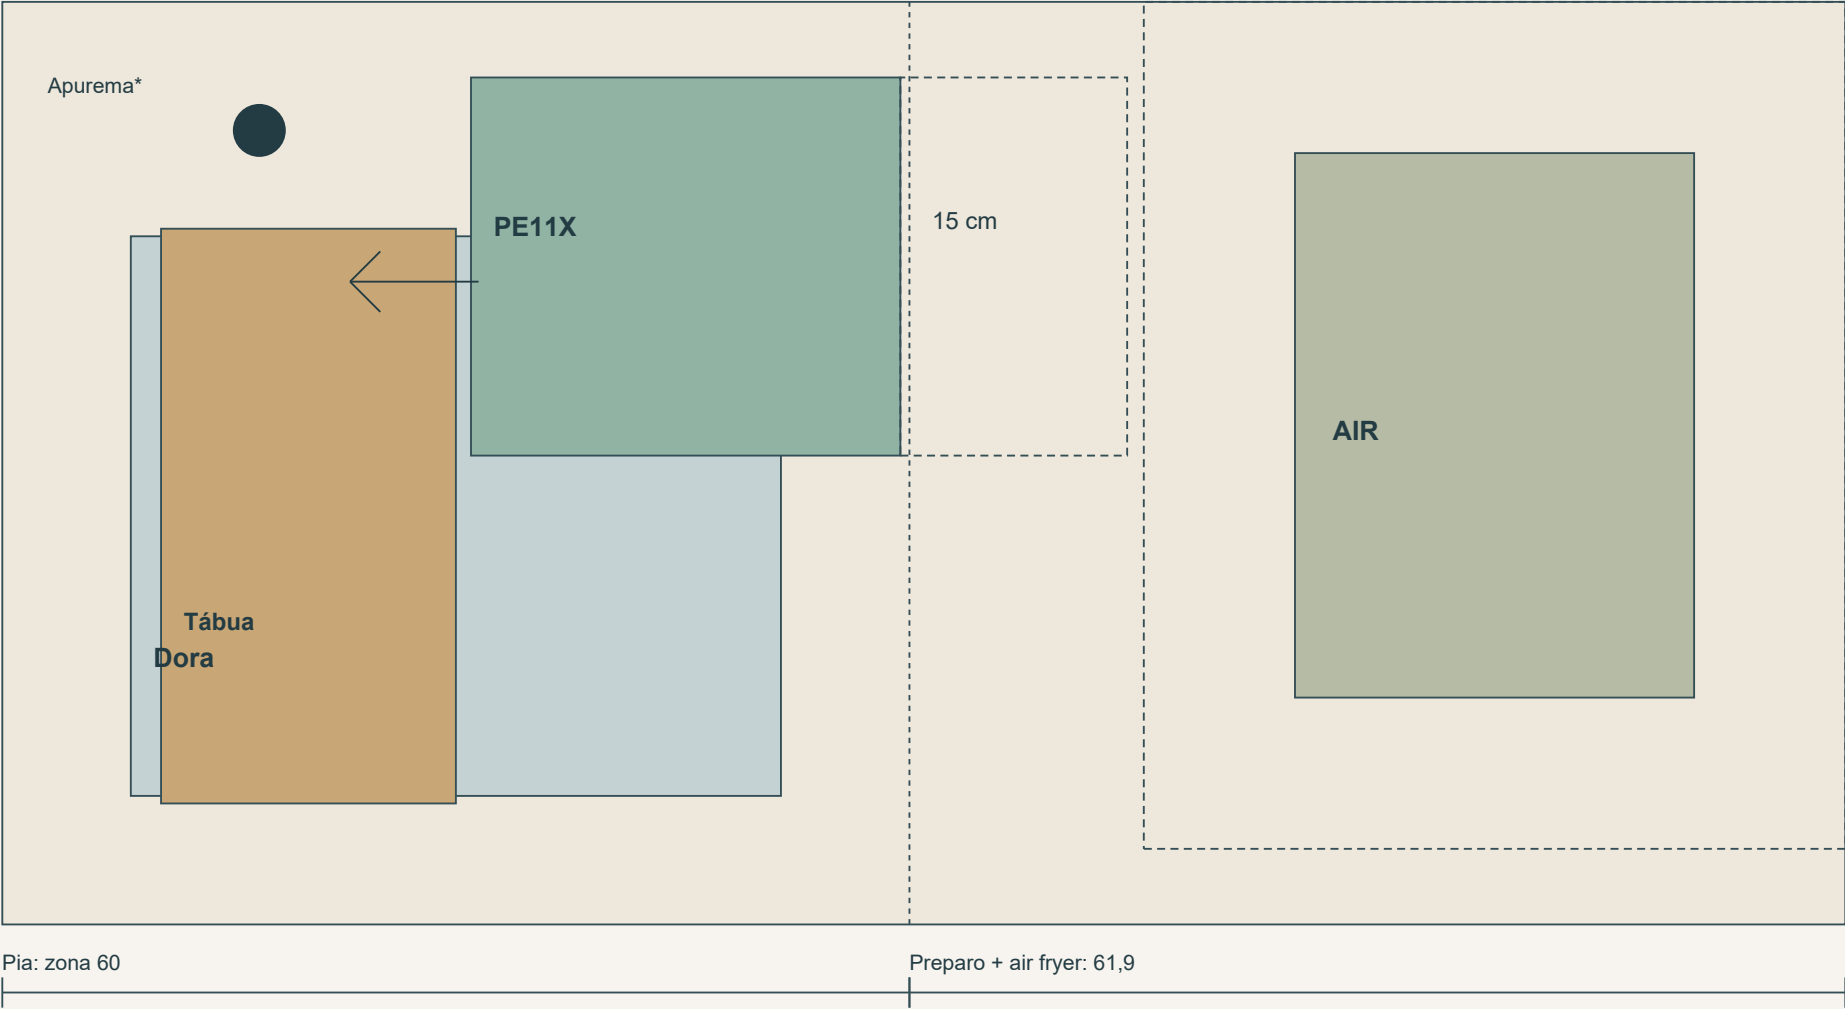

Posição de ensaio
PE11X em x96..124,4 da cozinha; saída para a esquerda. Corpo a 5 cm da parede, projeção frontal até 30 cm. Permanece sobre parte da cuba.

Reserva traseira
15 cm à direita do aparelho, até x139,4. A folga lateral da air fryer começa em x140,5: apenas 1,1 cm entre envelopes. Isso não comprova afastamento térmico adequado.


*Torneira deslocada
Base indicativa em x82, afastada do corpo do filtro. Avanço, alavanca e ducha não desenhados como geometria real. O acesso para encher recipientes pode disputar espaço com ela.

Resultado: os corpos não se cruzam nesta posição, mas os usos e as folgas térmicas ainda não estão validados. Não fechar marcenaria por esta planta. Saída para a direita levaria o enchimento à faixa da air fryer; posição à esquerda da cuba aproximaria o filtro do cooktop. A opção desenhada é a melhor candidata, não uma instalação aprovada.

Tracejados: envelopes de ventilação/zonas. Apoio do purificador, escorredor e acessórios sem dimensões definidas.

Altura de ensaio: base a 125 cm

Elevação frontal 1:5 | Purificador visto de lado; cota de base do corpo, não de furação

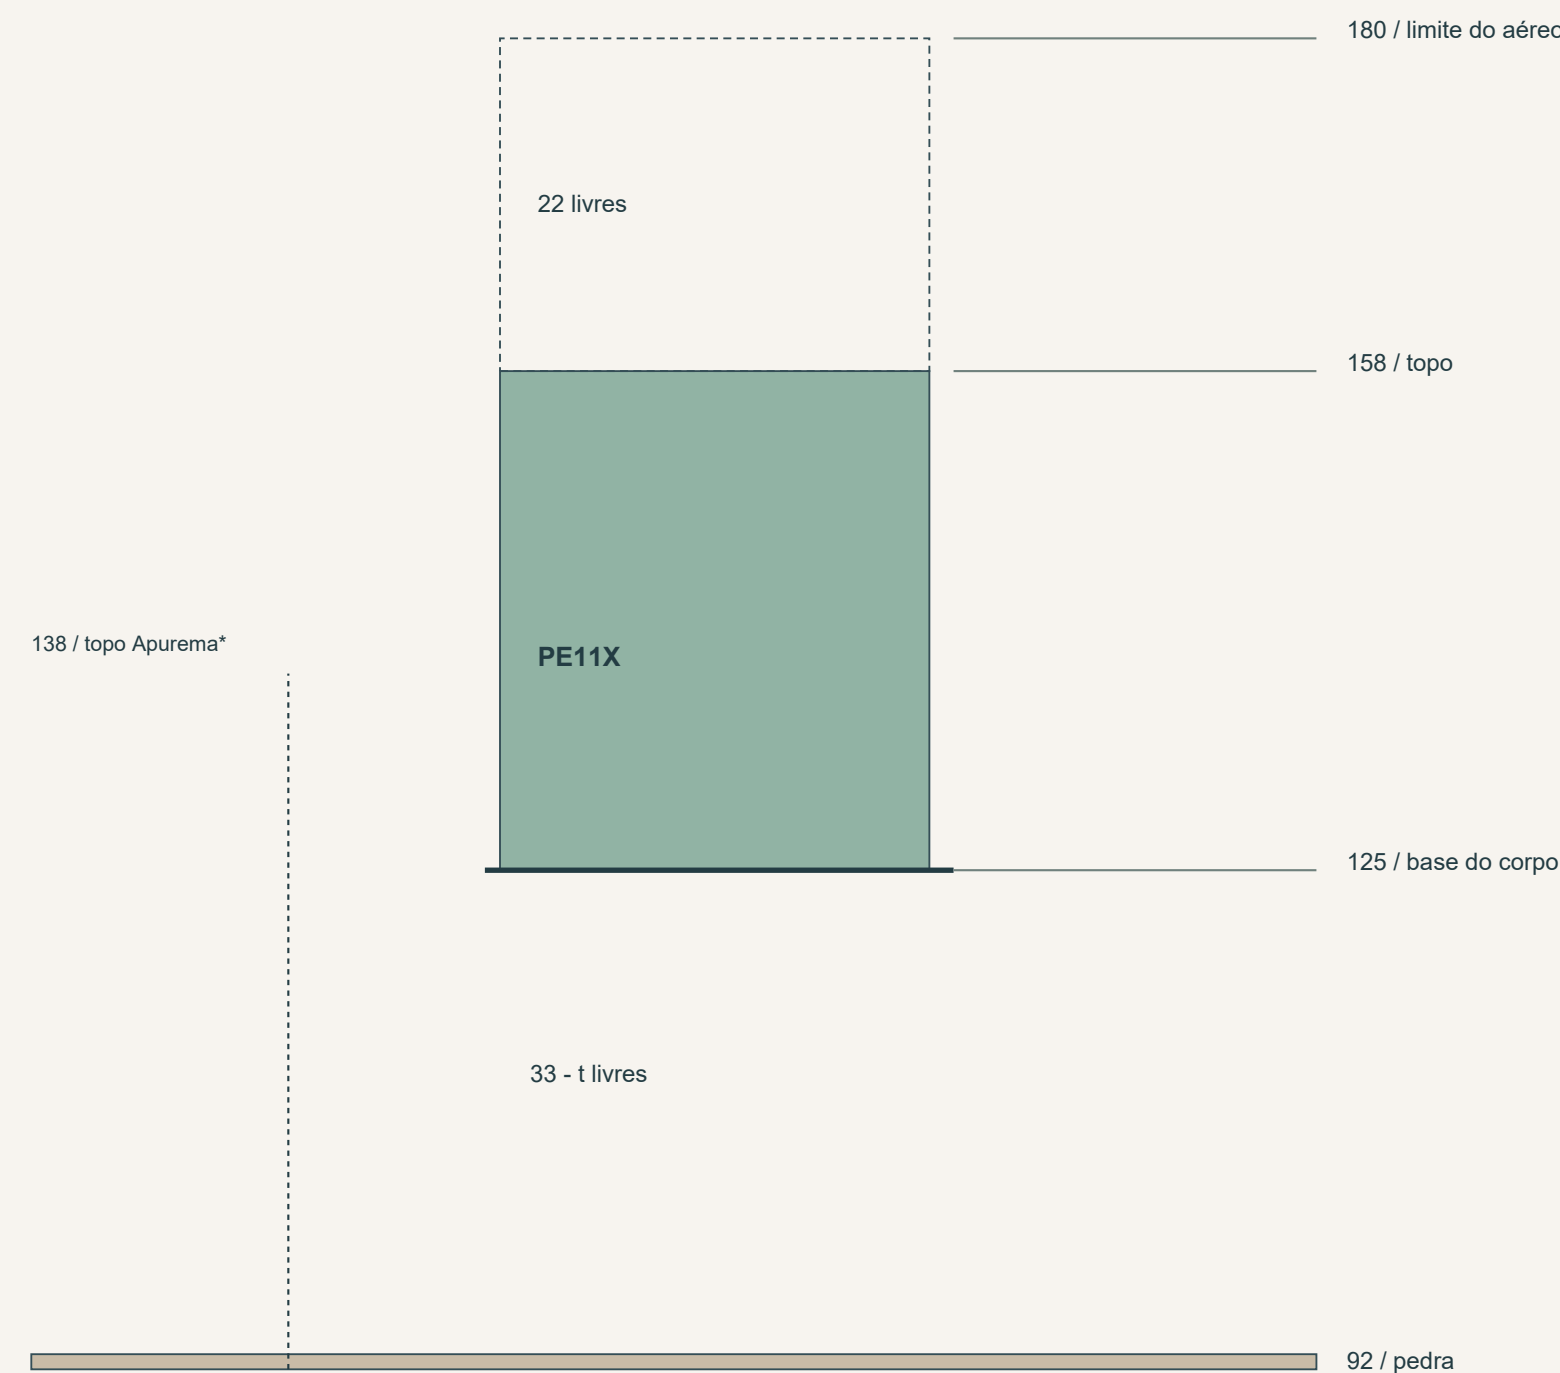

125 cm: compromisso inicial
Topo a 158 cm. Testar alcance e leitura do painel na orientação lateral antes de fixar a altura; a estatura de Elias, sozinha, não comprova conforto.

Espessura do apoio
O espaço sob a prateleira é 33 cm menos sua espessura t e eventuais suportes. Não prometer 33 cm inteiramente livres. Estrutura ainda não dimensionada.

Aéreo nesta região
Sem armário abaixo de 180 cm sobre o filtro, preservando os 22 cm superiores do manual. Recuar ou interromper o aéreo localmente; não é necessário subir todos os armários.

Limites de uso
Elevar o aparelho não aumenta a abertura entre bico e bandeja. Testar garrafa, mão e painel. O volume sobre a cuba continua presente ao lavar uma panela.

Base120: 28 - t livres, topo153, aéreo175. Base130: 38 - t livres, topo163, aéreo185. Preferir testar125 antes de elevar mais.

Fonte: manual oficial PE11B/PE11X, instalação; dimensões do produto; base R02 e preferências F40. *Apenas marcador de altura.